


90.04线束连接插头信息

插接器和接头分布及位置一览-前部车身:

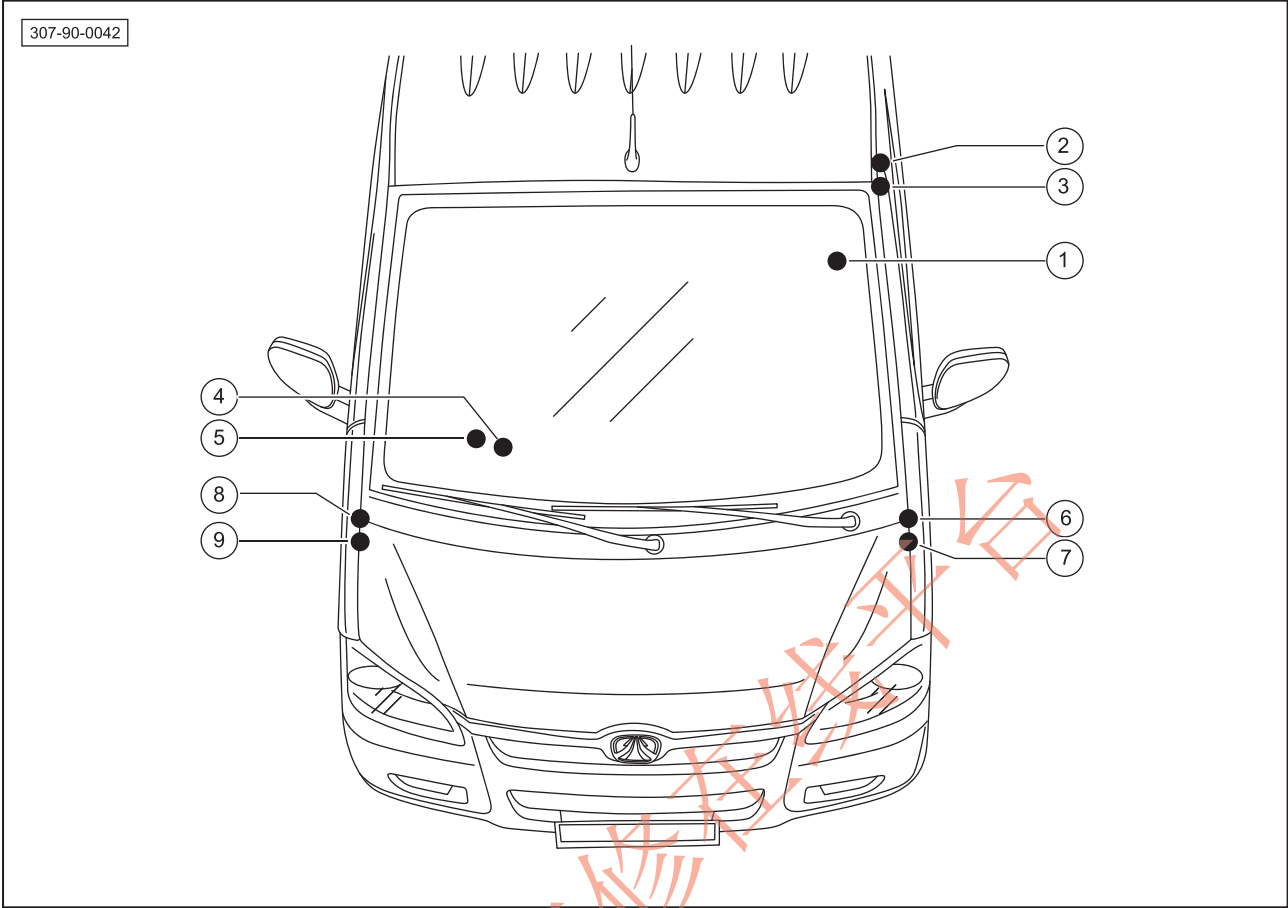


- 1. 主线束与底盘线束连接插头
 - 安装位置=> 90.04.01线束连接插头位置, 主线束与底盘线束连接插头
- 2. 主线束与顶棚线束连接插头1
 - 安装位置=> 90.04.01线束连接插头位置, 主线束与顶棚线束连接插头1
- 3. 主线束与顶棚线束连接插头2
 - 安装位置=> 90.04.01线束连接插头位置, 主线束与顶棚线束连接插头2
- 4. 主线束与发动机线束连接插头1
 - 安装位置=> 90.04.01线束连接插头位置, 主线束与发动机线束连接插头1
- 5. 主线束与发动机线束连接插头2
 - 安装位置=> 90.04.01线束连接插头位置, 主线束与发动机线束连接插头2
- 6. 主线束与左前门线束连接插头1
 - 安装位置=> 90.04.01线束连接插头位置, 主线束与左前门线束连接插头1
- 7. 主线束与左前门线束连接插头2
 - 安装位置=> 90.04.01线束连接插头位置, 主线束与左前门线束连接插头2
- 8. 主线束与右前门线束连接插头1
 - 安装位置=> 90.04.01线束连接插头位置, 主线束与右前门线束连接插头1

9. 主线束与右前门线束连接插头2

- 安装位置=> 90.04.01线束连接插头位置，主线束与右前门线束连接插头2

插接器和接头分布及位置一览-后部车身：

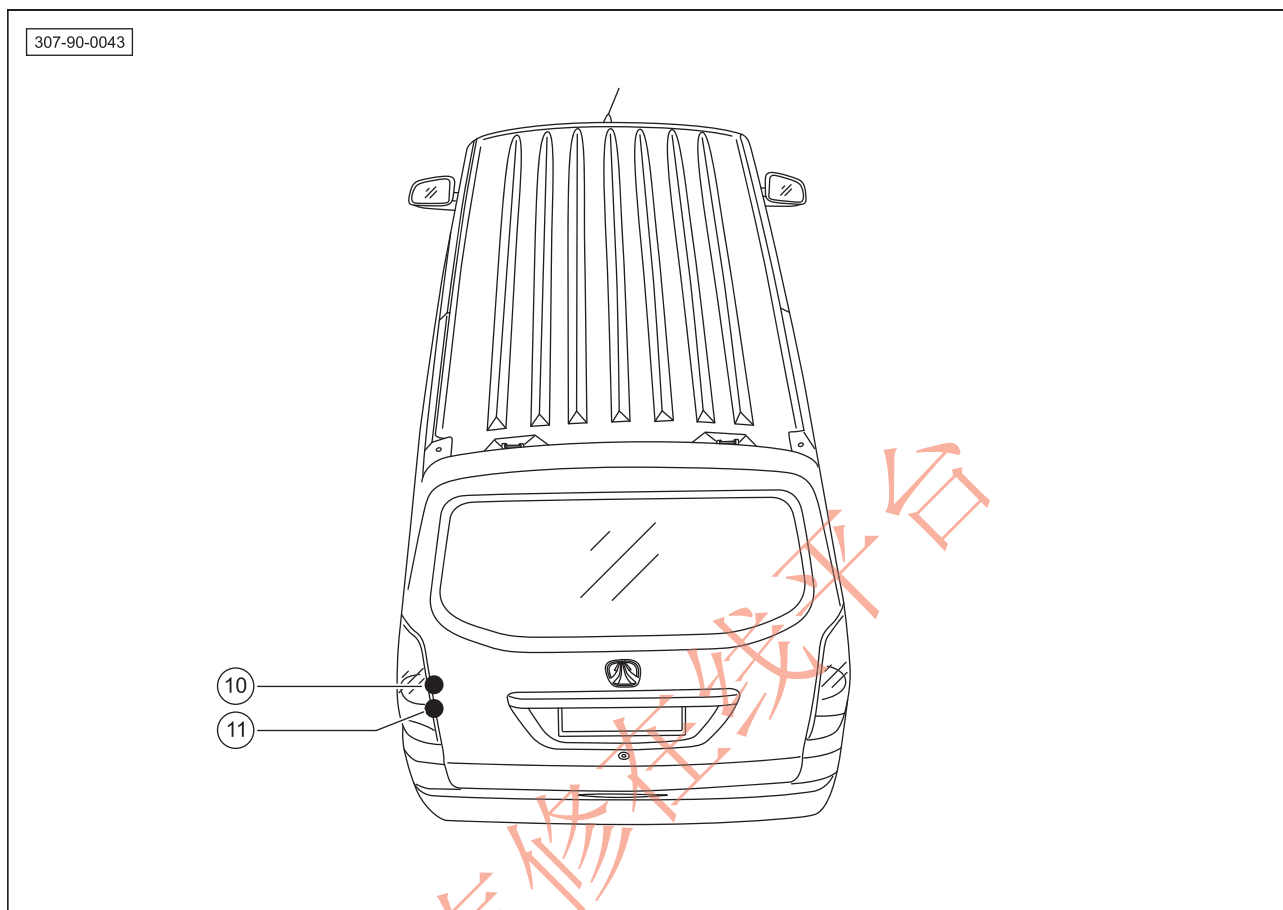

90

10. 底盘线束与后背门线束连接插头1


- 安装位置=> 90.04.01线束连接插头位置，底盘线束与后背门线束连接插头1

11. 底盘线束与后背门线束连接插头2

- 安装位置=> 90.04.01线束连接插头位置，底盘线束与后背门线束连接插头2


90.04.01线束连接插头位置

1、主线束与底盘线束连接插头

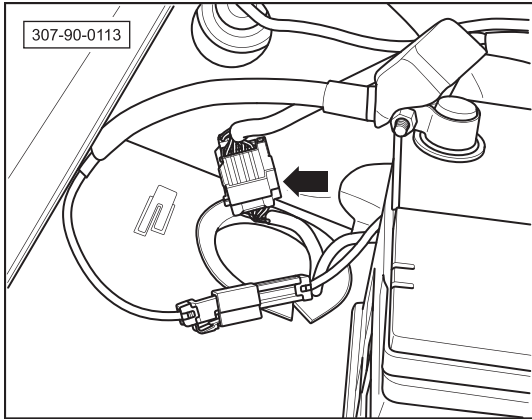


在驾驶员座椅下方，蓄电池旁-箭头-。

2、主线束与顶棚线束连接插头1

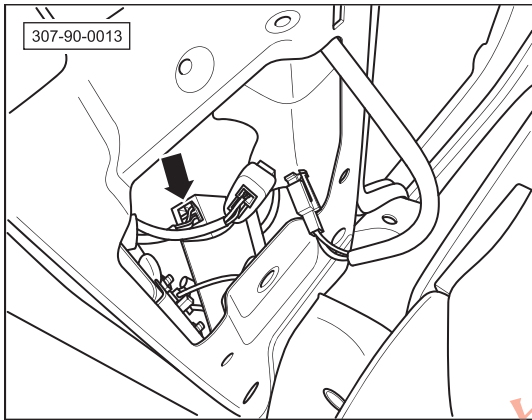


在左侧B柱内侧-箭头-。

3、主线束与顶棚线束连接插头2

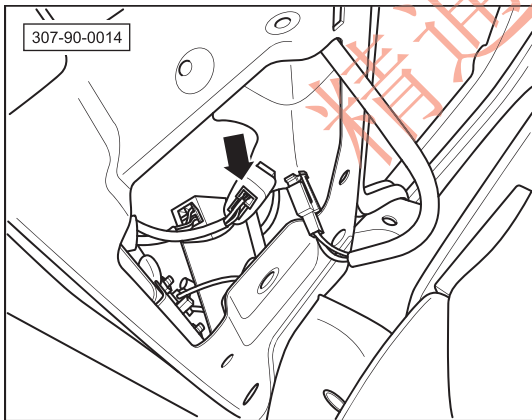

在左侧B柱内侧-箭头-。


4、主线束与发动机线束连接插头1

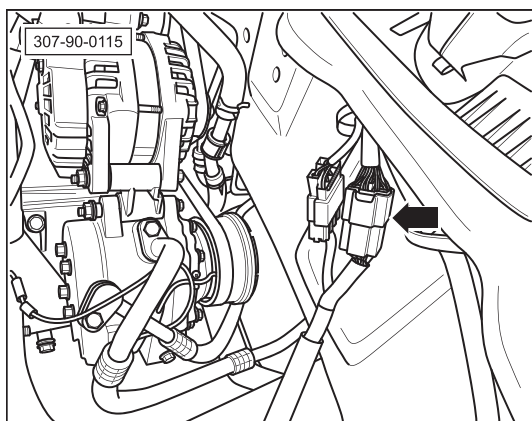

在后排乘客座椅下方，发动机控制单元旁-箭头-。


90

5、主线束与发动机线束连接插头2

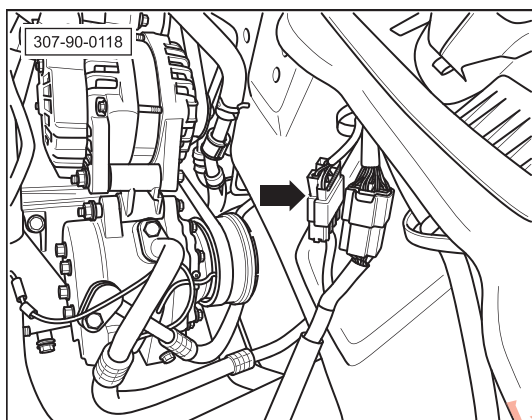


在后排乘客座椅下方，发动机控制单元旁-箭头-。

6、主线束与左前门线束连接插头1

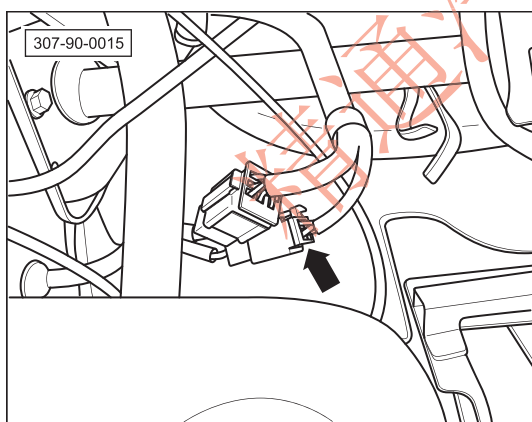

在仪表板左侧下方-箭头-。


7、主线束与左前门线束连接插头2

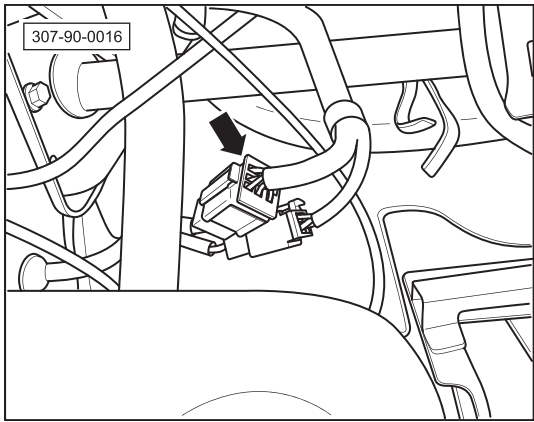

在仪表板左侧下方-箭头-。


90

8、主线束与右前门线束连接插头1

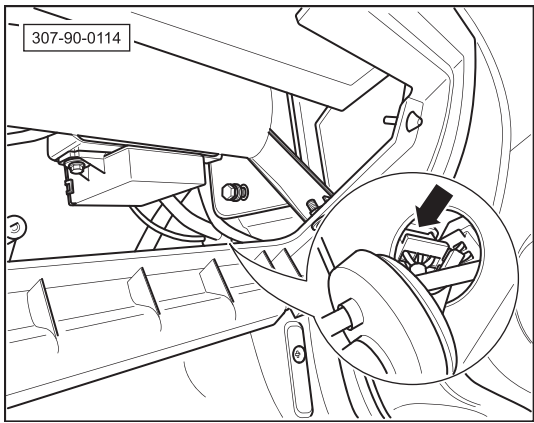


在仪表板右侧下方-箭头-。

9、主线束与右前门线束连接插头2

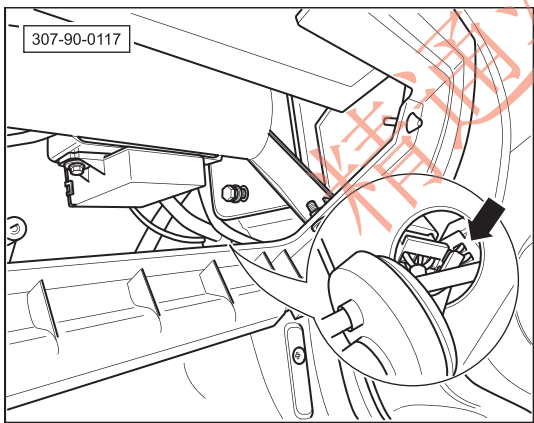

在仪表板右侧下方-箭头-。


10、底盘线束与后背门线束连接插头1

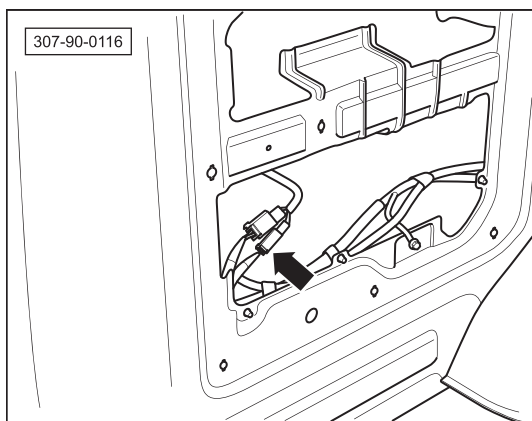

在后排座椅左侧，左后侧围内-箭头-。

90

11、底盘线束与后背门线束连接插头2

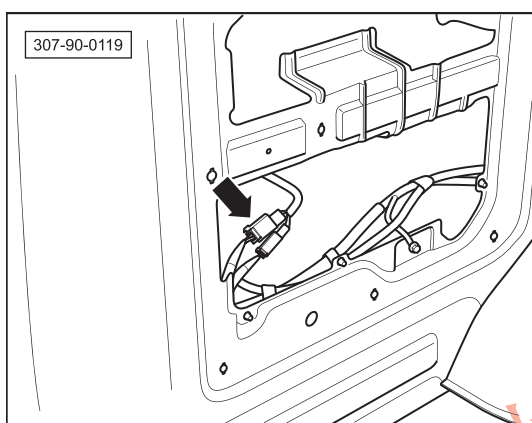

在后排座椅左侧，左后侧围内-箭头-。

精通汽修在线平台