

四 车内装备

1 技术参数


名称	规格	力矩Nm	工具
安全带下固定点固定螺栓	M14×33	45～55	17mm 6角套筒
顶柜与顶盖支架固定螺栓	M5	6～8	—
顶柜与顶盖支架固定螺栓	M6	8～10	—
副驾座椅下储物盒固定螺栓	M6	8～10	10mm 6角套筒
歇脚板与歇脚板安装支架固定螺钉	M6	4～6	—
扶手储物盒与车身钣金支架固定螺栓	M6	8～10	10mm 6角套筒
副仪表板下本体与车身钣金支架固定螺钉	M6	4～6	—
副驾拉手与侧围内板固定螺钉	M6	4～6	—
A柱下饰板固定螺钉	—	3～4	—
前门门槛压条固定螺钉	—	3～4	—
中地毯压条固定螺钉	—	3～4	—
防滑地板固定螺栓	M6	8～10	10mm 6角套筒

2 遮阳板总成

2.1 遮阳板总成拆装

拆卸

- 1. 沿-箭头B-方向脱开遮阳板挂钩。
- 2. 旋出遮阳板固定螺钉-箭头A-，取下遮阳板-1-。

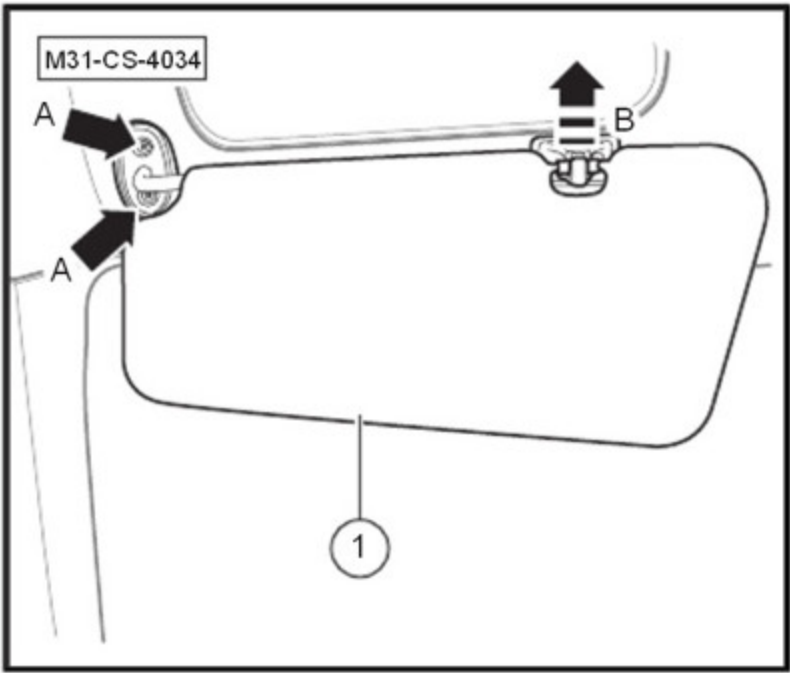


安装

安装以倒序进行。


2.2 遮阳板挂钩拆装

拆卸

- 1. 沿-箭头-方向脱开遮阳板总成与遮阳板挂钩的连接。

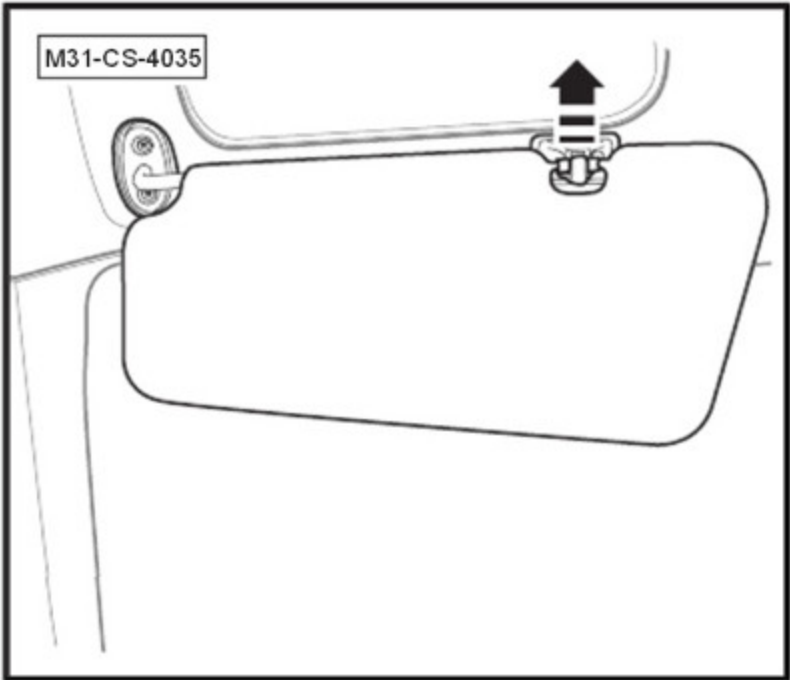

2. 旋出遮阳板挂钩固定螺钉-箭头-, 取下遮阳板挂钩-1-。

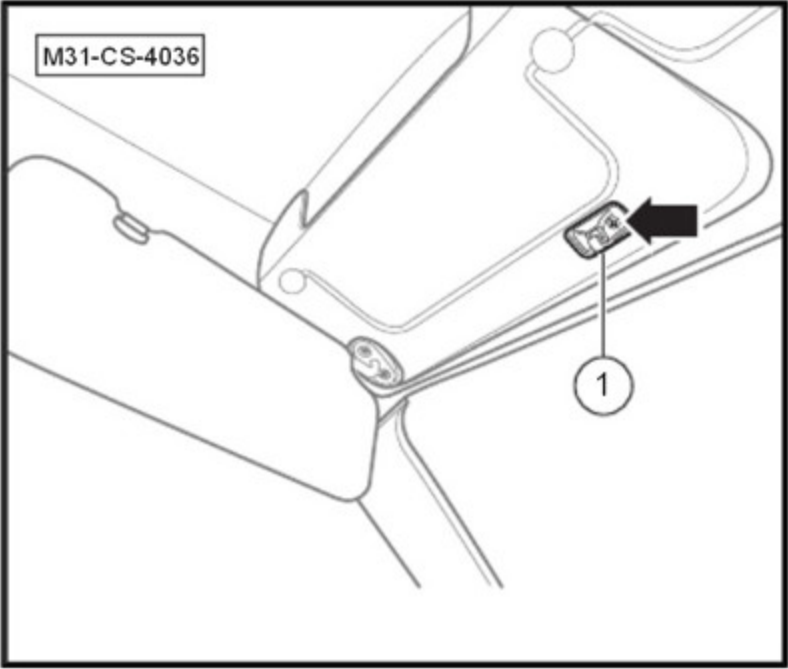

安装

安装以倒序进行。

3 饰件、饰板


3.1 顶衬前储物盒总成拆装

拆卸

- 1. 拆卸遮阳板总成=> 页 63。
- 2. 拆卸遮阳板挂钩总成=> 页 63。
- 3. 拆卸前顶灯=>电器；三：车灯；内部车灯；前顶灯；前顶灯拆装。
- 4. 旋出顶衬前储物盒固定螺栓-箭头-，取下顶衬前储物盒总成-1-。

螺栓-箭头-规格：M5

螺栓-箭头-拧紧力矩：6～8 Nm

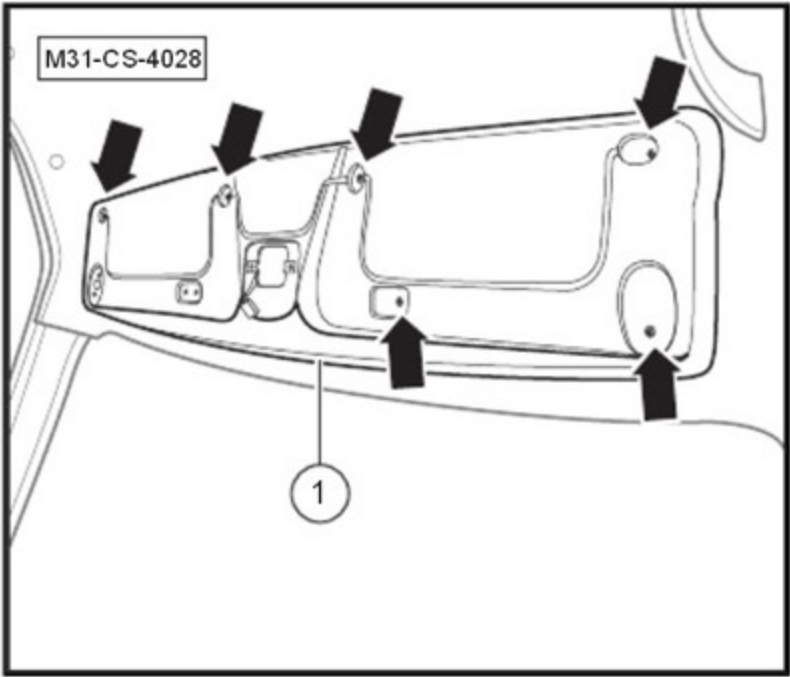

安装

安装以倒序进行。

3.2 右前座椅地板储物盒总成拆装

拆卸


- 1. 将座椅折叠，掀起乘客座椅。
- 2. 旋出右前座椅地板储物盒总成固定螺栓-箭头-。

螺栓-箭头-规格：M6

螺栓-箭头-拧紧力矩：8～10 Nm

螺栓-箭头-使用工具：10mm 6角套筒

- 3. 拆下右前座椅地板储物盒总成-1-。

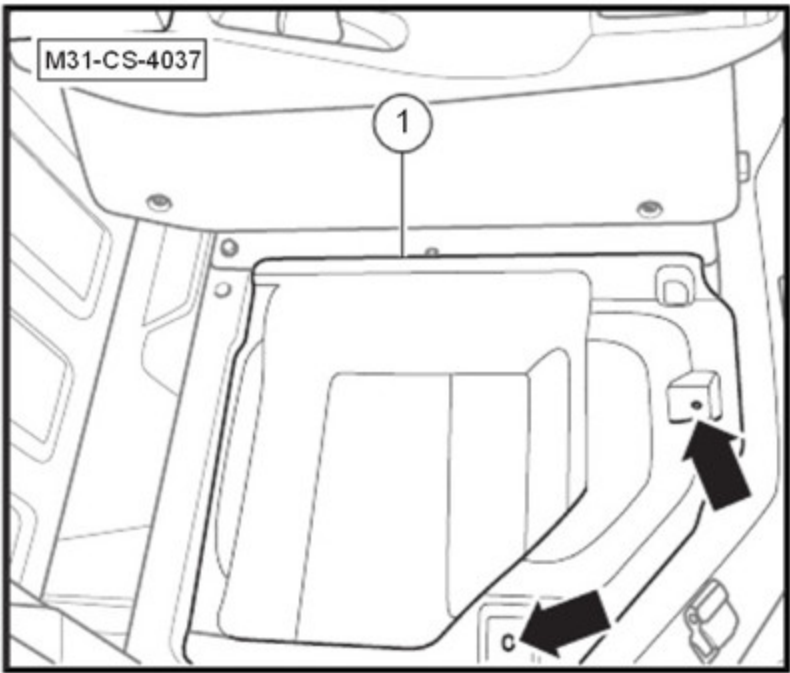


安装

安装以倒序进行。

3.3 前安全带饰板总成拆装

所需要的专用工具和维修设备

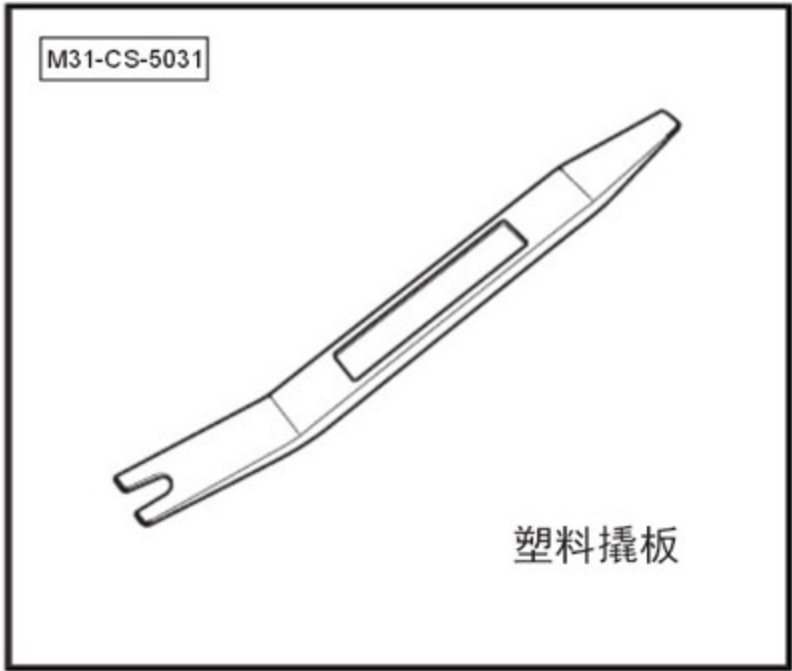

拆卸

 提示


拆装和安装仅针对左侧前安全带饰板总成，右侧前安全带饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 旋出安全带下固定点固定螺栓-箭头-，取下安全带下固定点-1-。

螺栓-箭头-规格：M14×33

螺栓-箭头-拧紧力矩：45～55 Nm


螺栓-箭头-使用工具：17mm 6角套筒

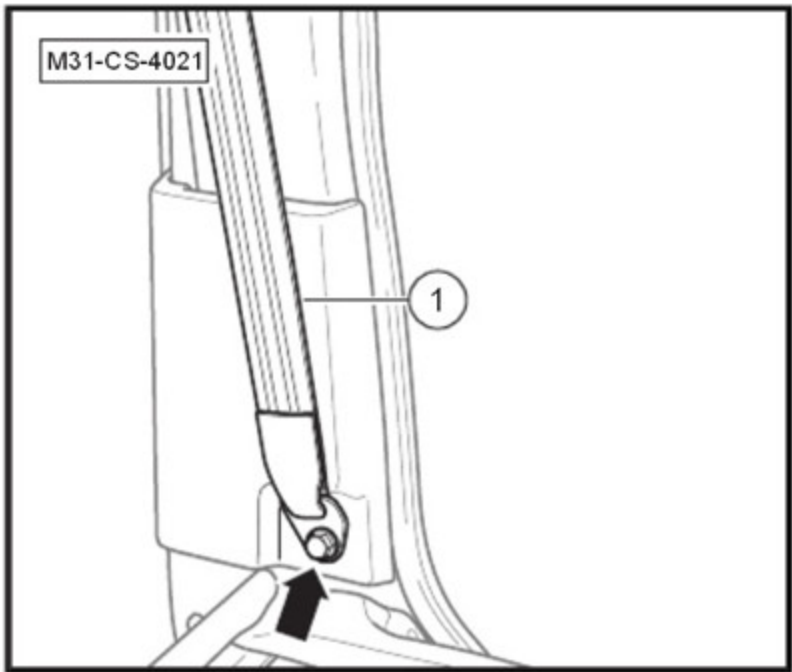

2. 在-箭头-位置撬起并拆下前安全带饰板-1-。

 提示

前安全带饰板-1-塑料卡扣共4个。

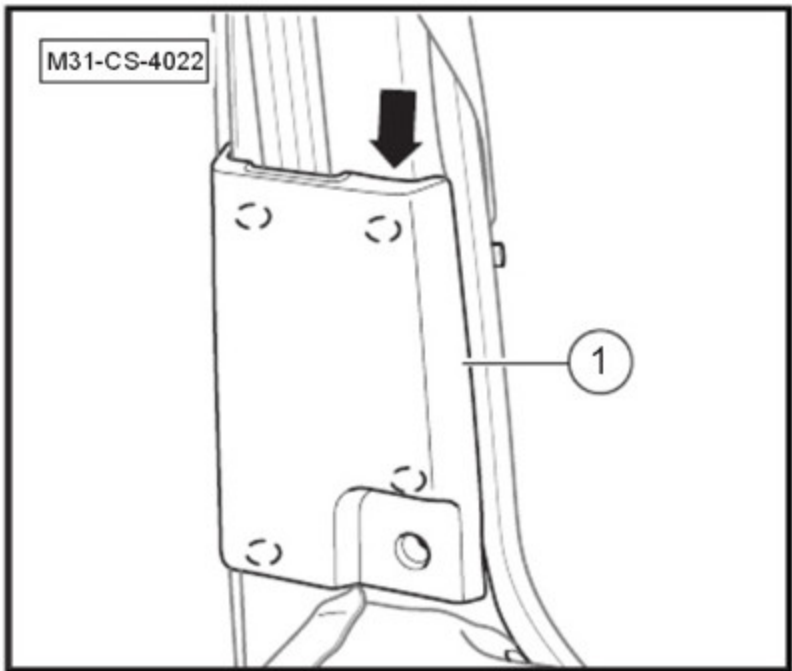


安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

检查前安全带饰板塑料卡扣，必要时更换。

3.4 中侧围上饰板总成拆装

所需要的专用工具和维修设备

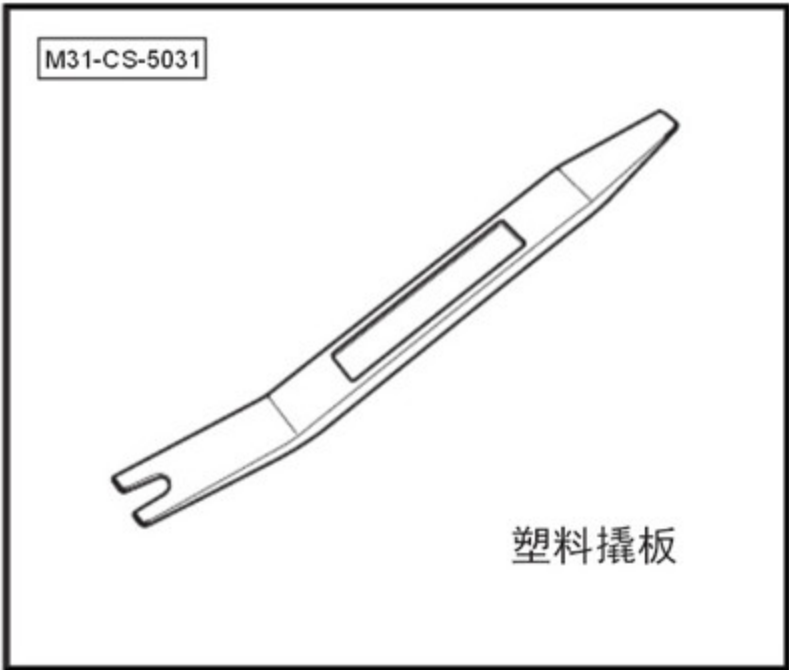


拆卸

 提示

拆装和安装仅针对左侧中侧围上饰板总成，右侧中侧围上饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

- 1. 在-箭头-位置使用工具，撬起中侧围上饰板总成，撬开中侧围上饰板总成固定卡子及卡扣与车身的连接。
- 2. 拆下中侧围上饰板总成-1-。

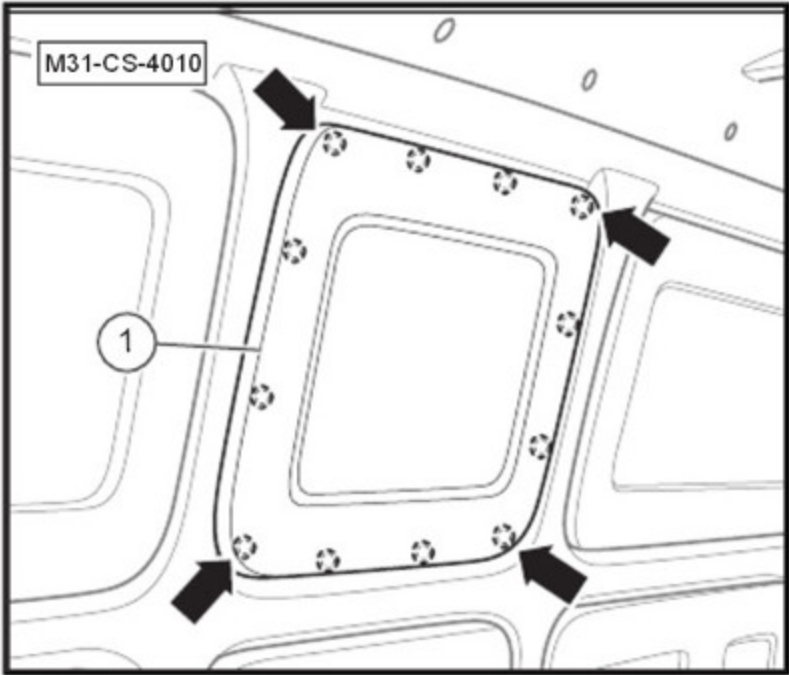


安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

检查中侧围上饰板总成固定卡扣及卡子，必要时更换。

3.5 中侧围下饰板总成拆装

所需要的专用工具和维修设备

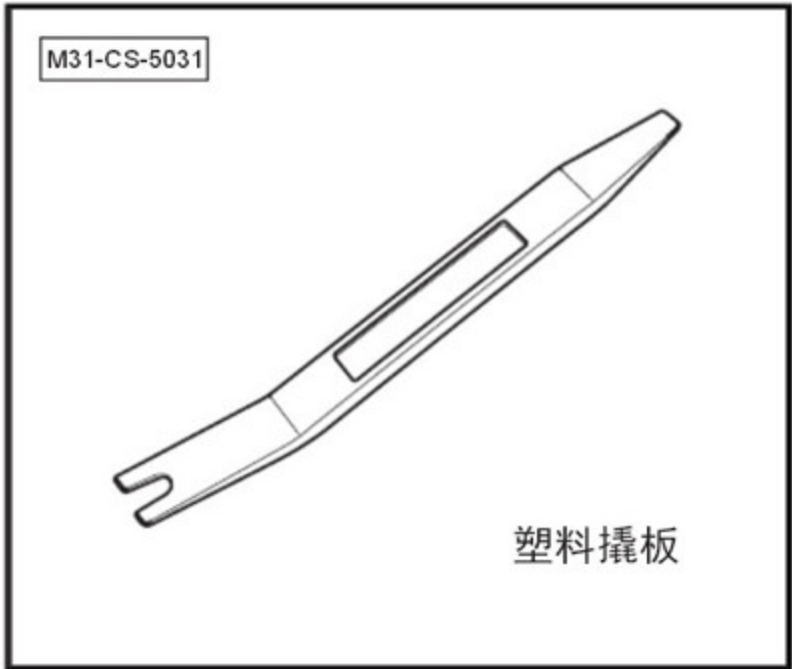


拆卸

 提示

拆装和安装仅针对左侧中侧围下饰板总成，右侧中侧围下饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

- 1. 在-箭头-位置使用工具，撬起中侧围下饰板总成，撬开中侧围下饰板总成固定卡子及卡扣与车身的连接。
- 2. 拆下中侧围下饰板总成-1-。

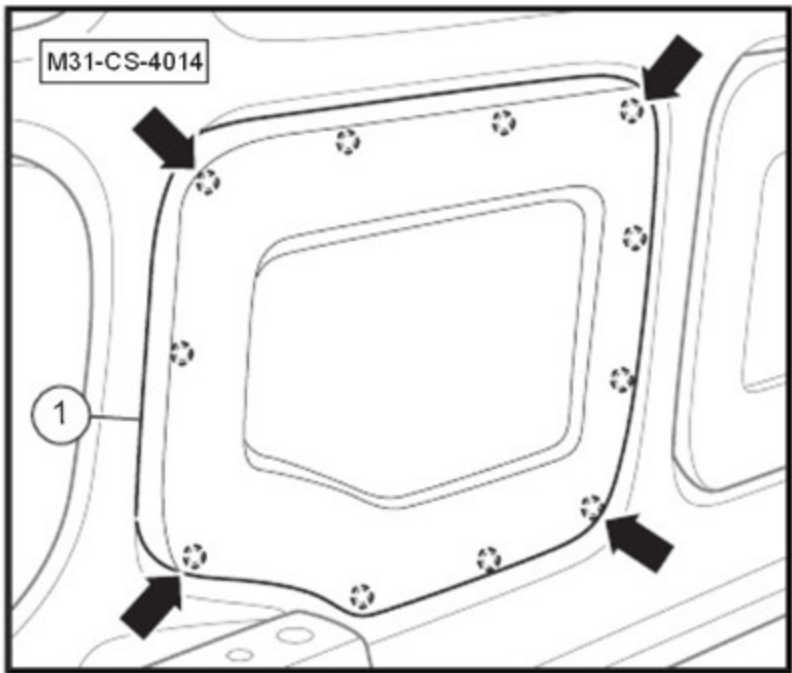


安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

检查中侧围下饰板总成固定卡扣及卡子，必要时更换。

3.6 后侧围上饰板总成拆装

所需要的专用工具和维修设备

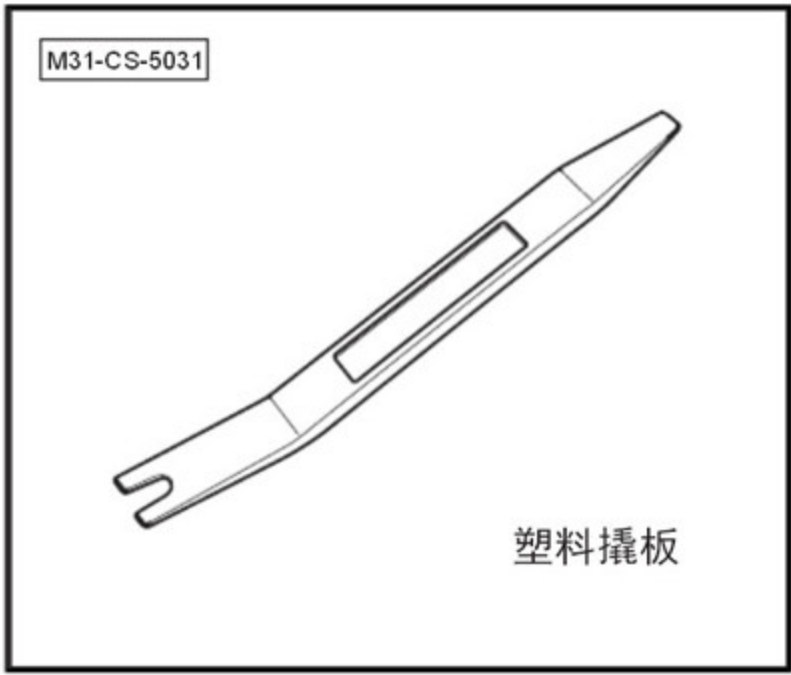


拆卸



拆装和安装仅针对左侧后侧围上饰板总成，右侧后侧围上饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

- 1. 在-箭头-位置使用工具，撬起后侧围上饰板总成，撬开后侧围上饰板总成固定卡子及卡扣与车身的连接。
- 2. 拆下后侧围上饰板总成-1-。

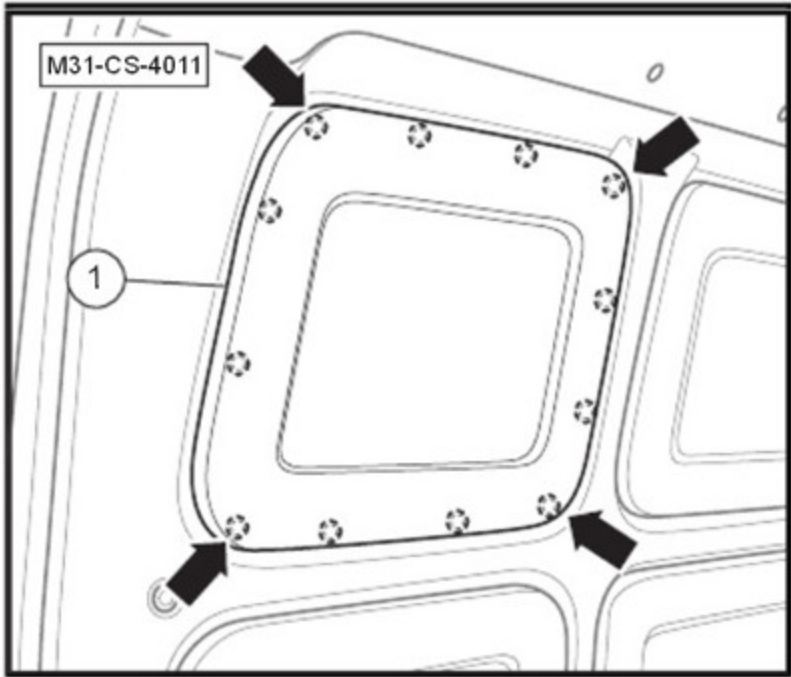


安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

检查后侧围上饰板总成固定卡扣及卡子，必要时更换。

3.7 后侧围下饰板总成拆装

所需要的专用工具和维修设备

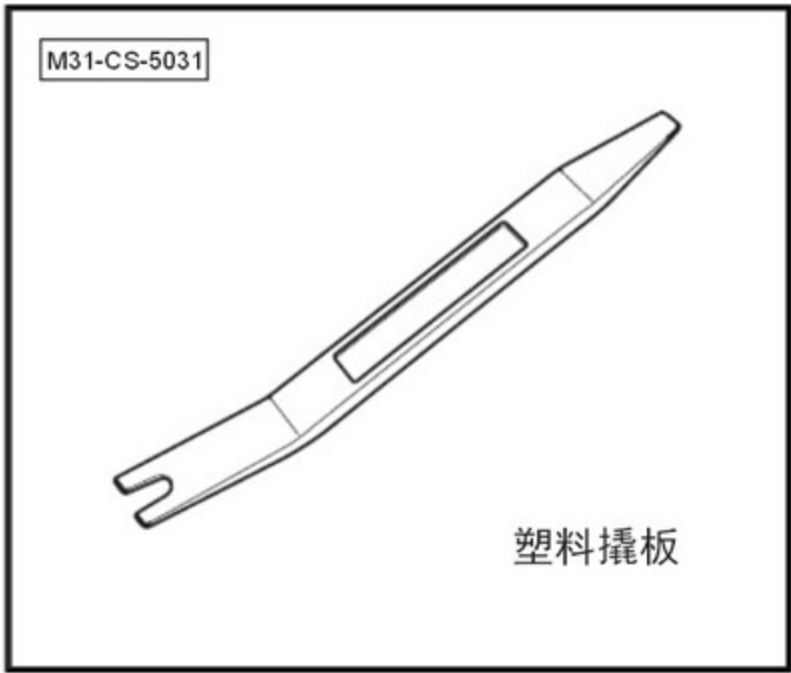


拆卸



拆装和安装仅针对左侧后侧围下饰板总成，右侧后侧围下饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

- 1. 在-箭头-位置使用工具，撬起后侧围下饰板总成，撬开后侧围下饰板总成固定卡子及卡扣与车身的连接。
- 2. 拆下后侧围下饰板总成-1-。

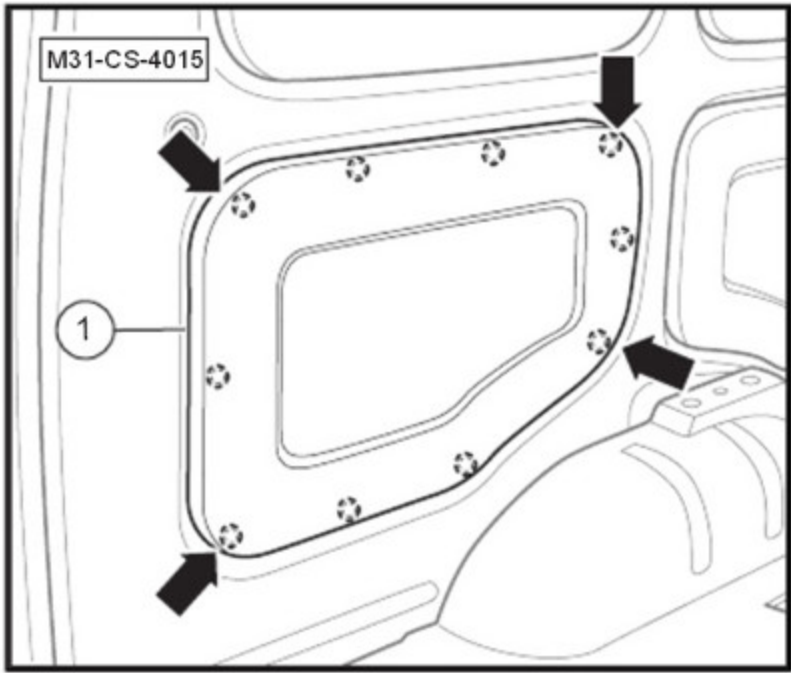

安装


安装以倒序进行，同时注意下列事项：

检查后侧围下饰板总成固定卡扣及卡子，必要时更换。

3.8 A柱饰板总成

3.8.1 A柱上饰板总成拆装

所需要的专用工具和维修设备

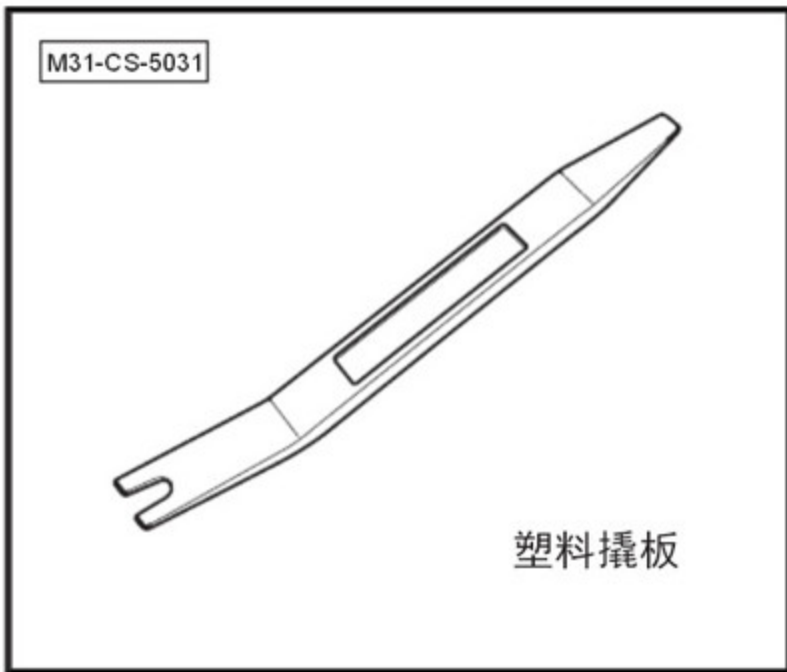

拆卸


i 提示

拆卸和安装进针对右侧A柱上饰板总成，左侧A柱上饰板总成的拆卸和安装大体可参照右侧。

1. 在-箭头-位置撬起并拆下A柱上饰板总成-1-。

i 提示

A柱上饰板总成-1-塑料卡扣共4个。

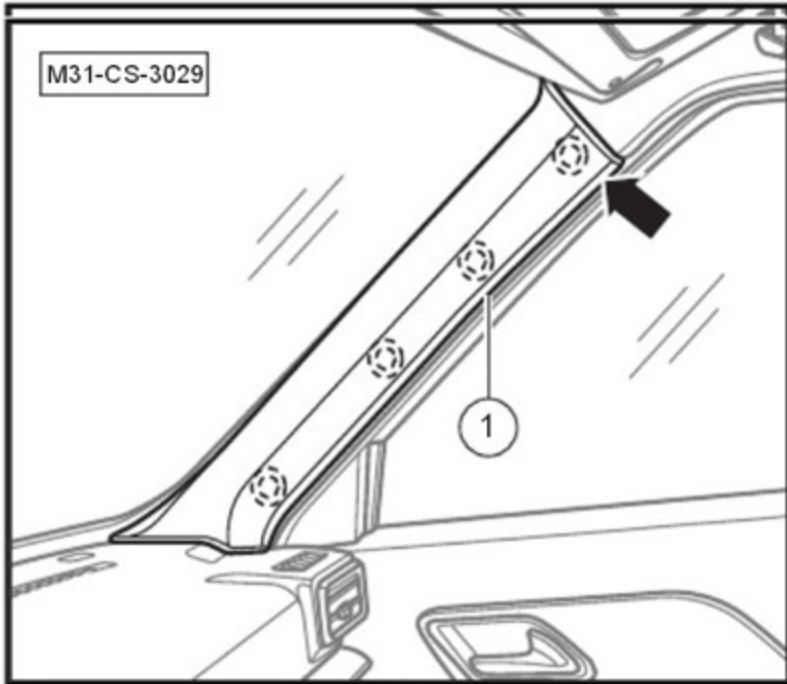

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

检查A柱上饰板总成固定卡扣及卡子，必要时更换。

3.8.2 A柱下饰板总成拆装


拆卸

i 提示

拆卸和安装进针对左侧A柱下饰板总成，右侧A柱下饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 拆卸歇脚板=> 页 75 。

- 2. 掀起部分门框密封条-1-。
- 3. 旋出A柱下饰板总成固定螺钉-箭头-。
- 螺钉-箭头-拧紧力矩：3~4 Nm
- 4. 拆下A柱下饰板总成-2-。

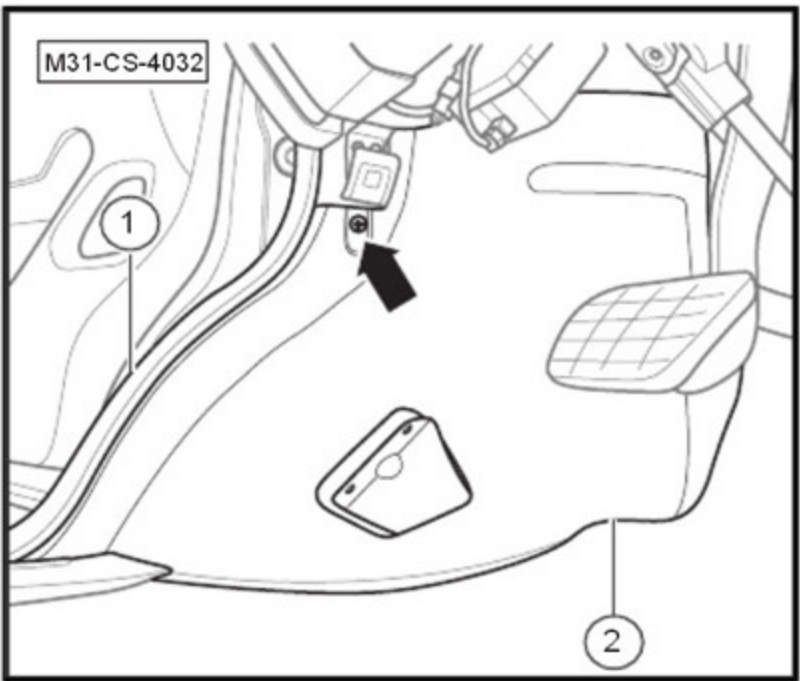

安装

安装以倒序进行，同时注意以下事项：

门框密封条是否安装到位。


3.9 地毯压条拆装

拆卸：

 提示

拆卸和安装仅针对左侧地毯压条，右侧地毯压条的拆卸和安装大体可参照左侧。

- 1. 旋出地毯压条固定螺钉-箭头-。
- 螺钉-箭头-拧紧力矩：3~4 Nm
- 2. 拆下地毯压条-1-。

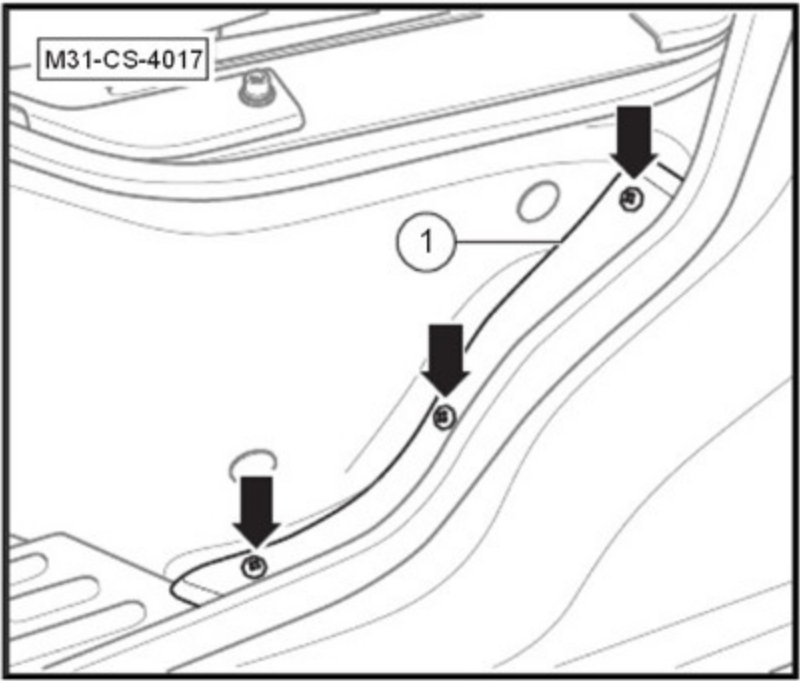

安装

安装以倒序进行。

3.10 前门槛饰板总成拆装


拆卸



提示

拆卸和安装仅针对左侧前门槛饰板总成，右侧前门槛饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

- 1. 拆卸地毯压条=> 页 72 。
- 2. 旋出前门槛饰板总成固定螺钉-箭头-。
- 螺钉-箭头-拧紧力矩：3~4 Nm
- 3. 拆下前门槛饰板总成-1-。

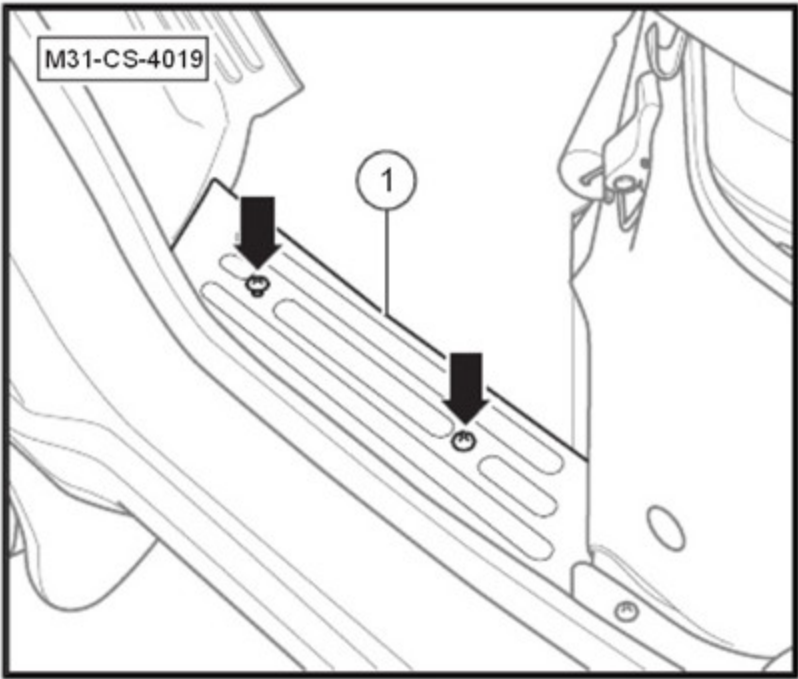


安装

安装以倒序进行。

3.11 第二排顶衬总成拆装

所需要的专用工具和维修设备

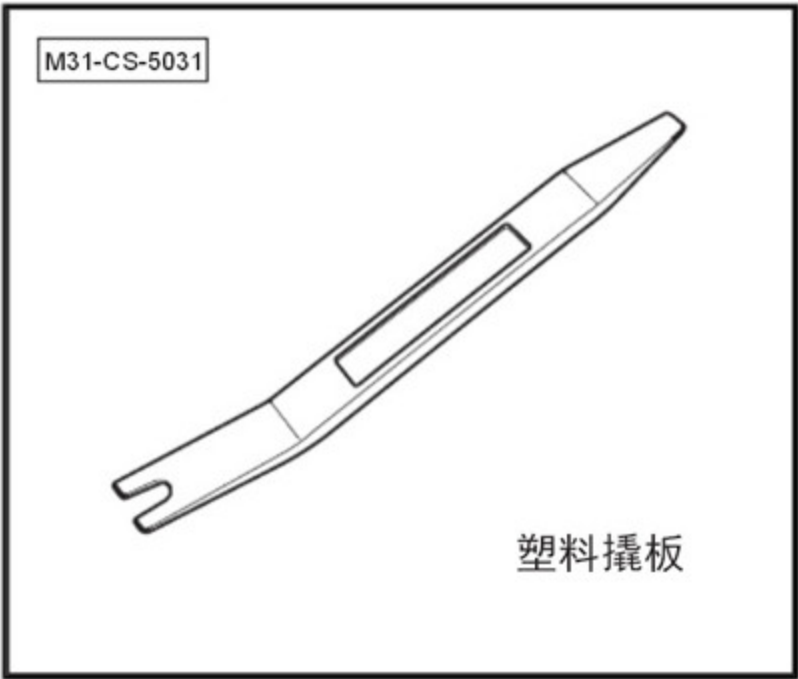

拆卸




提示

- ◆ 在一位装配工的协助下进行拆卸和安装。
- 1. 拆卸后顶灯=>电器；三：车灯；后顶灯；后顶灯拆装。
- 2. 拆卸尾门副锁扣总成=> 页 139 。

3. 使用工具，撬出第二排顶衬总成塑料卡扣-箭头-，拆下第二排顶衬总成-1-。

 **提示**
第二排顶衬总成塑料卡扣共24个。

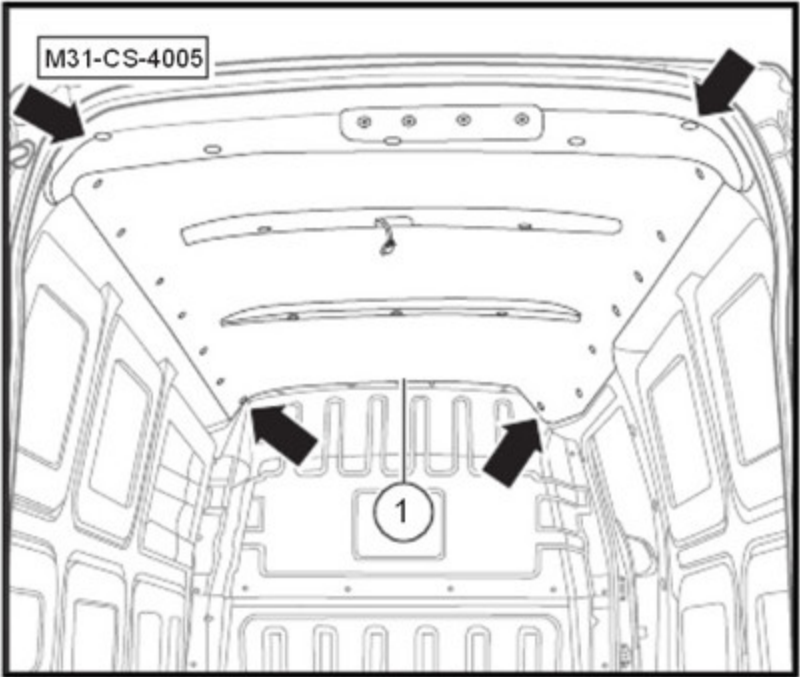


安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：
检查塑料卡扣是否损坏，必要时更换。

3.12 第一排顶衬总成拆装

所需要的专用工具和维修设备

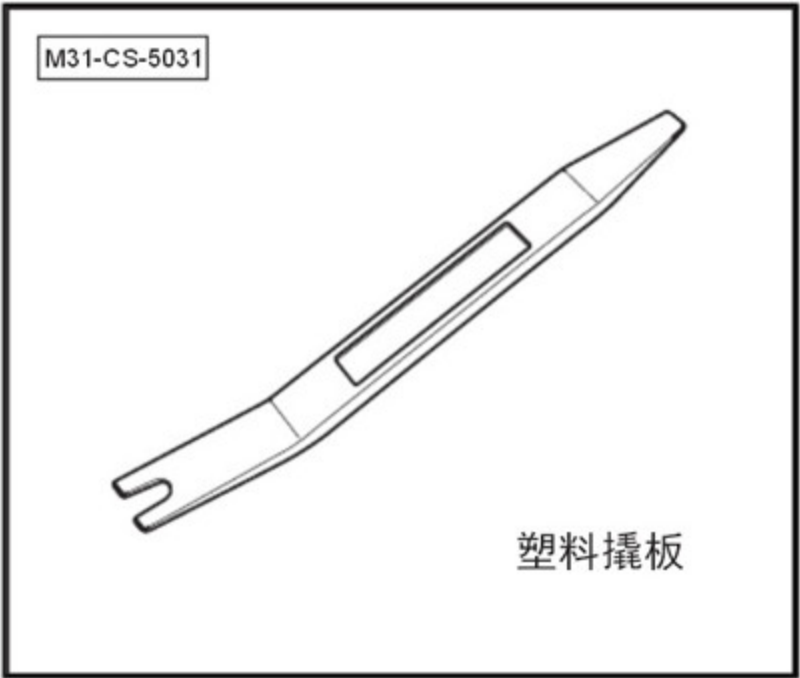


拆卸

 **提示**
◆ 在一位装配工的协助下进行拆卸和安装。

- 1. 拆卸右侧辅助拉手本体=> [页 82](#)。
- 2. 拆卸顶衬前储物盒总成=> [页 65](#)。

3. 使用工具，撬出第一排顶衬总成塑料卡扣-箭头-，拆下第一排顶衬总成-1-。

提示
第一排顶衬总成塑料卡扣共8个。

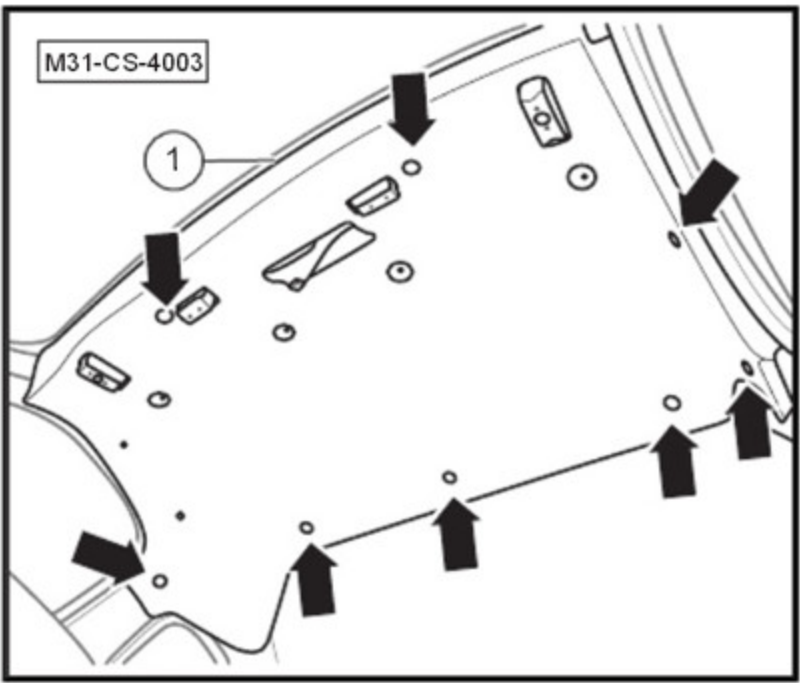


安装
安装以倒序进行，同时注意下列事项：
检查塑料卡扣是否损坏，必要时更换。

3.13 轮罩装饰盖拆装

拆卸
提示
拆卸和安装进针对左侧轮罩装饰盖，右侧轮罩装饰盖的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 旋出轮罩装饰盖固定螺钉-箭头-，拆下轮罩装饰盖-1-。

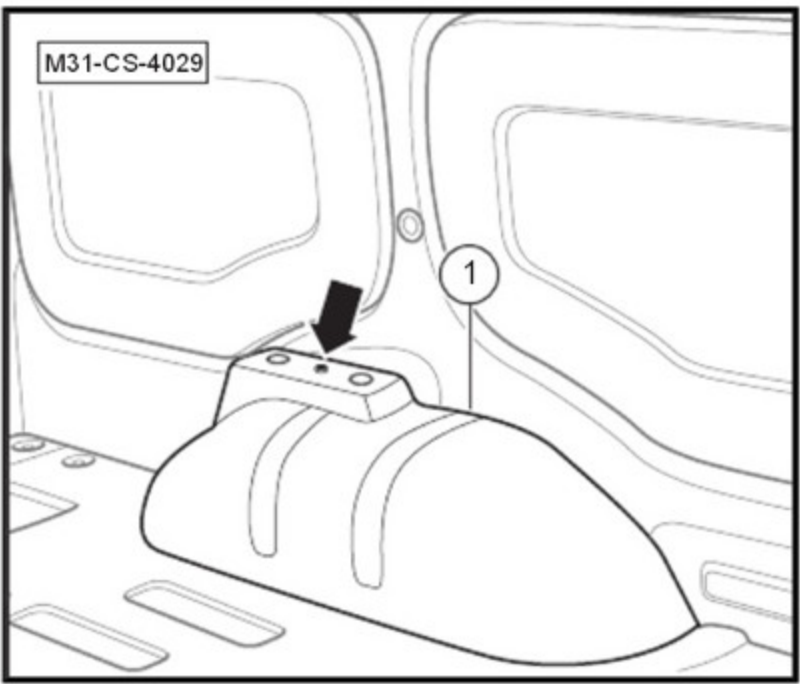

安装
安装以倒序进行。


3.14 歇脚板拆装

拆卸

1. 旋出歇脚板固定螺钉-箭头-。

螺钉-箭头-拧紧力矩：4～6 Nm

2. 取下歇脚板-1-。

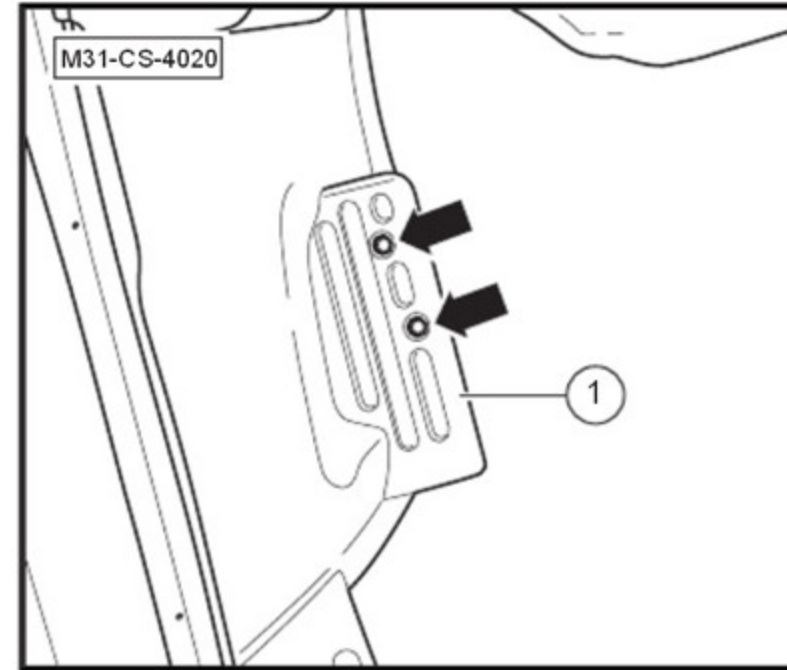


安装

安装以倒序进行。

4 副仪表板

4.1 副仪表板组件一览

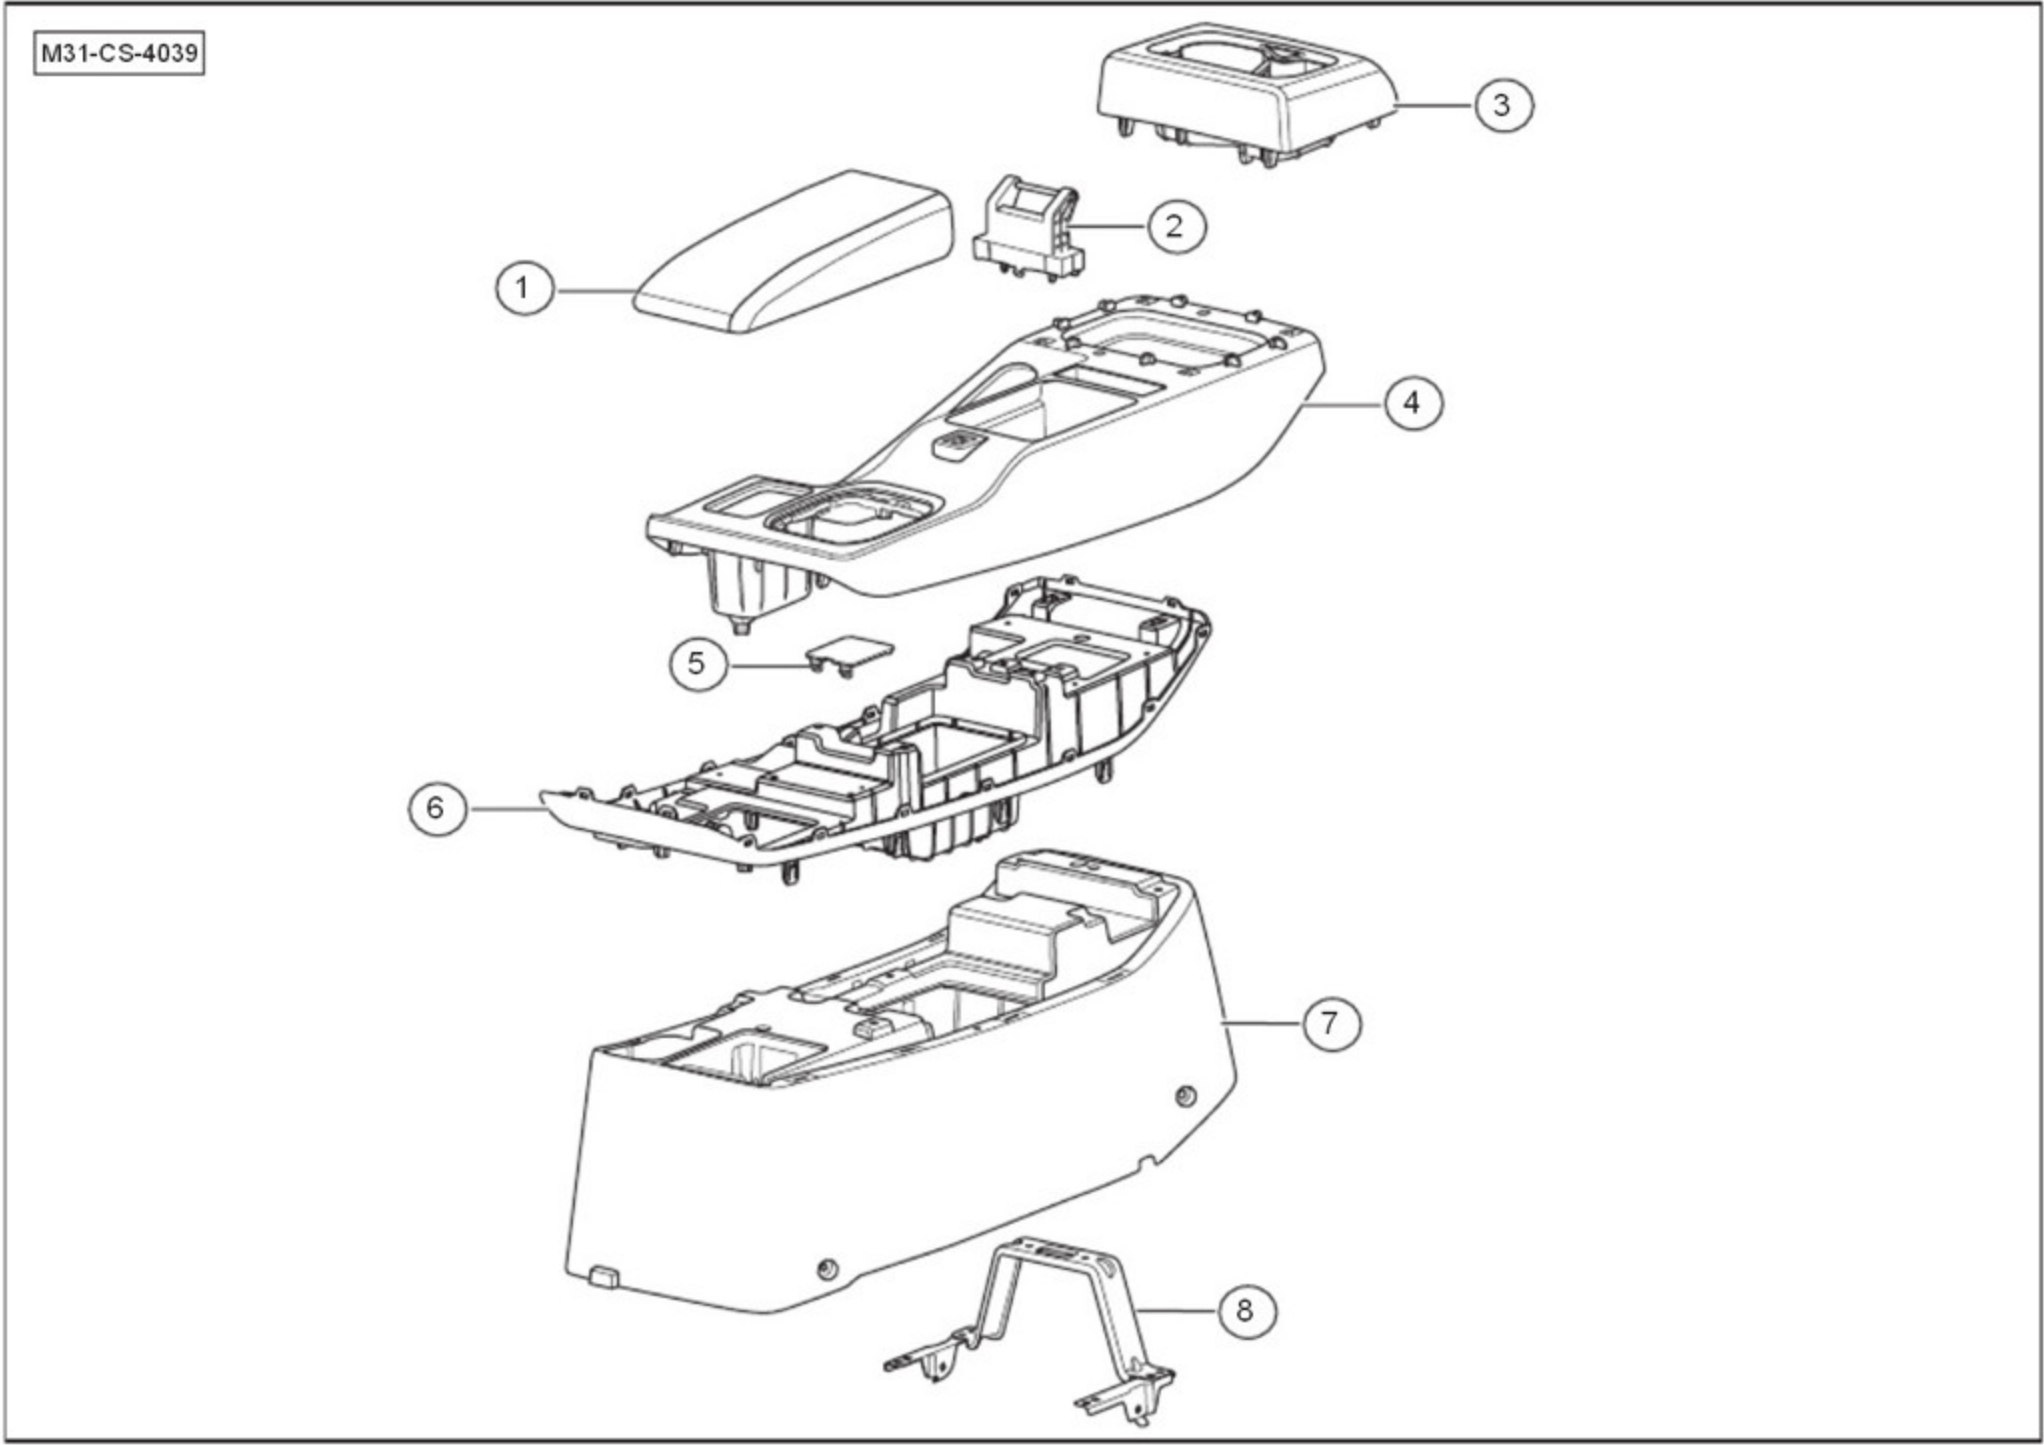


- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 - 扶手表皮总成 | 2 - 扶手铰链总成 |
| ☐ 拆卸和安装=> 页 80 | ☐ 检查，必要时更换 |
| 3 - 杯托总成 | 4 - 副仪表板上饰板本体 |
| ☐ 检查，必要时更换 | ☐ 检查，必要时更换 |
| 5 - 副仪表板本体固定螺栓堵盖 | 6 - 副仪表板上饰板托板 |
| ☐ 检查，必要时更换 | ☐ 检查，必要时更换 |
| 7 - 副仪表板下饰板本体 | 8 - 副仪表板支架 |
| ☐ 拆卸和安装=> 页 80 | ☐ 检查，必要时更换 |

4.2 扶手带扶手铰链总成拆装


拆卸

- 1. 拆卸副仪表板本体总成=> 页 78 。
- 2. 拆卸副仪表板下饰板本体总成=> 页 80 。
- 3. 旋出副仪表板上饰板托板固定螺钉-箭头-，拆下副仪表板上饰板托板-1-。

螺钉-箭头-拧紧力矩：拧紧即可

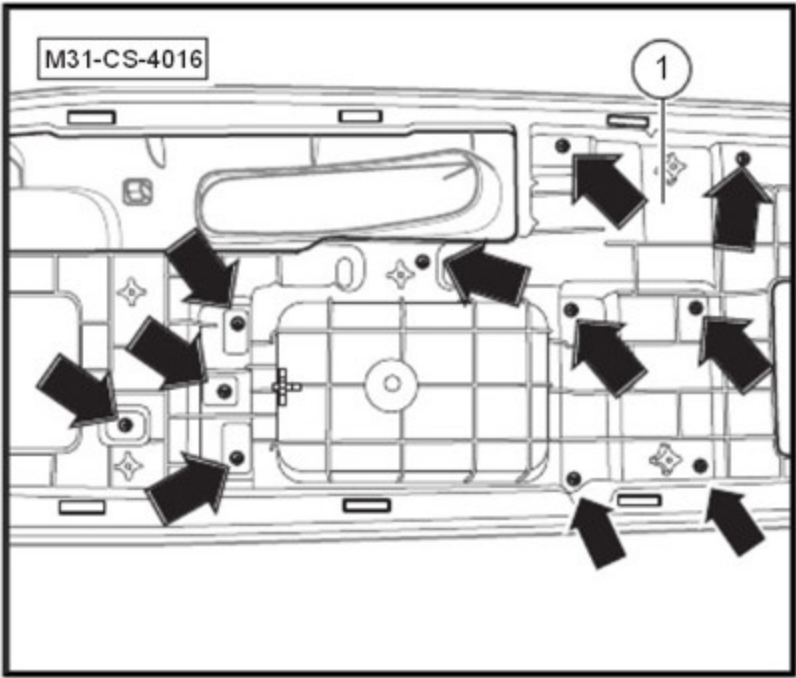

- 4. 在-箭头-处撬出扶手带扶手铰链总成-1-。

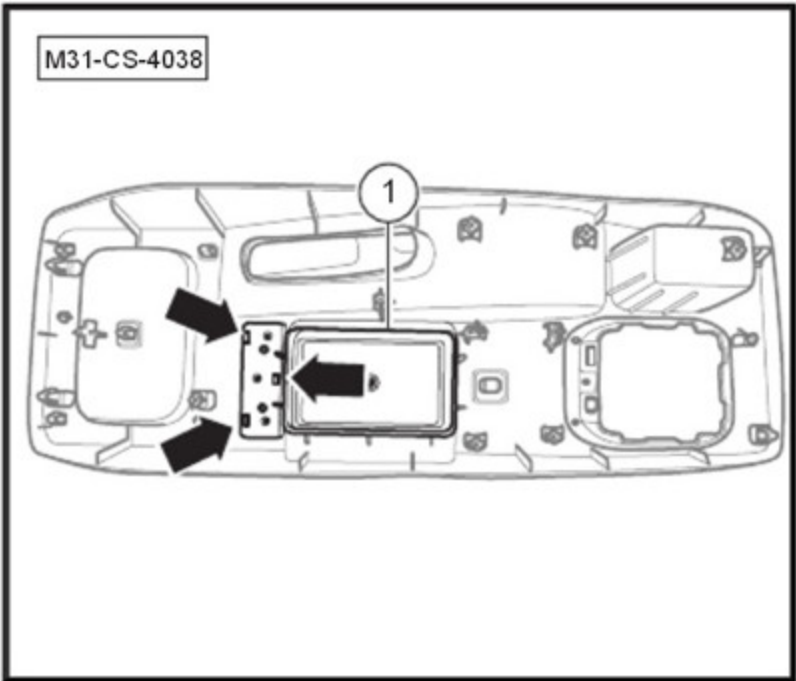

安装

安装以倒序进行。

4.3 副仪表板本体总成拆装


拆卸

- 1. 拆卸旋钮式电子换挡总成=>电器；十： 附件装置；旋钮式电子换挡总成；旋钮式电子换挡总成拆装。
- 2. 拆卸前排座椅总成=> 页 145 。

3. 旋出副仪表板本体总成固定螺钉-箭头-。

螺钉-箭头-拧紧力矩：4~6 Nm

4. 拆下副仪表板本体总成-1-。

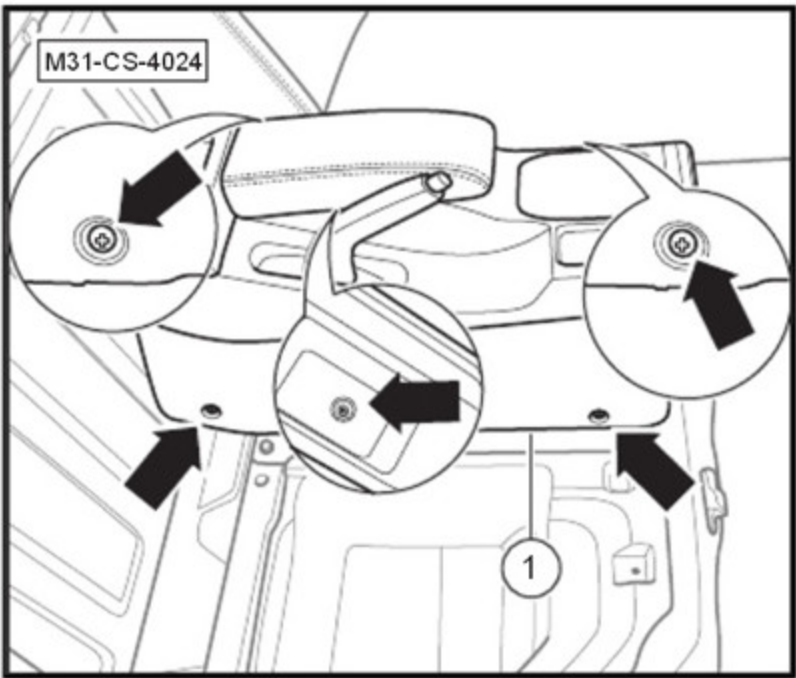


安装

安装以倒序进行。

4.4 换挡面板亮条拆装


所需要的专用工具和维修设备

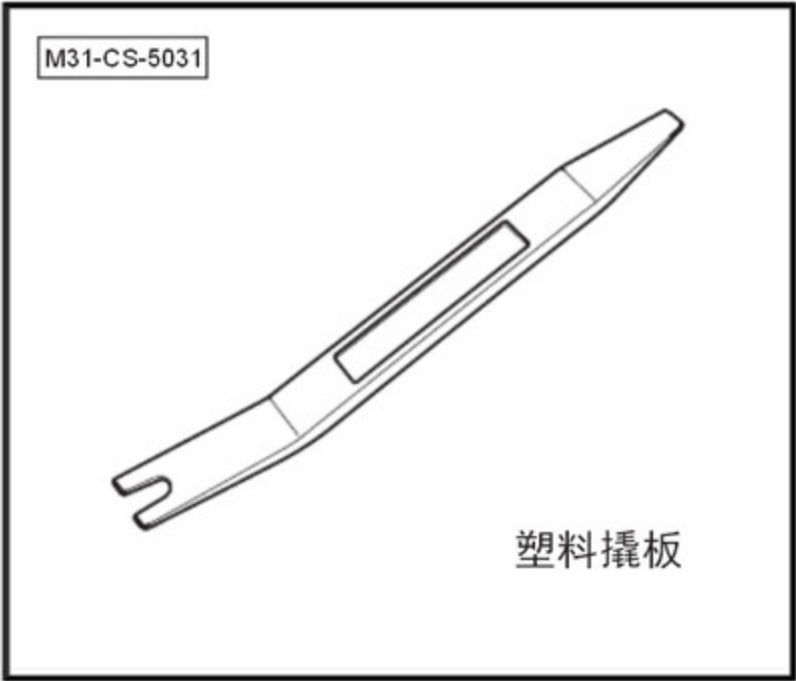

拆卸

1. 拆卸旋钮式电子换挡总成=>电器；十：附件装置；旋钮式电子换挡总成；旋钮式电子换挡总成拆装。

2. 使用工具，撬出换挡面板亮条-1-。

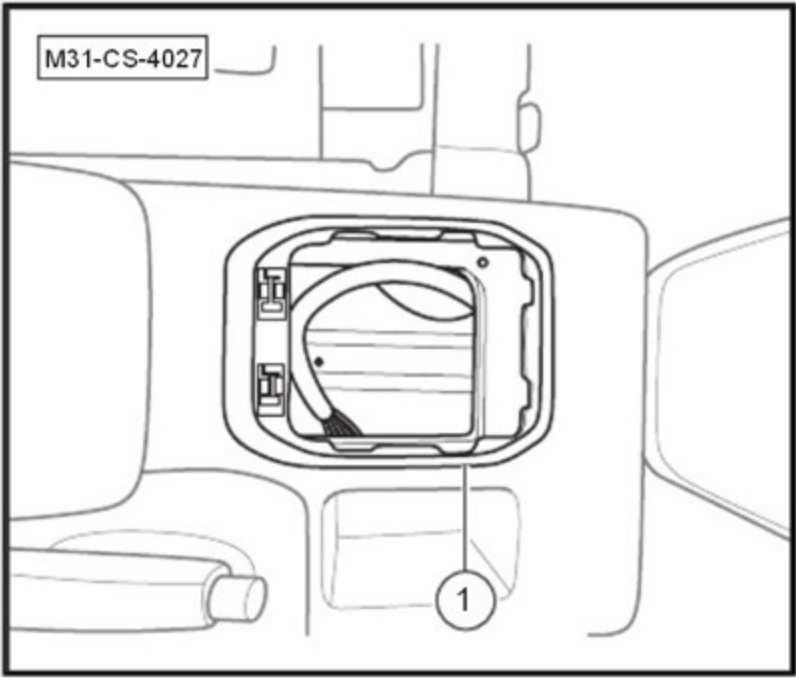

安装


安装以倒序进行。

4.5 副仪表板下饰板本体拆装

拆卸

- 1. 拆卸副仪表板本体总成=> 页 78 。
- 2. 旋出副仪表板下饰板本体固定螺钉-箭头-，拆下副仪表板下饰板本体-1-。

螺钉-箭头-拧紧力矩：拧紧即可

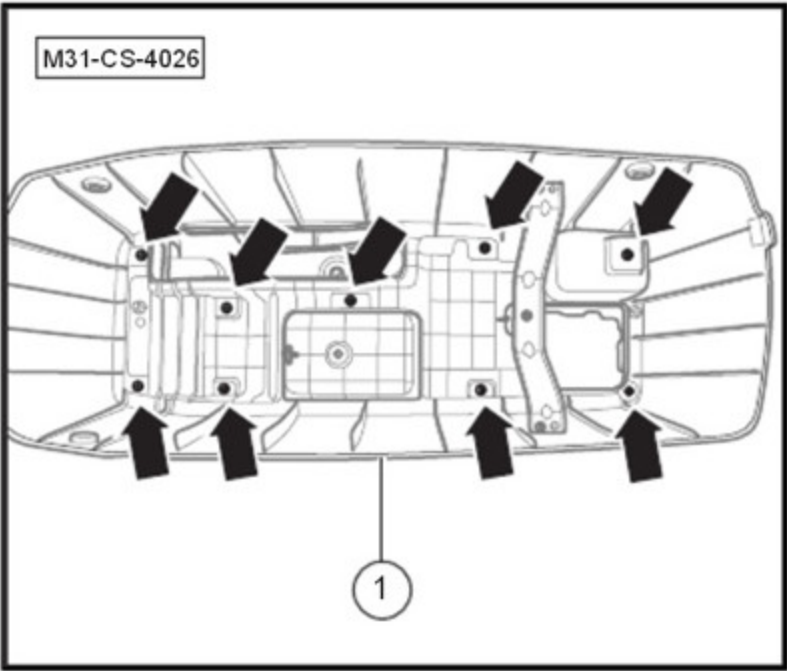


安装

安装以倒序进行。


4.6 杯托总成拆装

所需要的专用工具和维修设备

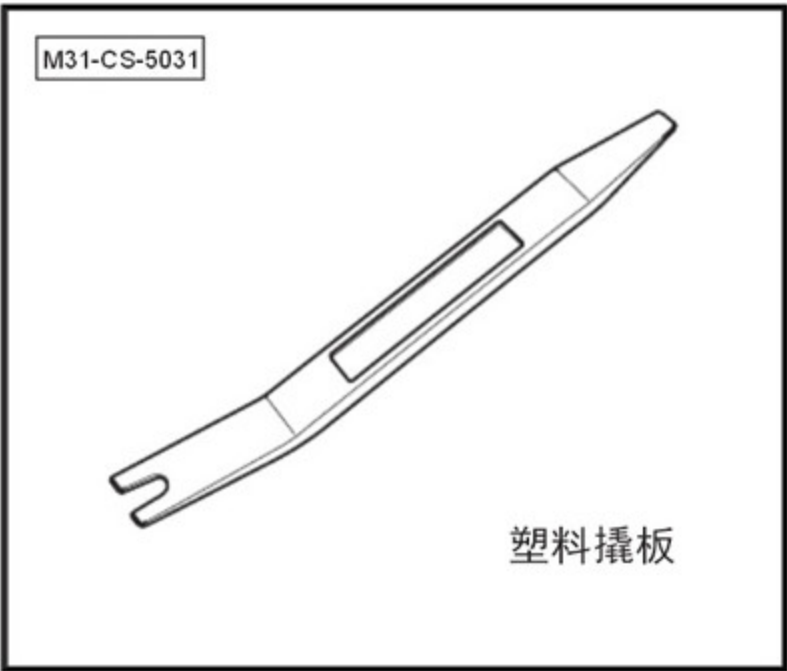

拆卸

1. 使用工具，沿-箭头-方向撬出杯托总成-1-。

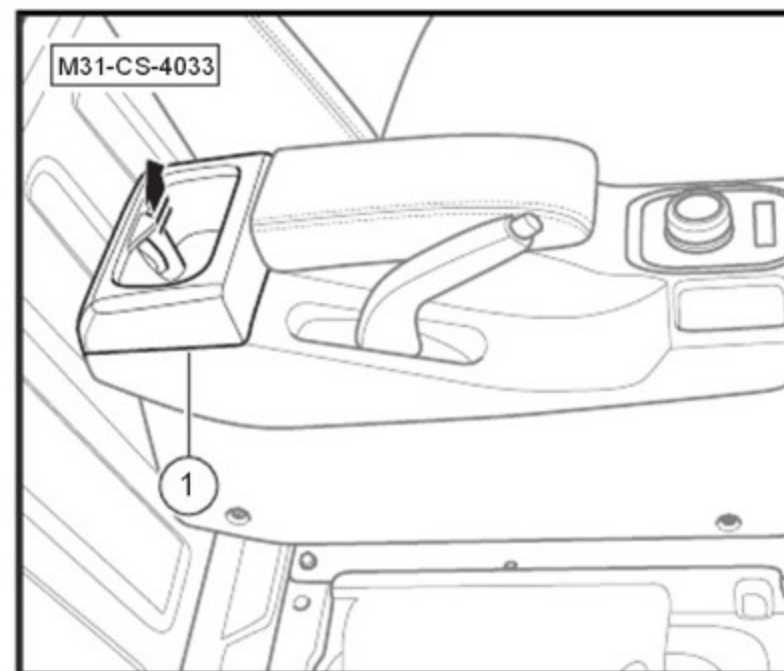


安装

安装以倒序进行。

5 右侧辅助拉手本体拆装


拆卸

1. 撬开辅助拉手安装堵盖-箭头-。

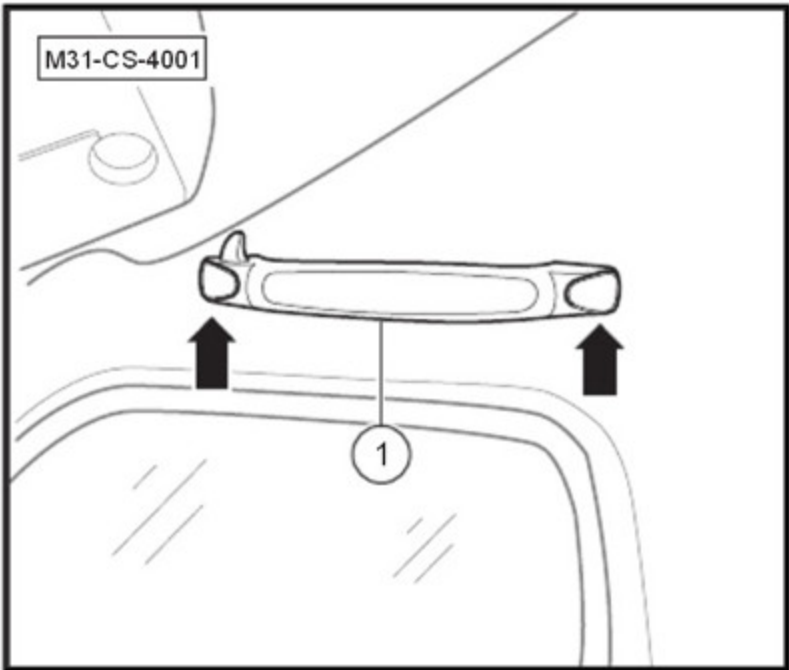

2. 旋出右侧辅助拉手本体固定螺钉-箭头-，取下右侧辅助拉手本体-1-。

螺钉-箭头-拧紧力矩：4～6 Nm

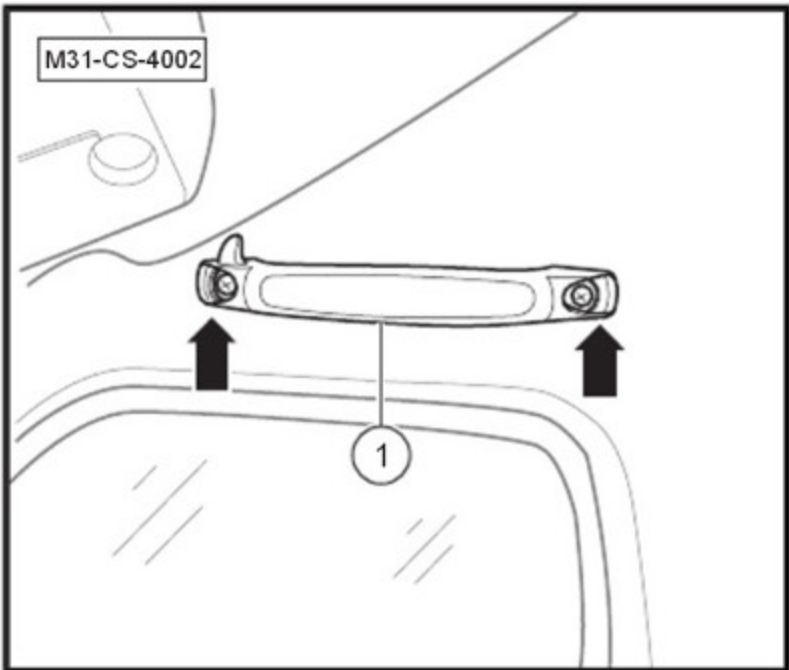

安装


安装以倒序进行。

6 地毯

6.1 中地毯拆装

拆卸

- 1. 拆卸前储物盒总成=> 页 16 。
- 2. 拆卸歇脚板=> 页 75 。
- 3. 拆卸门槛饰板总成=> 页 72 。
- 4. 脱开固定卡-箭头-, 拆下中地毯-1-。

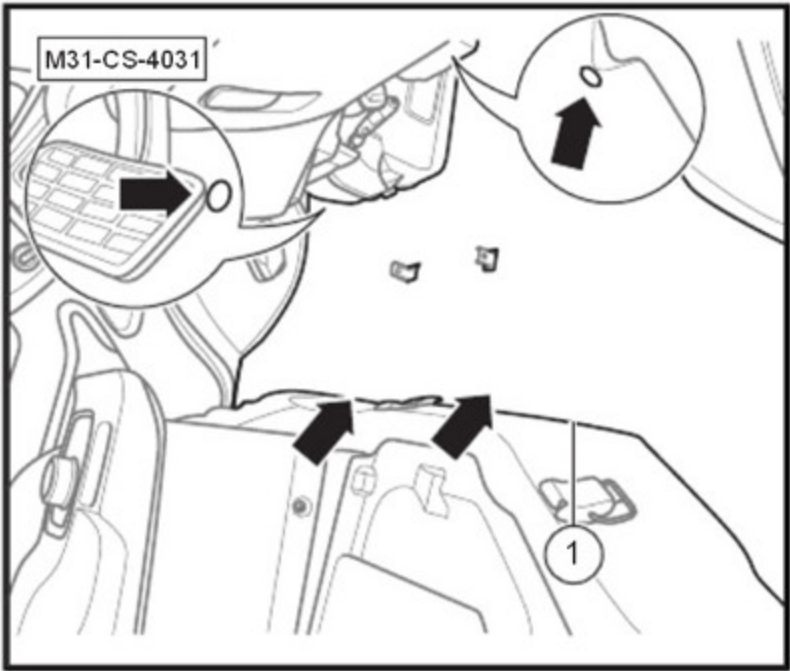


安装

安装以倒序进行。

6.2 后地毯拆装

拆卸

- 1. 拆卸左、右前排座椅总成=> 页 145 。
- 2. 拆卸副仪表板本体总成=> 页 78 。
- 3. 拆卸地毯压条=> 页 72 。
- 4. 拆卸右前座椅地板储物盒总成=> 页 65 。
- 5. 拆卸座椅锁扣=> 页 147 。
- 6. 脱开固定卡-箭头-拆下后地毯-1-。

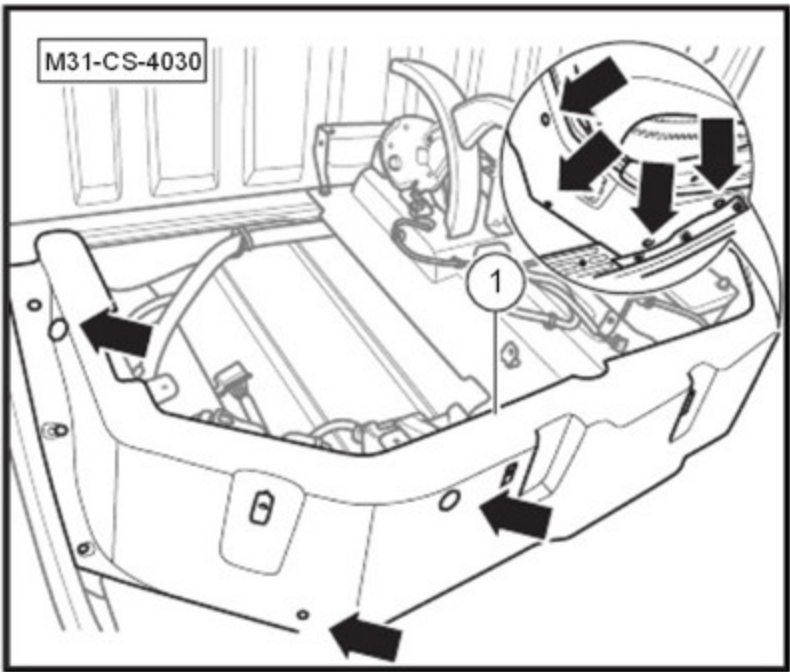

安装

安装以倒序进行。

7 地板

7.1 前段防滑地板拆装

拆卸

- 1. 旋出前段防滑地板固定螺栓-箭头-, 拆下前段防滑地板-1-。

螺栓-箭头-规格: M6


螺栓-箭头-拧紧力矩: 8~10 Nm

螺栓-箭头-使用工具: 10mm 6角套筒



提示

前段防滑地板固定螺栓共24个。

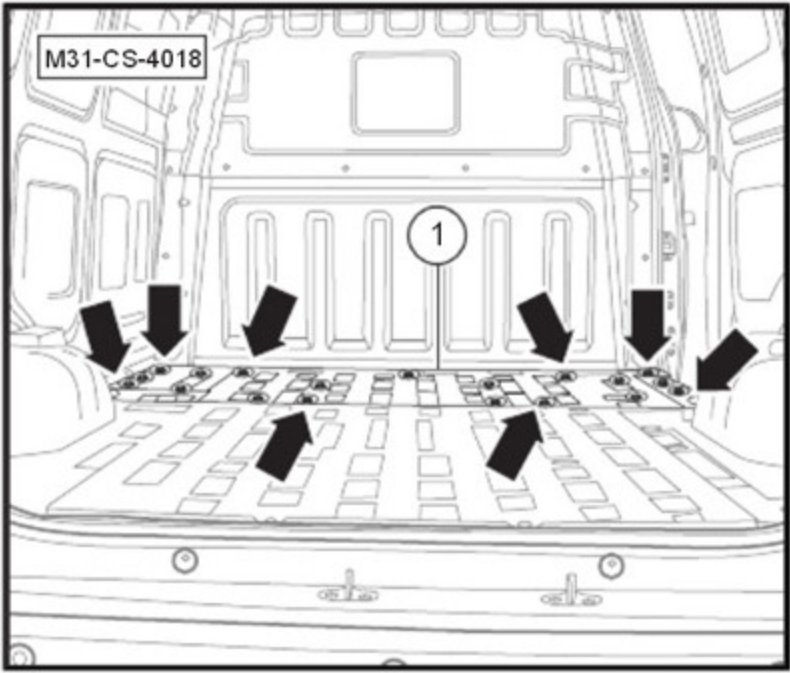

安装

安装以倒序进行。

7.2 后段防滑地板拆装

拆卸

- 1. 旋出后段防滑地板固定螺栓-箭头-, 拆下后段防滑地板-1-。

螺栓-箭头-规格: M6


螺栓-箭头-拧紧力矩: 8~10 Nm

螺栓-箭头-使用工具: 10mm 6角套筒



提示

后段防滑地板固定螺栓共20个。

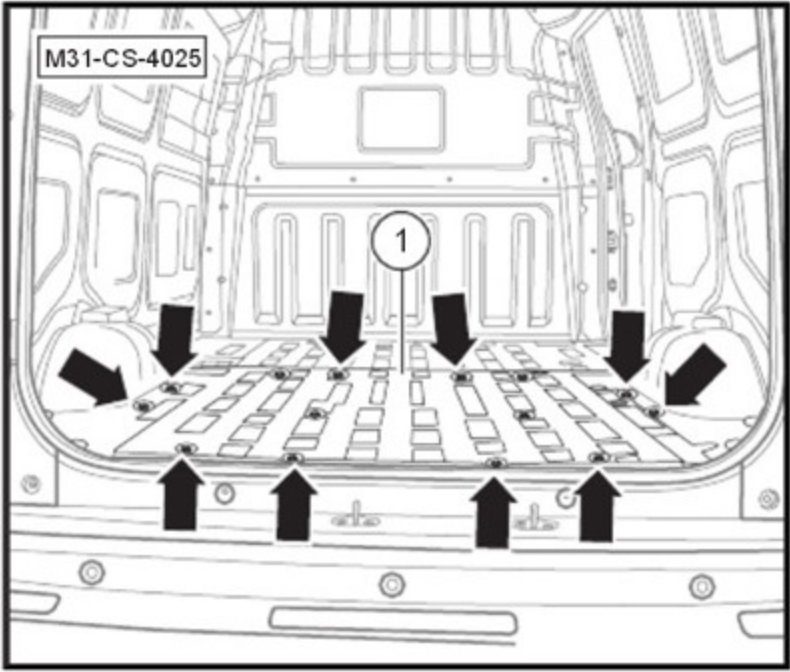

安装

安装以倒序进行。