


八 线束端子位置图

1 整车高压线束

M31-DL-8001

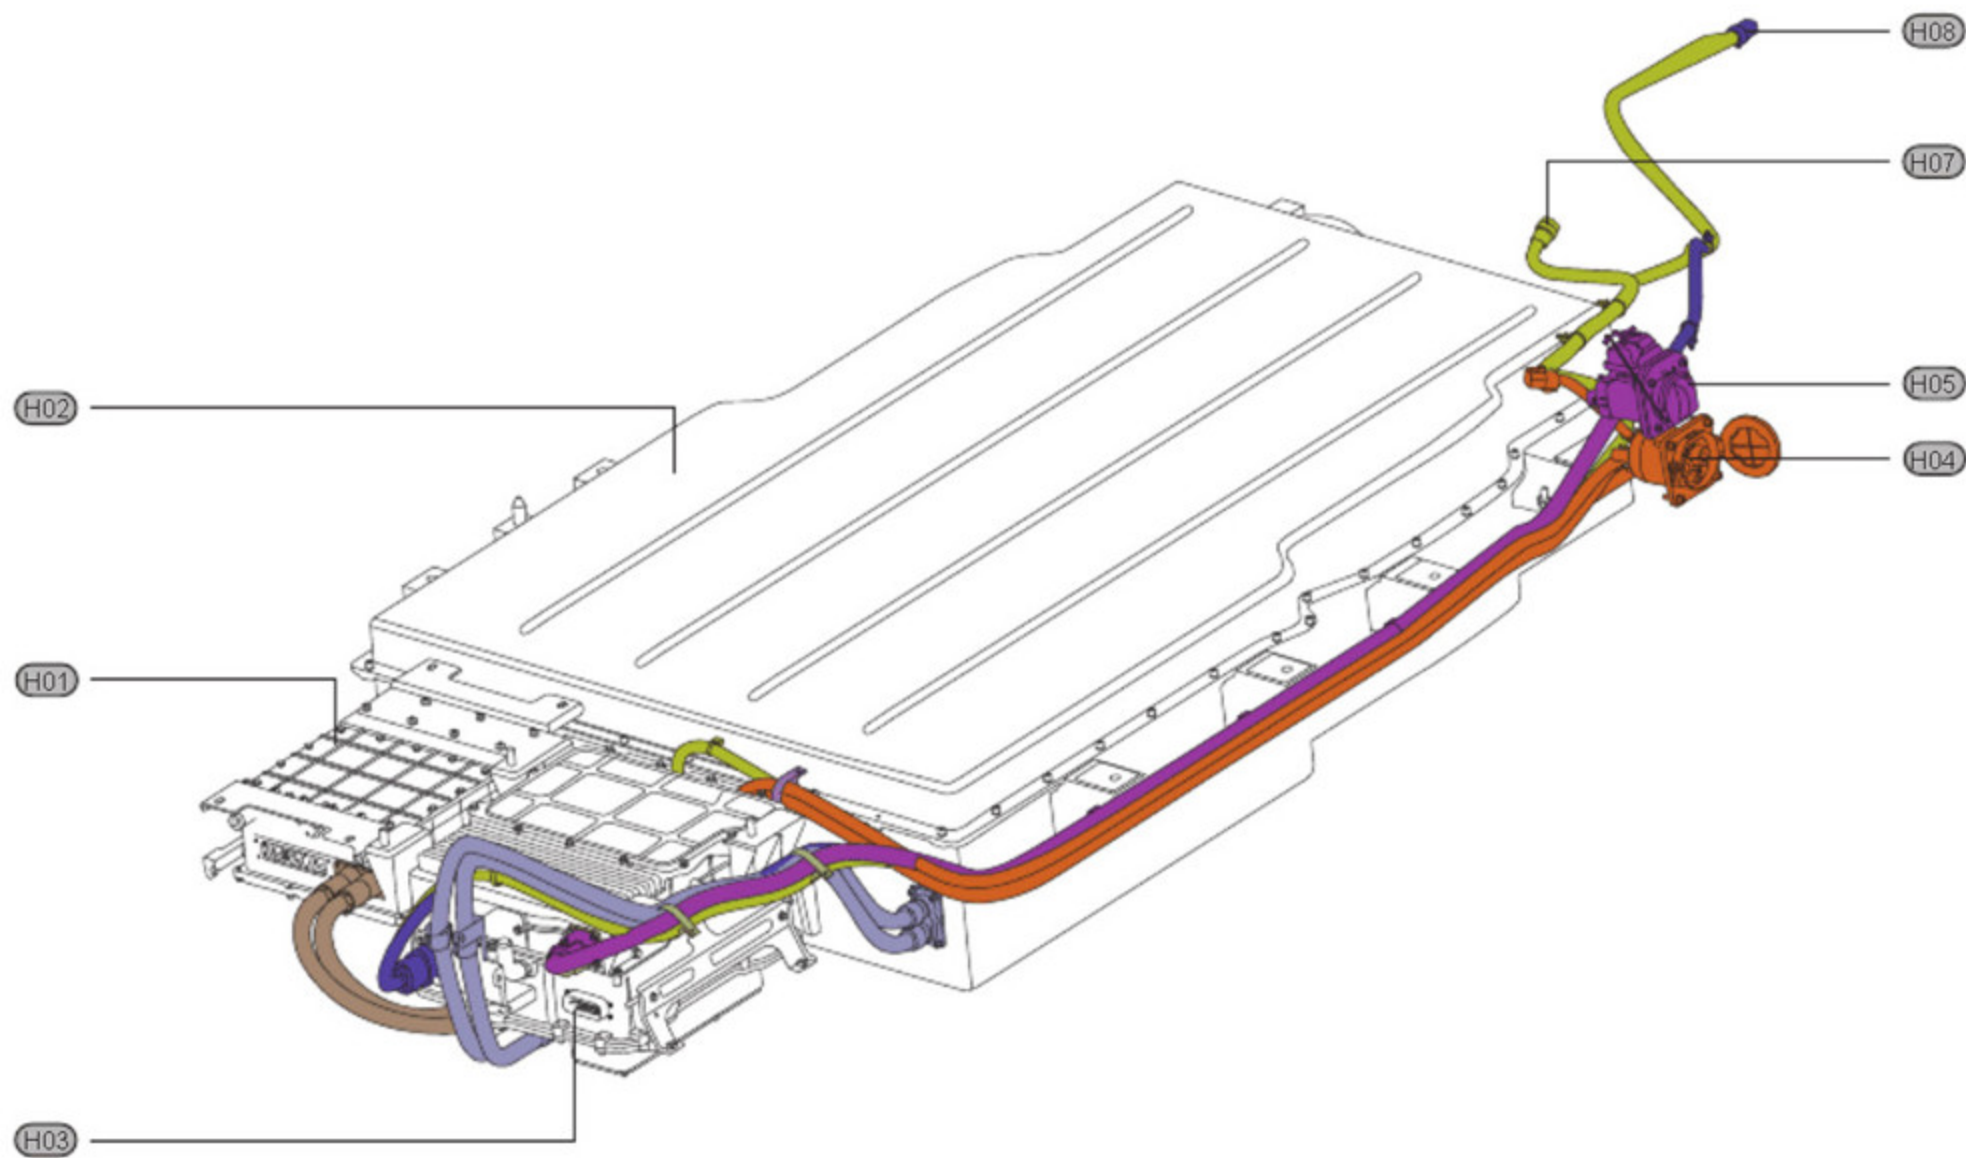

H01- 电机控制器

H02- 动力电池


H03-PDU

H04- 快充接口

H05- 慢充接口

H07- 压缩机控制器


H08-PTC

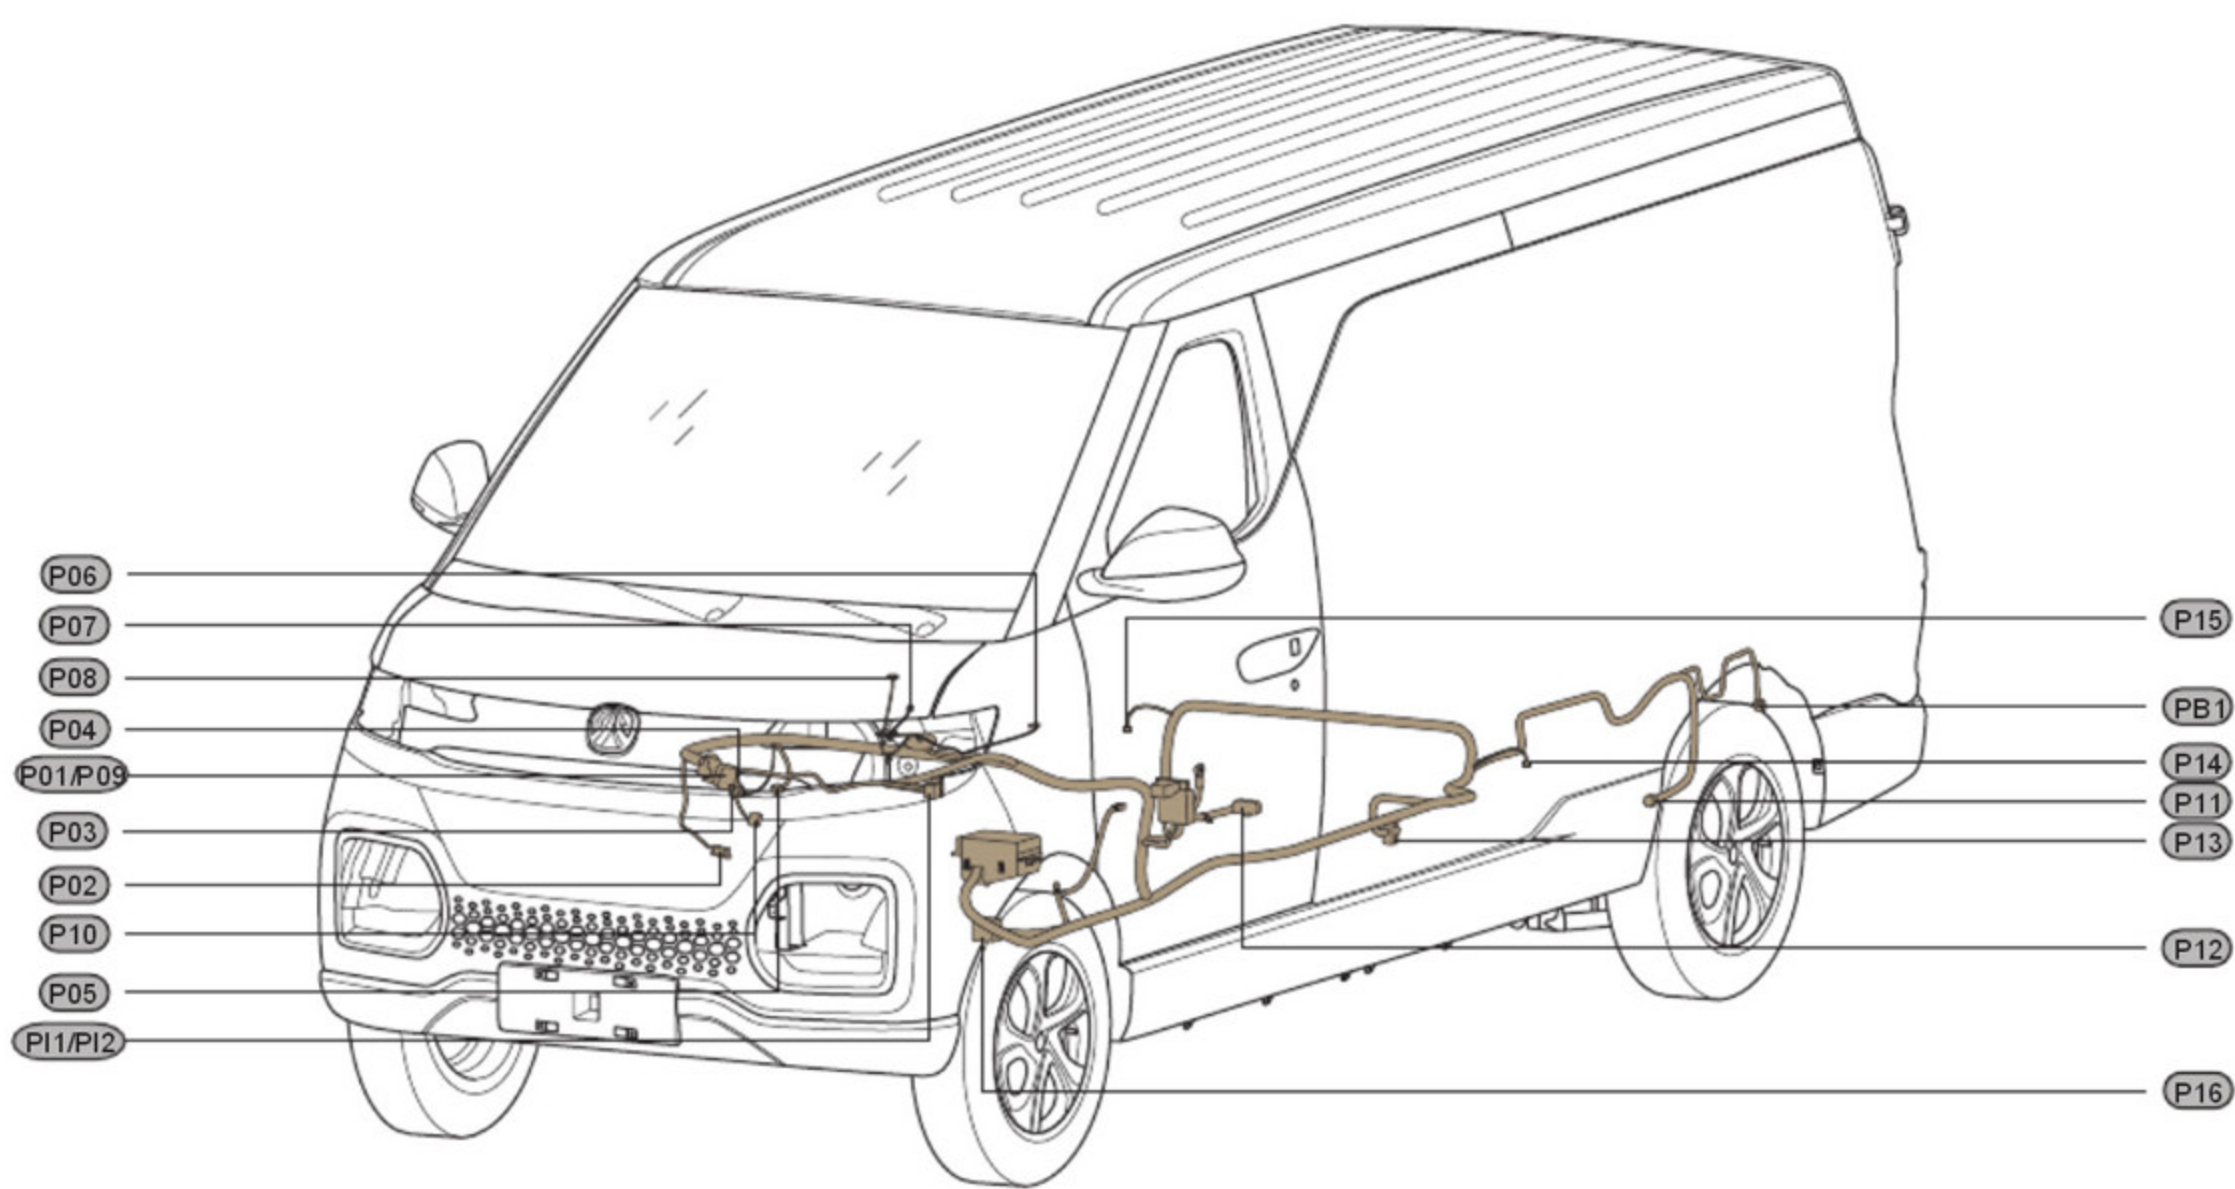

- | | |
|----------------|-------------------------|
| P01-VCU 控制器 1 | P11-MCU 旋转变压器 |
| P02- 诊断接口 | P12-PDU |
| P03- 慢充接口 | P13-MCU 控制器 |
| P04- 充电解锁 | P14- 左后轮速传感器 |
| P05- 快充接口 | P15- 右后轮速传感器 |
| P06- 驻车制动开关 | P16-BMS |
| P07- 换挡开关 | PI1-PEU 线束与仪表线束对接插头 1 |
| P08- 安全带未系报警开关 | PI2-PEU 线束与仪表线束对接插头 2 |
| P09-VCU 控制器 2 | PM1-PEU 线束与后保险杠线束对接插头 1 |
| P10- 电动空调压缩机 | |

3 仪表线束

M31-DL-8003

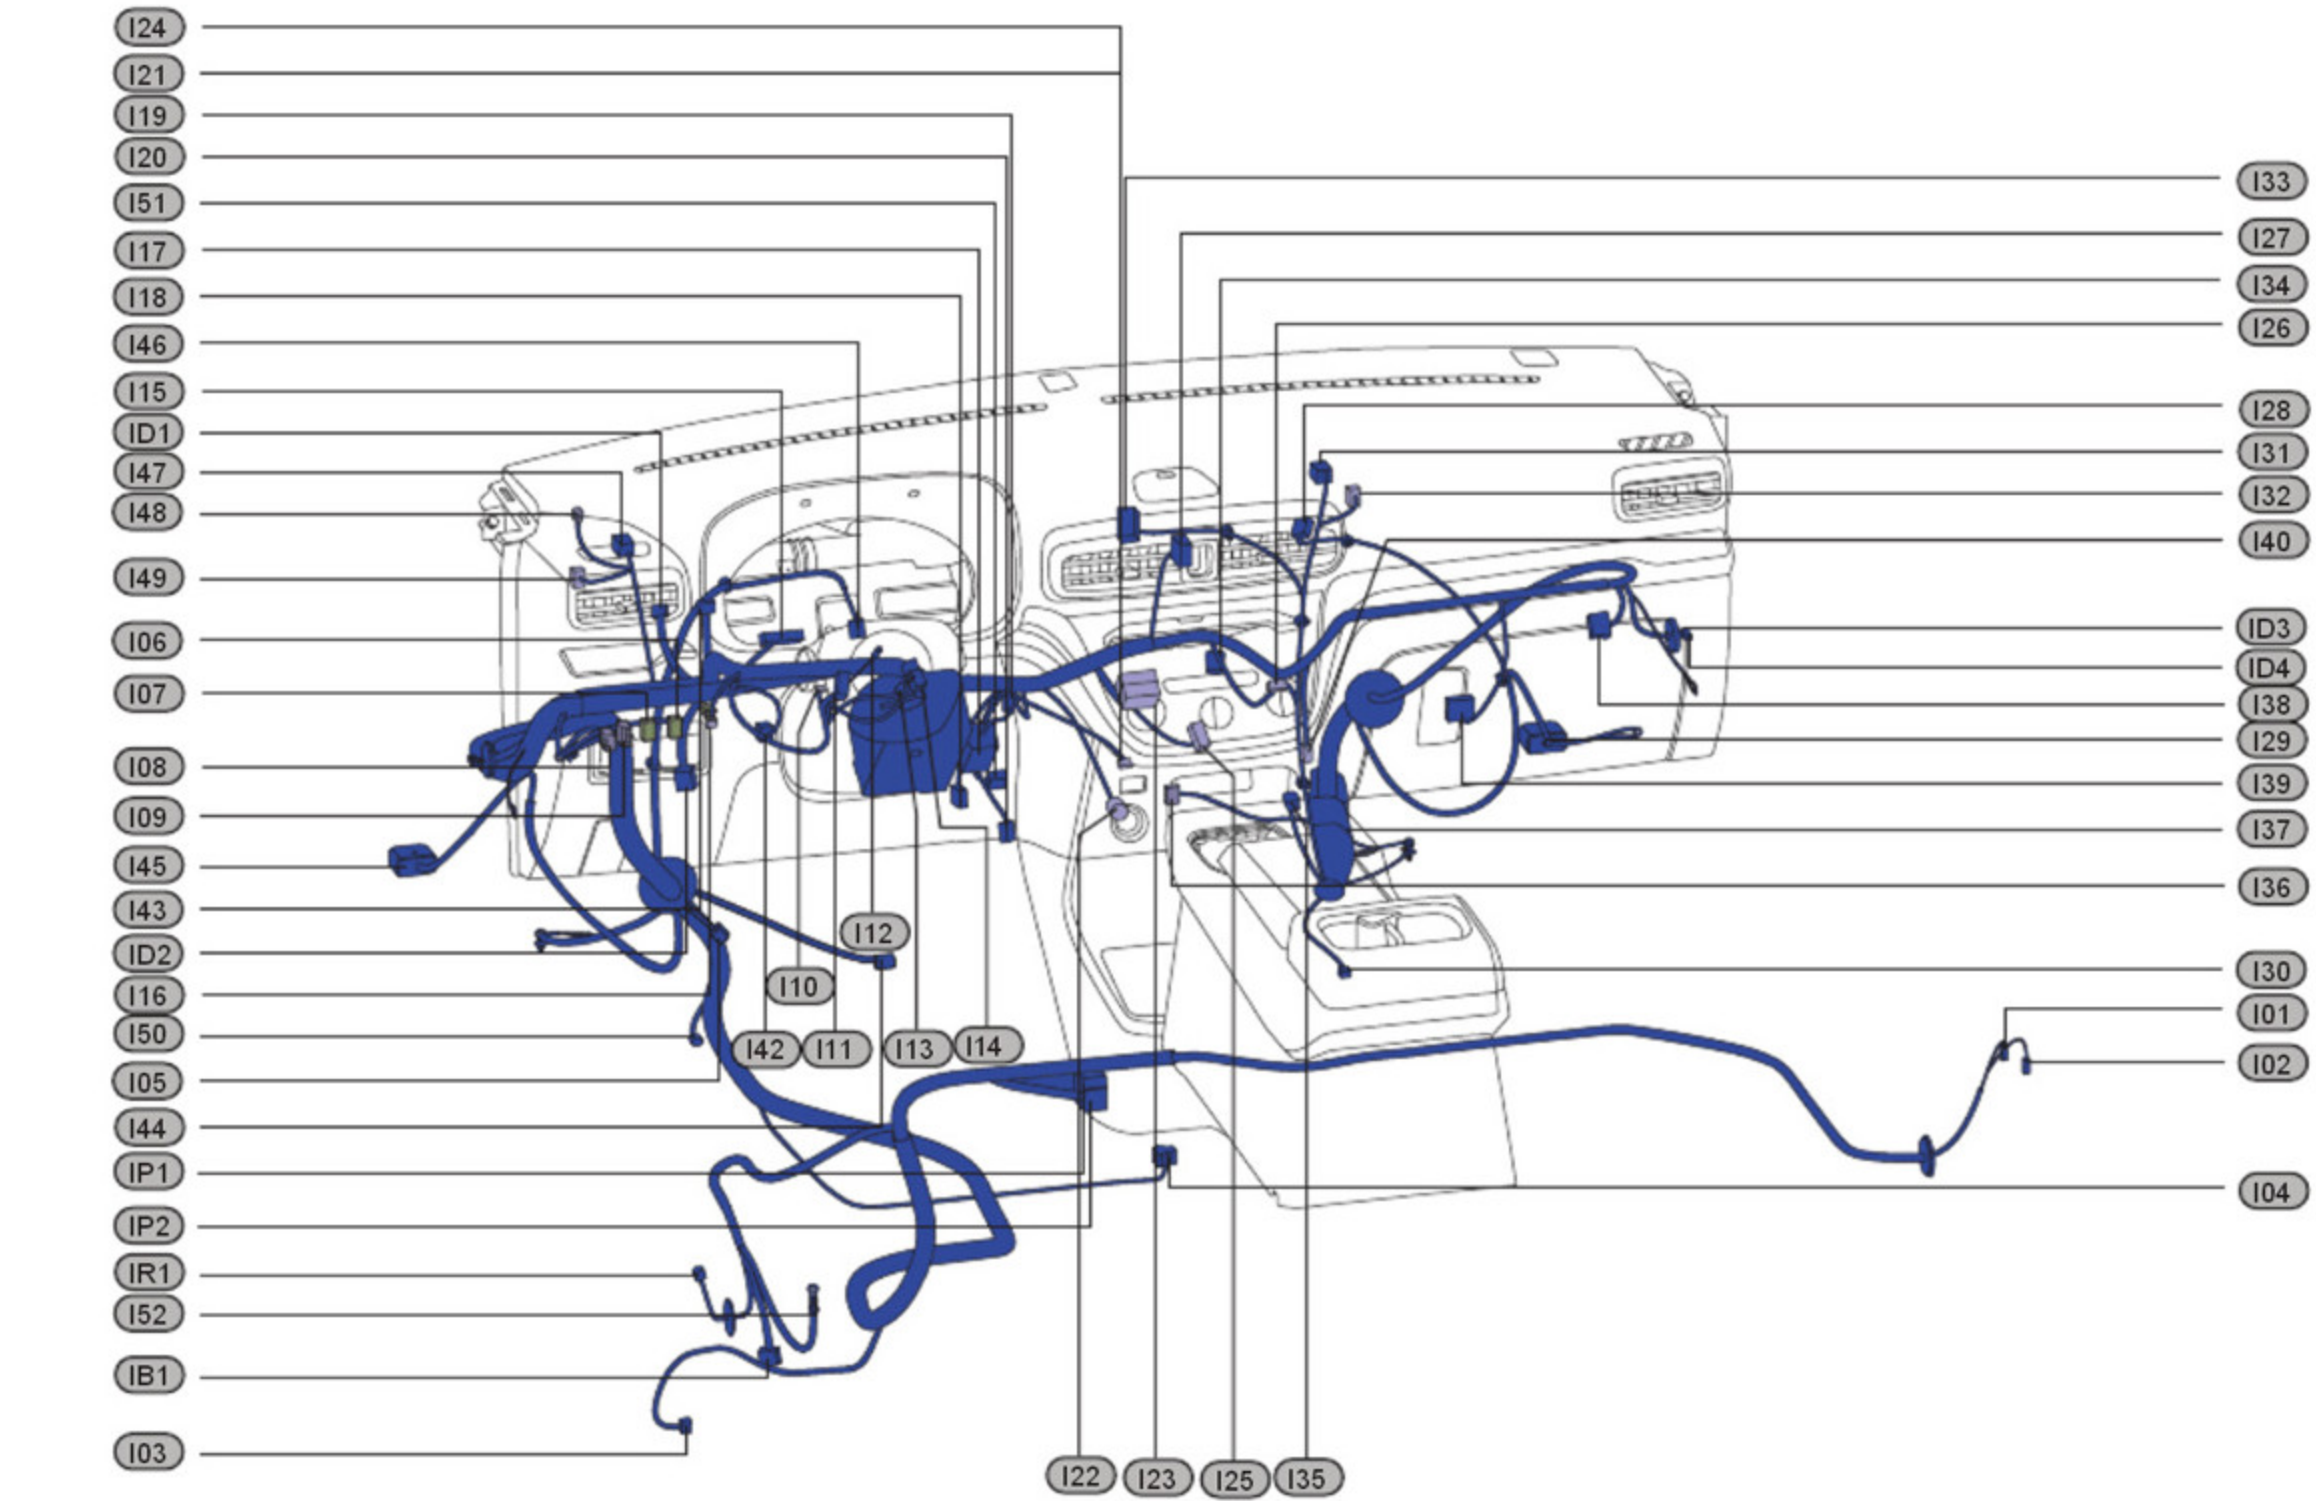

I01- 门状态开关

I02- 右侧门中控锁

I03- 水泵

I04- 真空泵

I05- 真空罐压力传感器

I06- 大灯调节开关

I07- 行人警示开关

I08- 后雾灯开关

I09- 电源开启开关

I10- 转向变光开关

I11- 喇叭开关

I12- 灯光控制开关

I13- 前雨刮洗涤开关

I14- 点火开关

I15- 组合仪表

I16- 倒车雷达蜂鸣器

I17- 闪光继电器

I18- 鼓风机

I19- 调速电阻

I20- 油门踏板

I21-USB 接口

I22- 点烟器

I23- 收音机 B

I24- 收音机 A

I25- 空调面板控制器

I26- 风量开关

I27- 危险警告灯开关

I28- 雨刮电机

I29- 右前组合灯

I30- 右前轮速传感器

I31- 氛围灯 1

I32- 右转向灯

I33- 行人警示

I34- 空压开关


I35- 水箱风扇

I36- 喇叭

I37-ABS 控制单元	I50- 左前轮速传感器
I38-RMS	I52- 中央电器盒电源
I39- 门锁控制器	I51-PTC 温度加热传感器
I40- 蒸发器温度传感器	IP1- 仪表线束与 PEU 线束对接插头 1
I42- 制动开关	IP2- 仪表线束与 PEU 线束对接插头 2
I43-EPS 控制器	ID1- 仪表线束与左前门线束对接插头 1
I44- 冷凝风扇	ID2- 仪表线束与左前门线束对接插头 2
I45- 左前组合灯	ID3- 仪表线束与右前门线束对接插头 1
I46- 前洗涤液壶	ID4- 仪表线束与右前门线束对接插头 2
I47- 氛围灯 2	IR1- 仪表线束与顶棚线束对接插头 1
I48- 左转向灯	IB1- 仪表线束与底盘线束对接插头 1
I49- 制动液位开关	

4 底盘线束

M31-DL-8004

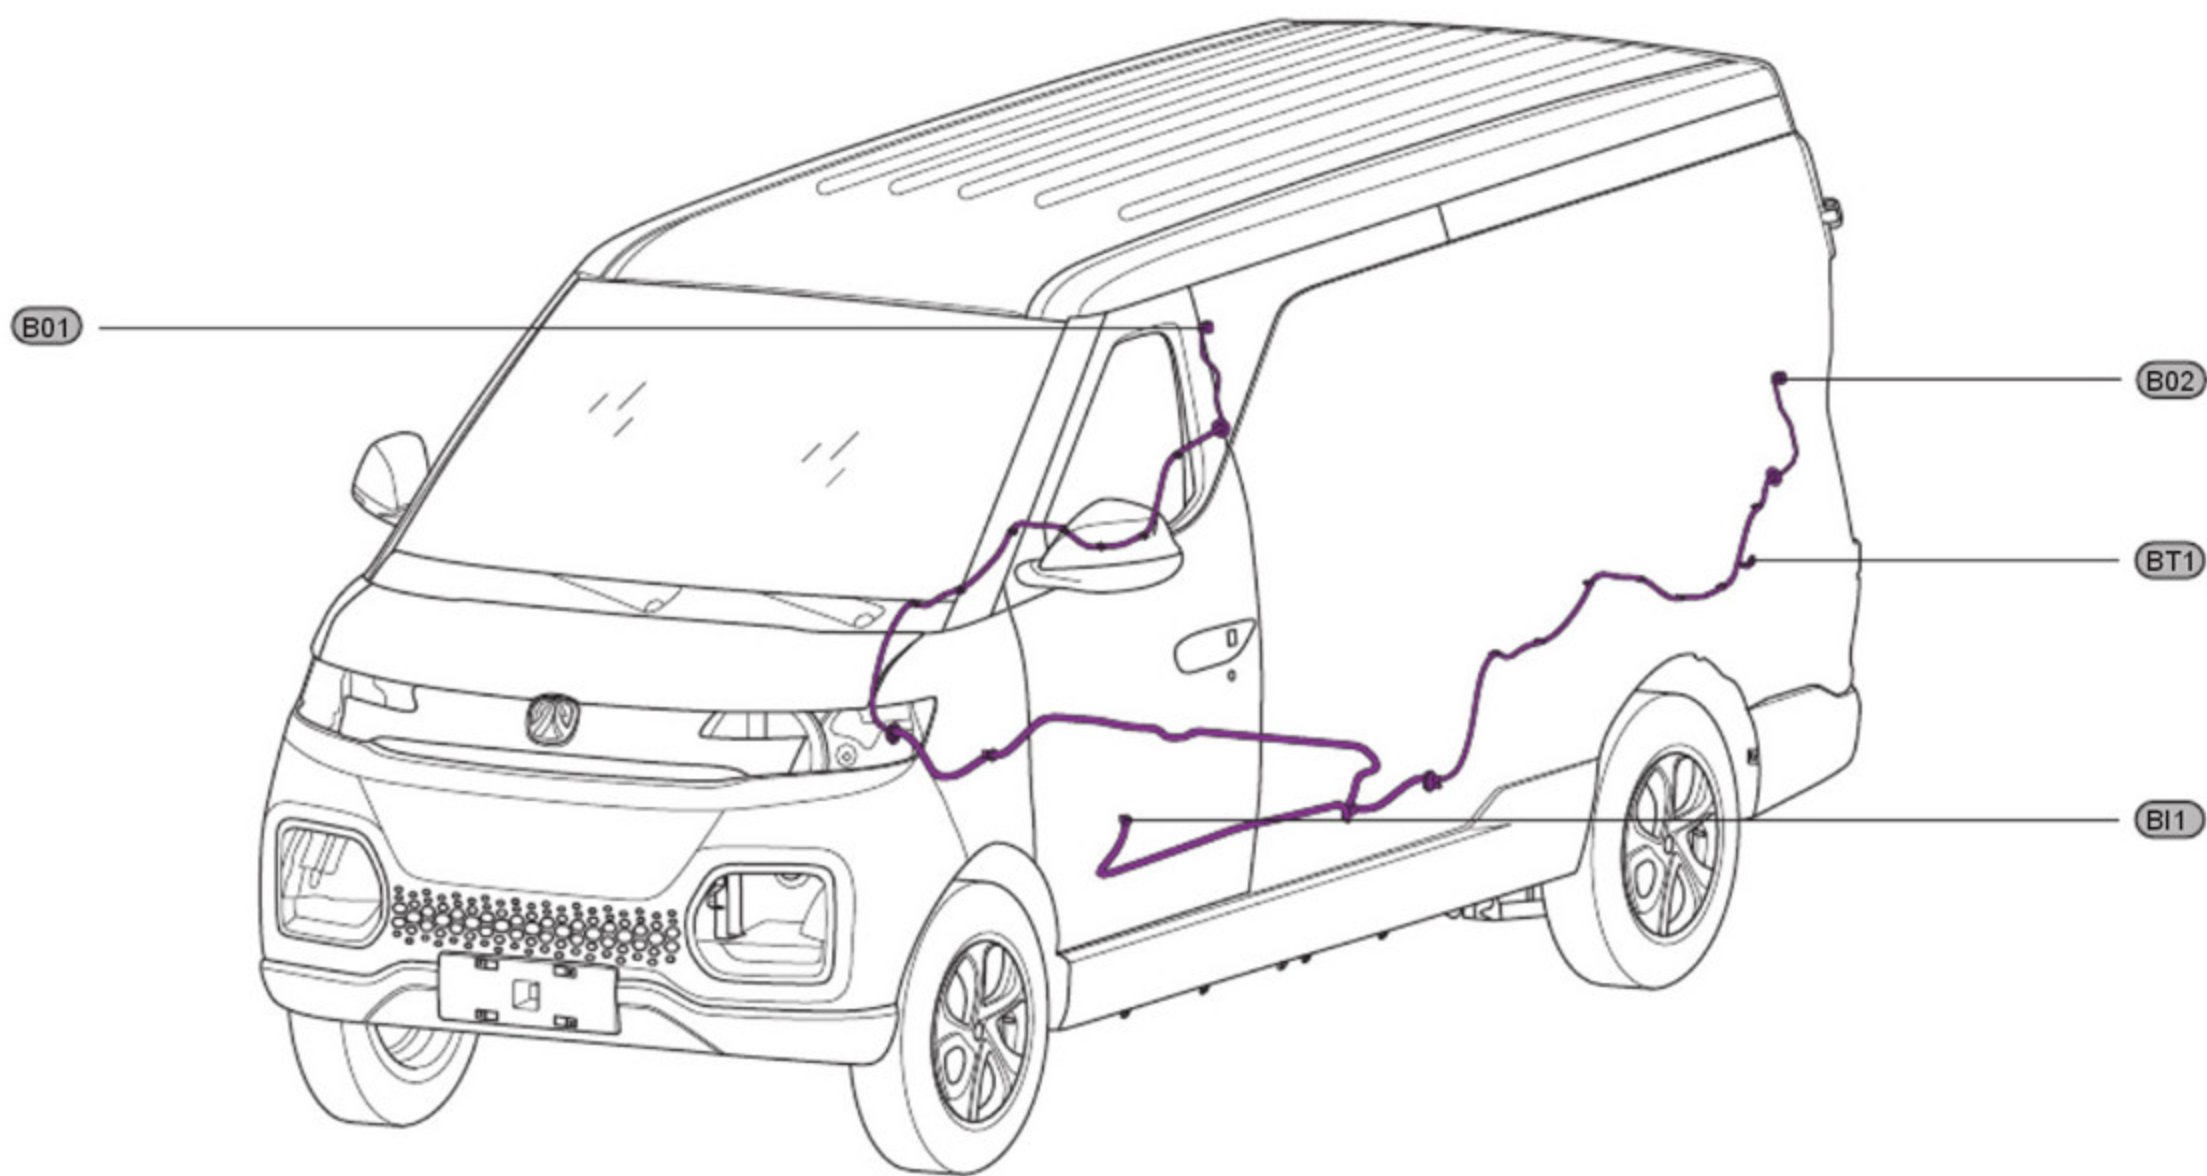


B01- 右后组合灯

B02- 左后组合灯

BI1- 底盘线束与仪表线束对接插头 1

5 后保险杠线束

M31-DL-8005

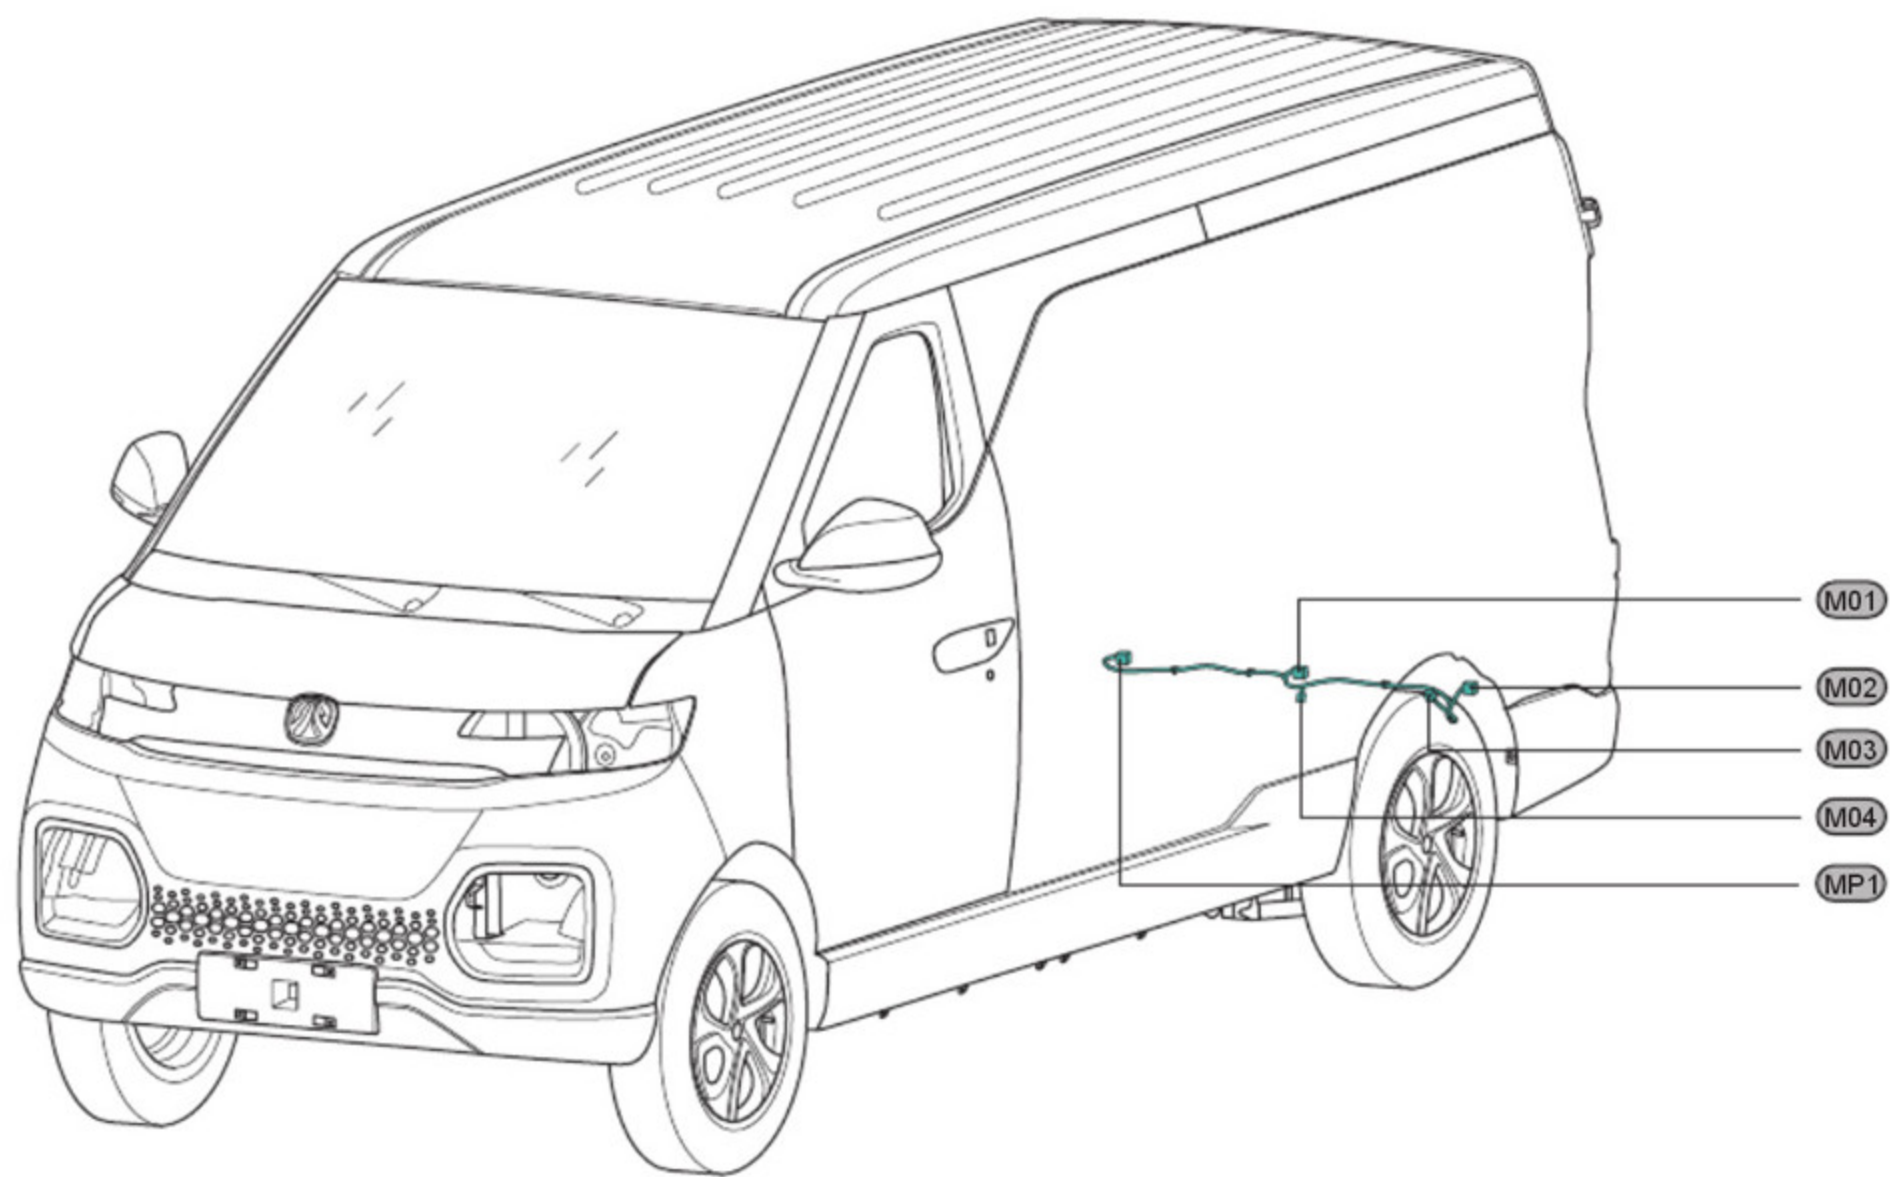

M01- 左后雷达探头

M02- 中倒车雷达


M03- 倒车灯

M04- 右后雷达探头

MP1- 后保险杠线束与 PEU 线束对接插头 1

6 顶棚线束

M31-DL-8006

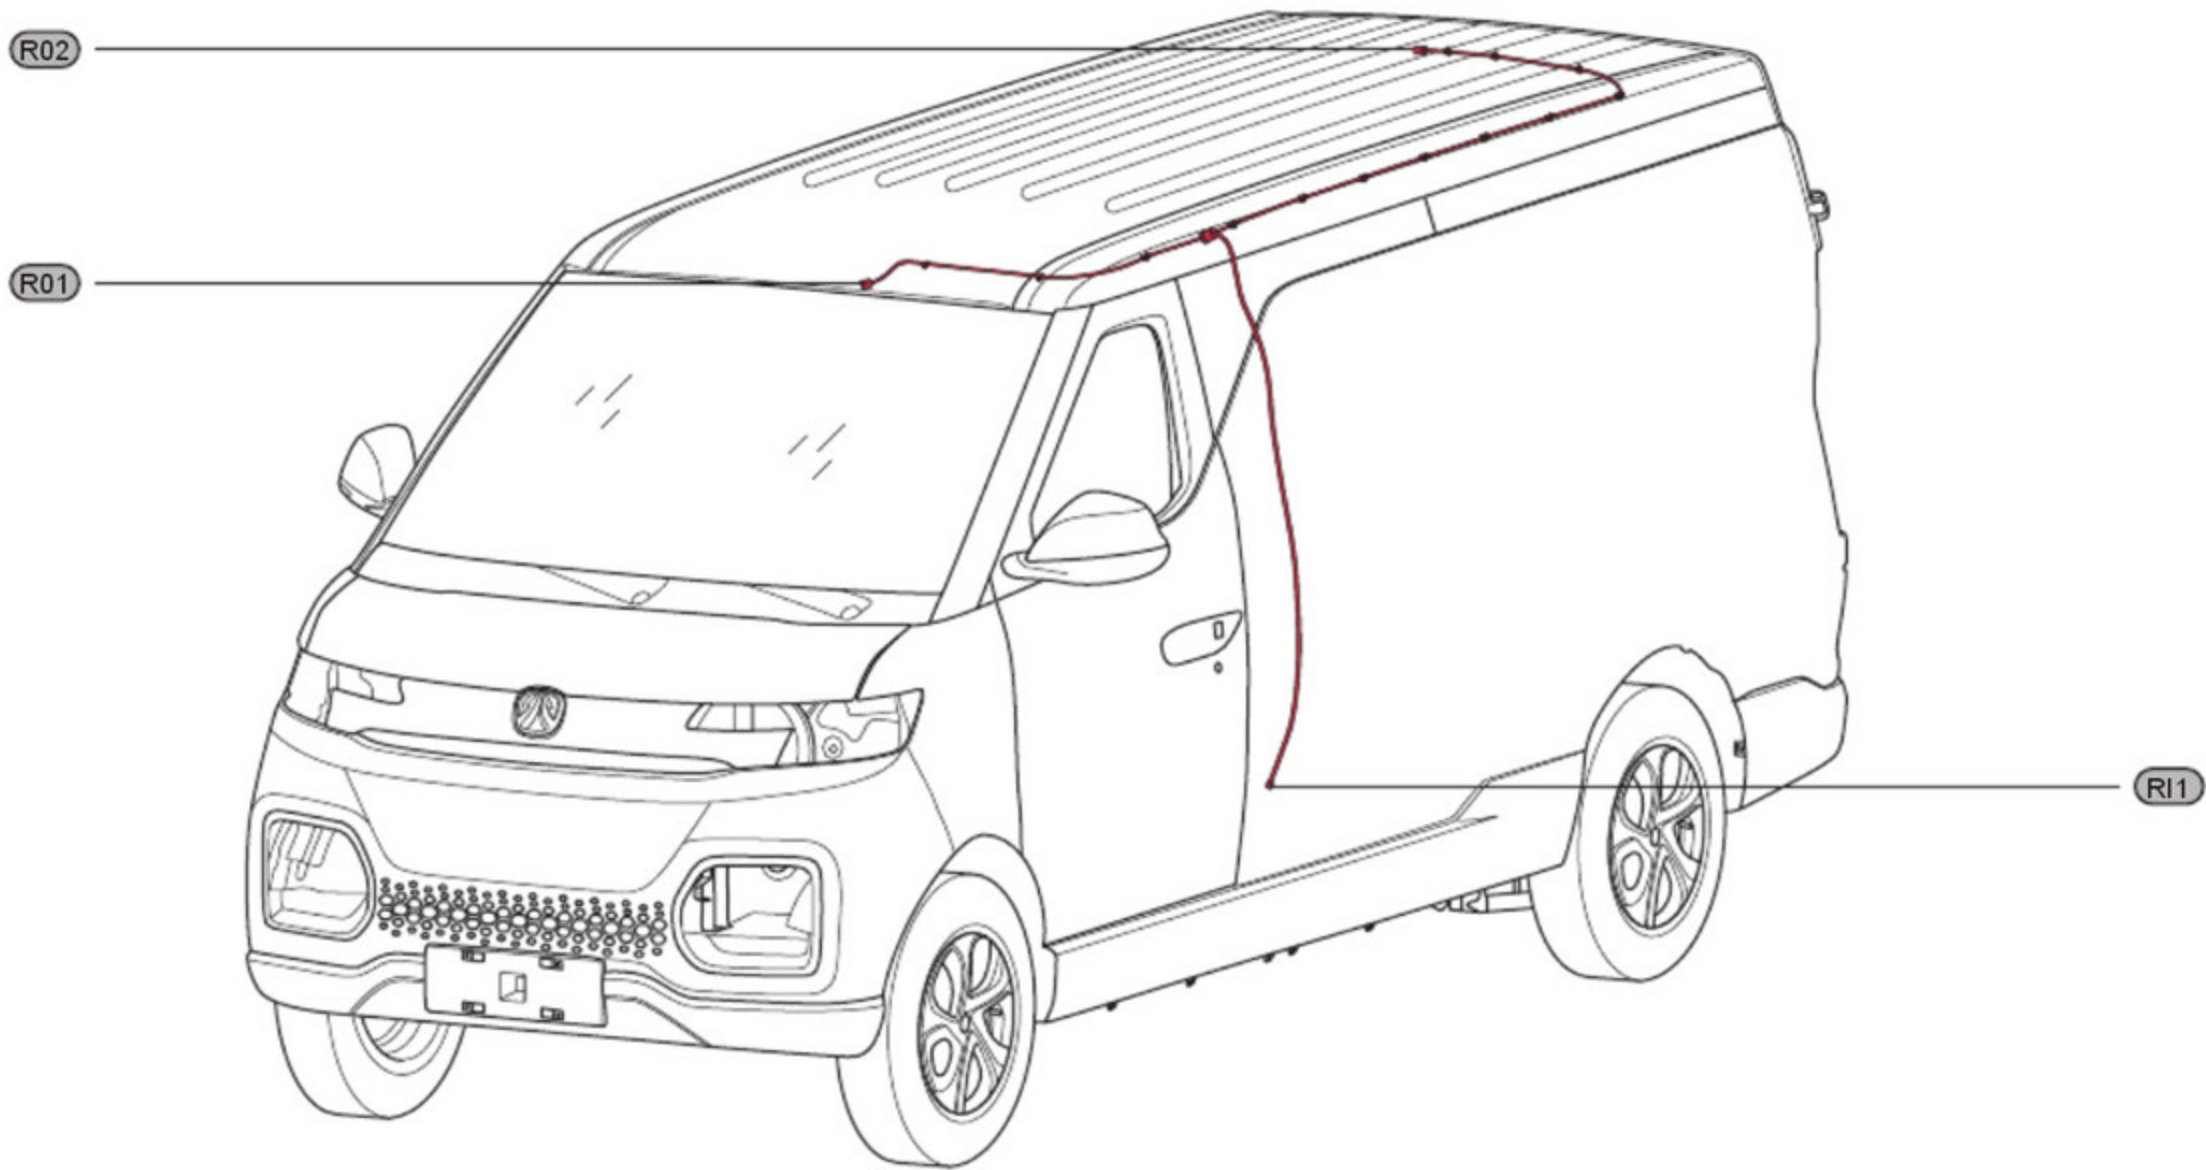


R01- 前顶灯

R02- 后顶灯

RI1- 仪表线束与顶棚线束对接插头 1

7 左前门线束

M31-DL-8007

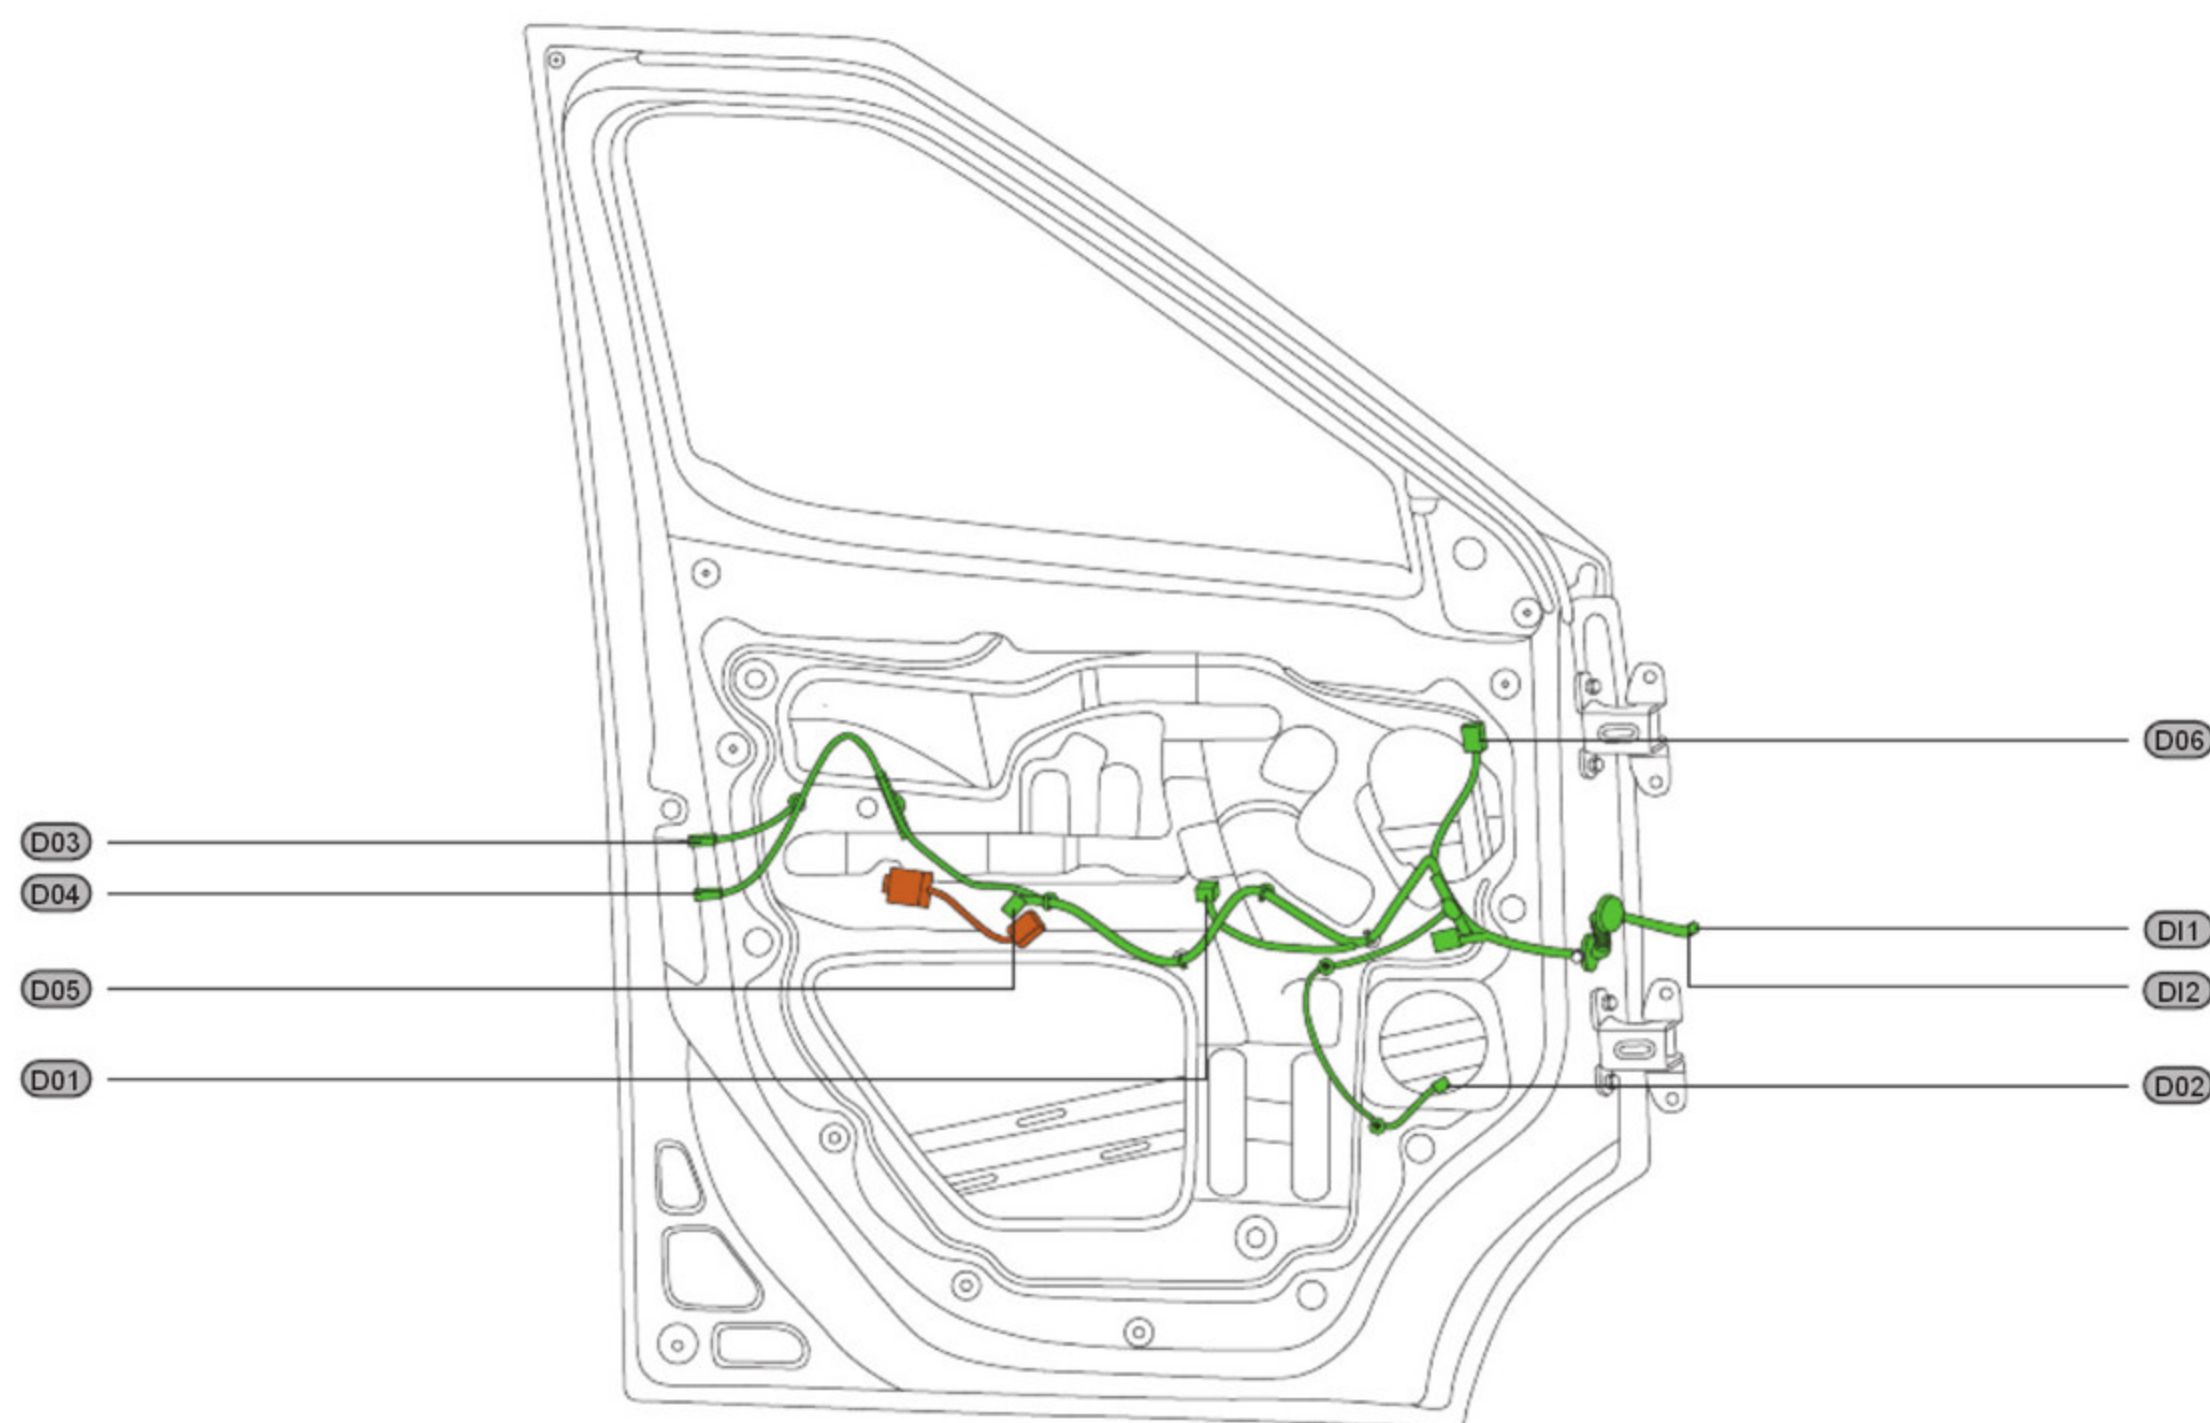


- D01- 左前玻璃升降电机
- D02- 左扬声器
- D03- 左前中控门锁模块
- D04- 左门锁闭锁器电机

- D05- 左前门玻璃升降开关
- D06- 左侧后视镜
- DI1- 左前门线束与仪表线束对接插头 1
- DI2- 左前门线束与仪表线束对接插头 2

8 右前门线束

M31-DL-8008

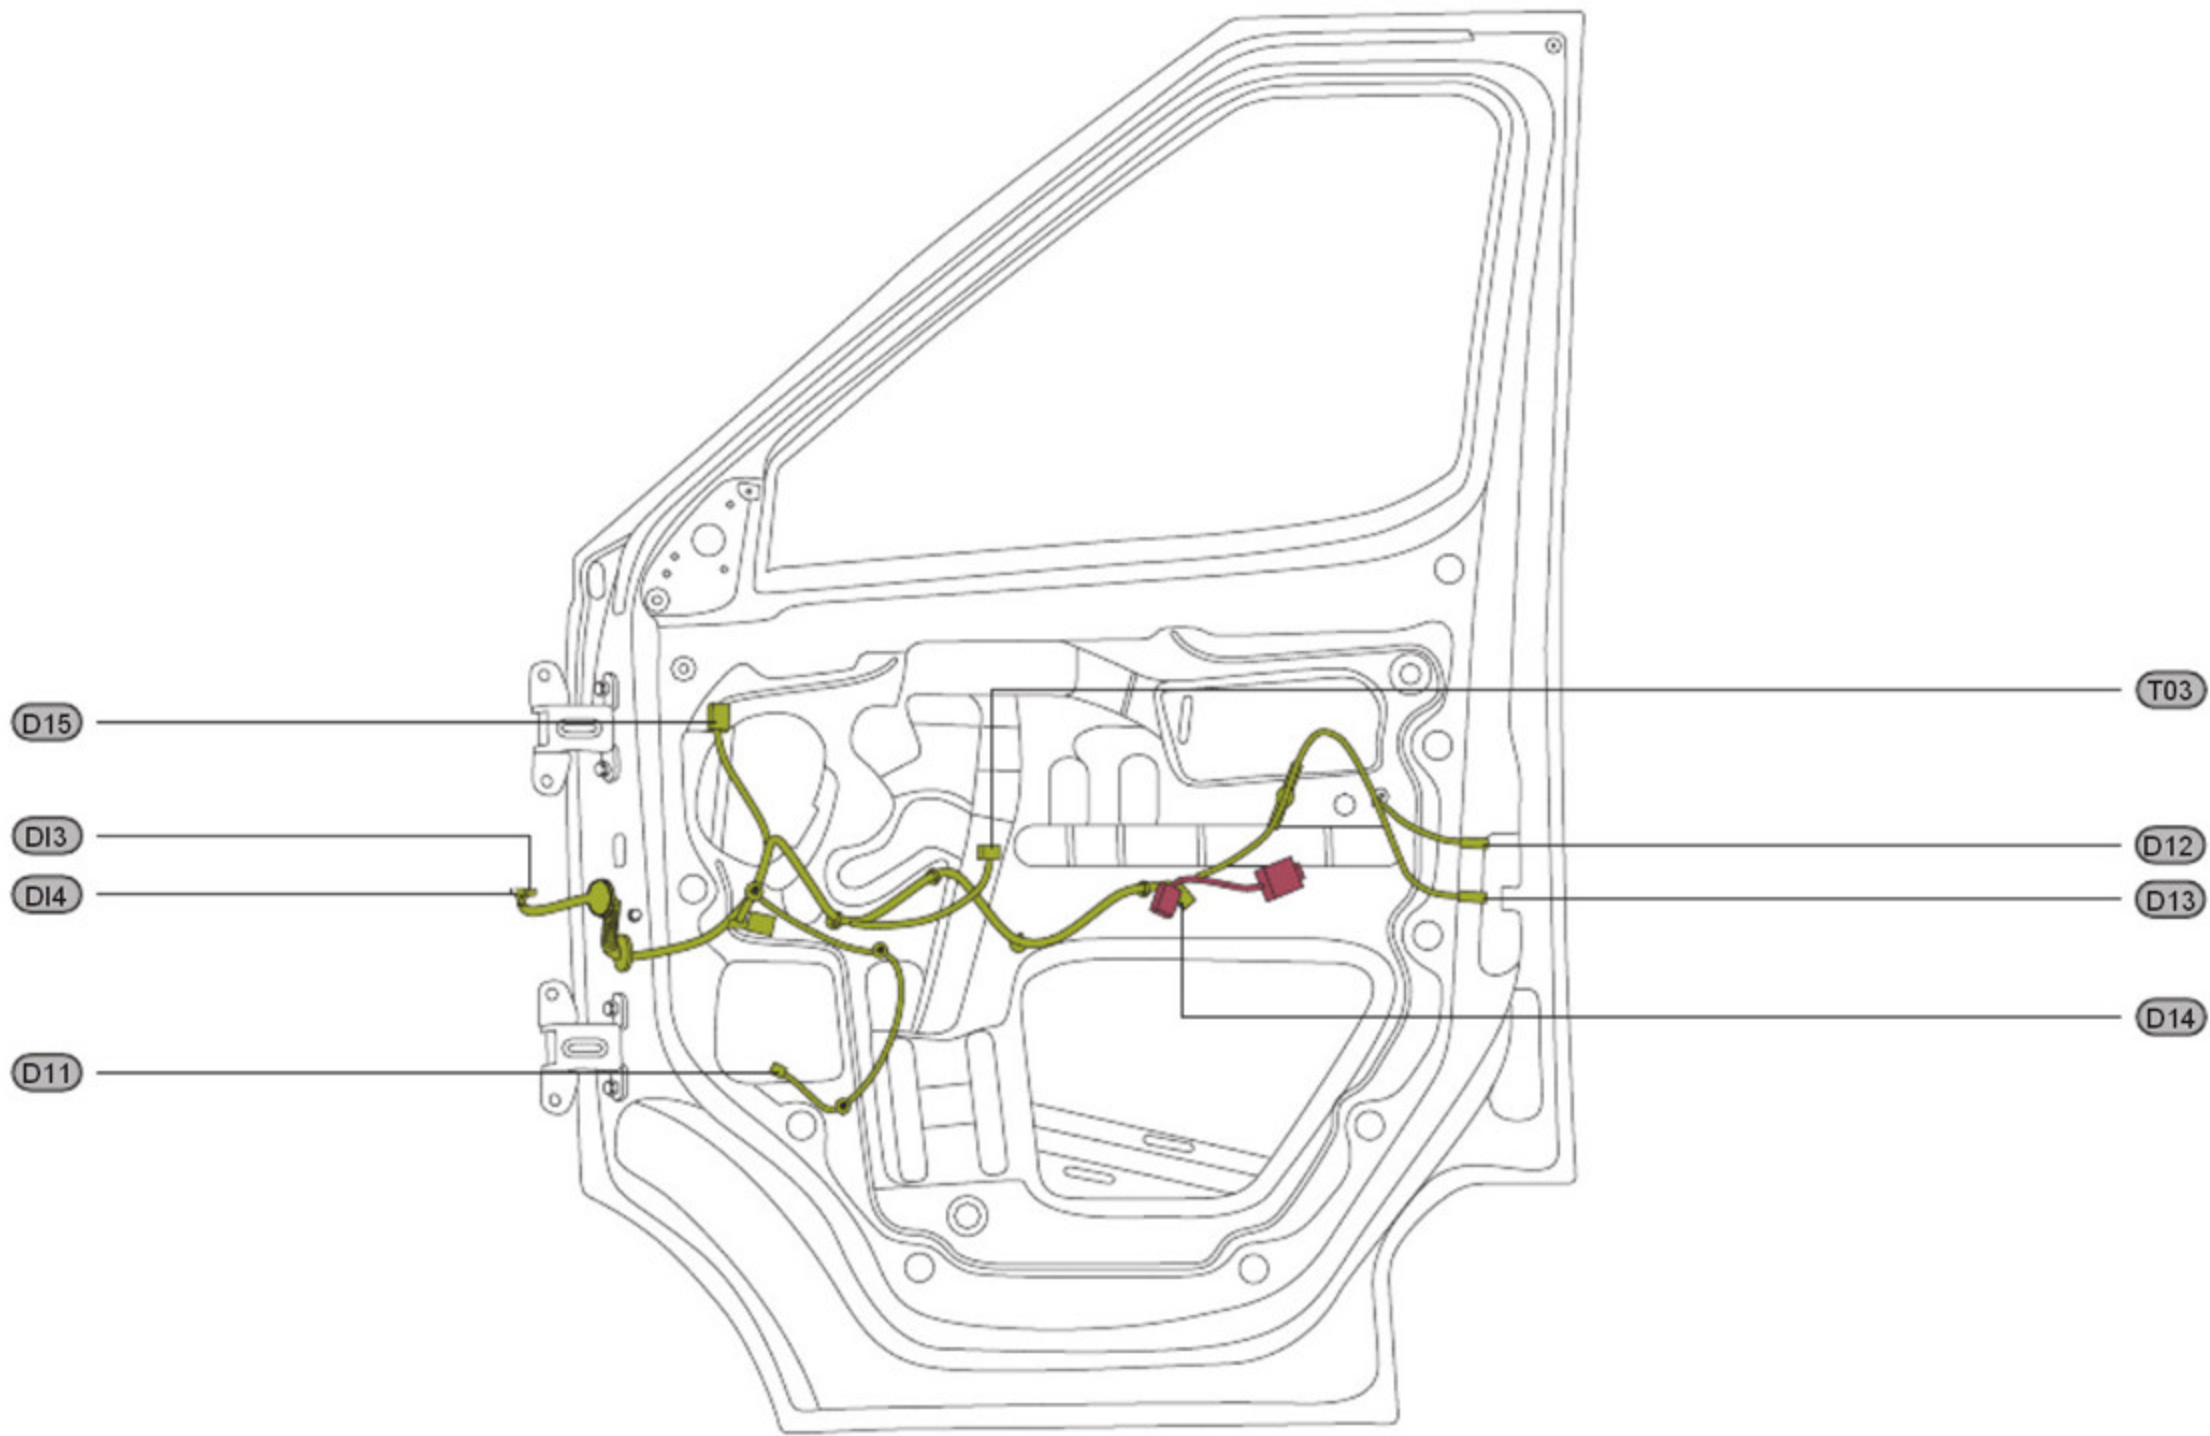

D10- 右前玻璃升降电机

D11- 右扬声器

D12- 右前中控门锁模块

D13- 右门锁闭锁器电机

D14- 右前门玻璃升降开关


D15- 右侧后视镜

DI3- 右前门线束与仪表线束对接插头 1

DI4- 右前门线束与仪表线束对接插头 2

9 后背门线束

M31-DL-8009

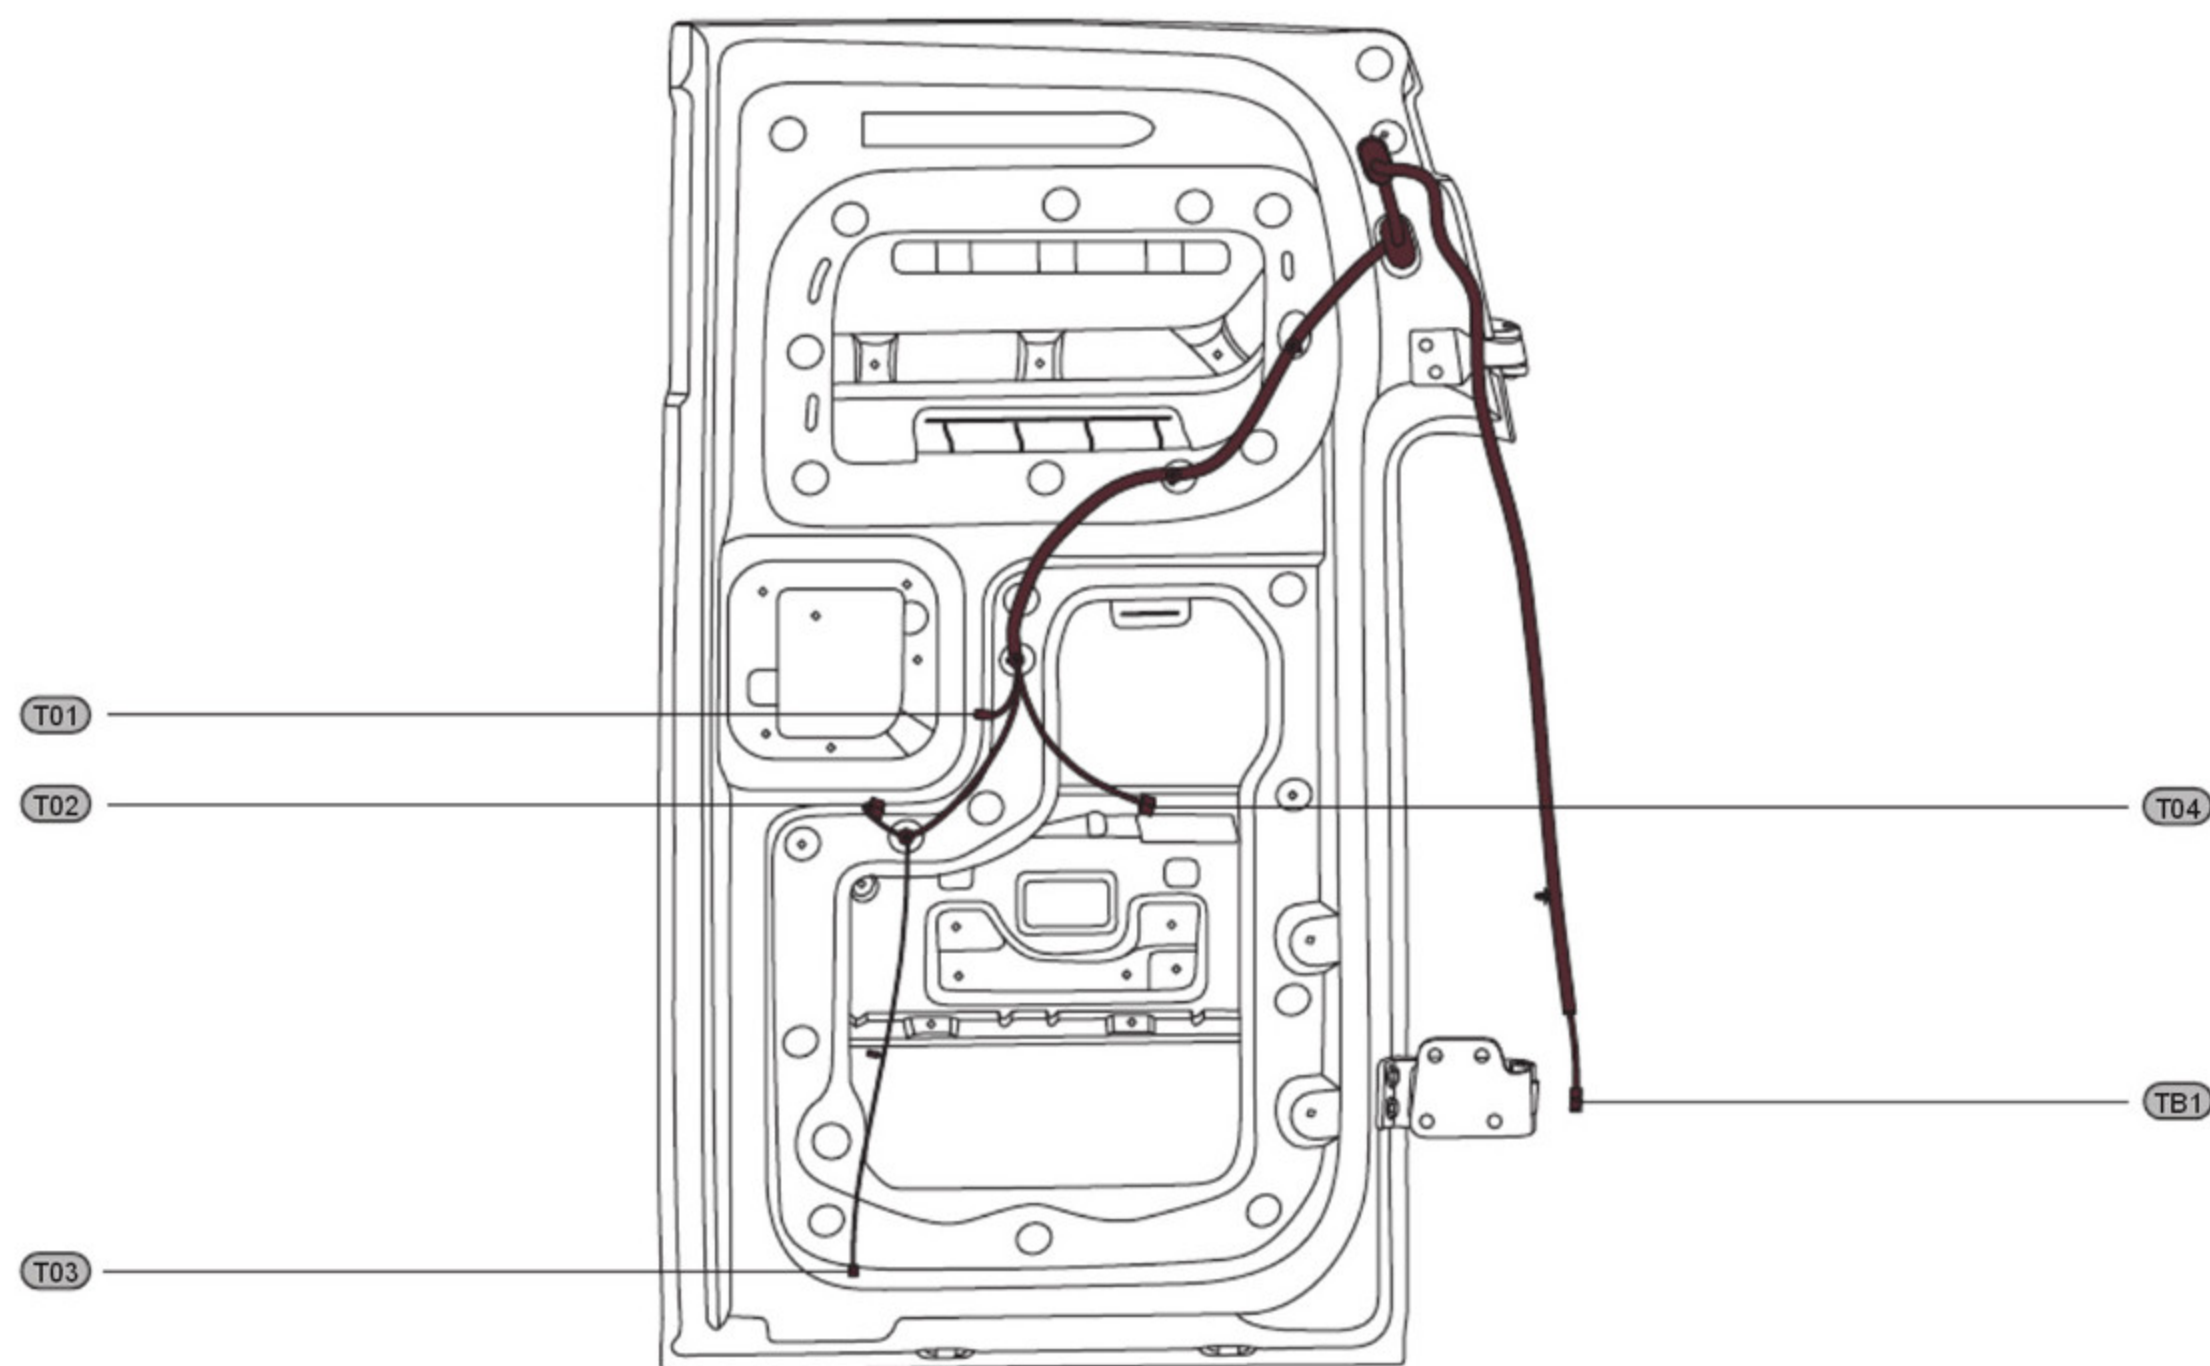

T01- 后背门锁

T02- 牌照灯 1

T03- 后门锁状态开关

T04- 牌照灯 2

TB1- 后背门线束与底盘线束对接插头 1

10 整车线束

M31-DL-8010

