
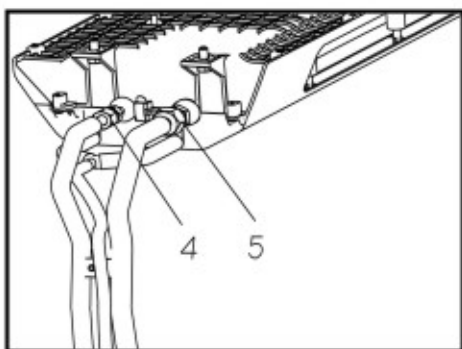
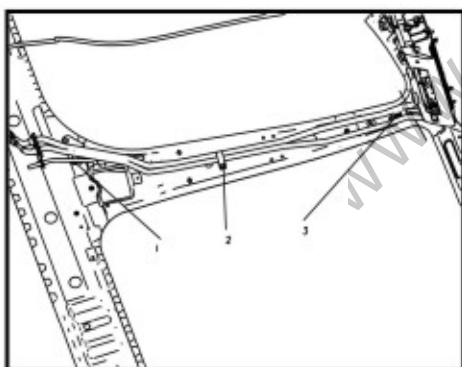
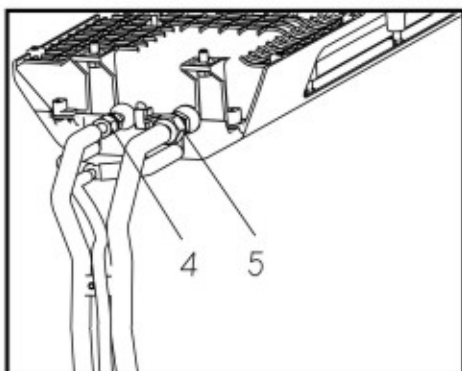


81.08 4 号空调高、低压管总成拆装

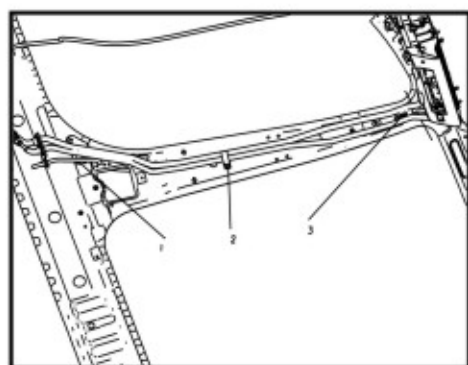

1 拆卸

1. 拆下 B 柱下护板，参见“B 柱下护板总成拆装”。

2. 拆下 B 柱上护板，参见“B 柱上护板总成拆装”。

3. 拆下顶棚，参见“顶棚总成拆装”。

4. 松开 3 号高低压管与 4 号高低压管连接接头螺母，参见“3 号空调高低压管总成拆装”。

5. 松开 4 号空调高低压管管夹固定螺栓（1）（2）（3）。

6. 松开 4 号空调高低压管与顶蒸连接的螺母（4）、（5），并取下 4 号空调高低压管总成。

2 安装

1. 将 4 号空调高低压管的接头与顶蒸的对应接头对接，并旋紧连接螺母（4）、（5）。

2. 将 4 号空调高低压管的管夹安装在车身上，并旋紧固定螺栓（1）、（2）、（3）至扭矩值为 7~11 牛·米。

3. 连接 4 号空调高低压管与 3 号空调高低压管的对应接头并旋紧连接螺母