

37.10 提醒装置


37.10.1 车门接触开关

37.10.1.1 驾驶员侧车门接触开关

拆卸

△注意

- 车门接触开关集成在车门锁体中，不能单独更换，若出现损坏，需更换车门锁体总成。
- 拆卸和安装仅针对驾驶员侧车门接触开关，前乘员车门和后车门接触开关的拆卸和安装大体可参照驾驶员侧。

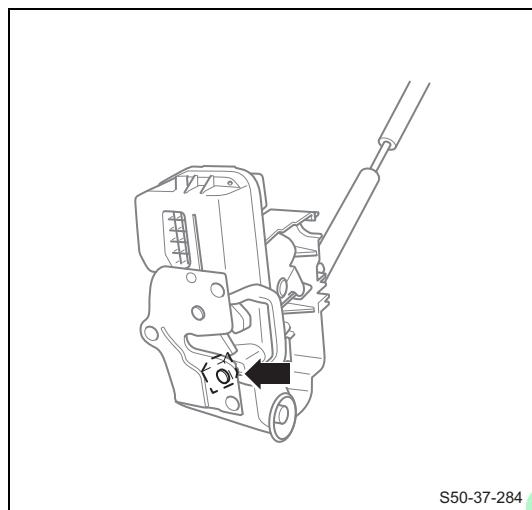

4. 拆卸驾驶员侧车门接触开关 - 箭头

37

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：


车门锁体安装完成后首先检测锁体功能。

37.10.1.2 背门接触开关

拆卸

△注意

- 背门接触开关集成在背门锁体中，不能单独更换，若出现损坏，需更换背门锁体总成。

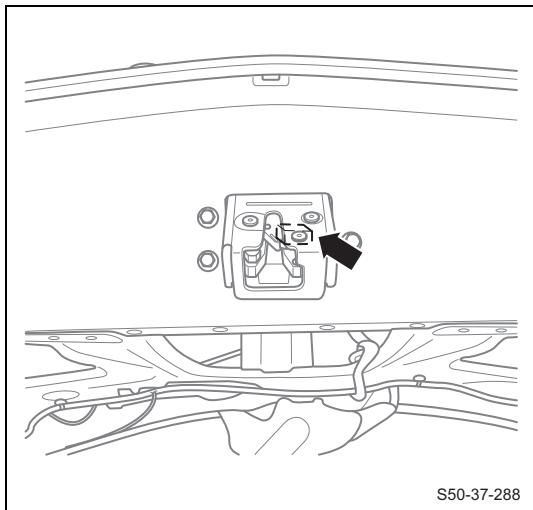

1. 拆卸背门接触开关 - 箭头 -

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

背门锁体安装完成后首先检测锁体功能。


37.10.2 安全带开关

37.10.2.1 驾驶员侧安全带开关

拆卸

△注意

- 驾驶员侧安全带开关集成在安全带锁扣内。不可拆卸，如需更换，只能更换安全带锁扣。

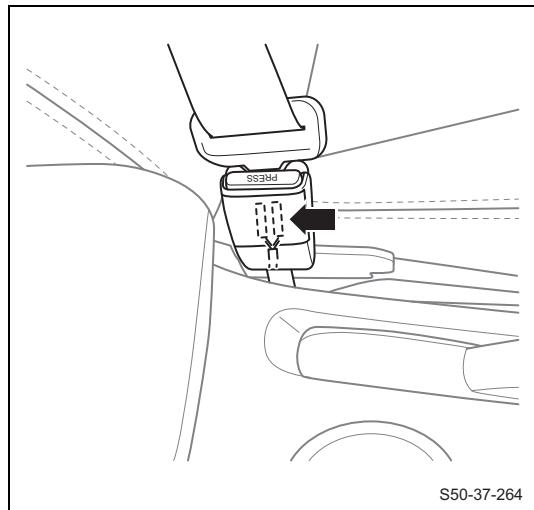

1. 拆卸驾驶员侧安全带开关 - 箭头 -。

37

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：


安装后需检查安全带锁扣锁止功能。

37.10.2.2 前乘员侧安全带开关

拆卸

△注意

- 前乘员侧安全带开关集成在安全带锁扣内。不可拆卸，如需更换，只能更换安全带锁扣。

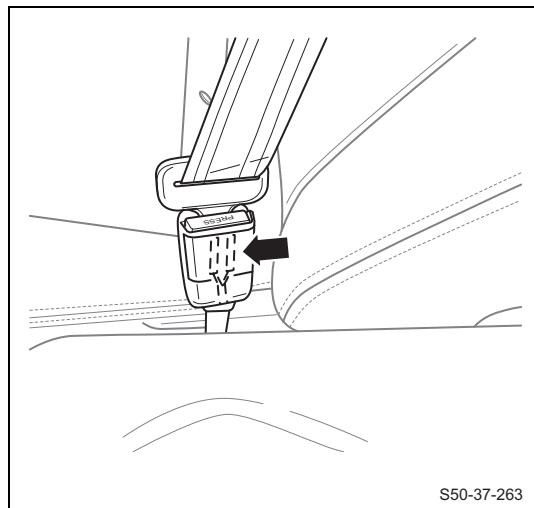

1. 拆卸前乘员侧安全带开关 - 箭头 -。

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

安装后需检查安全带锁扣锁止功能。

37.10.3 发动机盖锁开启开关拆装

拆卸

拆卸发动机盖锁开启开关 (参见)

安装

安装发动机盖锁开启开关 (参见)