


90.05.02 车身线束

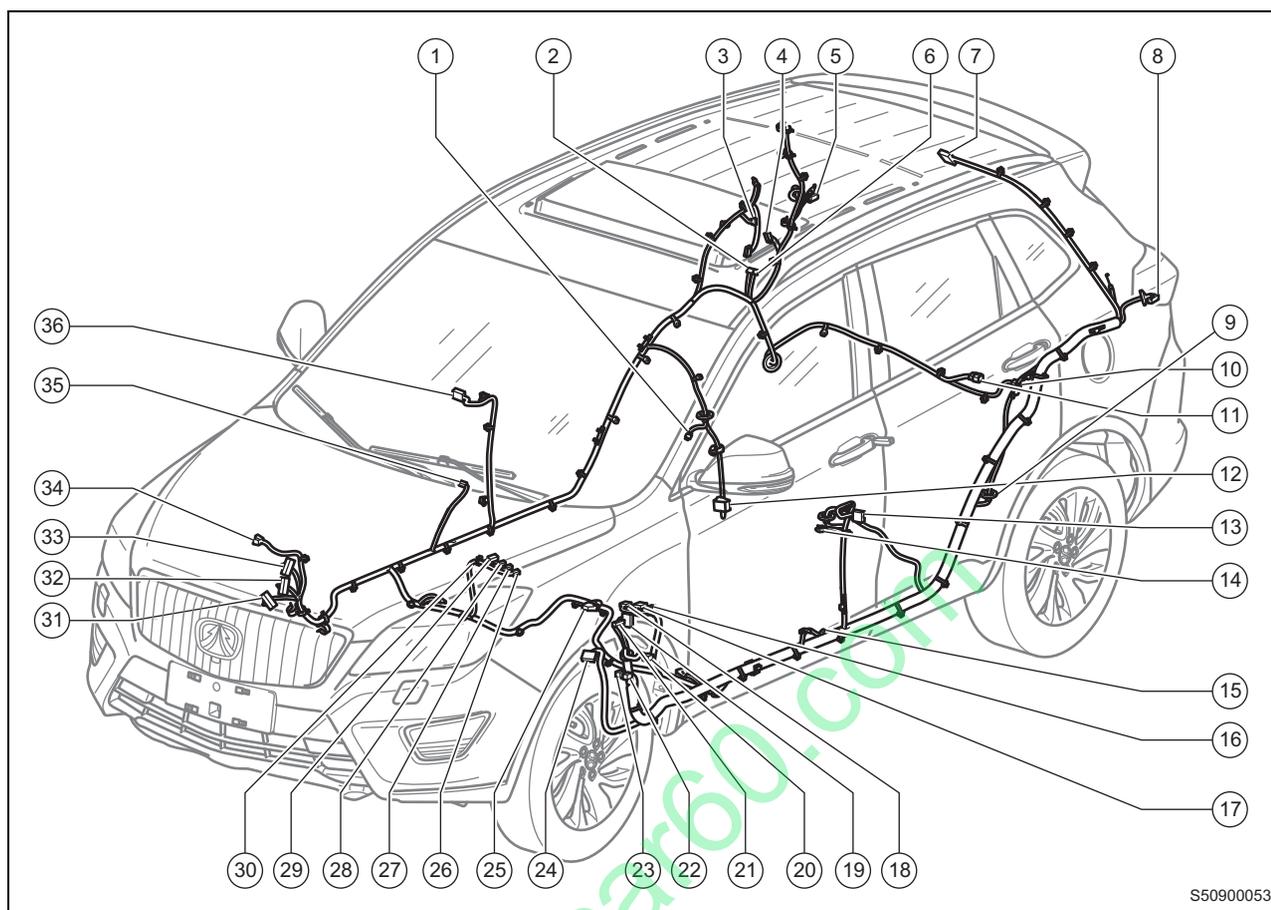

90

1	B302 右后轮速传感器
2	B347 倒车雷达控制单元
3	B514 行李箱照明灯
4	B315 胎压监测控制
5	B513 右后组合灯
6	B348 倒车雷达控制单元
7	B655 车身线束与尾门线束对接插头
8	B512 左后组合灯
9	B301 左后轮速传感器
10	B323 后雾灯
11	B637 车身线束与后保线束对接插头
12	B304 后桥高度传感器
13	B645 左后门线束与车身线束对接插头

14	B303 燃油泵
15	B334 左侧碰撞传感器
16	B330 侧气囊 (驾驶员)
17	B319/320 驾驶员座椅
18	B324 驾驶员安全带开关
19	B251 车身控制单元
20	B624 左前门线束与车身线束对接插头
21	B252 车身控制单元
22	B611 仪表线束与车身线束对接插头
23	B612 仪表线束与车身线束对接插头
24	B616 车身线束与发动机舱线束对接插头
25	B338 安全气囊控制单元

26	B327 乘员座椅压力传感器	33	B617B 仪表线束与车身线束对接插头
27	B331 侧气囊 (乘客)	34	B629 右前门线束与车身线束对接插头
28	B328 乘客座椅	35	B335 右侧碰撞传感器
29	B325 乘客安全带开关	36	B635 右后门线束与车身线束对接插头
30	B339 后氧传感器		
31	B617 仪表线束与发动机舱线束对接插头		
32	B617A 仪表线束与车身线束对接插头		

www.car60.com