

37.93 泊车辅助系统


37.93.01 系统概述

1. 泊车辅助系统包括以下主要部件：


- 1) 倒车雷达探头——位于后保险杠上，共 3 颗探头；
- 2) 倒车雷达蜂鸣器——位于左后侧围护钣金上（如装备倒车影像则无此件）；
- 3) 倒车影像——位于背门牌照灯装饰板左侧内（如装备）。

2. 原理图

2.1 无倒车影像原理图

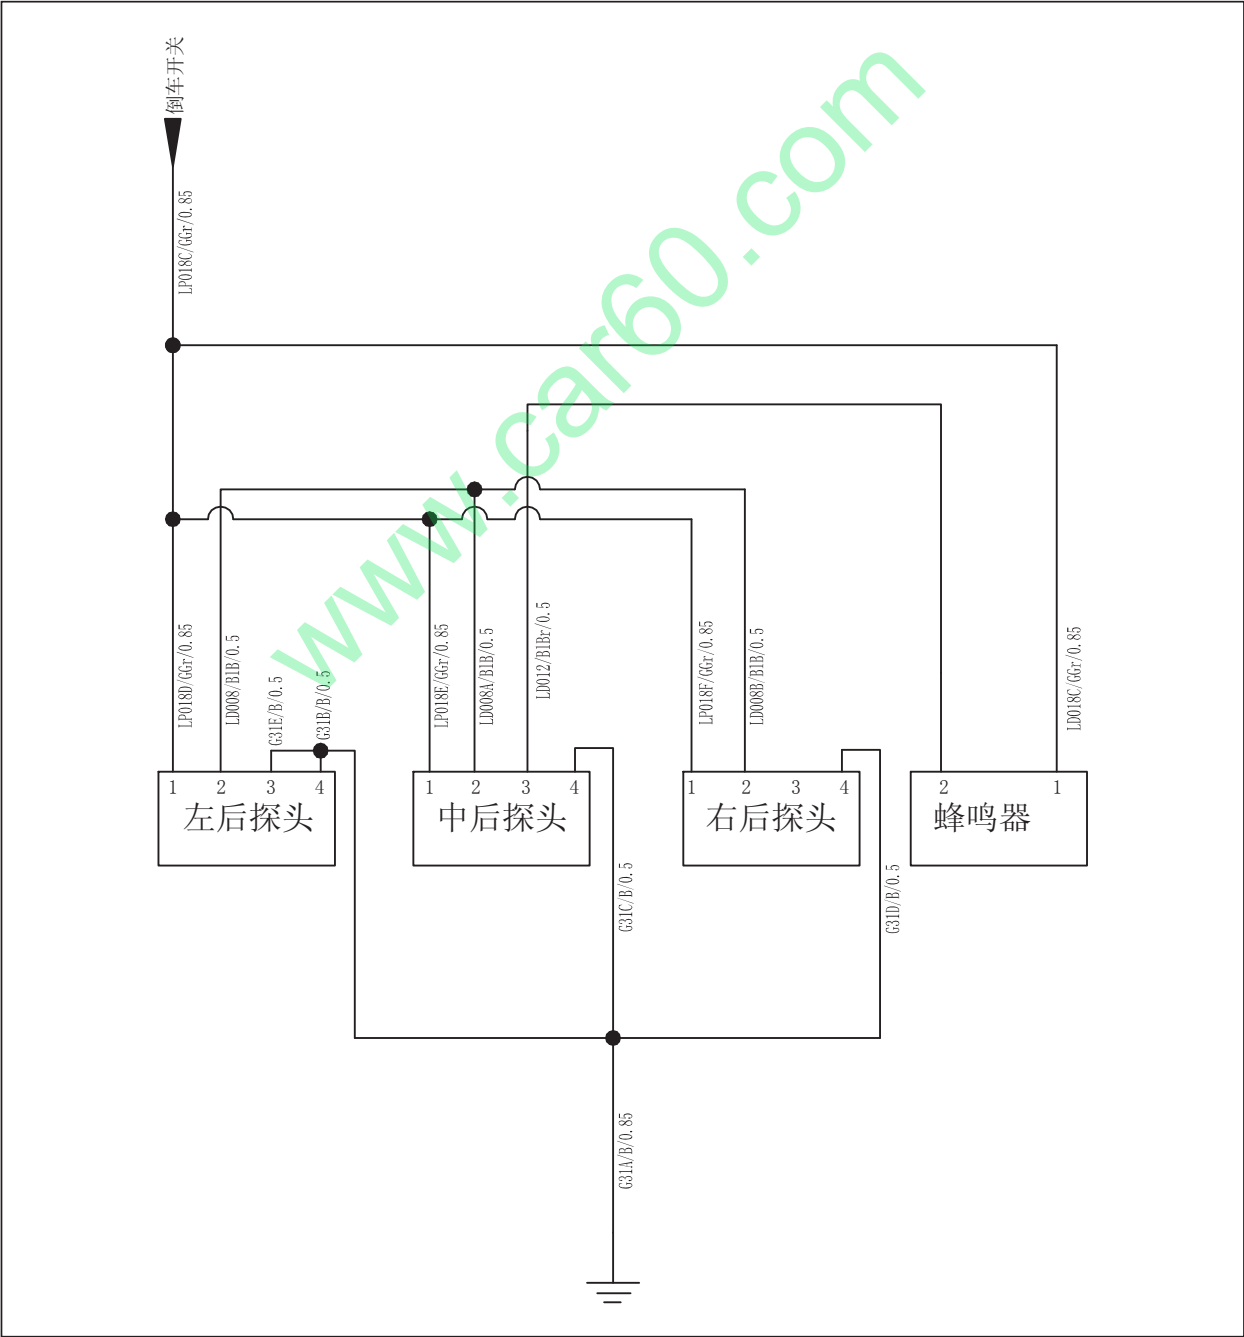

2.2 带倒车影像原理图

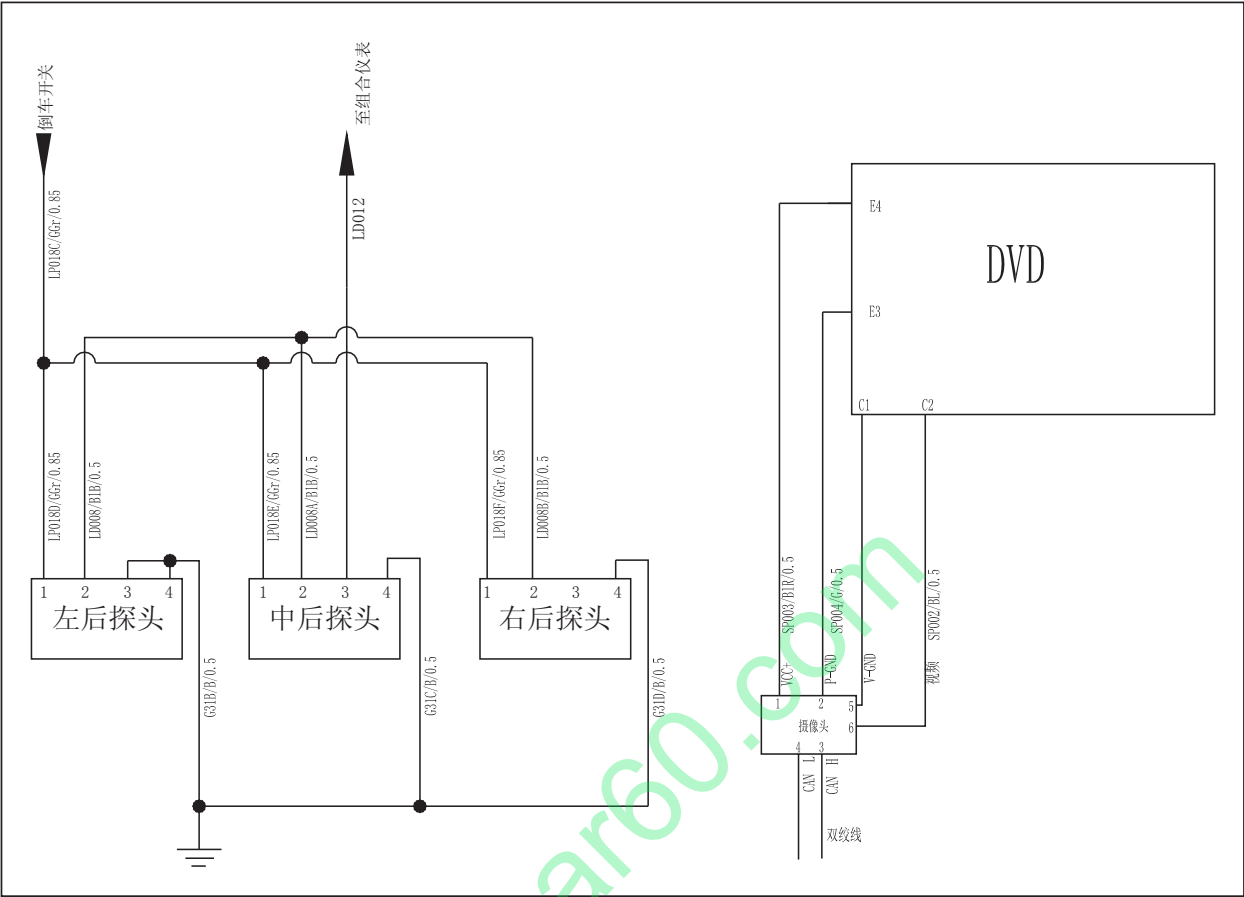

37

37.93.02 技术规格


紧固件规格

应用	规格
倒车雷达蜂鸣器	3.5~5.5 牛·米
倒车影像	3.5~5.5 牛·米

37.93.03 倒车雷达的更换


1. 拆卸

- 1) 断开倒车雷达线束；
- 2) 用一字螺丝刀撬出探头。

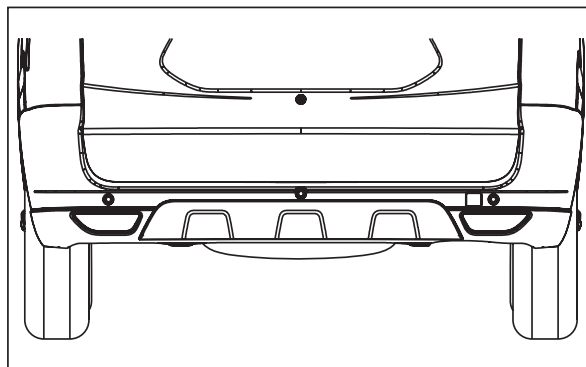

2. 安装


- 1) 将倒车雷达探头卡入安装支架；
- 2) 插上线束。

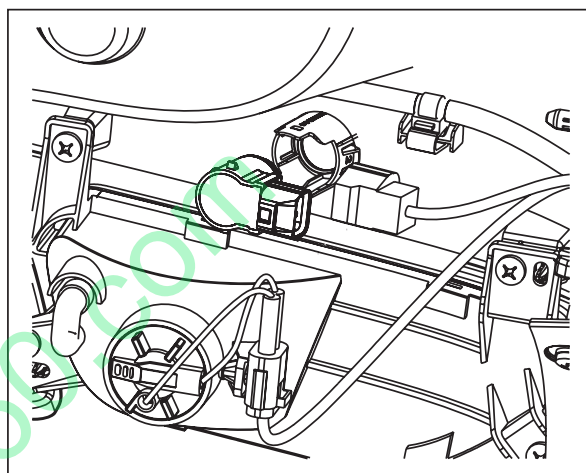

37.93.04 倒车雷达蜂鸣器的更换


1. 拆卸

- 1) 拆左侧围下护板（详见左侧围下护板的更换）；
- 2) 拆卸倒车雷达蜂鸣器安装螺钉；
- 3) 断开线束并取下。

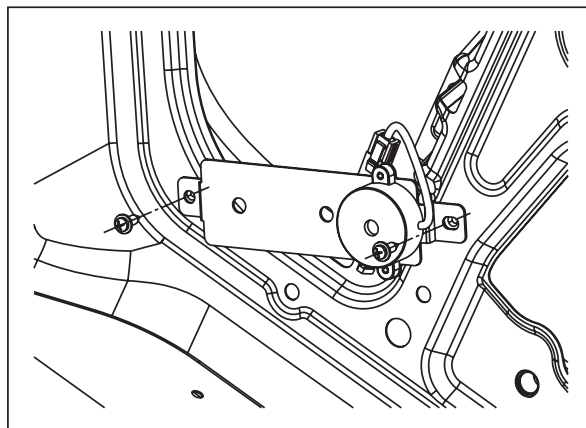

2. 安装


- 1) 安装倒车雷达蜂鸣器螺钉；
- 2) 插上线束；
- 3) 安装左侧围下护板。

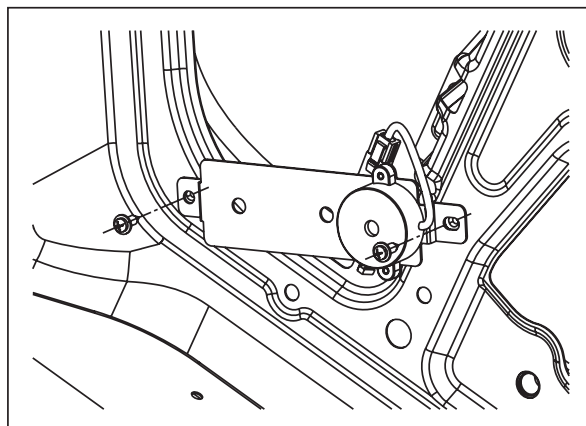


37.93.05 倒车影像的更换

1. 拆卸

- 1) 拆背门护板（详见背门护板的更换）；
- 2) 断开线束；

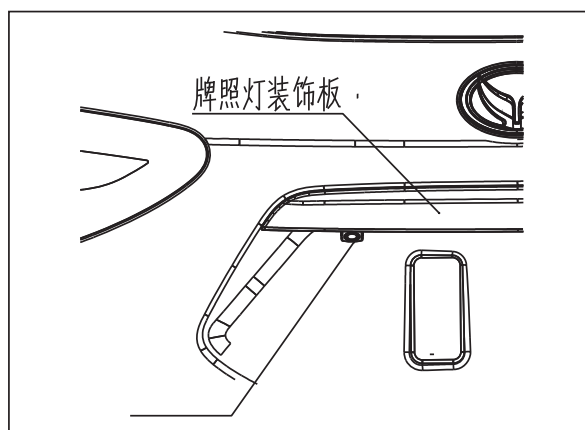


- 3) 拆牌照灯装饰板（详见牌照灯装饰板的更换）；
- 4) 拆卸倒车影像安装螺钉；
- 5) 取下倒车影像。

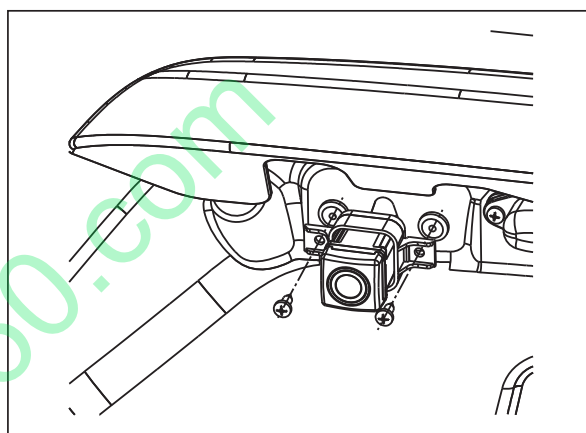

2. 安装

- 1) 安装倒车影像螺钉；
- 2) 安装牌照灯装饰板；

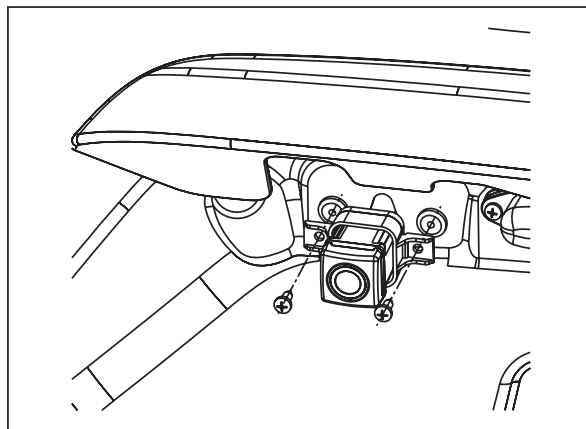

- 3) 插上线束；
- 4) 安装背门装饰板。

