


50.55 内部件

50.55.01 左前门护板的拆装(基本型)


1 拆卸

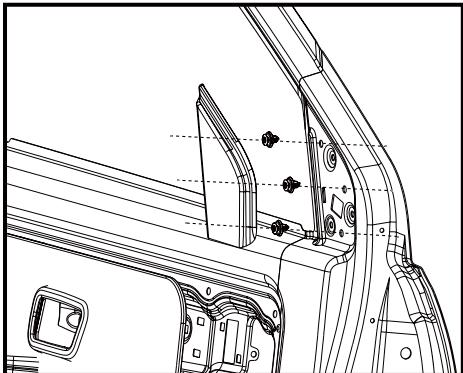

1. 用平口螺丝刀依次拆开 3 个卡扣；
取下三角盖板。

2 安装

1. 将三角盖板总成对准安装孔安装在
左前门内板上即可。

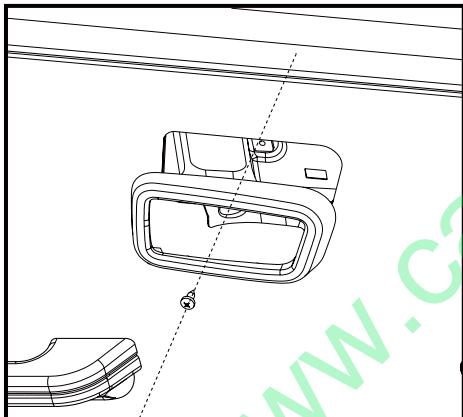


1 拆卸

1. 用十字螺丝刀拆开前门内抠手盖板。

2 安装

1. 卡入内抠手盖板后，将螺丝钉打入
安装孔。

50

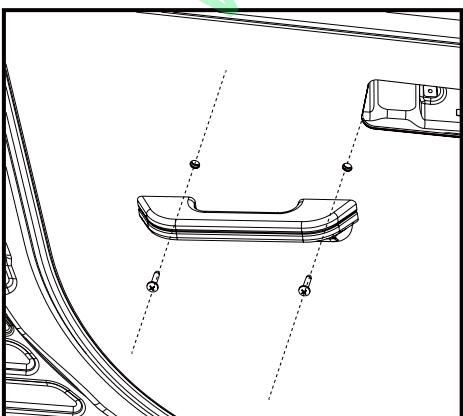


1 拆卸

1. 用十字螺丝刀拆开前车门内开门把
手组件的安装螺栓，取下前车门内开门把
手组件。

2 安装

1. 把前车门内开门把手组件固定在前
门护板总成，然后打入螺栓。

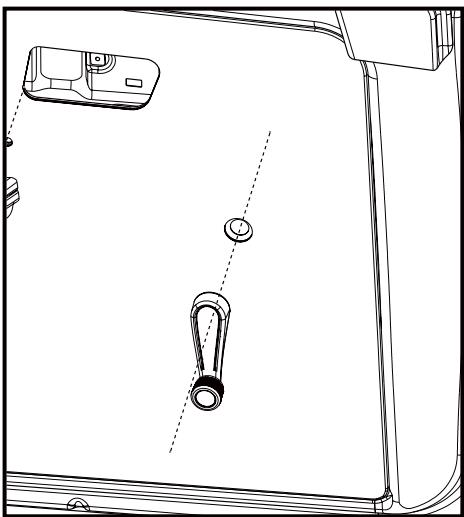


1 拆卸

1. 将布条卡入升降器摇柄总成与门护板总成之间的缝隙，拉动布条，取出卡簧，拆下升降器摇柄总成。

2 安装

1. 将卡簧卡入升降器摇柄总成，再将升降器摇柄总成卡进升降机花键。

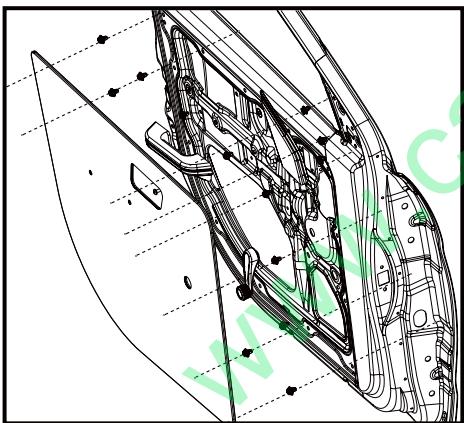


1 拆卸

1. 依上述步骤拆卸扶手面板和内抠手之后，用平口螺丝刀撬起门护板卡扣，取下门护板。

2 安装

1. 根据主辅定位，把门护板卡入车门内板。

50.55.02 左前门护板的拆装（豪华型）

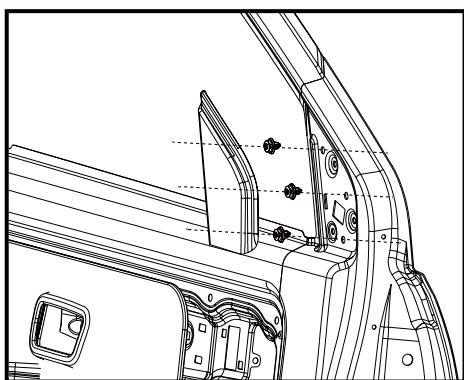


1 拆卸

1. 用平口螺丝刀依次拆开 3 个卡扣；取下三角盖板。

2 安装

1. 将三角盖板总成对准安装孔安装在左前门内板上即可。

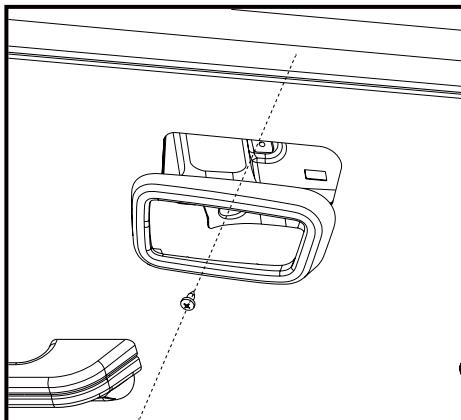


1 拆卸

1. 用十字螺丝刀拆开前门内抠手盖板。

2 安装

1. 卡入内抠手盖板后，将螺丝钉打入安装孔。

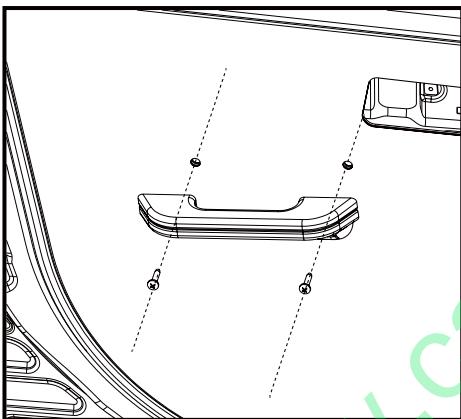


1 拆卸

1. 用十字螺丝刀拆开前车门内开门把手组件的安装螺栓，取下前车门内开门把手组件。

2 安装

1. 把前车门内开门把手组件固定在前门护板总成，然后打入螺栓。

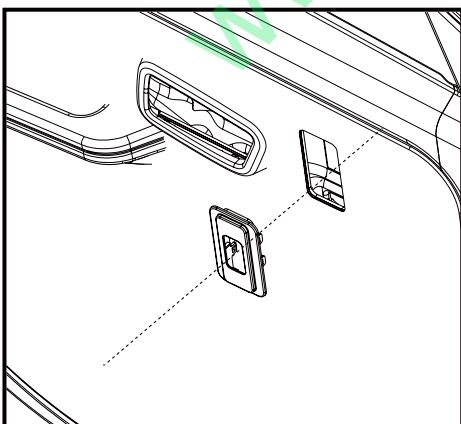


1 拆卸



1. 用十字螺丝刀拆开前门开关面板本体（左），取下前门开关面板本体（左）。

2 安装

1. 把前门开关面板本体（左）固定在前门护板总成。

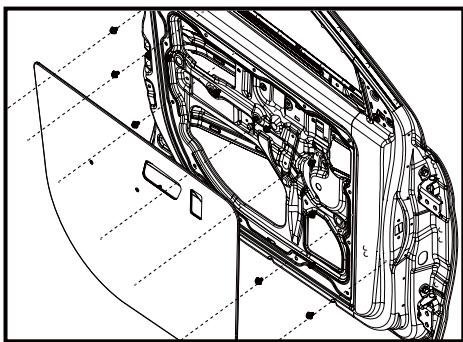

50.55.03 左后门护板的拆装

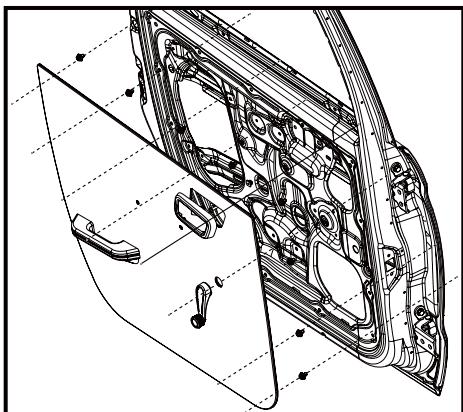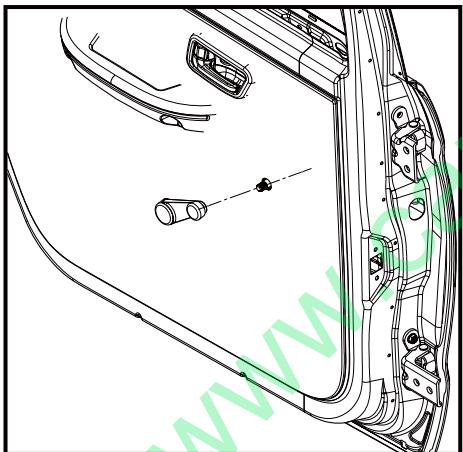

1 拆卸

1. 依上述步骤拆卸前门开关面板本体（左）和内把手，前车门内开门把手组件之后，用平口螺丝刀撬起门护板卡扣，取下门护板。

2 安装

1. 根据主辅定位，把门护板卡入车门内板。

1 拆卸

1. 将布条卡入升降器摇柄总成与门护板总成之间的缝隙，拉动布条，取出卡簧，拆下升降器摇柄总成。

2 安装

1. 将卡簧卡入升降器摇柄总成，再将升降器摇柄总成卡进升降机花键。

1 拆卸


1. 按左前门护板中述步骤拆解完内开门把手组件、内把手盖板、门摇窗手柄组件；

2. 用平口起子依次拆解 12 个卡扣，取下后门护板本体；


2 安装

1. 把门护板卡进车门内板。


2. 安装摇窗手柄组件、后门三角板、抠手罩、扶手盖板等。

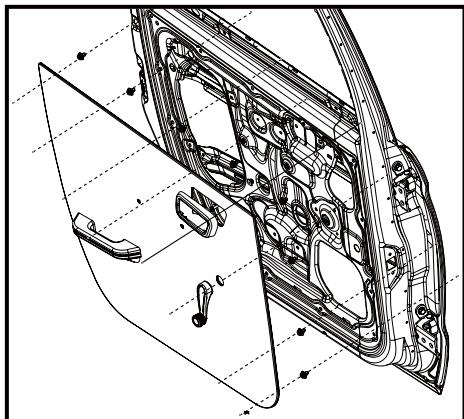

50.55.04 中排左侧安全带盖板本体拆装

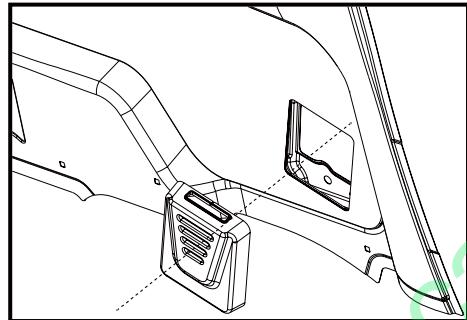

50.55.05 后侧围下护板本体总成 (左) 拆装

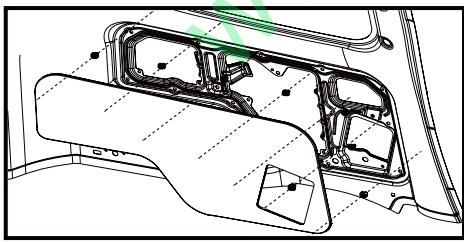

1 拆卸

- 用平口起子翘起安装卡子，取下左后门护板。

2 安装

- 根据主辅定位把卡扣卡入车门内板。

1 拆卸

- 用平口起子撬起卡子，取下中排左侧安全带盖板本体。

2 安装

- 通过卡子，把中排左侧安全带盖板卡入后侧围内板。

1 拆卸

- 拆解中排左侧安全带盖板本体，见中排左侧安全带盖板本体拆装。

- 按照拆解拆解中排卷收器总成 (左) 拆解中排卷收器。


- 用平口起子翘起卡扣，取下侧围下护板本体 (左)。

2 安装

- 通过卡扣，把侧围下护板本体 (左) 卡入后侧围内板。

- 安装中排卷轴器。

50.55.06 右后侧围下护板总成的拆装

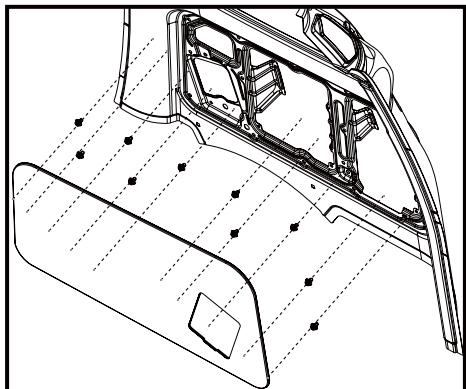


1 拆卸

1. 拆解中排左侧安全带盖板本体，见中排左侧安全带盖板本体拆装。
2. 按照拆解拆解中排卷收器总成（左）拆解中排卷收器。
3. 用平口起子翘起安装卡扣，取下右后侧围护板。

2 安装

1. 将后侧围护板上的卡扣卡入后侧围内板。

50.55.07 左安全拉手拆装（豪华型）

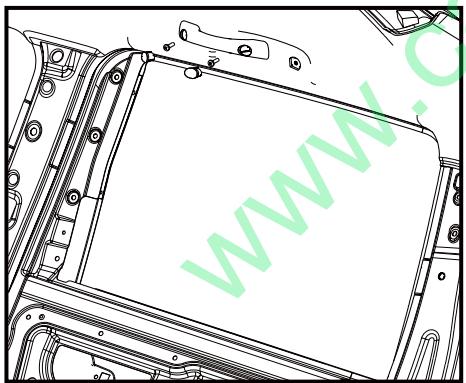

1 拆卸

1. 用平口螺丝刀撬开堵盖。
2. 用十字螺丝刀拆解螺钉。
3. 取下安全拉手。
4. 同理，拆解其余安全拉手。

2 安装

1. 用十字螺丝刀将安装螺钉紧固，然后盖上堵盖。


50.55.08 后侧围下护板防水薄膜拆装

1 拆卸


- 依次拆解左后安全带及后侧围护板总成后，用手撕下拆解后侧围下护板防水薄膜。

2 安装

- 用密封胶粘上后侧围下护板防水薄膜。

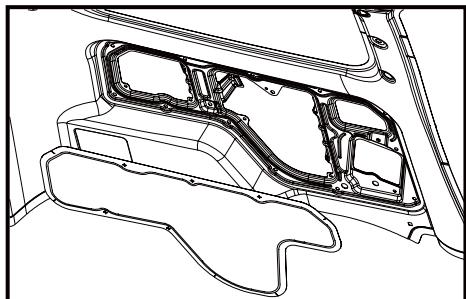

50.55.10 前门门槛总成拆装

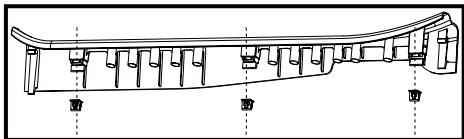


1 拆卸

- 用平口起子翘起三个安装铁卡，取下前门门槛。

2 安装

- 将前门门槛卡入侧围板。

50.55.11 左 B 柱下护板总成拆装

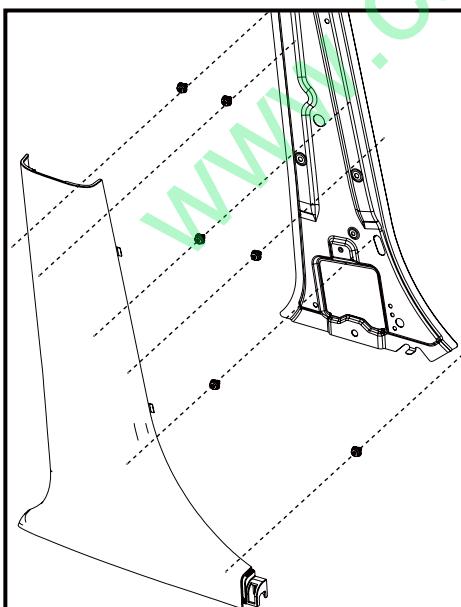


1 拆卸

- 用平口起子翘起连接卡扣，取下左 B 柱下护板。

2 安装


- 把左 B 柱下护板总成卡入中立柱加强板。

50.55. 12 B 柱上护板本体 (左) 总成拆装

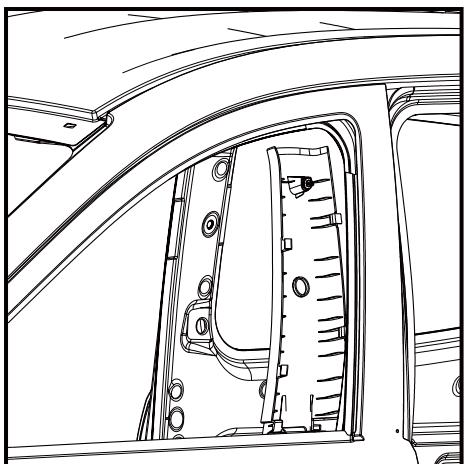

1 拆卸


1. 依上述拆解 B 柱下护板步骤，拆解 B 柱下护板
2. 拆解导向环螺钉。
3. 依据拆解安全带步骤，拆解安全带上端螺栓。
4. 使用平口起子拆解卡扣，取下左 B 柱上护板总成。

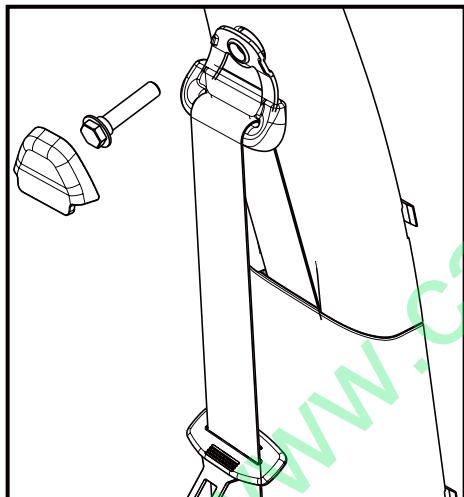

2 安装

1. 用卡扣连接 B 柱上护板于中立板上。
2. 用螺钉安装安全带导向环。
3. 用卡扣连接 B 柱下护板于中立板上。
4. 安装安全带螺栓，盖上堵盖。

50.55. 13 歇脚板总成拆装

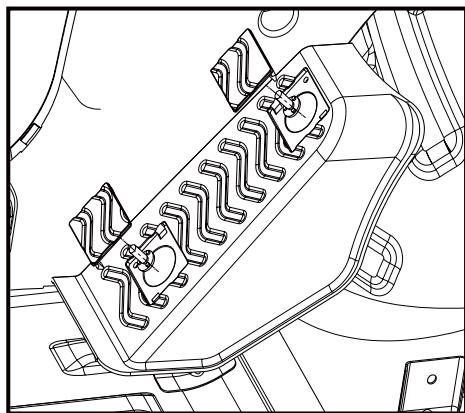

1 拆卸


1. 用平口起子撬起堵盖。
2. 依拆解 A 柱下护板本体 (左) 步骤拆解 A 柱下护板本体 (左)。

3. 拆解安装螺母，取下歇脚板。

2 安装

1. 安装螺母，盖上堵盖。
2. 依安装 A 柱下护板本体 (左) 总成步骤安装 A 柱下护板本体总成。

50.55. 14 A 柱下护板本体 (左) 总成拆装

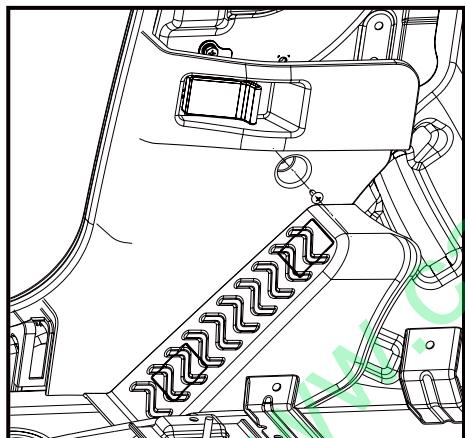

1 拆卸

1. 依拆解前门槛拆解步骤，拆解前门槛。

2. 拆解密封条。


3. 拆解安装螺钉。

4. 用平口起子撬起安装铁卡，取下。

2 安装

1. 用铁卡和自身卡卡入 A 柱下护板。
2. 安装密封条。
3. 安装左前门槛。
4. 安装连接螺钉。

50.55. 15 A 柱下护板本体 (右) 总成拆装

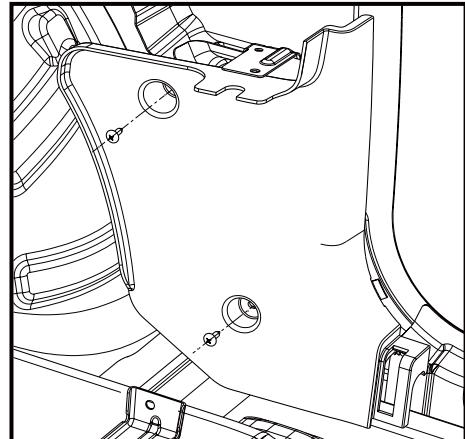

1 拆卸

1. 依拆解右前门槛和副仪表右护板拆解步骤，拆解前门槛和右护板。


2. 拆解安装螺钉。

3. 撬起安装铁卡，取下 A 柱下护板 (右)。

2 安装

1. 用铁卡子连接 A 柱右下护板本体，安装螺钉。
2. 安装副仪表右护板和前右门槛。
3. 撬起安装铁卡，取下 A 柱下护板 (右)。

50.55. 16 后背门护板总成拆装

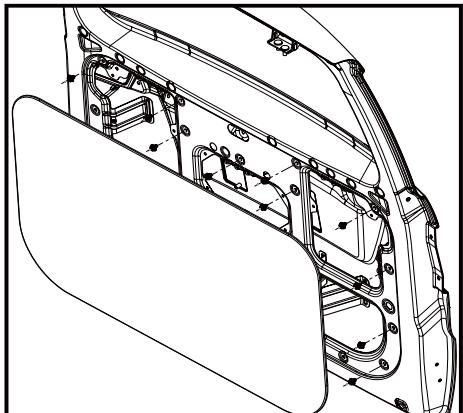


1 拆卸

1. 用平口起子撬起安装卡子。
2. 取下后背门总成。

2 安装

1. 后背门总成卡进后背门内板。

50.55. 17 遮阳板(左)总成拆装

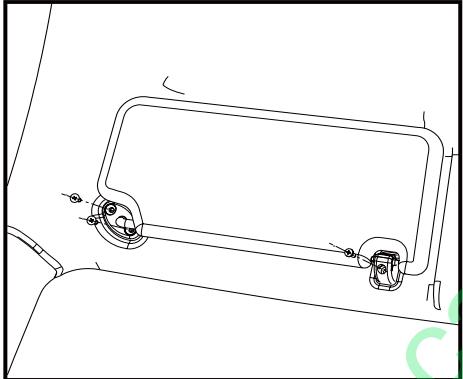



1 拆卸

1. 用十字螺丝刀拆解三个安装螺钉，取下左遮阳板。

2 安装

1. 用十字螺丝刀安装三个安装螺钉。

50.55. 18 顶棚总成拆装(基本型)

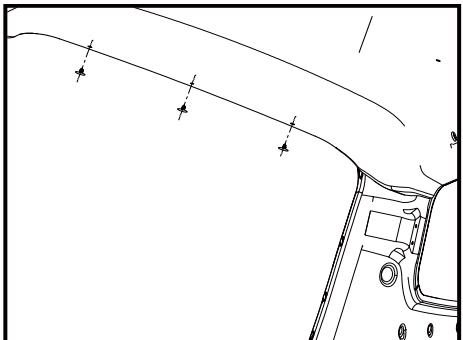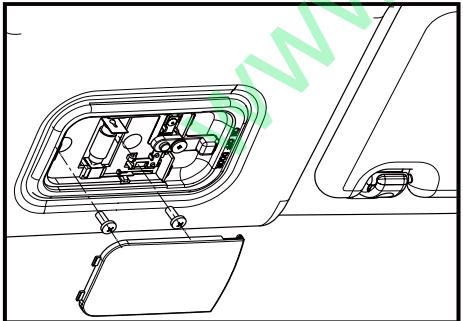

1 拆卸

1. 用十字螺丝刀拆解安装螺栓，取下前阅读灯、后阅读灯。


2. 依拆解安全拉手和 A 柱、B 柱上护板步的骤拆解安全拉手和 A、B 柱。

3. 用平口起子撬起 7 颗安装卡扣，及中排和后排安全拉手处的 4 颗 C 型卡扣，取下顶棚。

2 安装

1. 用卡扣安装顶棚本体。
2. 安装阅读灯、与 A、B 柱、安全拉手。

50.55. 19 顶棚总成拆装 (豪华型)

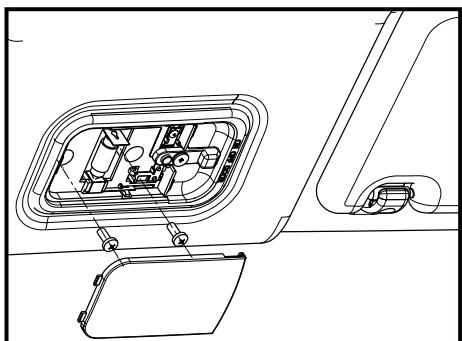


1 拆卸

1. 用十字螺丝刀拆解安装螺栓，取下前阅读灯，后阅读灯。

2. 依拆解安全拉手和顶蒸出风口盖板、A柱、B柱上护板步骤拆解安全拉手和顶蒸出风口盖板、A、B柱。

3. 用平口起子撬起8颗安装卡扣，取下顶棚。

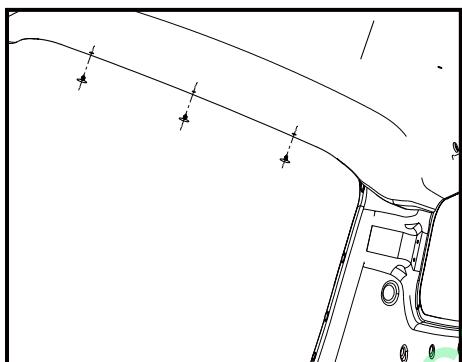


2 安装

1. 用卡扣安装顶棚本体。

2. 安装阅读灯、与顶蒸出风口盖板、A、B柱、安全拉手。

50.55. 20 左 A 柱护板总成拆装

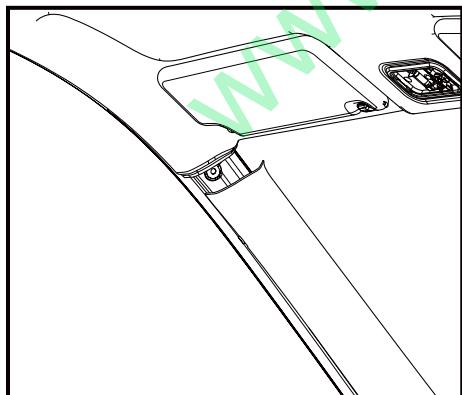

1 拆卸

1. 拆取密封条。

2. 用平口起子撬起卡子安装点，取下A柱护板。


2 安装

1. 把A柱护板限位机构插入仪表台。

2. 把A柱护板卡进A柱内板。

3. 安装密封条。

50.55. 21 左前门防水膜拆装

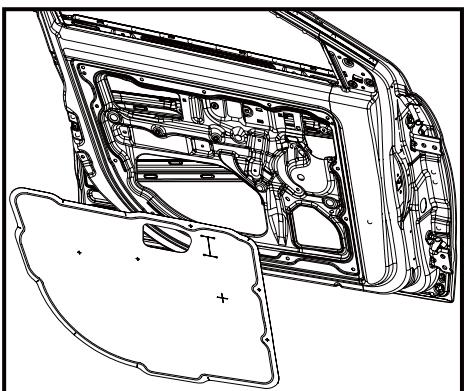

1 拆卸

1. 拆解左前门护板（见拆解左前门护板总成步骤）。


2. 用手撕下左前门防水膜。

2 安装

1. 用密封胶沾上左前门防水膜。

2. 安装左前门护板。

50.55. 22 左后门防水膜拆装

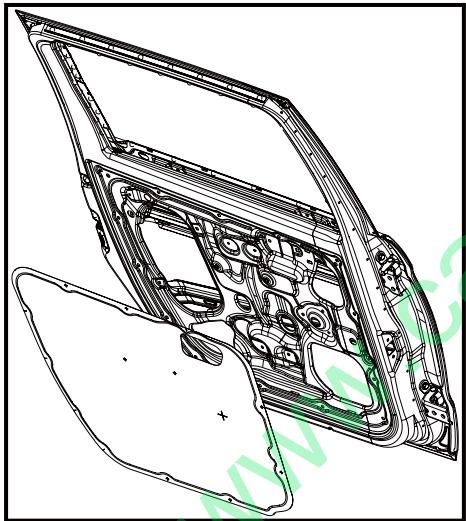

1 拆卸

1. 拆解左后门护板（见拆解左后门护板总成步骤）。


2. 用手撕下左后门防水膜。

2 安装

1. 用密封胶沾上左后门防水膜。

2. 安装左后门护板。

50.55. 23 后背门防水膜拆装

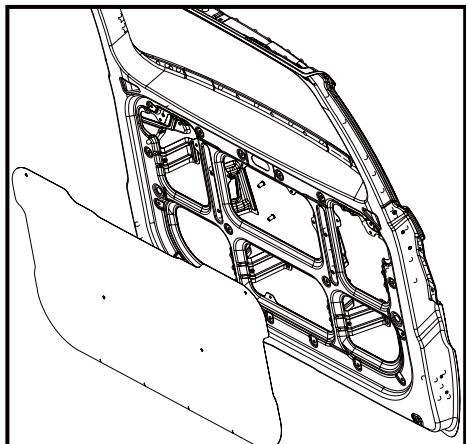

1 拆卸

1. 拆解背门护板（见拆解背门护板总成步骤）。


2. 用手撕下后背门防水膜。

2 安装

1. 用密封胶沾上后背门防水膜。

2. 安装后背门护板。

50.55. 24 内后视镜拆装

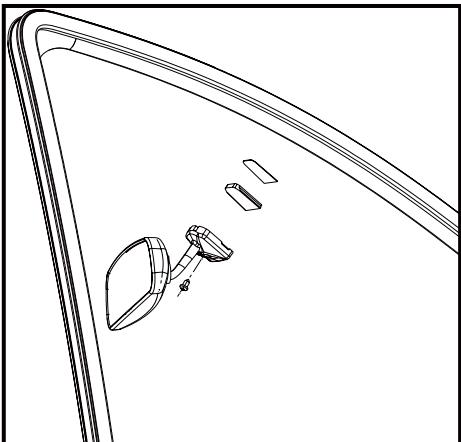

1 拆卸

1. 用十字螺丝刀拆解螺钉。

2. 沿内后视镜安装座导轨槽取下内后视镜。


2 安装

1. 用胶粘住安装座。

2. 沿内后视镜安装座导轨槽安装内后视镜。

3. 用十字螺丝刀安装螺钉。


50.55. 25 前机舱隔音垫拆装

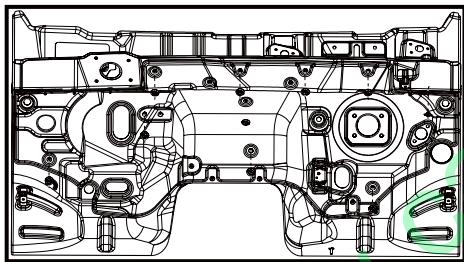

1 拆卸

1. 将机舱内部底盘件拆卸（见底盘件拆装）。


2. 用平口起子将卡扣向上翘起，拆下前机舱隔音垫。

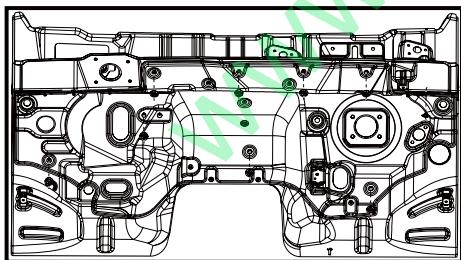

2 安装


1. 将前机舱隔音垫放置前壁板处，将孔对齐凸焊螺柱，把卡子按进内板。

50.55. 26 前围隔热垫拆装

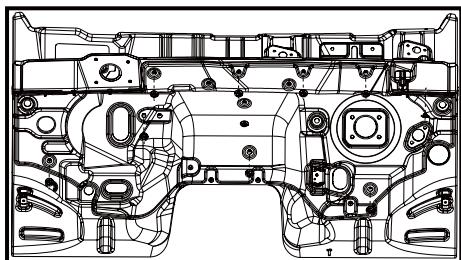


1 拆卸

1. 将仪表板总成与副仪表板总成拆卸（见仪表板总成和副仪表板总成拆装）。
2. 将空调总成拆卸（见空调的拆装）。
3. 用平口起子将卡扣向上翘起，拆下前围隔热垫。

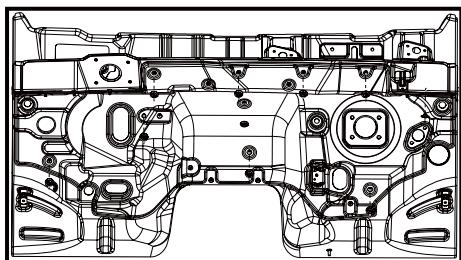


50.55. 27 前地毯拆装

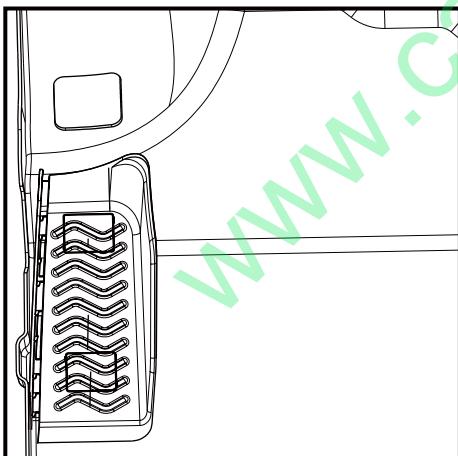


1 拆卸

1. 将副仪表板总成拆卸（见副仪表总成拆装）。
2. 拆下驾驶员歇脚板总成（见歇脚板拆装）。
3. 将前排座椅总成拆卸（见前排座椅的拆装）。
4. 将左右前门门槛拆卸（见前门门槛的拆装）。

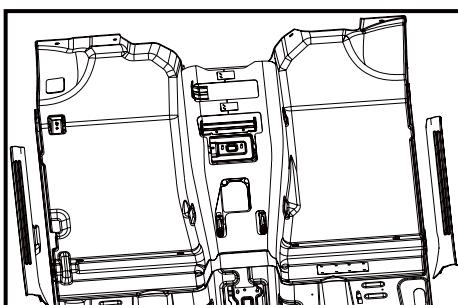


5. 用平口起子将卡扣向上翘起，拆下前地毯。

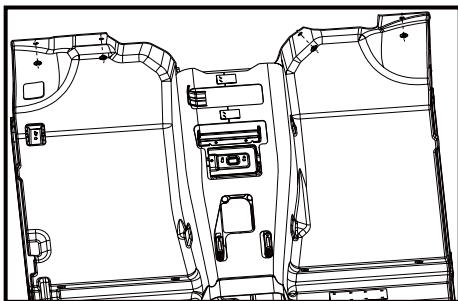


2 安装

1. 把地毯放到前地板上，将地毯卡扣压紧。
2. 再按拆解相反顺序装上其它总成。

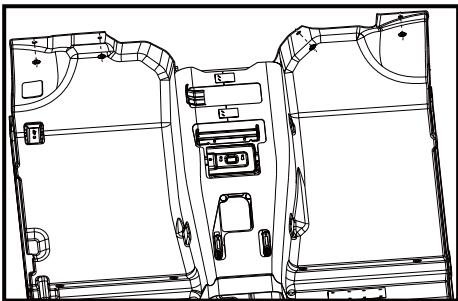


50.55. 28 后地毯拆装

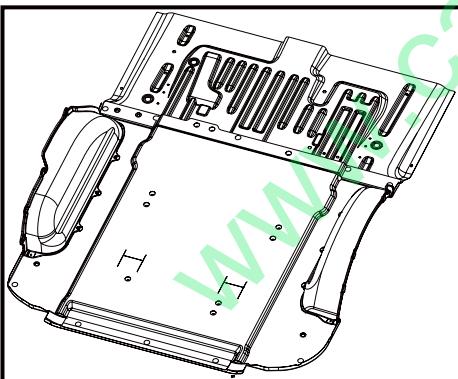

1 拆卸

1. 将中排座椅、后排座椅总成拆卸（见座椅的拆装）。


2. 将安全带总成拆卸（见安全带总成的拆装）。

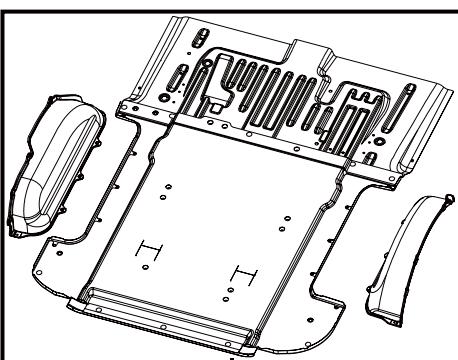

4. 将左，右后轮毂装饰件拆卸（见左，右后轮毂装饰件的拆装）。

5. 用平口起子将卡扣向上翘起，拆下后地毯。

2 安装

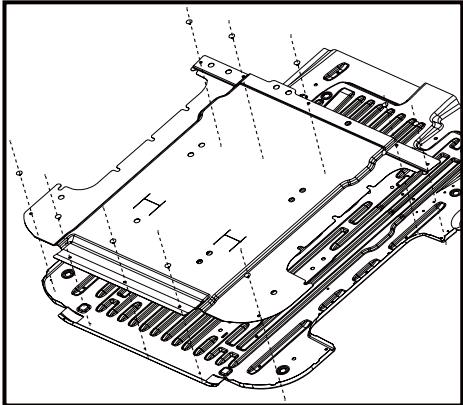

1. 把地毯放到后地板上，将地毯卡扣压紧。

2. 再按拆解相反顺序装上其它总成。