


16.07 离合分泵

1. 拆卸

- 1) 升起车辆。
- 2) 拆下离合软管。
- 3) 拆下离合分泵安装螺栓。
- 4) 取下离合分泵。

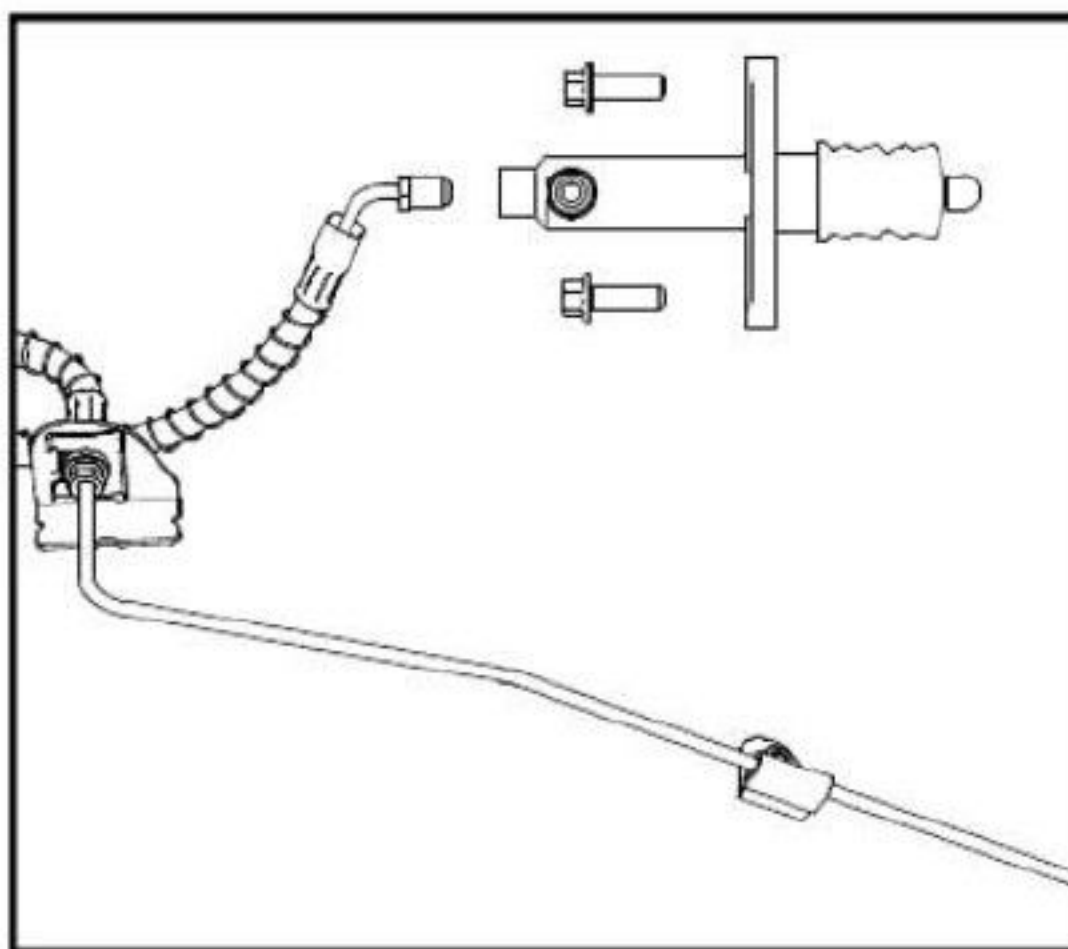

2. 安装

- 1) 升起车辆。
- 2) 安装离合安装螺栓。
- 3) 安装离合软管。
- 4) 排空

