


50.52 前舱盖

50.52.01 前舱盖及铰链拆装

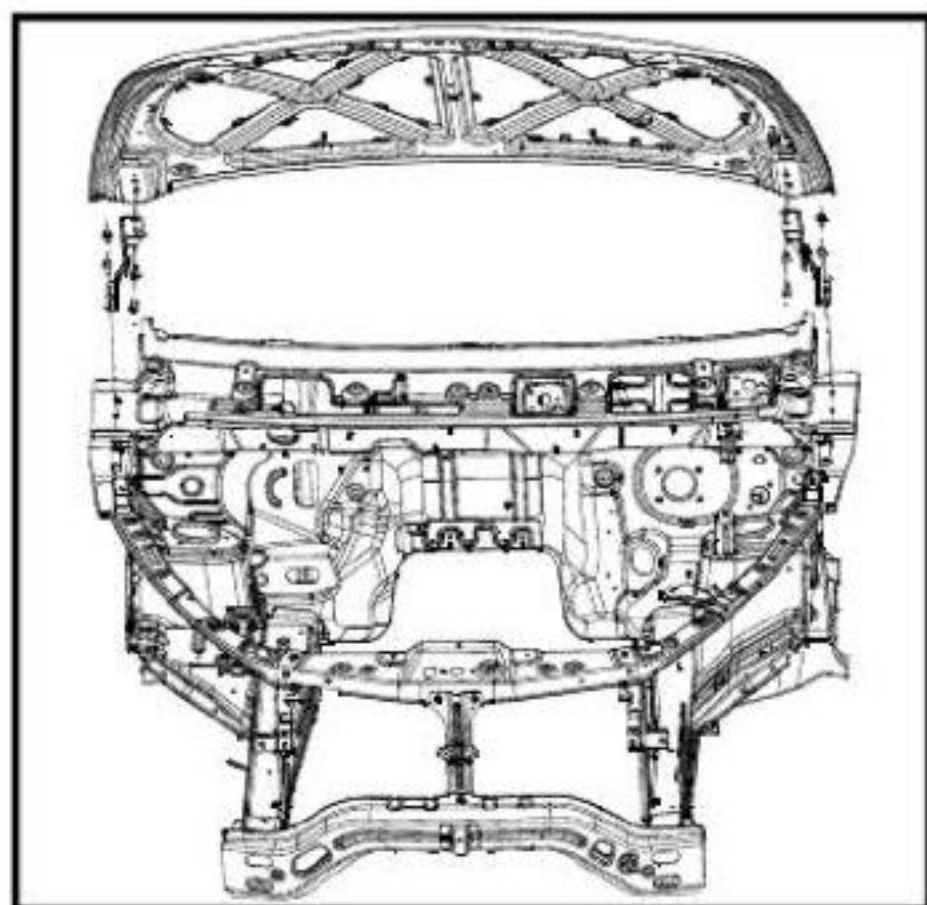

前舱盖铰链各通过两个螺栓安装在车身上（左右对称），前舱盖通过四个螺栓与前舱盖铰链连接。


告诫：在拆卸或安装前舱盖支撑装置时，必须采用附加支承，以避免可能造成的车辆损坏或人员伤害。

1 拆卸


1. 打开前舱盖。
2. 拆下前舱盖铰链与车身连接螺栓。

2 安装

1. 在助手帮助下，放置前舱盖在车身位置。
2. 在助手帮助下，安装前舱盖铰链与车身的螺栓。
3. 检查前舱盖与车身的配合情况，根据需要调整前舱盖。
4. 紧固前舱盖铰链螺栓至 35 牛·米。
5. 去除保护衬板。
6. 关好前舱盖。

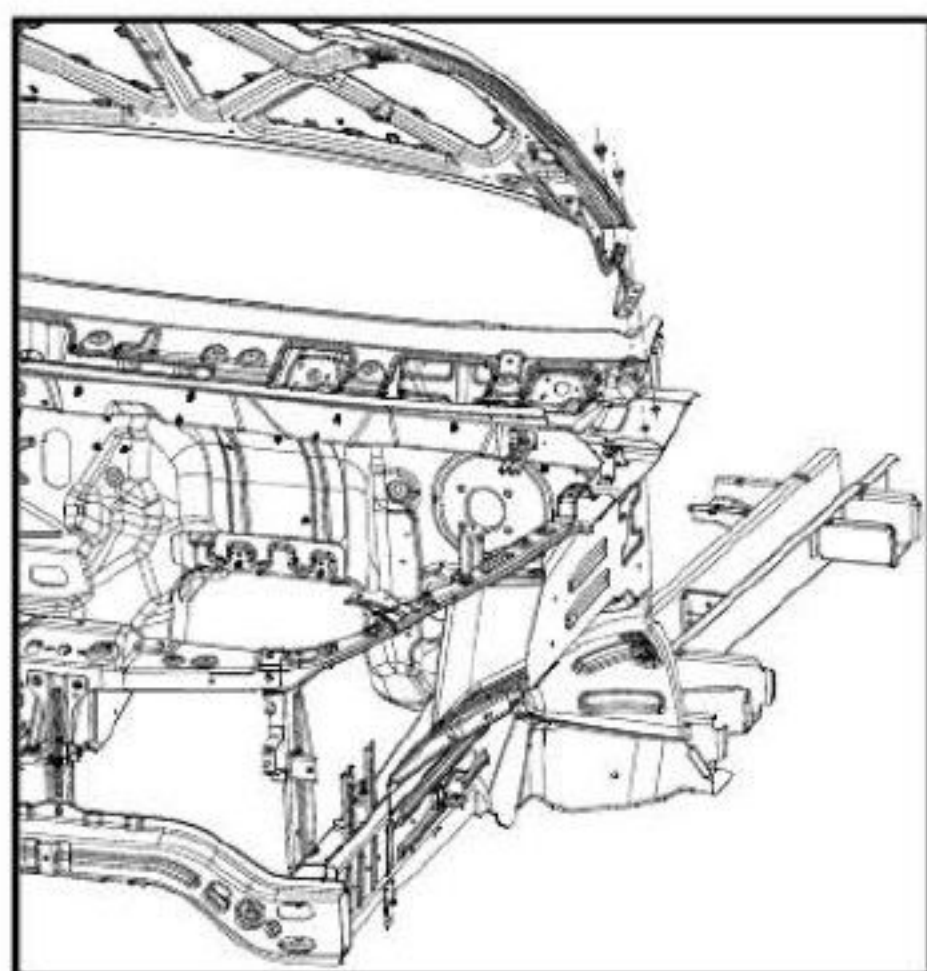

50.52.02 前舱盖锁总成拆装

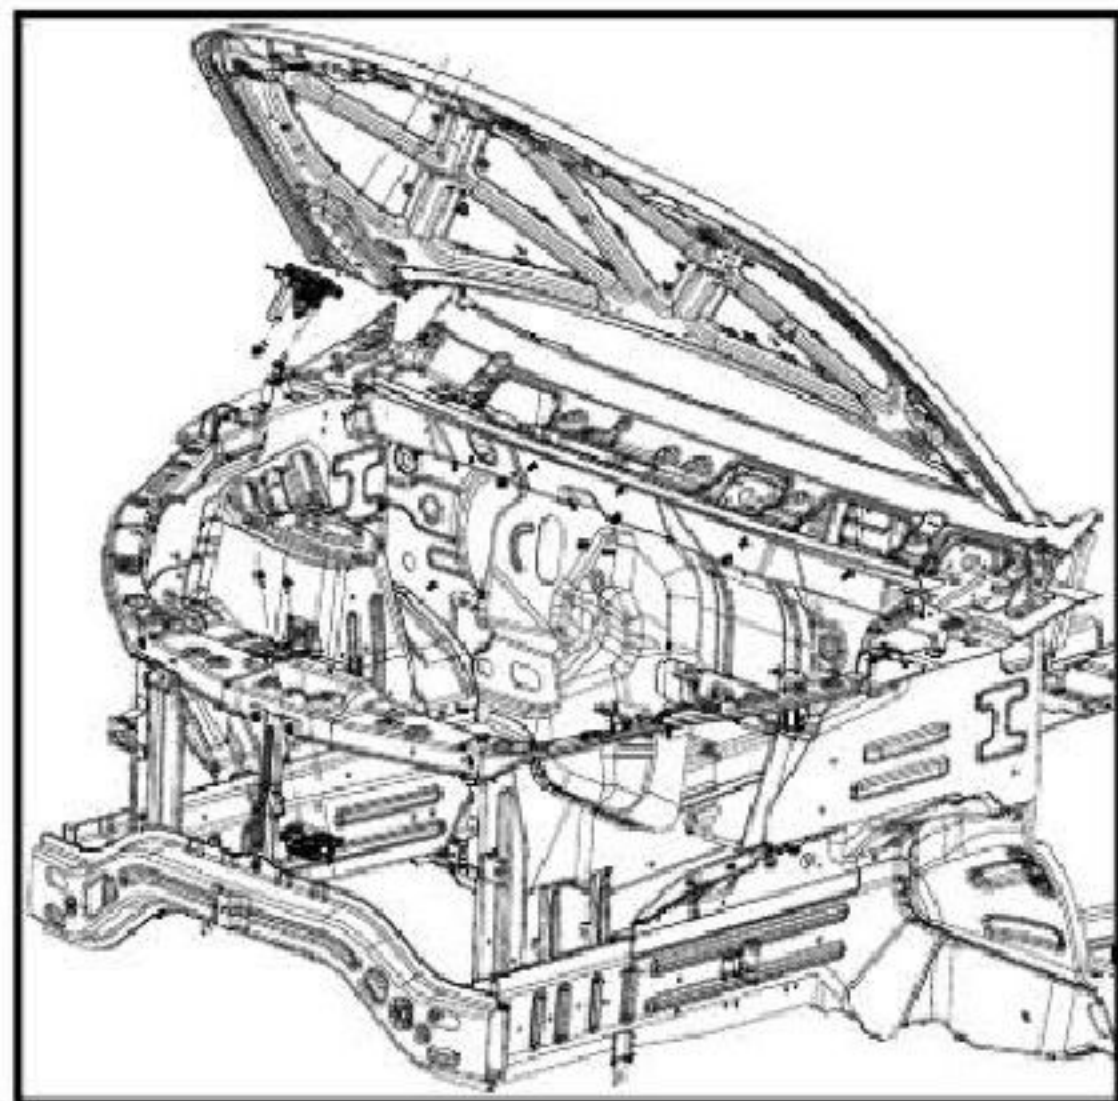


1 拆卸

1. 打开前舱盖
2. 拆下前保险杠总成。
3. 拆下前舱盖锁与车身连接螺栓。

2. 安装

1. 安装前舱盖锁总成，紧固螺栓至 10 牛·米。

50.52.03 前舱盖锁总成拆装

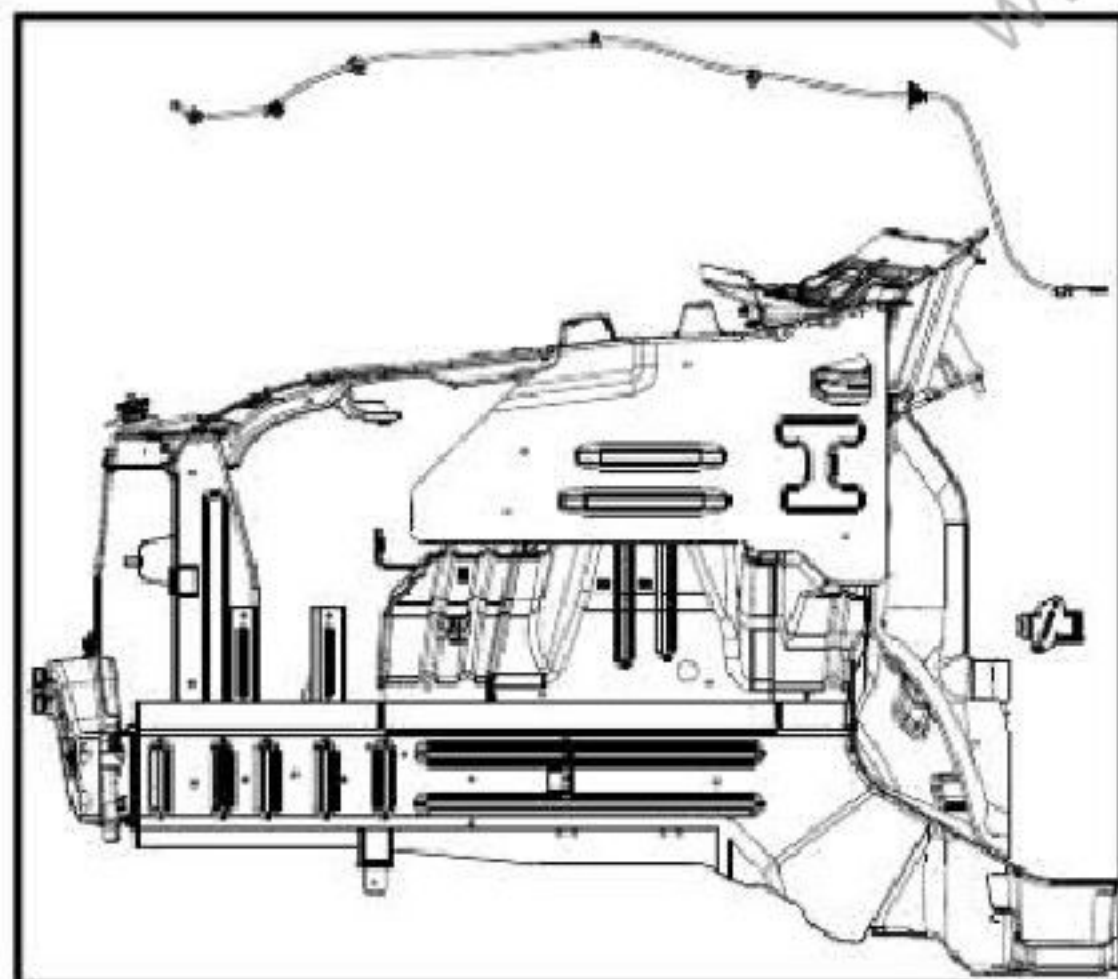


1. 拆卸

1. 拆卸前舱盖拉索与前舱盖锁和开启拉手的连接。
2. 拆下前舱盖拉索总成卡扣与前车体的连接。

2. 安装

1. 将前舱盖拉索前端装到前舱盖锁上，后端装到开启拉手上。
2. 将前舱盖拉索总成带卡扣装到前车体上。

50.52.04 前舱盖缓冲块拆装

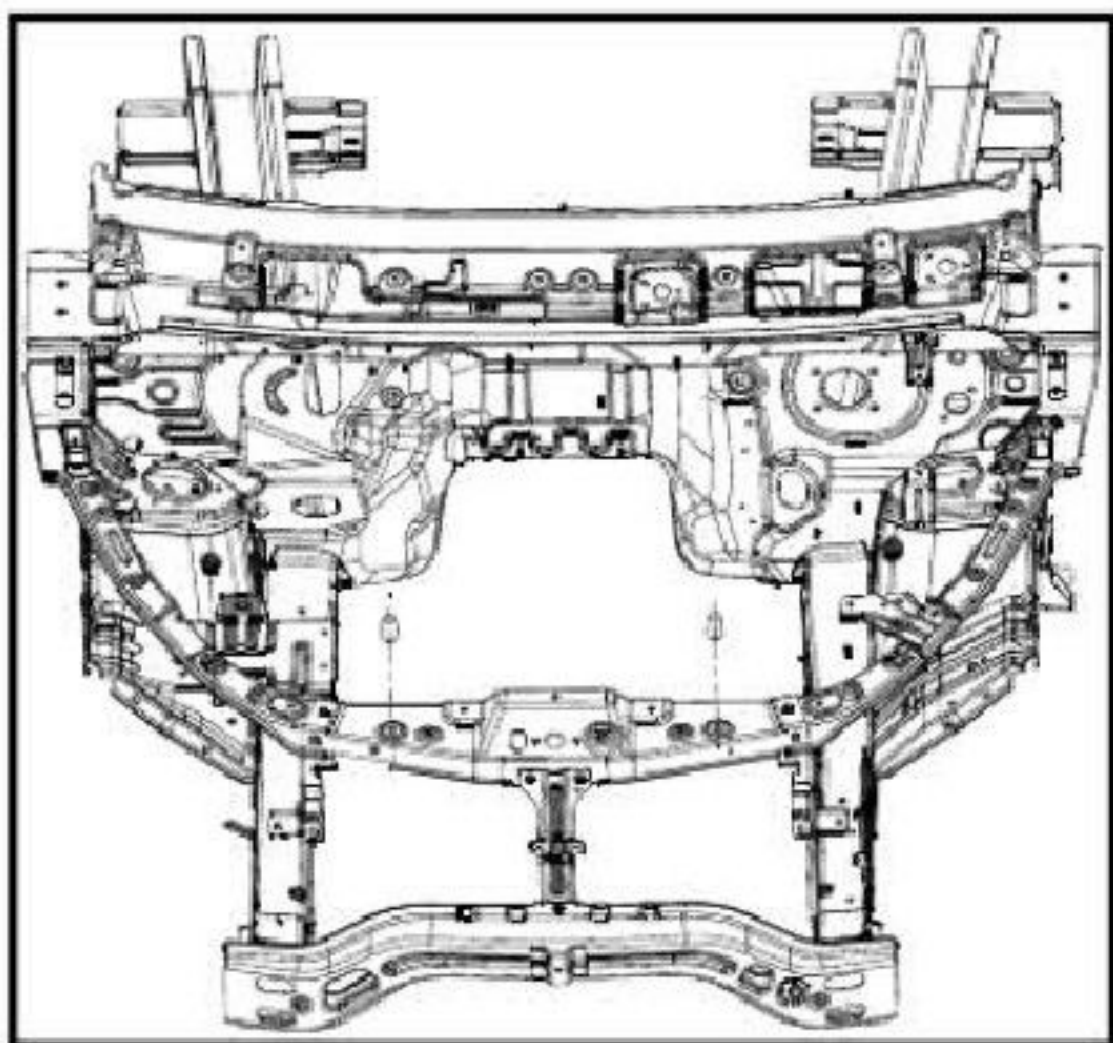


1 拆卸

1. 打开前舱盖
2. 拆下前舱盖缓冲块。

2 安装

1. 对准安装孔拧紧前舱盖缓冲块
2. 关闭前舱盖。

50.52.05 前舱盖支撑杆拆装

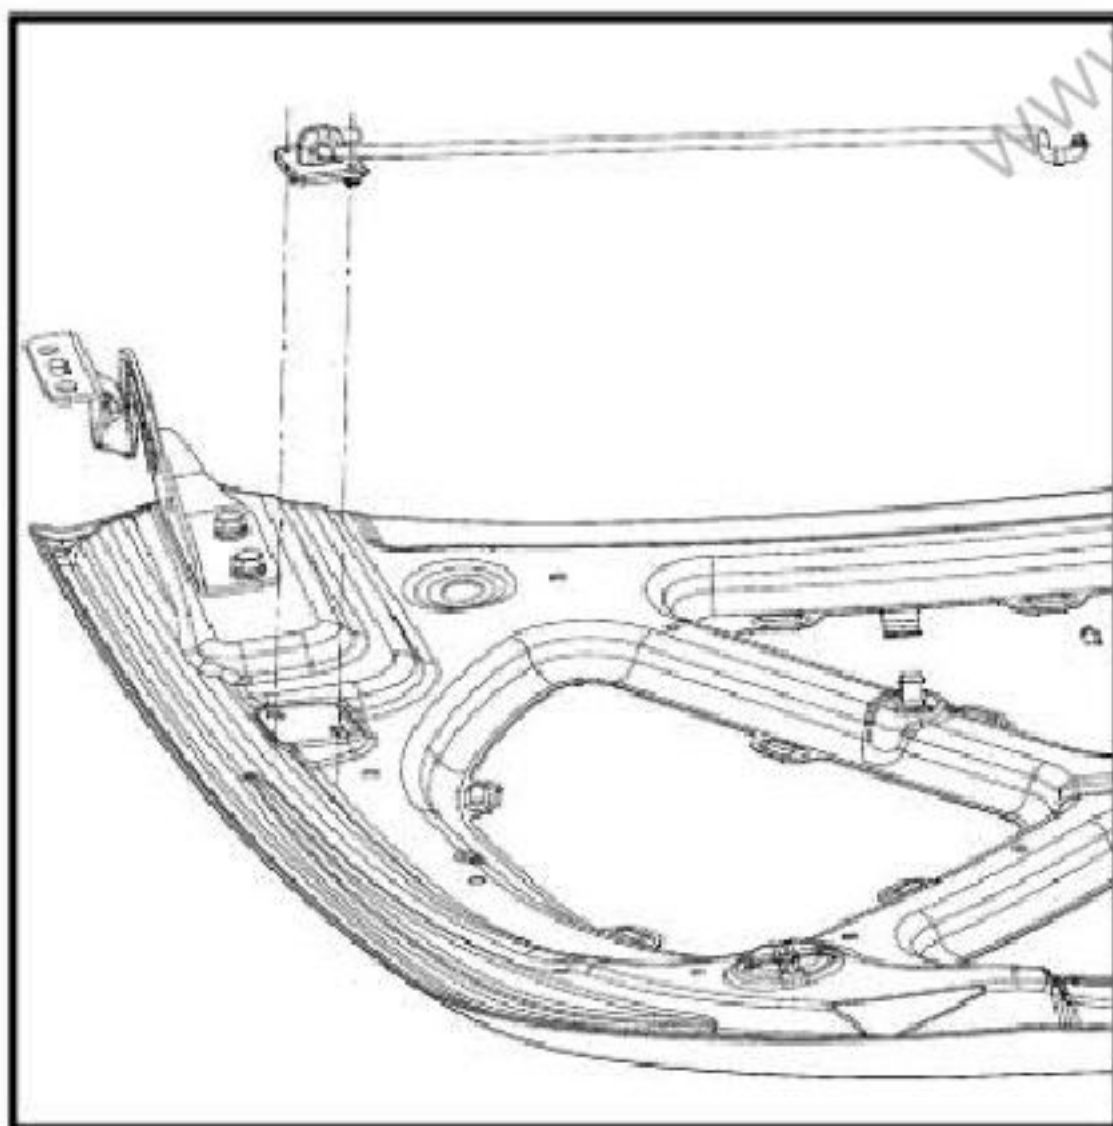

1 拆卸

1. 打开前舱盖。
2. 拆下前舱盖支撑杆安装卡座。

2 安装

1. 将前舱盖支撑杆及安装卡座装到前舱盖上。