


50. 54 外部件

50. 54. 01 手动外后视镜总成的拆装

+

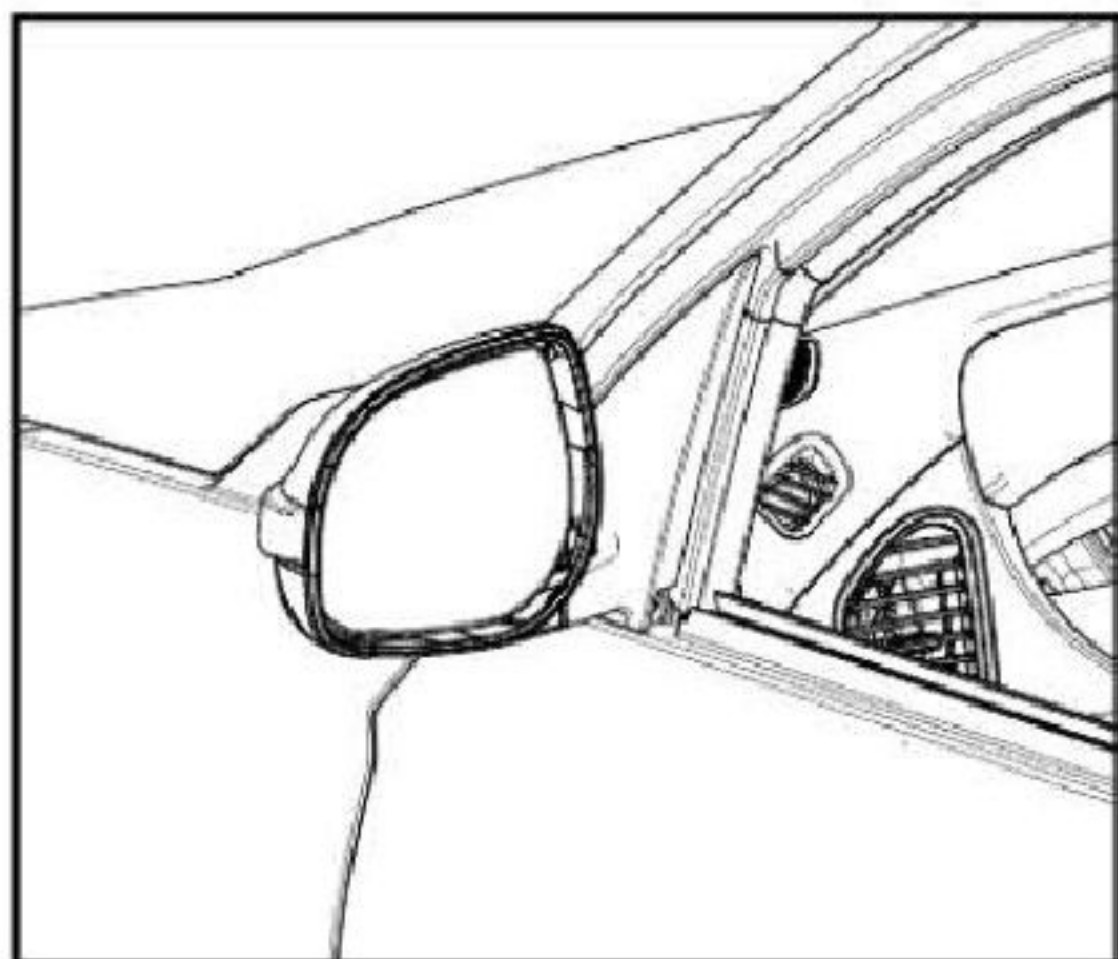

1 拆卸

1.拆卸外后视镜与车身左前门紧固螺钉。


2.拆卸外后视镜。

2 安装

1.将外后视镜定位销定位于车身左前门。

2.紧固外后视镜与车身左前门紧固螺钉。

50. 54. 02 电动外后视镜总成的拆装

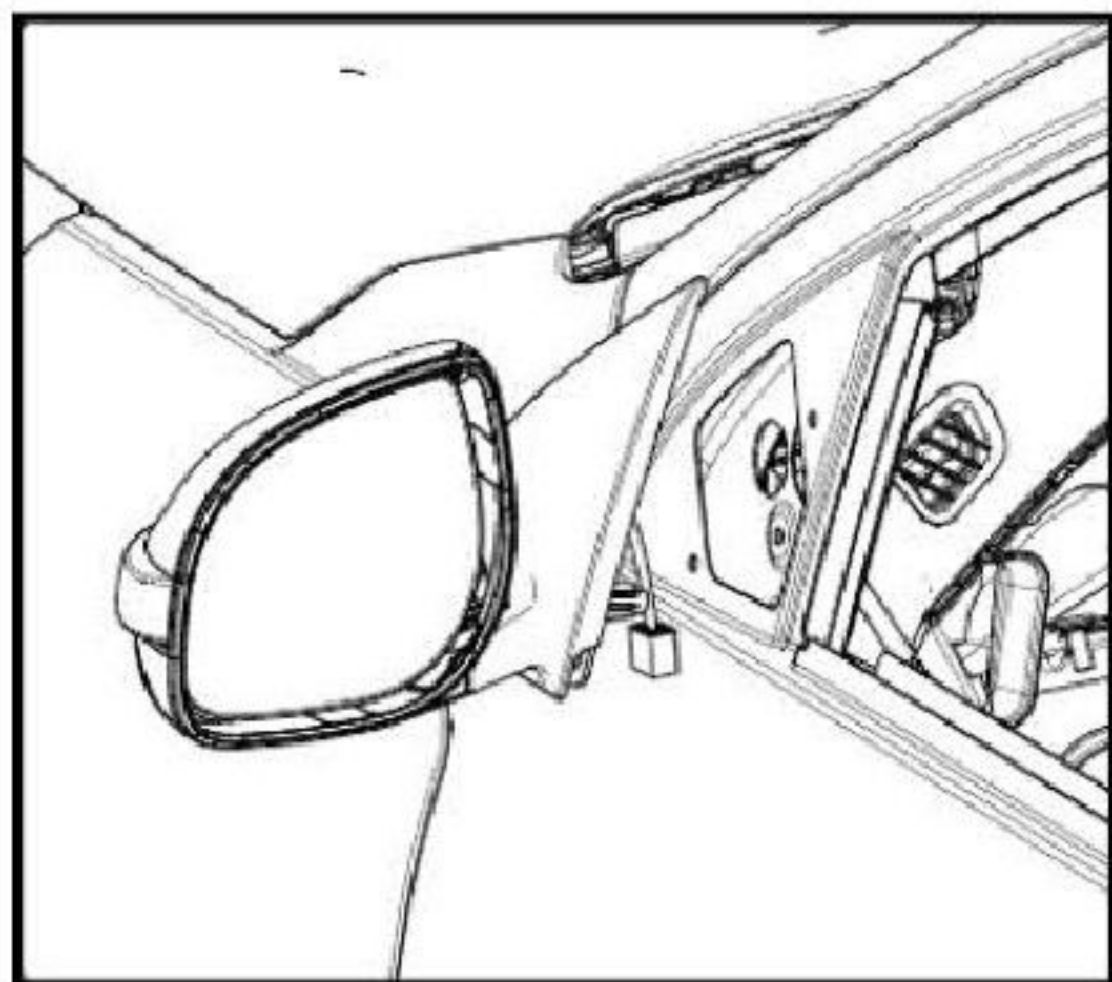

1 拆卸

1.拆卸拆装内三角盖板，门内饰板外后视镜与车身左前门紧固螺母。

2.断开电动外后视镜电器插件。

3.拆卸外后视镜。

2 安装


1. 将外后视镜定位销定位于车

身左前门。

2. 将电动外后视镜电器插件连接。

3. 紧固外后视镜与车身左前门紧固螺钉。

50.54.03 前保险杠北汽幻速商标的拆装

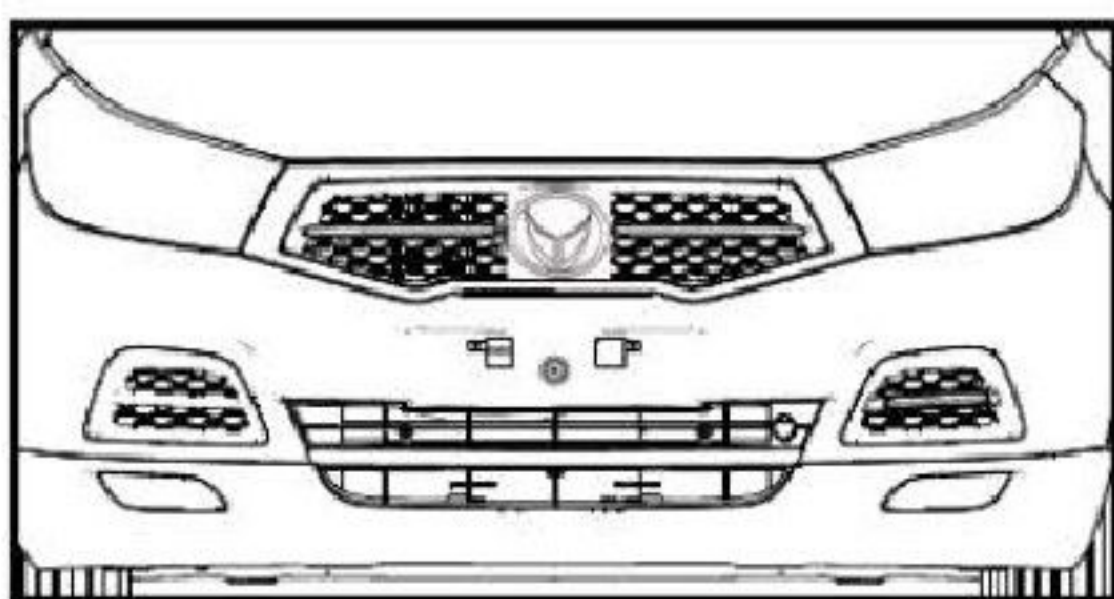

1 拆卸

1. 先拆卸上格栅再拆卸商标牌的2颗螺母，从前保上格栅表面揭起或者拆除北汽幻速商标牌（前）。

2. 取下前北汽幻速商标牌。


2 安装

1. 清理即将安装北汽幻速商标牌的区域。使用清洁无纺布和石脑油或者异丙基酒精和水体积比50:50混合液来清理该区域。

2. 让该区域彻底干燥。

3. 剥离北汽幻速商标牌背面的衬片，将北汽幻速商标牌对孔粘贴到前盖板上，并扭紧螺母。

50.54.04 前保险杠上格栅总成的拆装

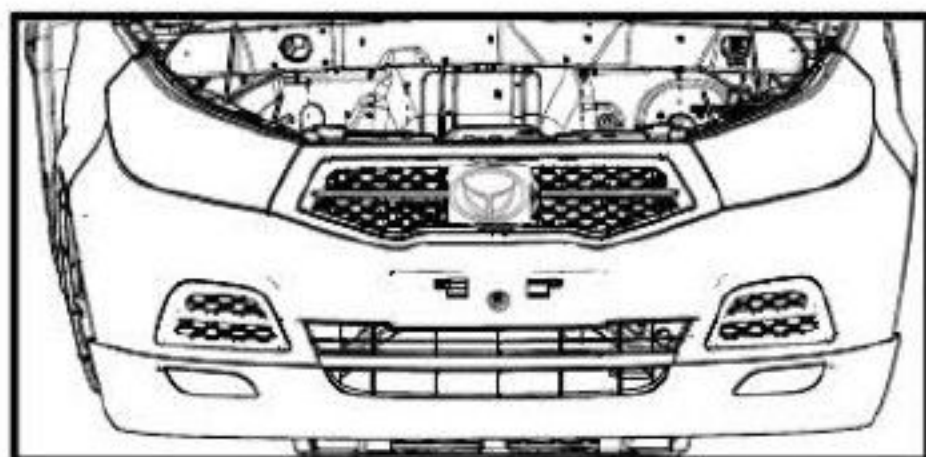


1 拆卸上格栅

1. 拆卸前保险杠上格栅与车身上横梁连接的紧固螺栓。

2. 拆卸前保险杠上格栅与车身大灯安装支架的紧固螺栓。

3. 拆卸前保险杠上格栅与前保险杠的卡接，拆下上格栅总成。

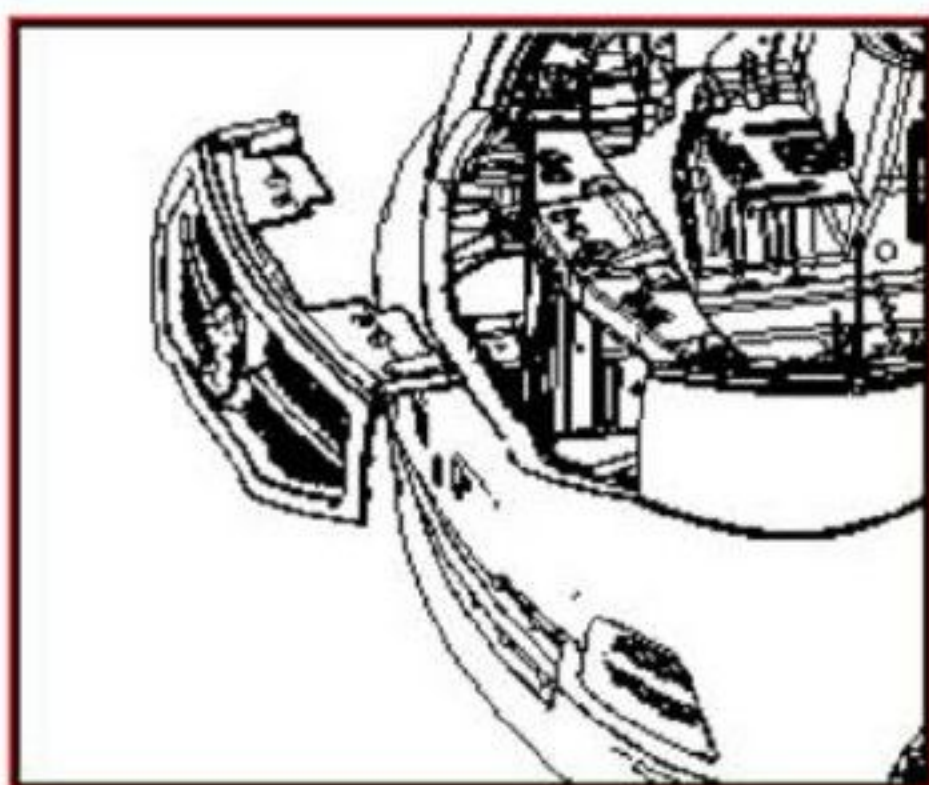


2 安装

1. 将前保险杠上格栅卡接结构卡在前保险杠本体上。

2. 紧固前保险杠上格栅与车身大灯安装支架的紧固螺栓。

3. 紧固前保险杠上格栅与车身上横梁连接的紧固螺栓。

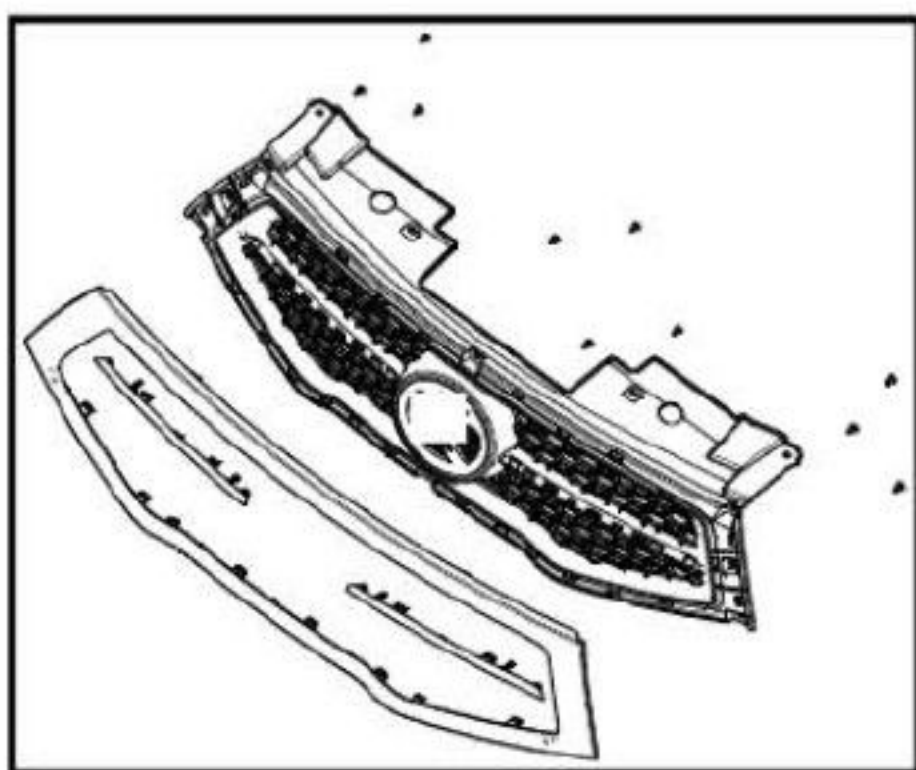

1 拆卸上格栅亮条和上格栅横梁


1. 拆卸前保险杠上格栅亮条和上格栅横梁与前保险杠上格栅连接的紧固螺钉。

2. 拆卸前保险杠上格栅亮条和上格栅横梁与前保险杠上格栅的卡接。


3. 拆卸前保险杠上格栅亮条和上格栅横梁。

2 安装

1. 将前保险杠上格栅亮条和上格栅横梁卡接结构卡如前保险杠上格栅

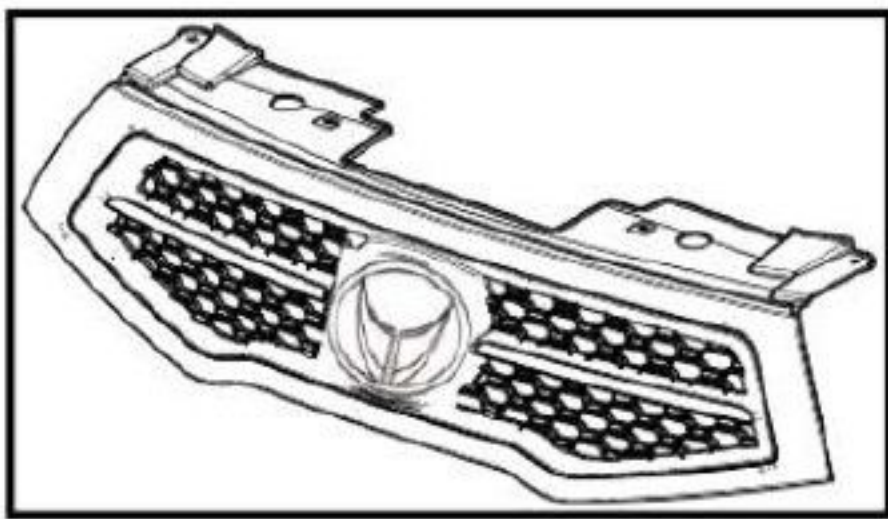


50. 54. 05 前保险杠的拆装

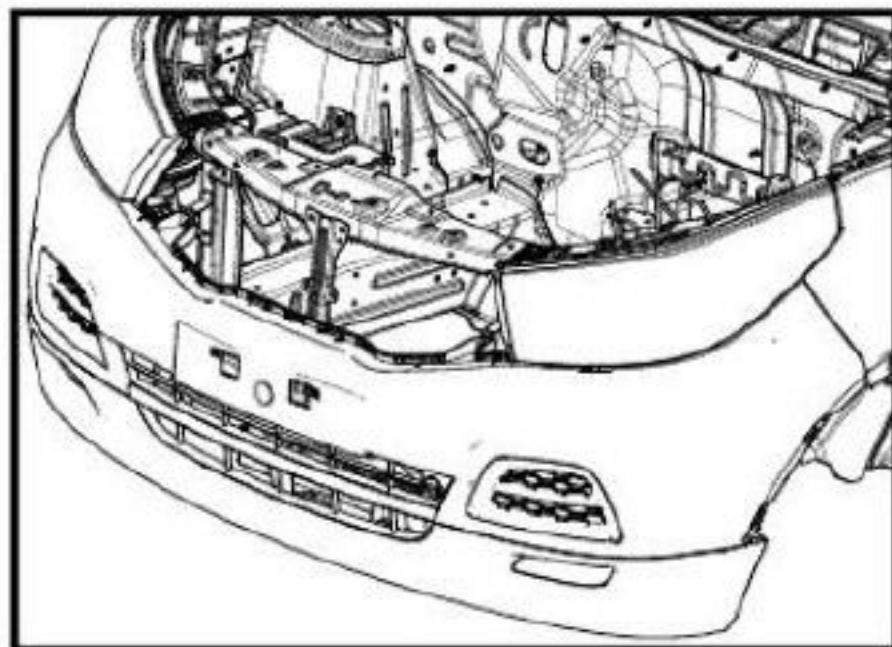


1 拆卸

1. 拆下左右前轮眉（见前轮眉的拆装）。

2. 拆下上格栅总成（见上格栅总成的拆装）。

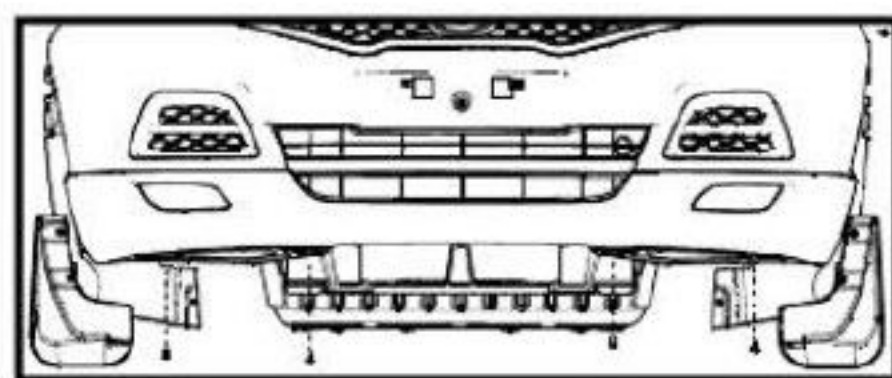


3. 使用起子撬开前保险杠本体与前轮罩衬板连接卡扣，并将连接螺钉拆下。

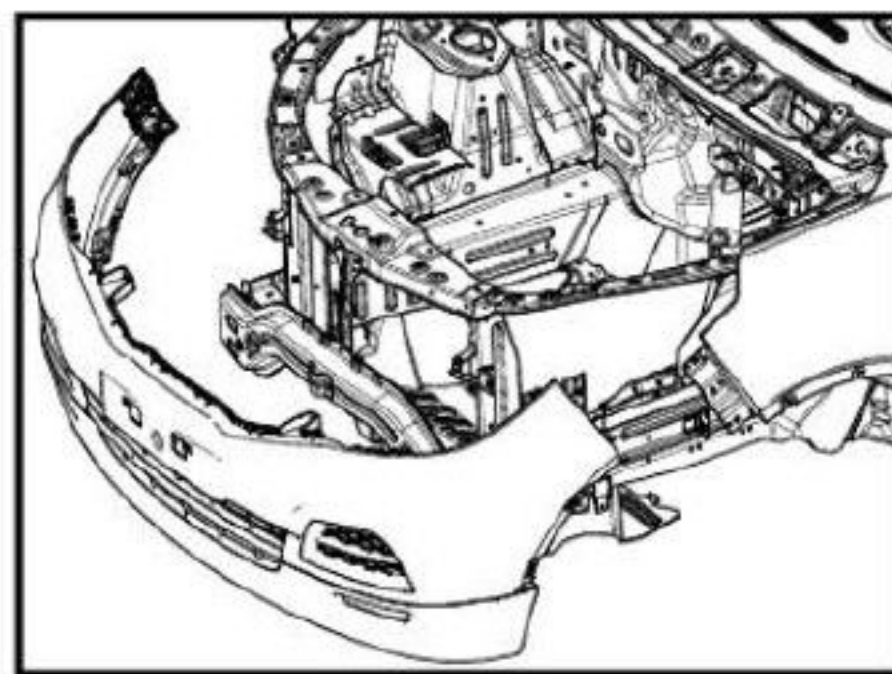

4. 拆卸前保险杠与保险杠安装支架的紧固螺母。


5. 拆卸前保险杠与前保险杠中安装支架连接的紧固螺栓。

6. 拆卸前保险杠与组合前大灯左/右连接卡扣。

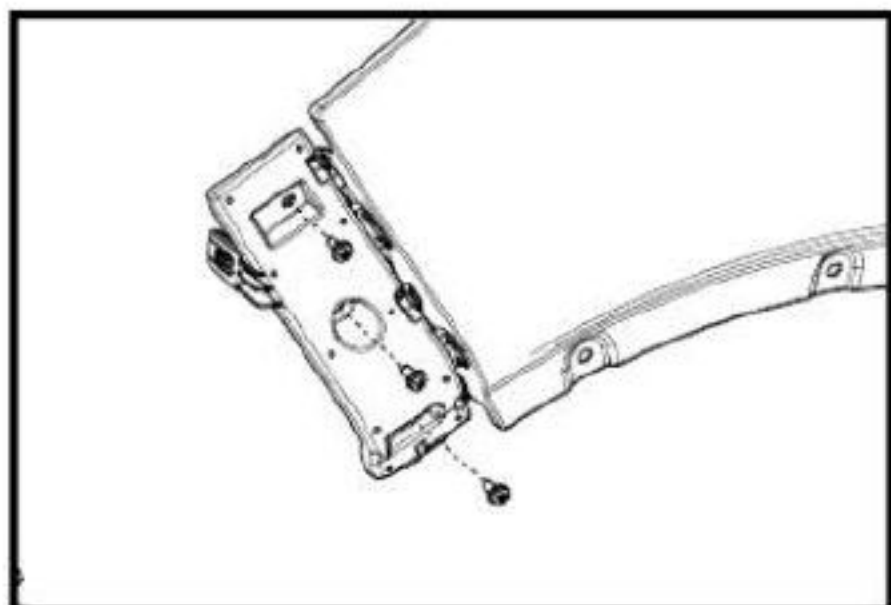

7. 拆下保险杠与安装支架的卡接，断开前保险杠上前电器电源件连接插件，拆下前保险杠。


8. 将保险杠安装支架紧固螺钉拆解，拆下保险杠左右安装支架。

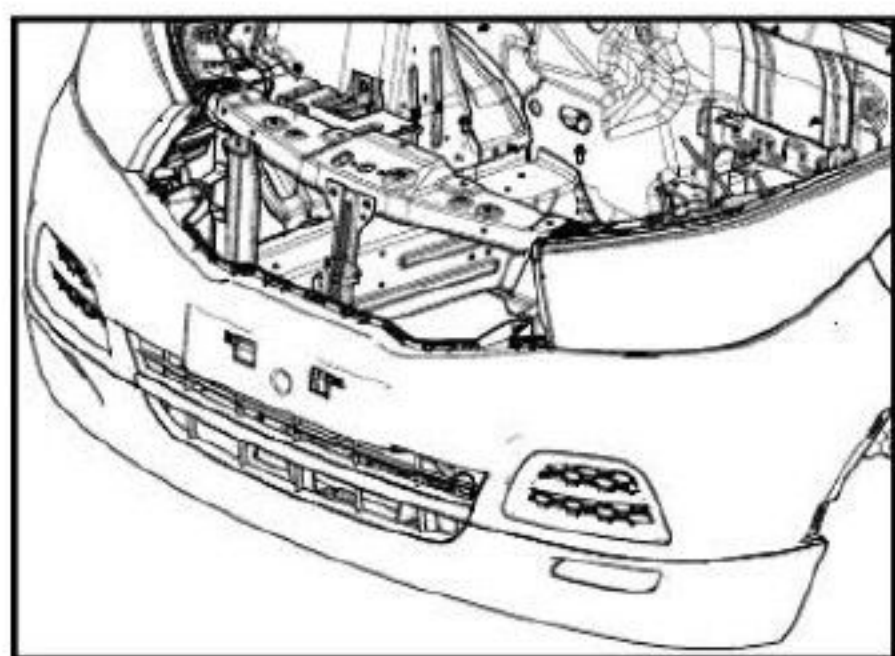

2 安装


1. 将保险杠左右安装支架定位孔对准，紧固螺钉。

2. 将前保险杠上前电器电源件连接插件接好，将前保险杠与组合前大灯卡扣卡接。

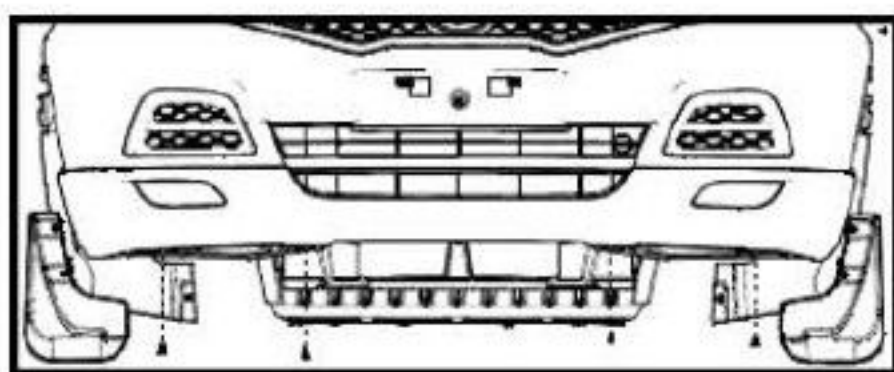

3. 将前保险杠本体与前保险杠左右安装支架卡接。

4. 紧固前保险杠与保险杠安装支架连接螺母。

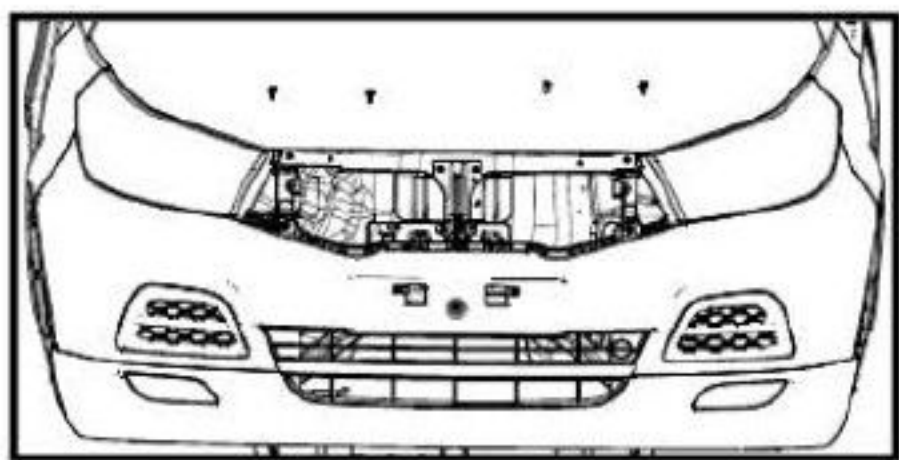

5. 紧固前保险杠本体与前保险杠中安装支架连接螺栓。

6. 紧固前保险杠本体与前轮罩衬板左/右自攻螺钉。

7. 紧固前保险杠与水箱下横梁连接螺栓。

1 拆卸

1. 拆卸前保险杠下格栅和下格栅横梁与保险杠本体连接的自攻螺钉。



2. 拆卸前保险杠下格栅和下格栅横梁与保险杠本体的卡接。

3. 拆卸前脱钩盖板与下格栅本体的卡接。

4. 拆下前保险杠下格栅和下格栅横梁和前脱钩盖板。

2 安装

1. 将前保险杠下格栅定位销定位于前保险杠本体。

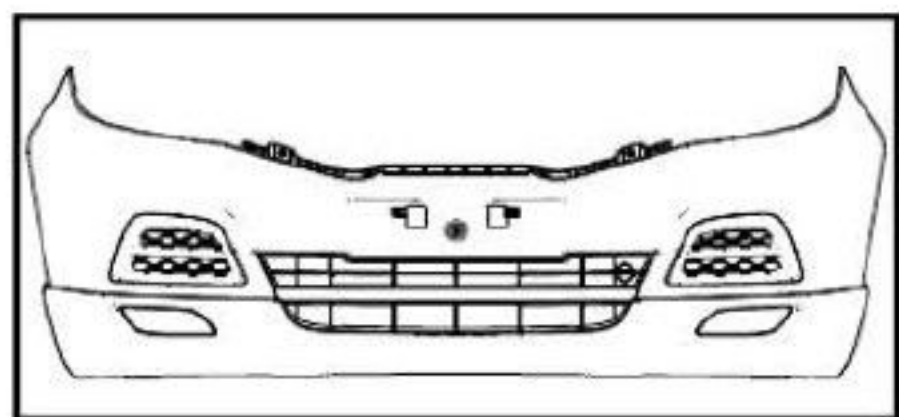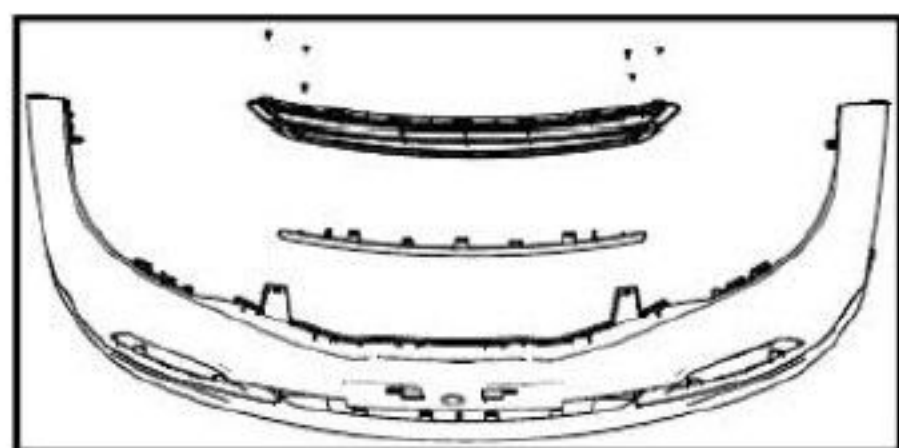


2. 紧固前保险杠下格栅与前保险杠本体自攻螺钉。

3. 将前保险杠下格栅横梁定位销定位于下格栅上。

4. 紧固前保险杠下格栅横梁与下格栅自攻螺钉。


5. 拆卸前脱钩盖板与下格栅的卡接。

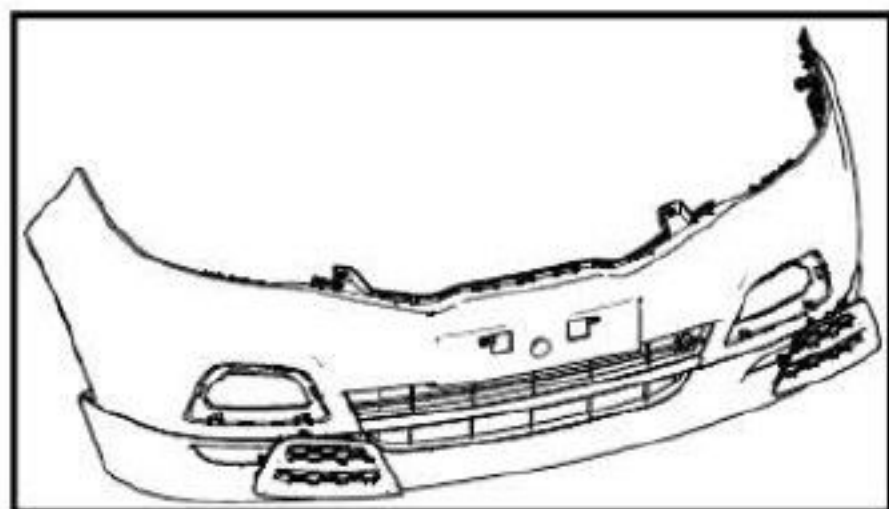

1 拆卸

1. 拆卸前保险杠装饰罩与前保险杠本体的卡接。


2. 拆下前保险杠装饰罩。

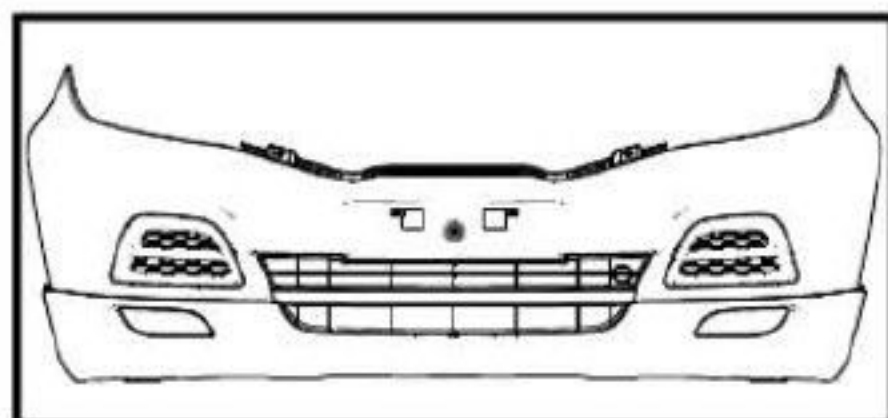

2 安装


1. 将前保险杠装饰罩直接卡入保险杠本体上。

50. 54. 06 后保险杠的的拆装 (S2)

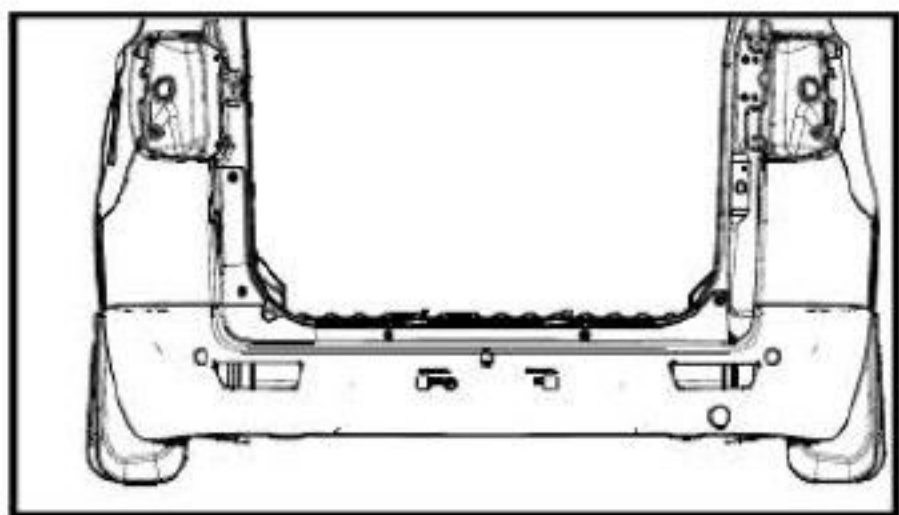


1 拆卸


1. 拆下左右后轮眉（见后轮眉的拆装）。

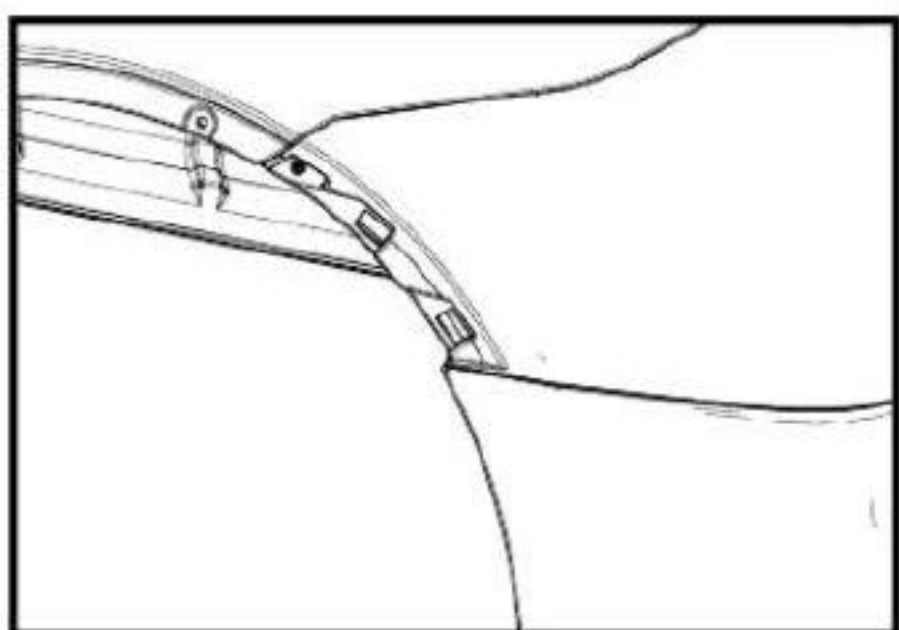

2. 拆卸后保险杠本体与后挡泥板连接卡扣和螺钉。

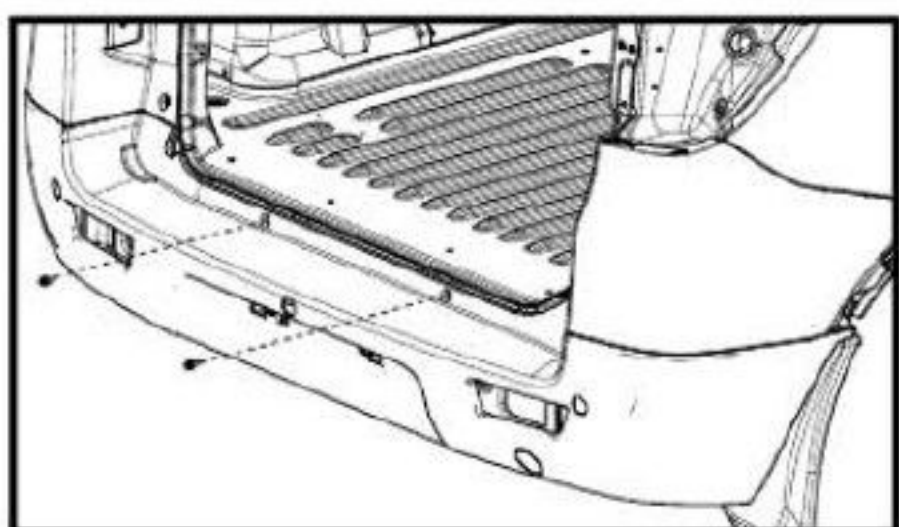


3. 拆卸后保险杠与侧围外板的左右安装螺钉。

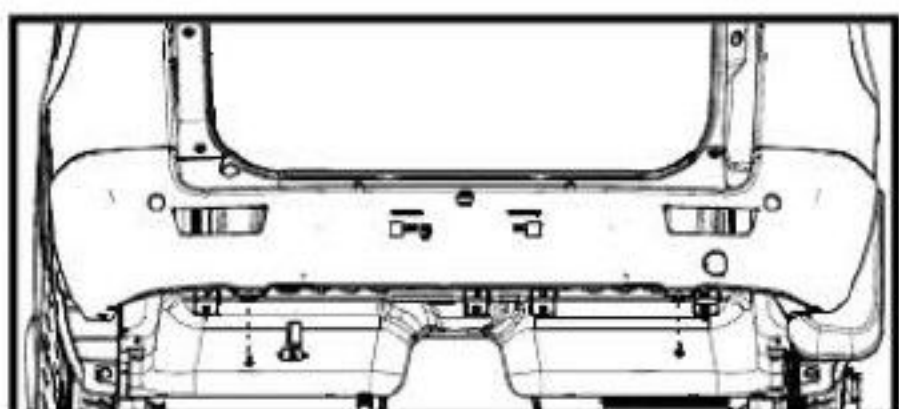


4. 拆卸后保险杠上部与后裙外板连接的紧固螺栓。

5. 拆卸后保险杠本体与下部安装支架连接的紧固螺栓。

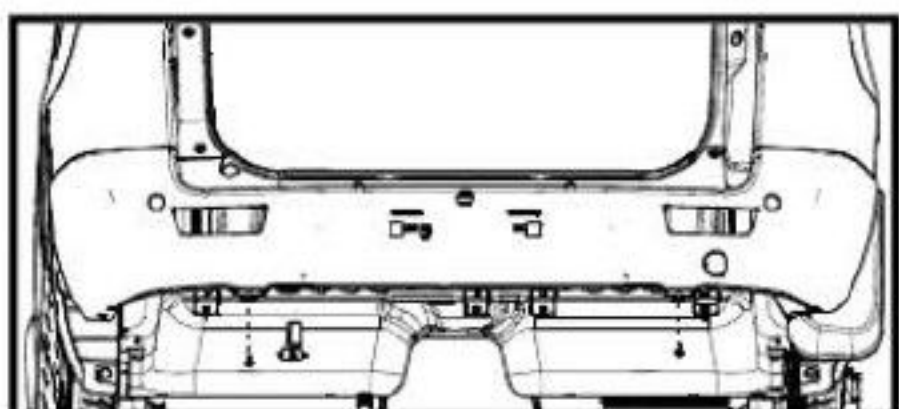

6. 拆卸后保险杠本体与后保安装支架的卡接。


7. 断开后保上电器电源件连接插

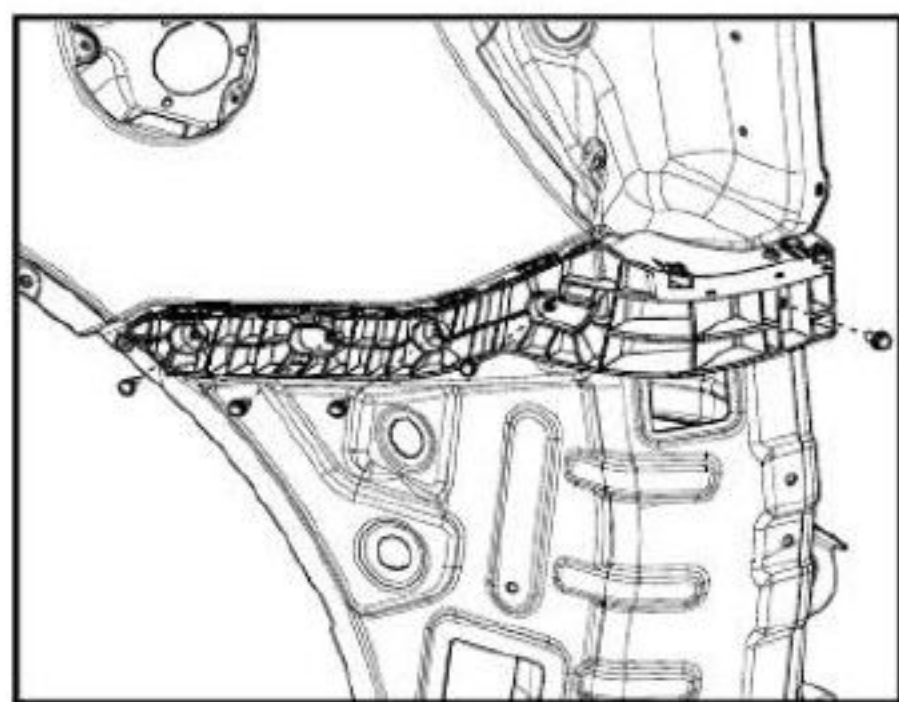

件，拆下后保险杠。


8. 将保险杠安装支架紧固螺栓拆解，拆下保险杠左右安装支架。

2 安装

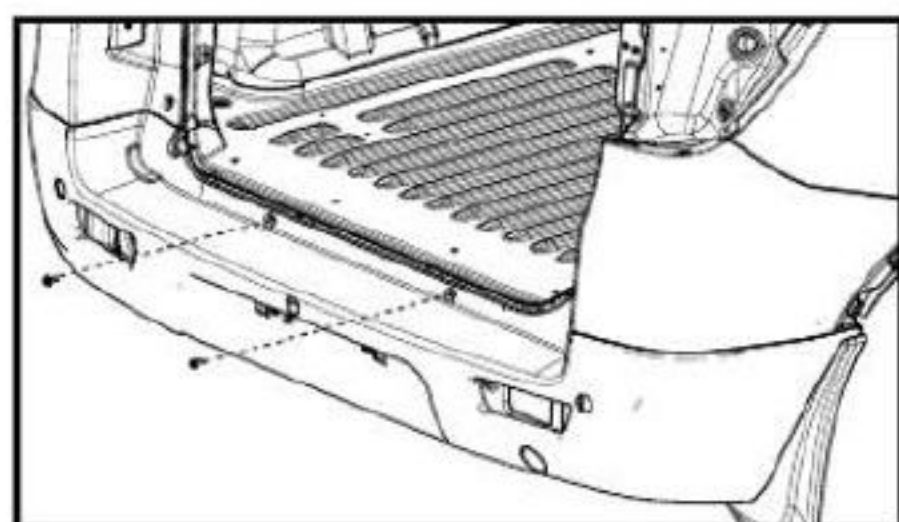


1. 将后保安装支架对准定位孔，紧固安装螺栓。

2. 连接后保上电器电源件连接插件，将后保扣入安装支架上。

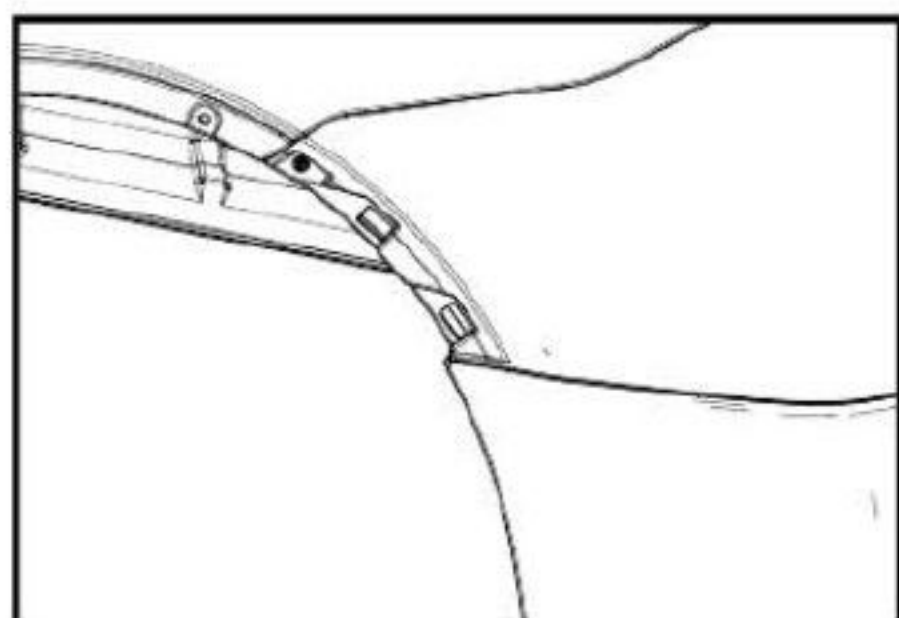


3. 紧固后保险杠本体与车身侧围外板连接螺钉。

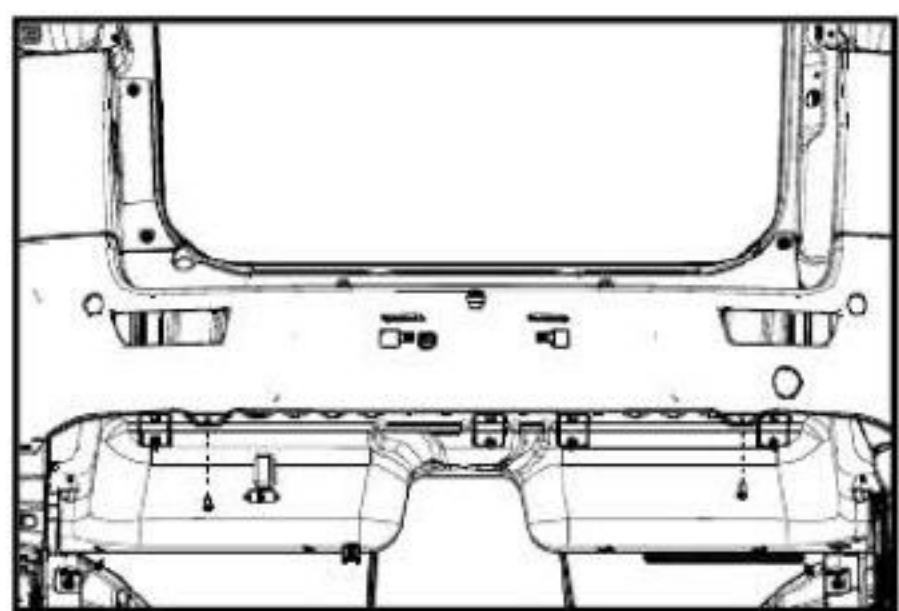

4. 紧固后保险杠本体与后裙外板连接螺栓。

5. 紧固后保险杠本体与后保险杠


下安装支架安装螺栓。

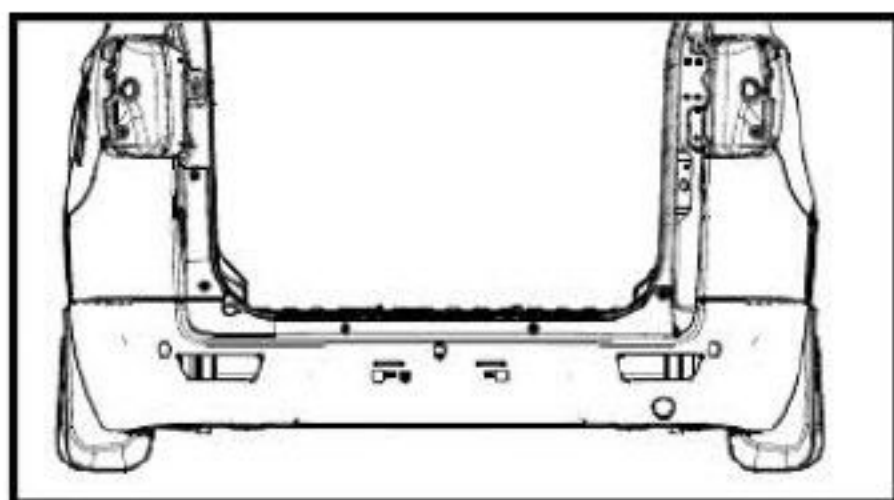

6. 将后挡泥板与后保险杠本体卡扣卡接，紧固安装螺钉。

7. 将后轮眉卡入保险杠本体。


50. 54. 07 后保险杠的的拆装 (S3)

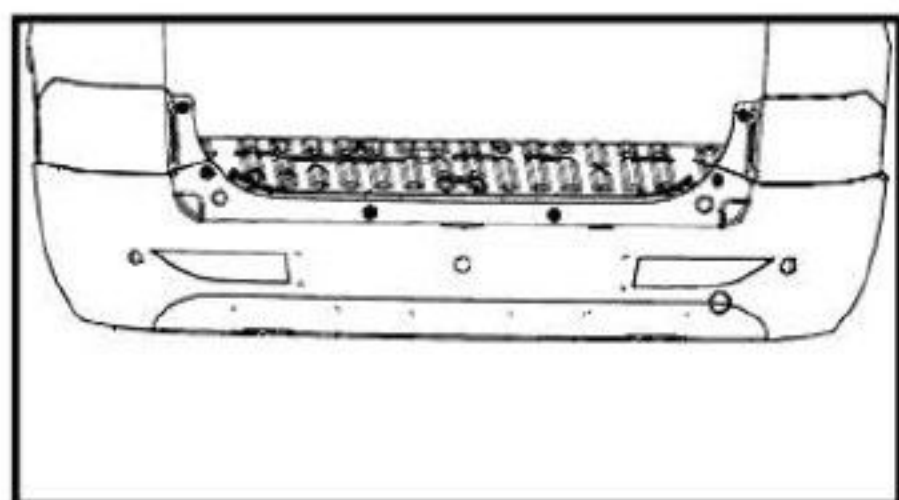

1 拆卸

1. 拆下左右后轮眉（见后轮眉的拆装）。


2. 拆卸后保险杠本体与后挡泥板连接卡扣和螺钉。

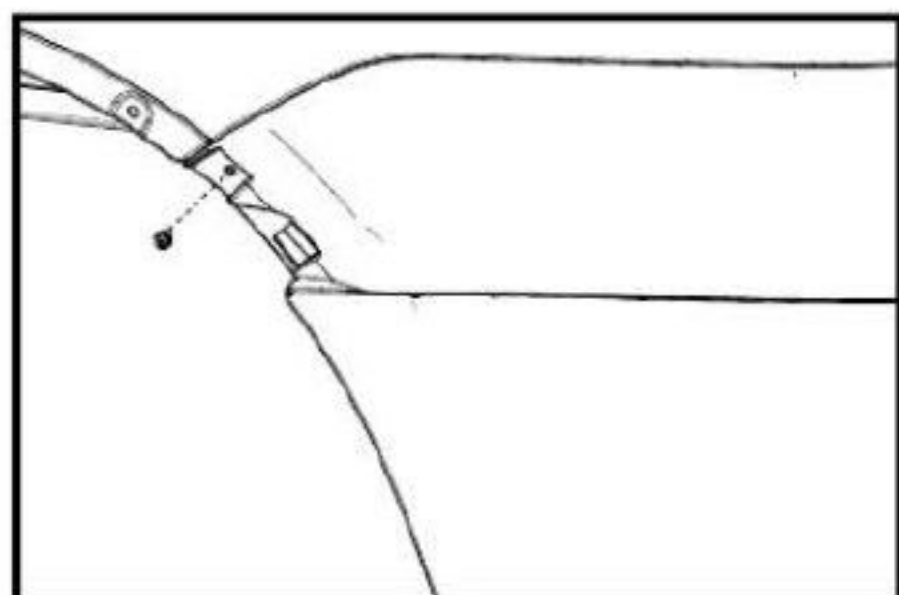

3. 拆卸后保险杠与侧围外板的左右安装螺钉。


。

4. 拆卸后保险杠上部与后裙外板

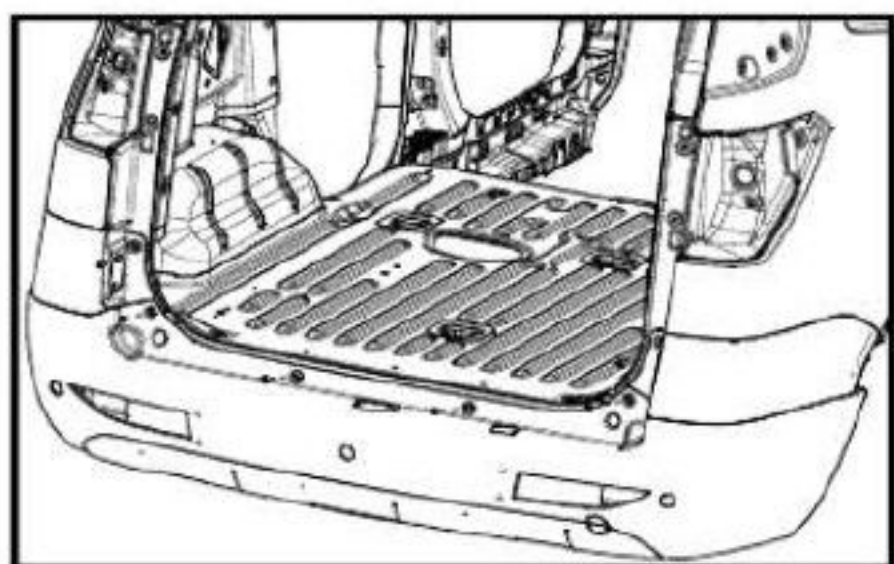

连接的紧固螺栓。


5. 拆卸后保险杠本体与下部安装支架连接的紧固螺栓。

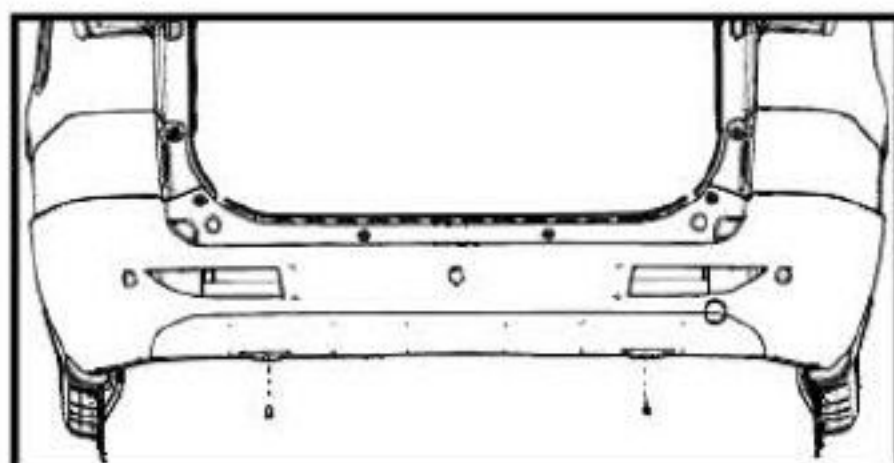

6. 拆卸后保险杠本体与后保安装支架的卡接，拆卸尾门锁扣，左右限位块。


。

7. 断开后保上电器电源件连接插件，拆下后保险杠。

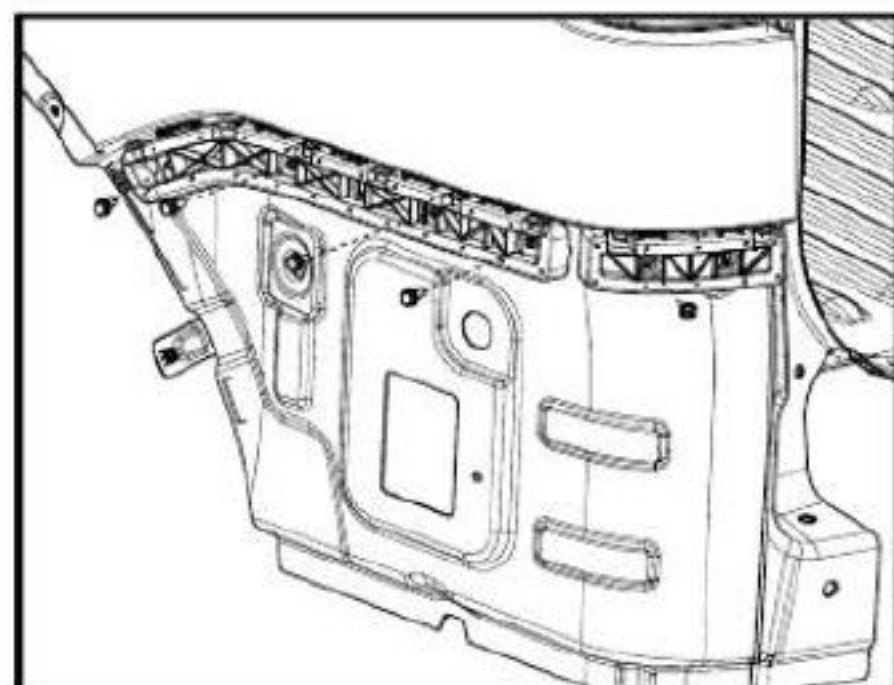


8. 将保险杠安装支架紧固螺栓和螺钉拆解，拆下保险杠左右安装支架。

2 安装

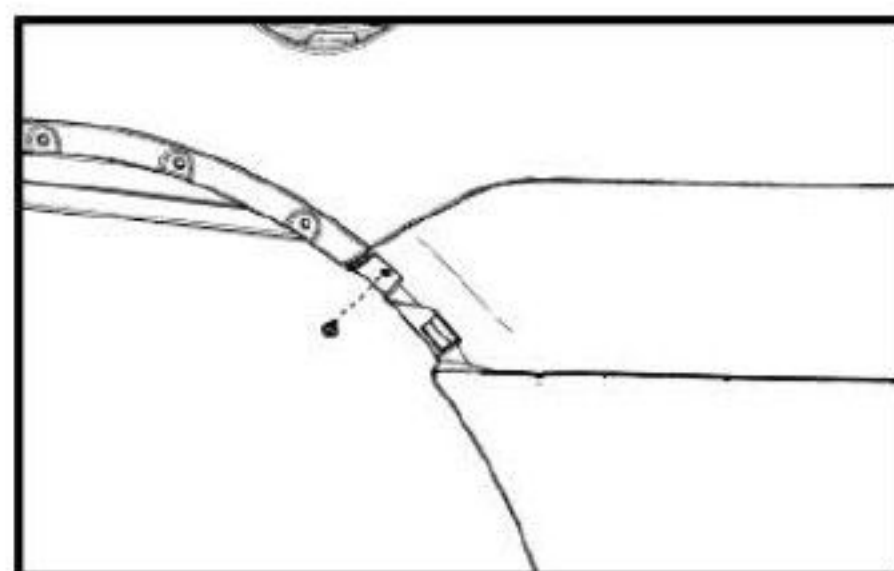


1. 将后保安装支架对准定位孔，紧固安装螺栓。

2. 连接后保上电器电源件连接插件，将后保扣入安装支架上。

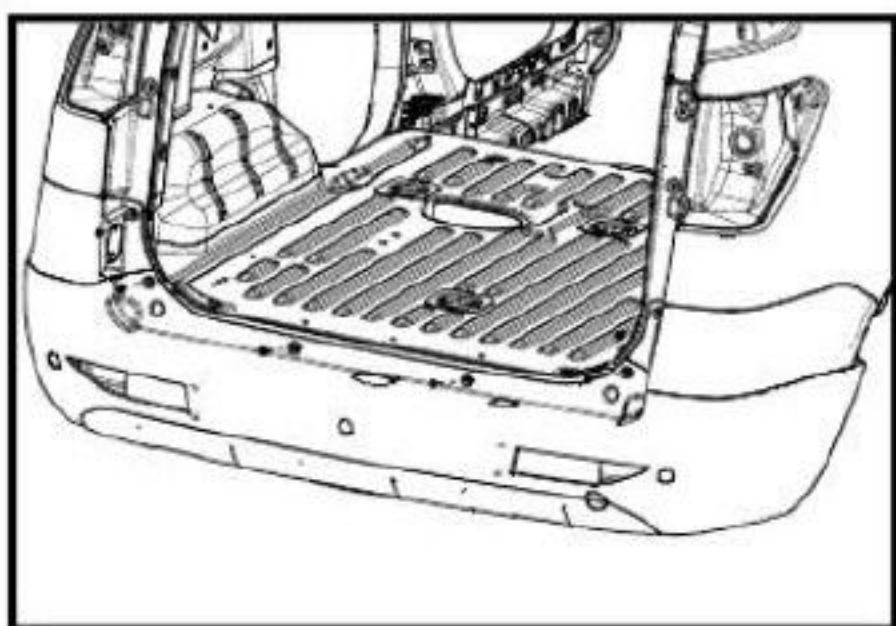


3. 紧固后保险杠本体与车身侧围外板连接螺钉。

4. 紧固后保险杠本体与后裙外板连接螺栓。

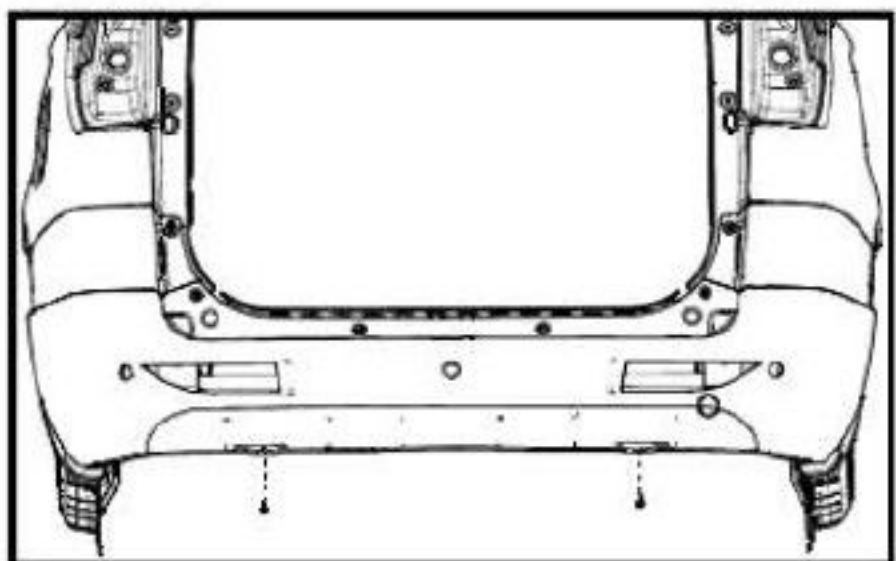


5. 紧固后保险杠本体与后保险杠下安装支架安装螺栓。

6. 将后挡泥板与后保险杠本体卡扣卡接，紧固安装螺钉。

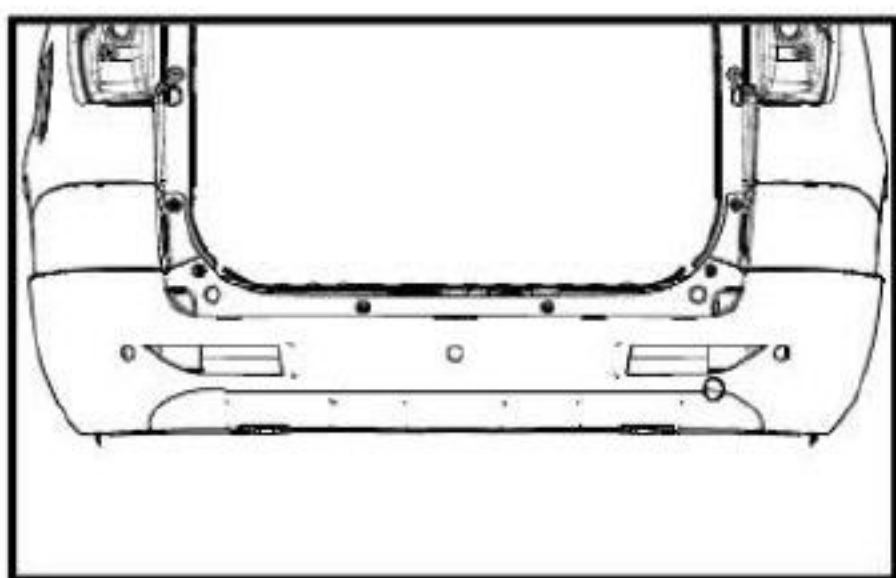

7. 将后轮眉卡入保险杠本体安装尾门锁扣，左右限位块，调校车门。


1 拆卸

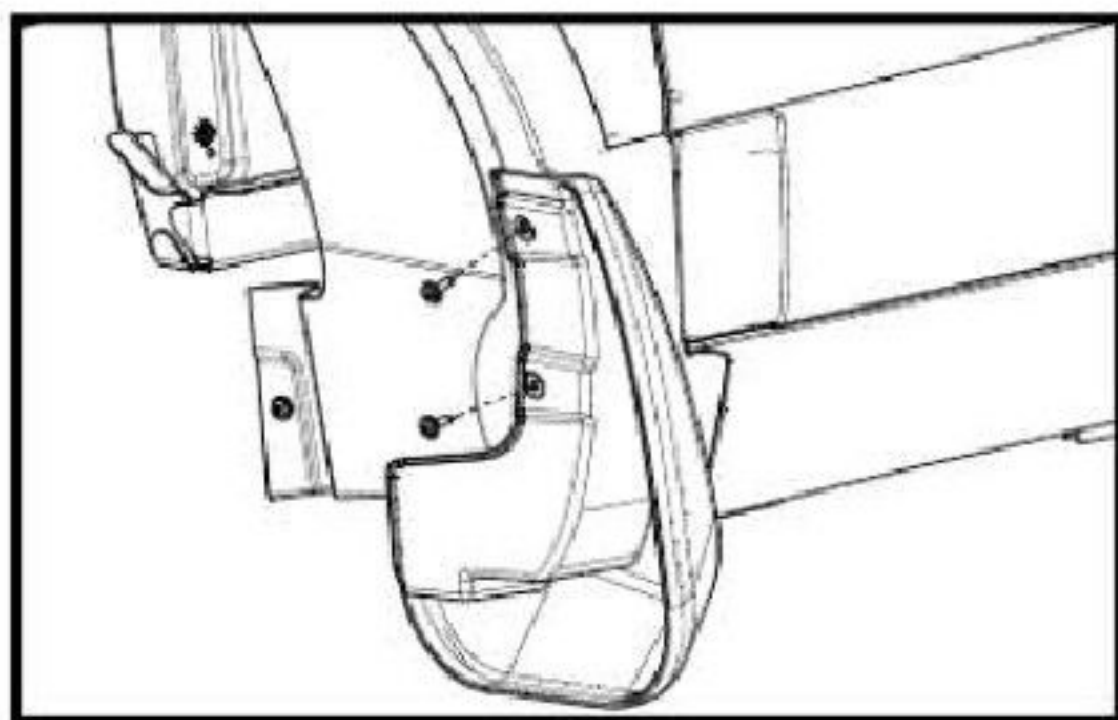

1. 使用十字起子工具将前轮罩挡泥板的2个安装螺钉，一颗卡子。


2. 拆下前轮罩挡泥板。

2 安装

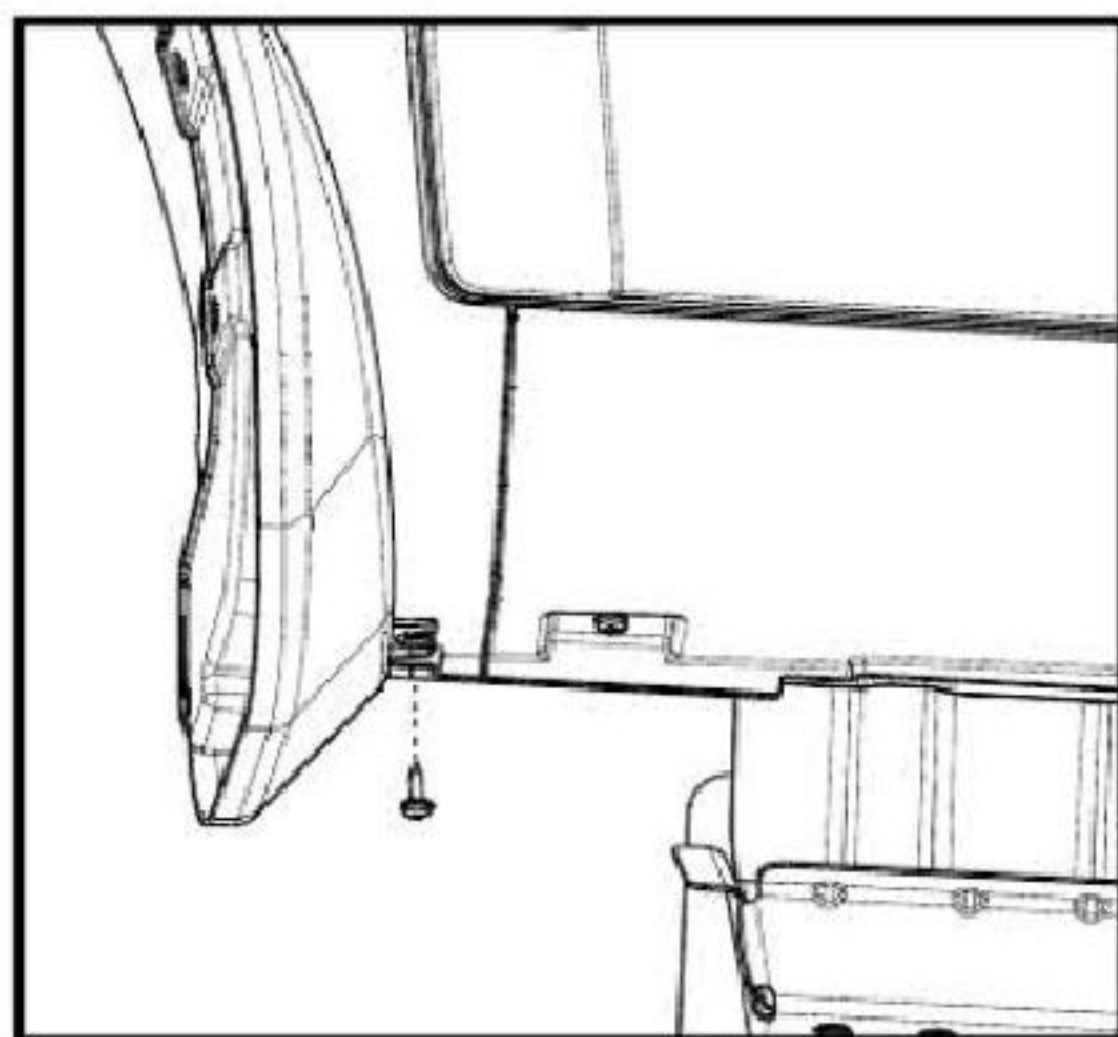


1. 将前轮眉前安装螺钉安装好。

2. 紧固前轮眉挡泥板安装螺钉。

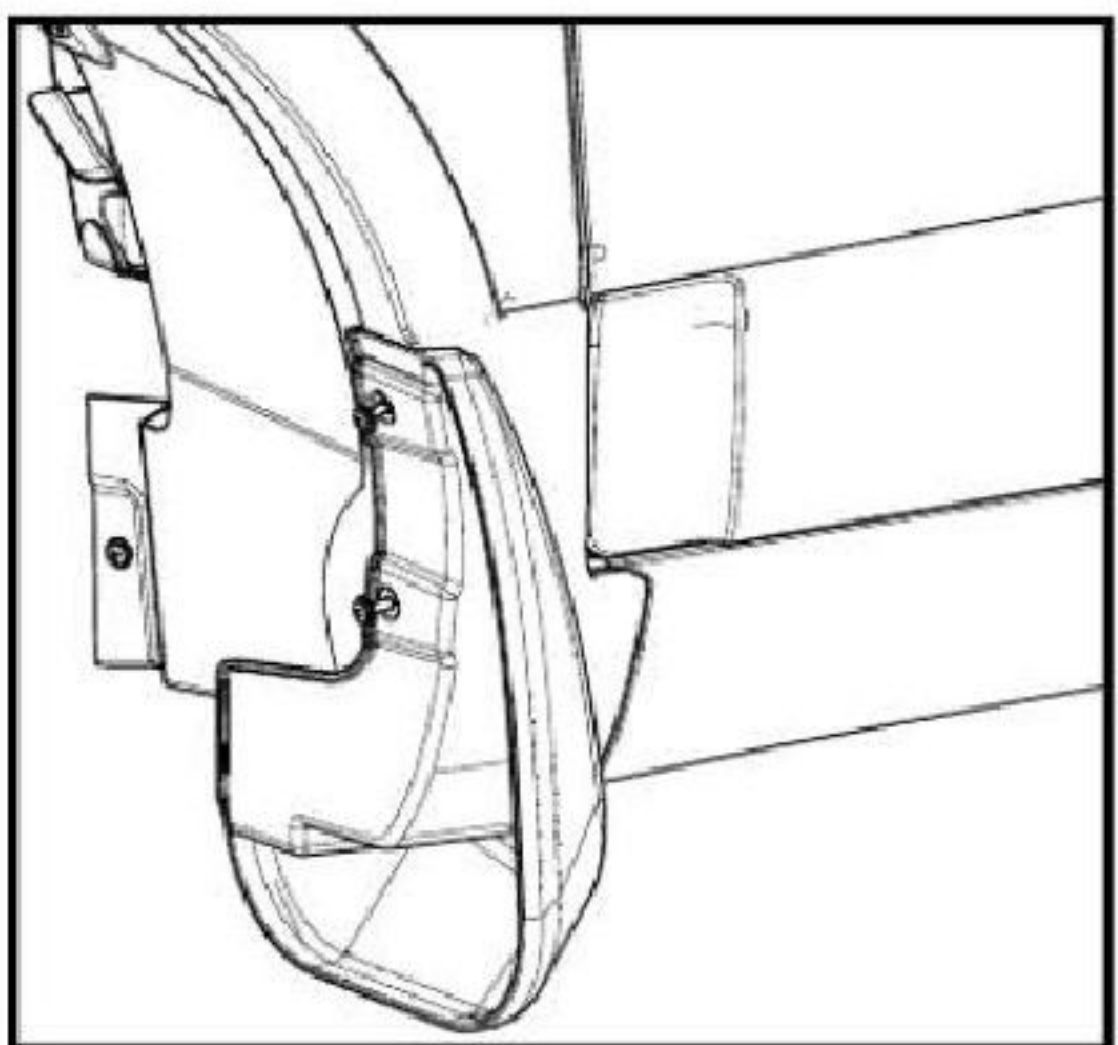


1 拆卸

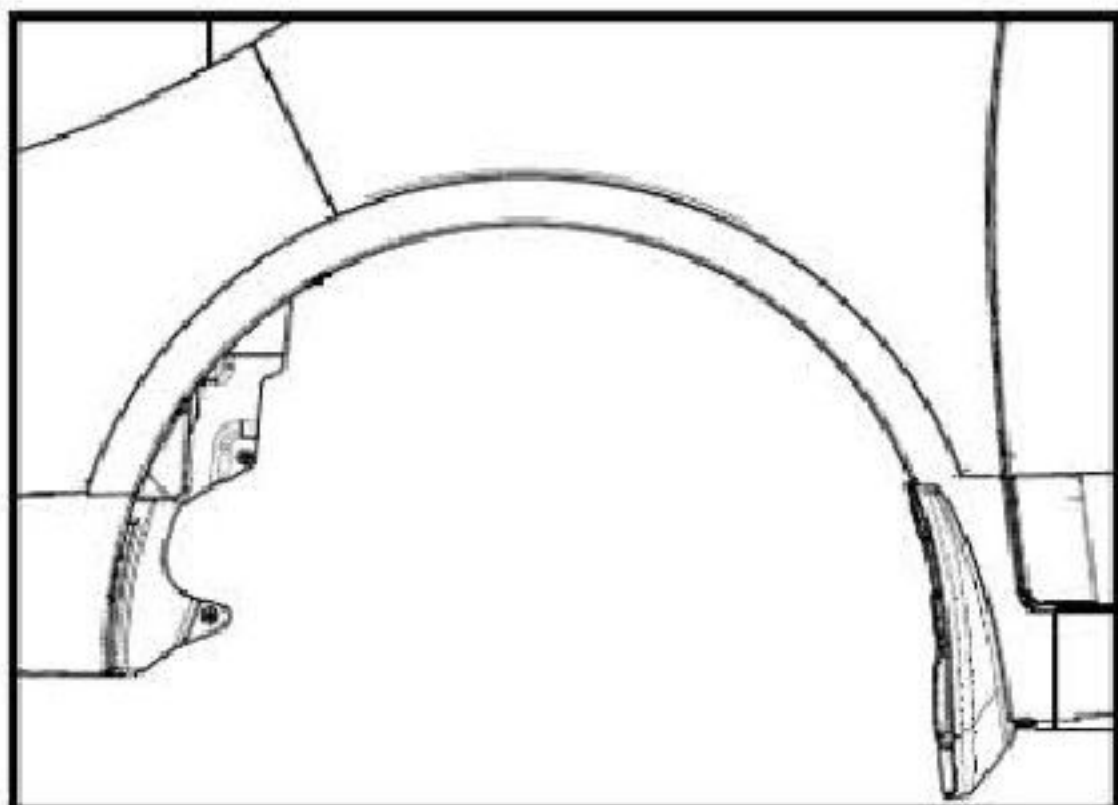

1. 拆下前轮眉挡泥板（见前轮眉挡泥板的拆装）。


2. 使用十字起子工具将前轮罩护板的3个安装螺钉拆下。

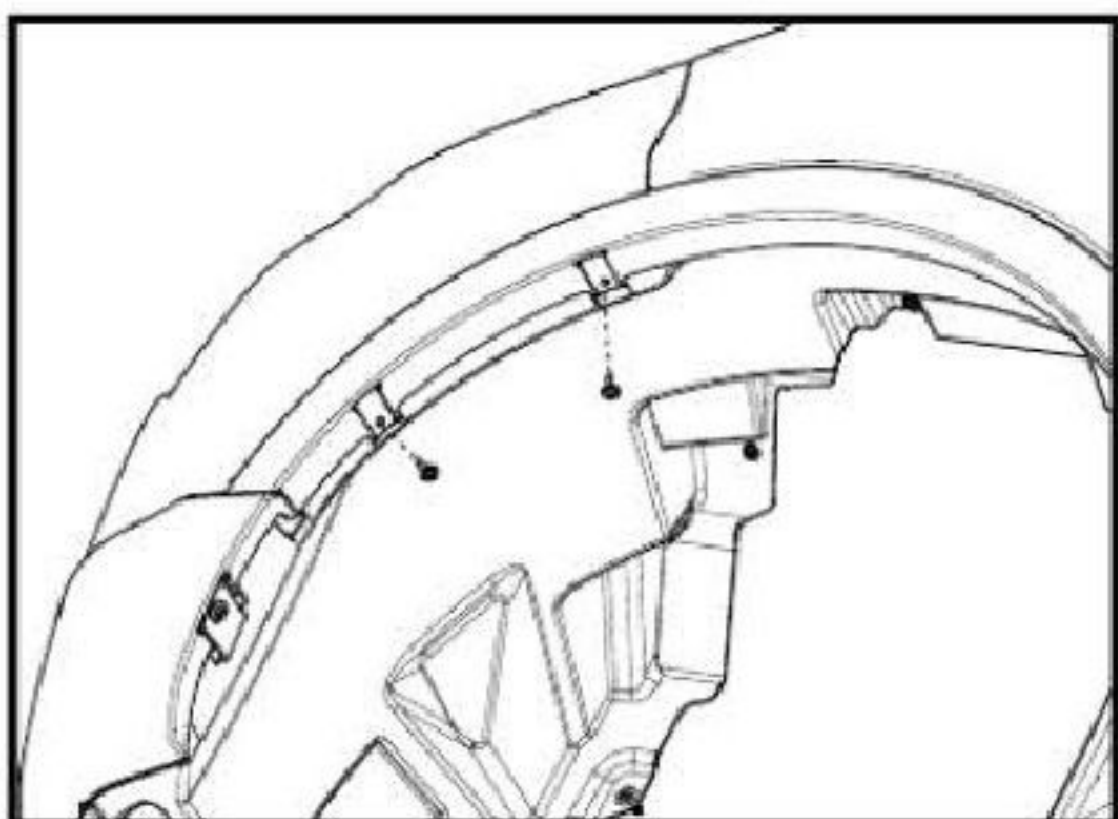

3. 用平口起子将前轮眉卡子撬起。

4. 取下前轮眉总成。

2 安装

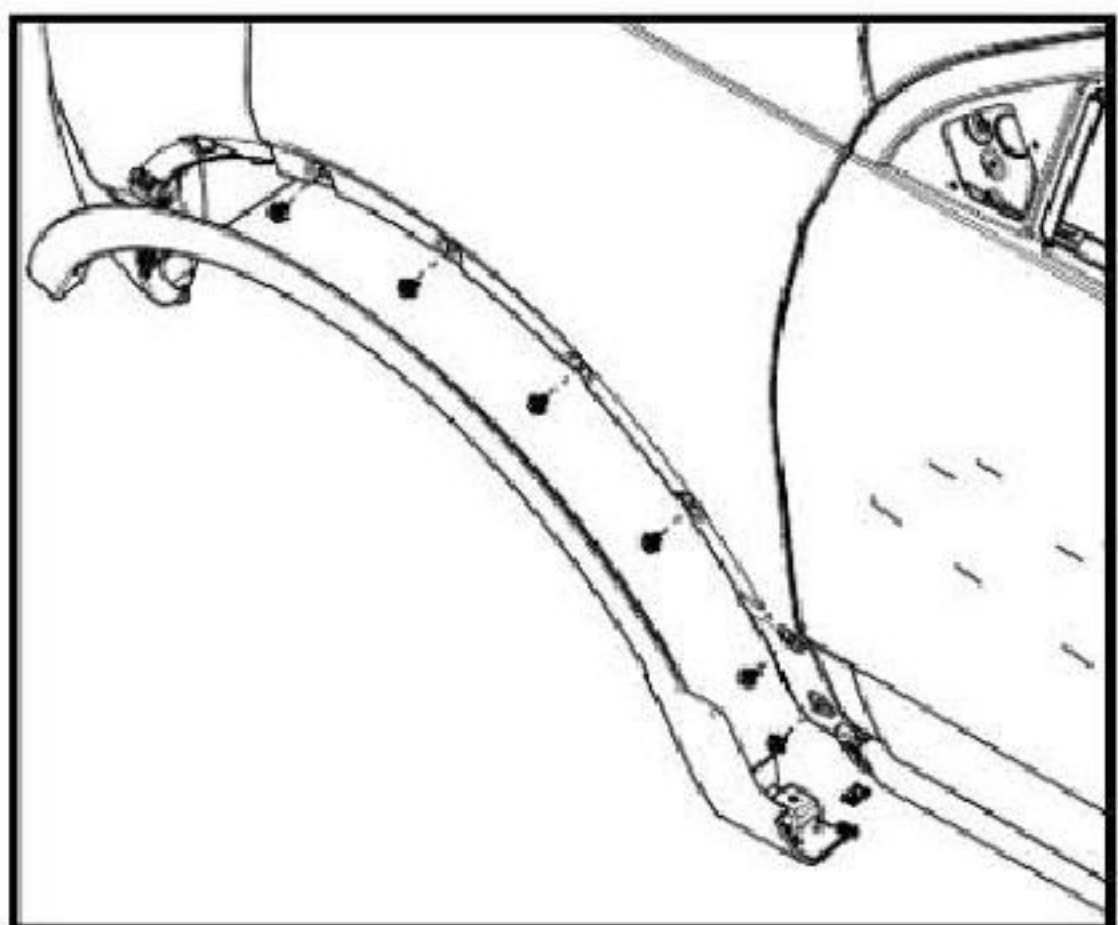


1. 将前轮眉卡子扣入前保险杠和翼子板内。

2. 紧固前轮眉前部安装螺钉。

3. 安装前轮眉挡泥板。


50. 54. 10 前轮罩衬板的拆装

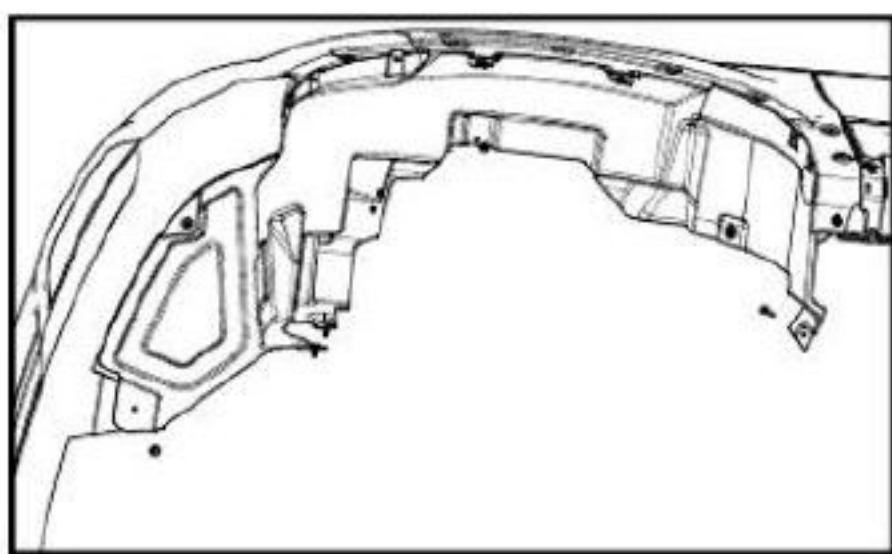

1 拆卸


1. 拆下前轮眉挡泥板（见前轮眉挡泥板的拆装）。

2. 拆下前轮眉总成（见前轮眉的拆装）。

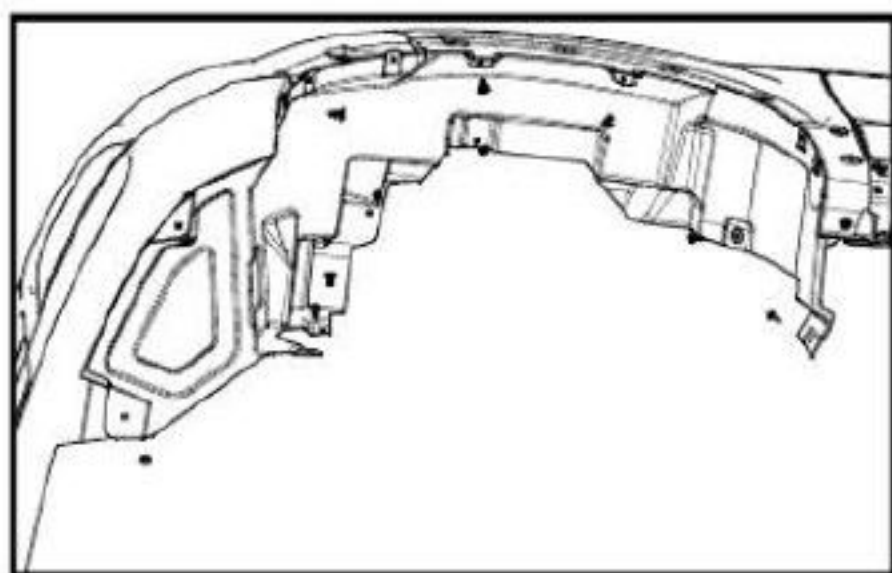

3. 使用十字起子工具将前轮罩衬板与车身安装螺钉拆下。


4. 拆下下部与保险杠共用的安装螺栓。

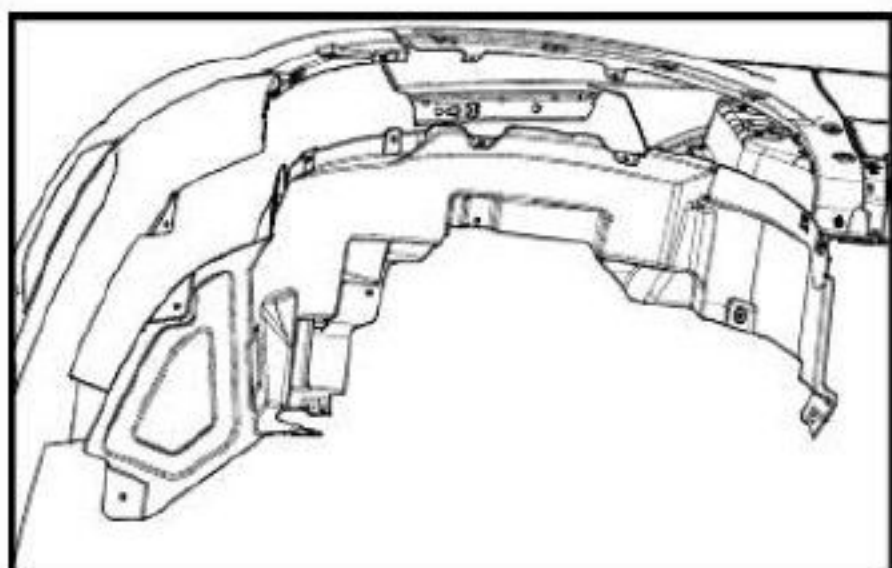

5. 将护板与保险杠共用的螺栓安装。


6. 用平口起子将前轮罩衬板安装卡子拆下，拆下前轮罩衬板。

2 安装

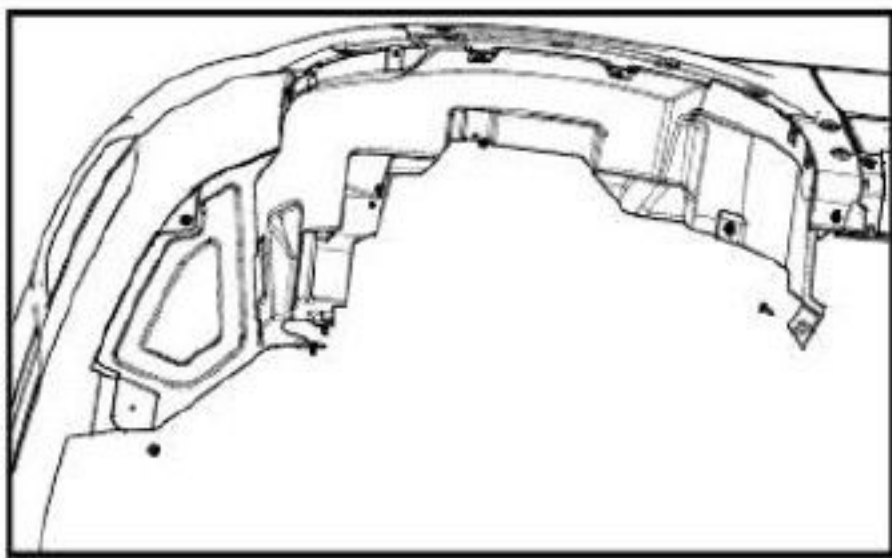


1. 将衬板安装孔对齐，将卡子扣入安装孔。

2. 紧固前轮罩衬板与车身安装螺钉。

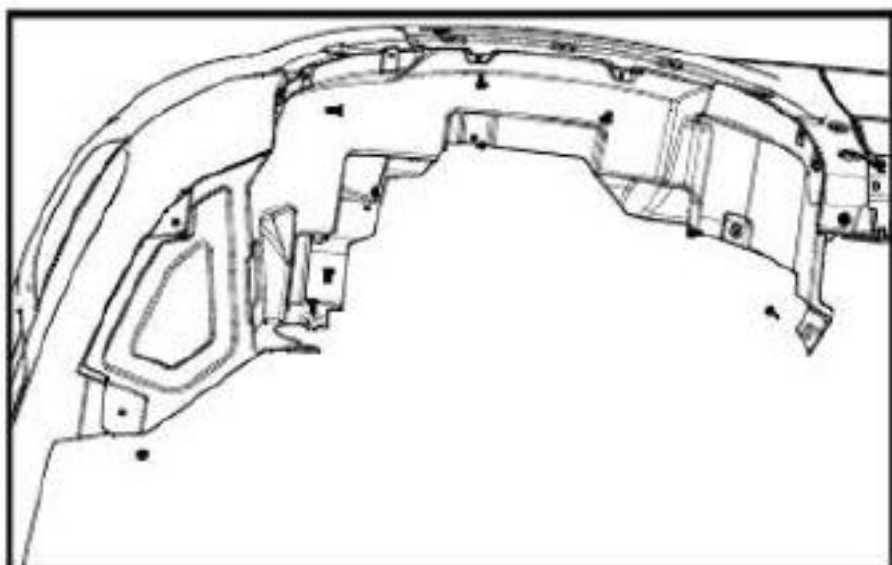


3. 紧固与前保险杠共用螺栓。

4. 安装前轮眉挡泥板和前轮眉。

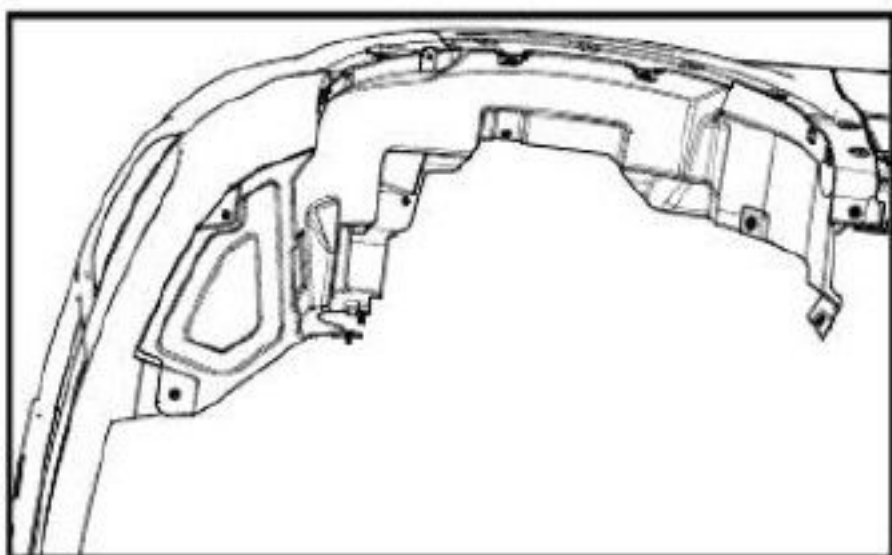

50.54.11 后轮眉总成的拆装


1 拆卸

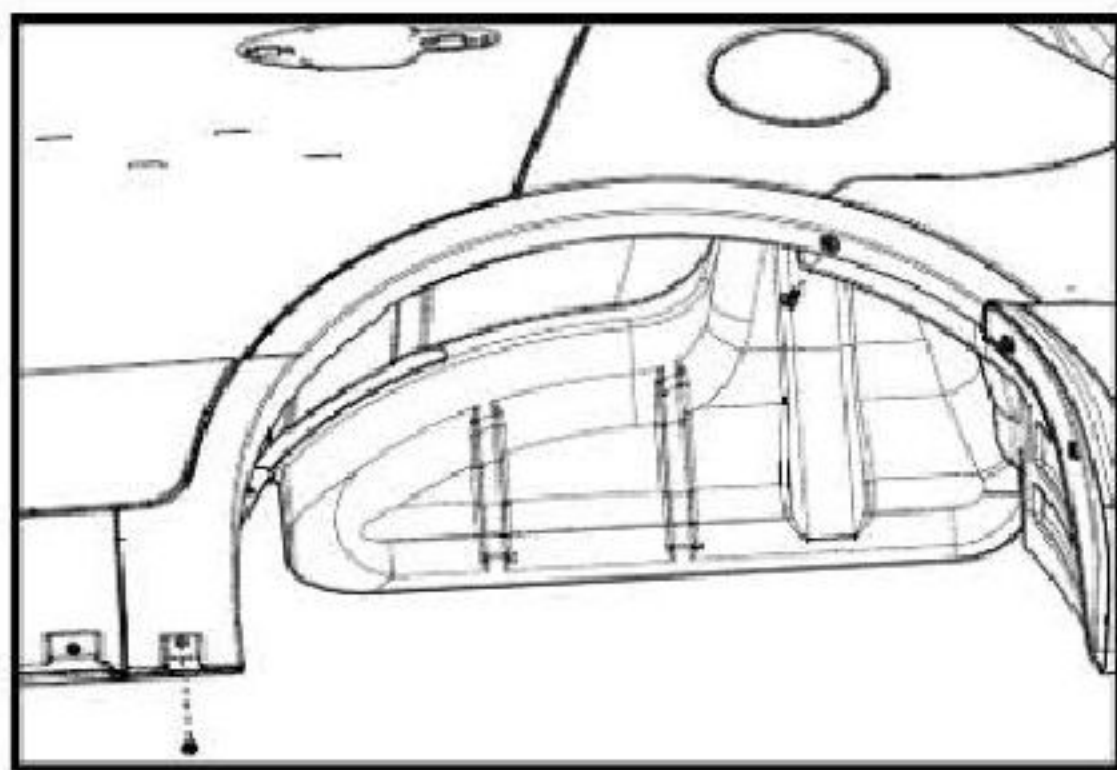

1. 拆下后轮眉下部安装螺钉和上部卡子。

2. 用平口起子将后轮眉卡子从车身上撬起。

3. 取下后轮眉。

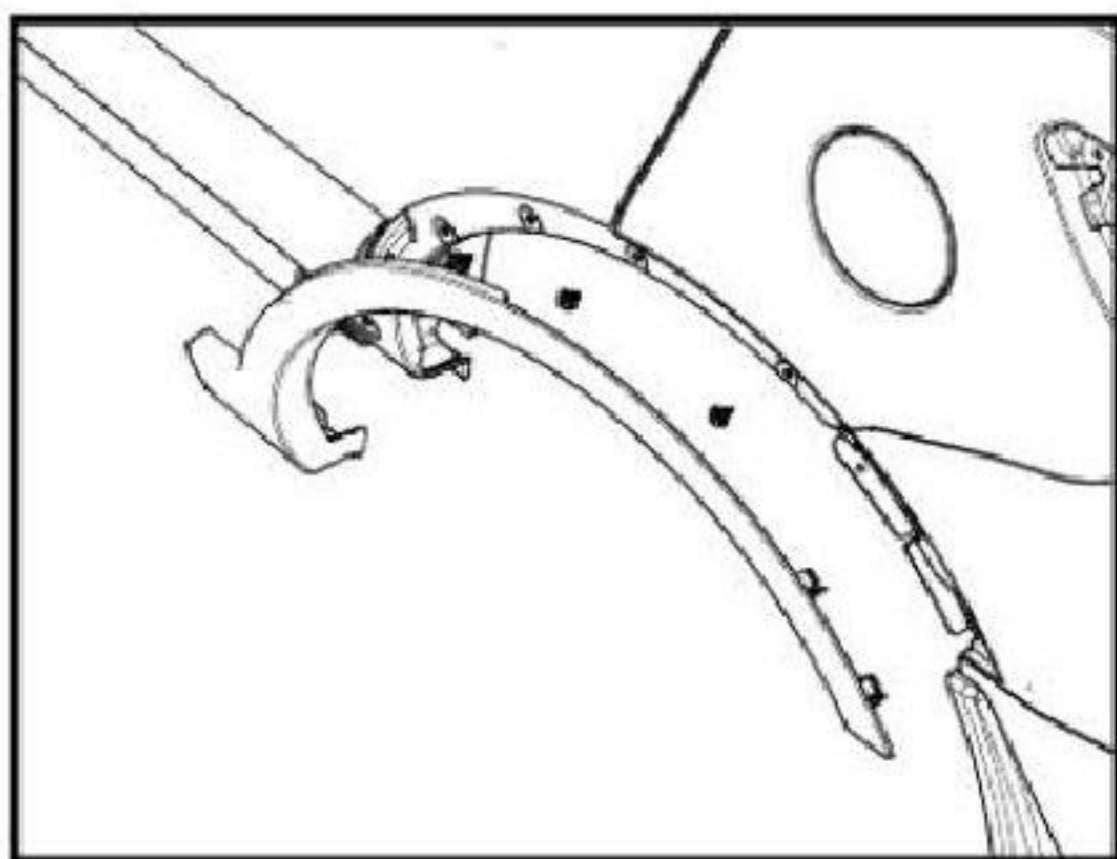


2 安装

1. 将后轮眉安装卡子扣入车身。

2. 将上部卡子装入，紧固下部安装螺钉。


50. 54. 12 后轮罩衬板总成的拆装

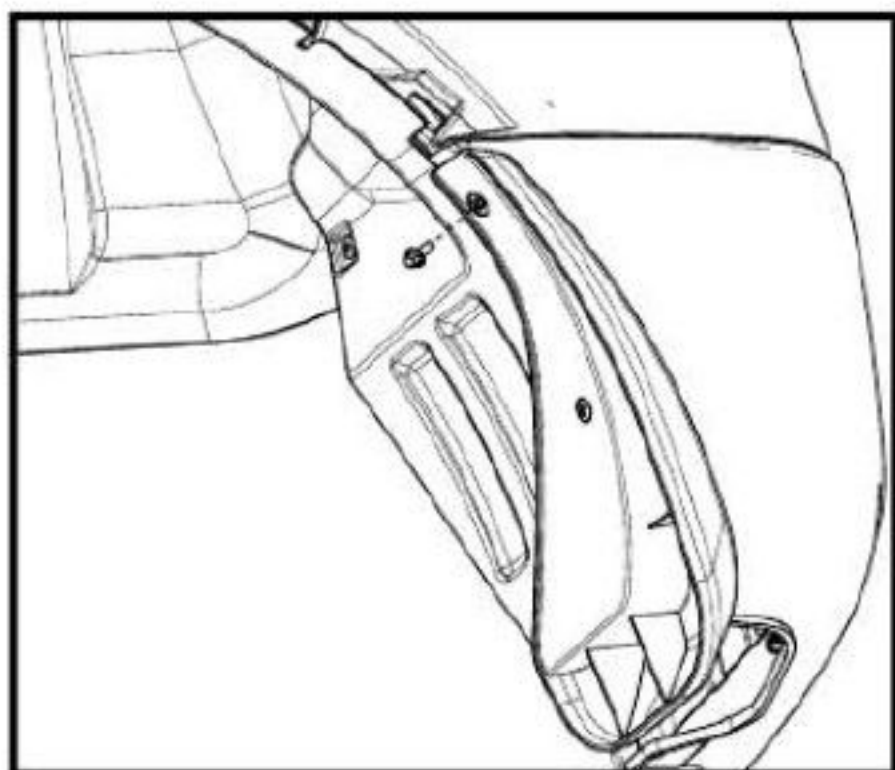

1 拆卸


1. 拆卸后轮眉总成（见后轮眉拆装）

2. 拆除后挡泥板与后保险杠侧面固定螺栓。

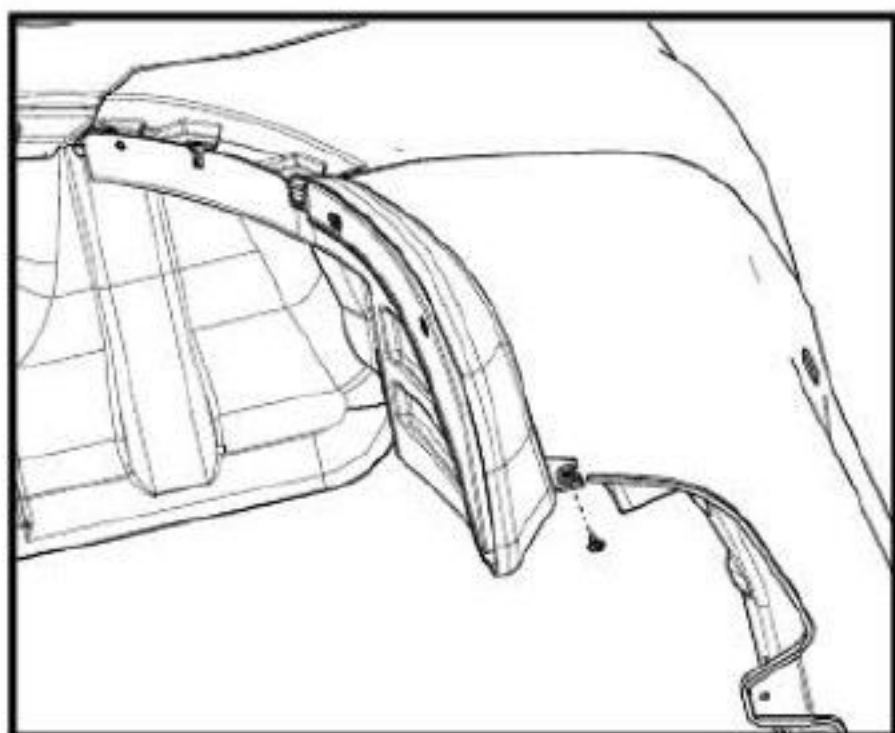


3. 拆除后挡泥板与后保险杠底部固定的螺钉。

4. 拆除后挡泥板与后保险杠侧面固定的卡子，拆下后挡泥板。

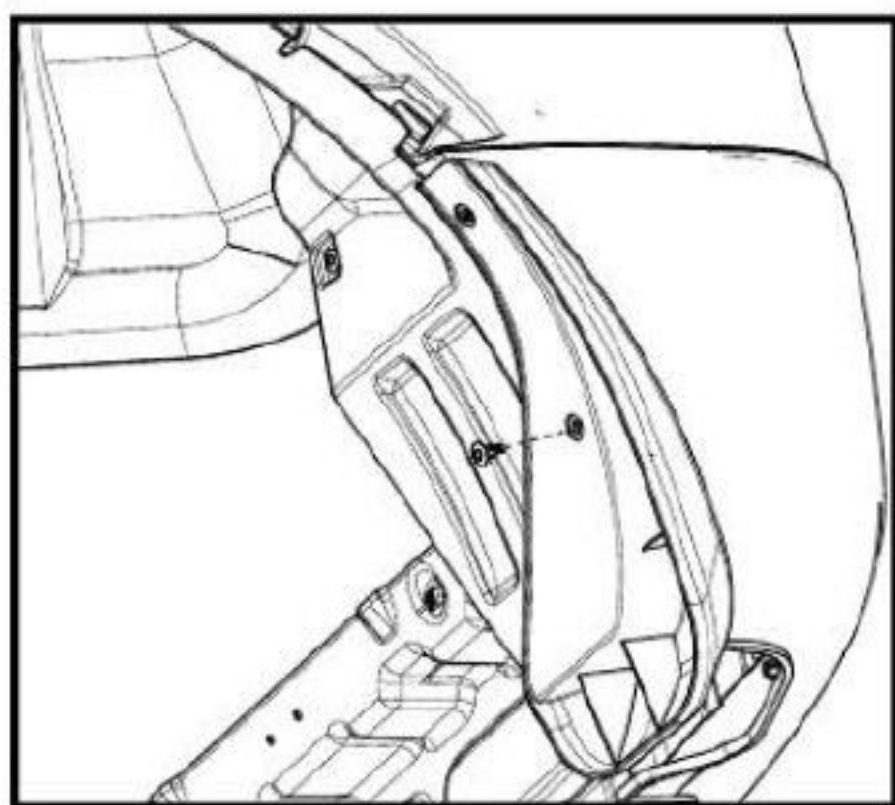


5. 拆除后轮罩衬板与后保险杠侧面固定的螺钉。

6. 拆除后轮罩衬板安装卡子。

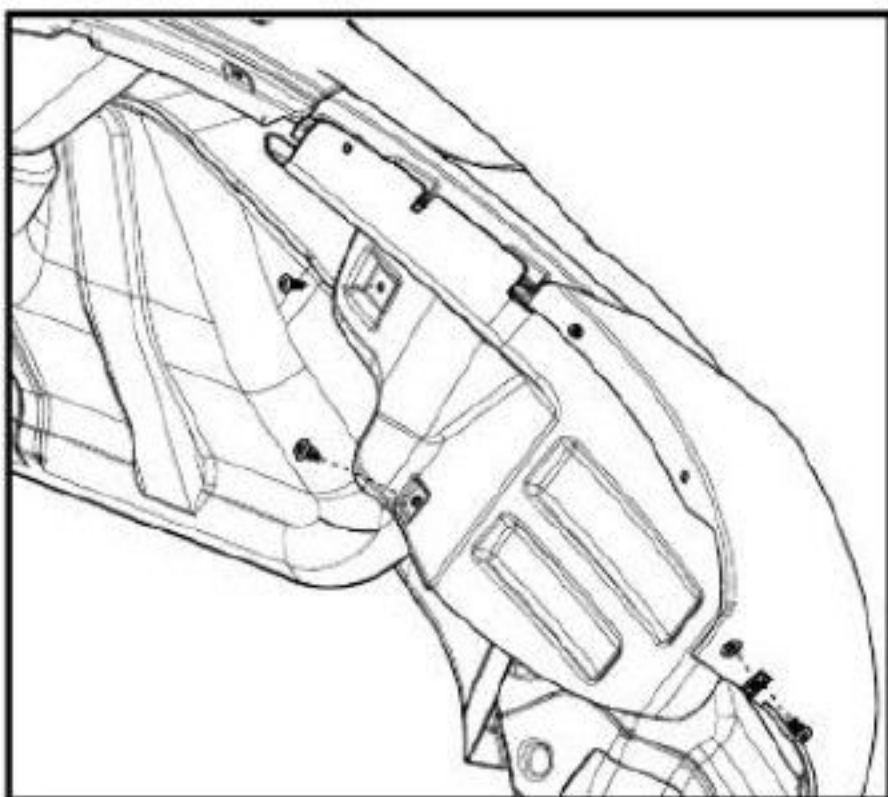


7. 拆下后轮罩衬板。

2 安装

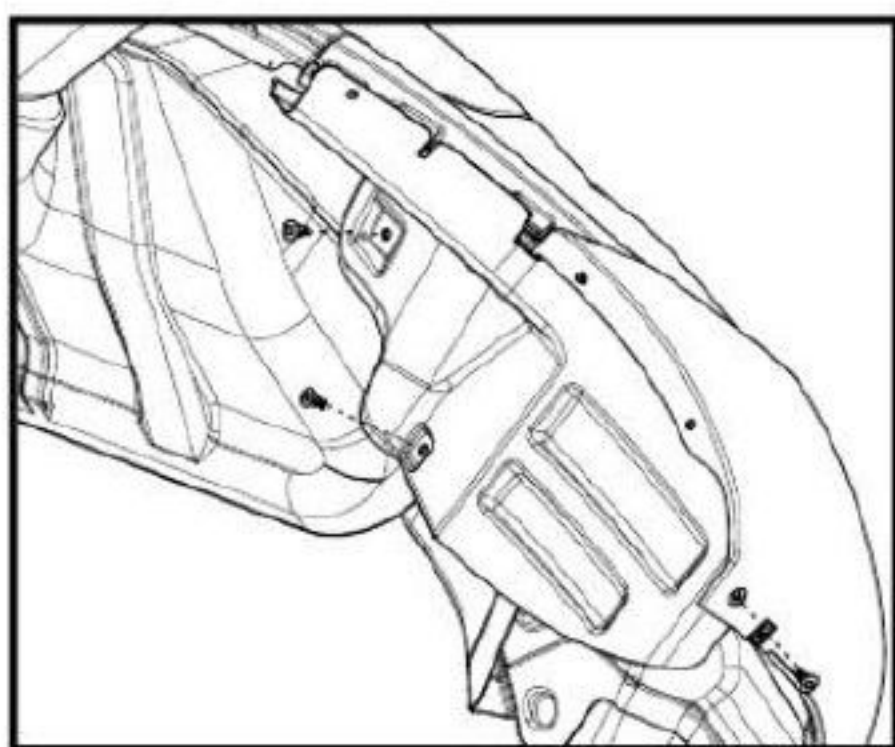


1. 将后轮罩衬板放置相应位置将安装孔位对齐，把与车身相配的卡子装上，再待后保险杠装上后将另一卡子卡入保险杠。

2. 将与保险杠侧边相配的螺钉装上。

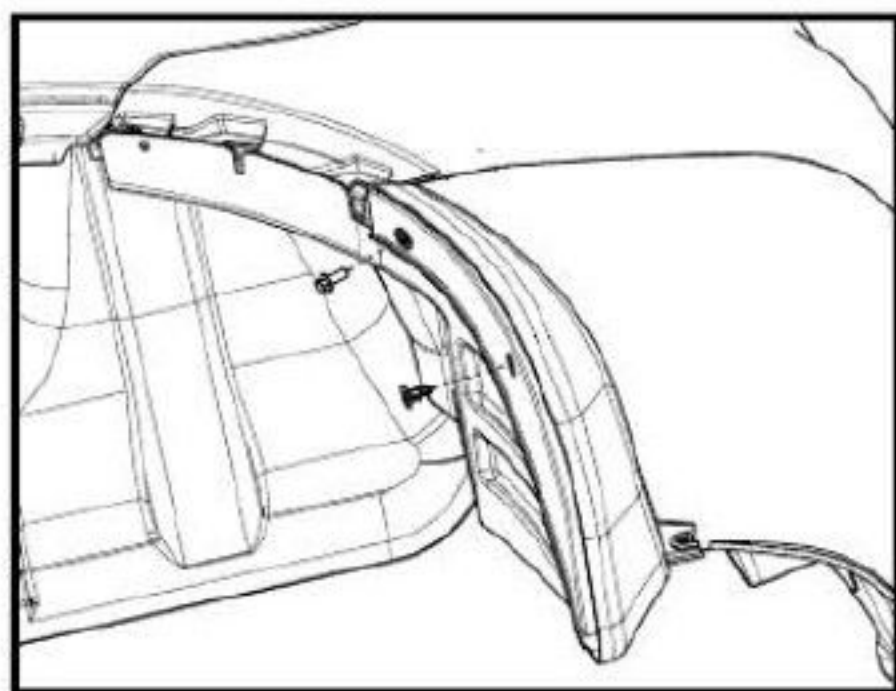

3. 将后挡泥板放置安装孔位并对其位置，将与保险杠相配合的螺栓装上。

4. 将后挡泥板与保险杠相配的螺钉装上。

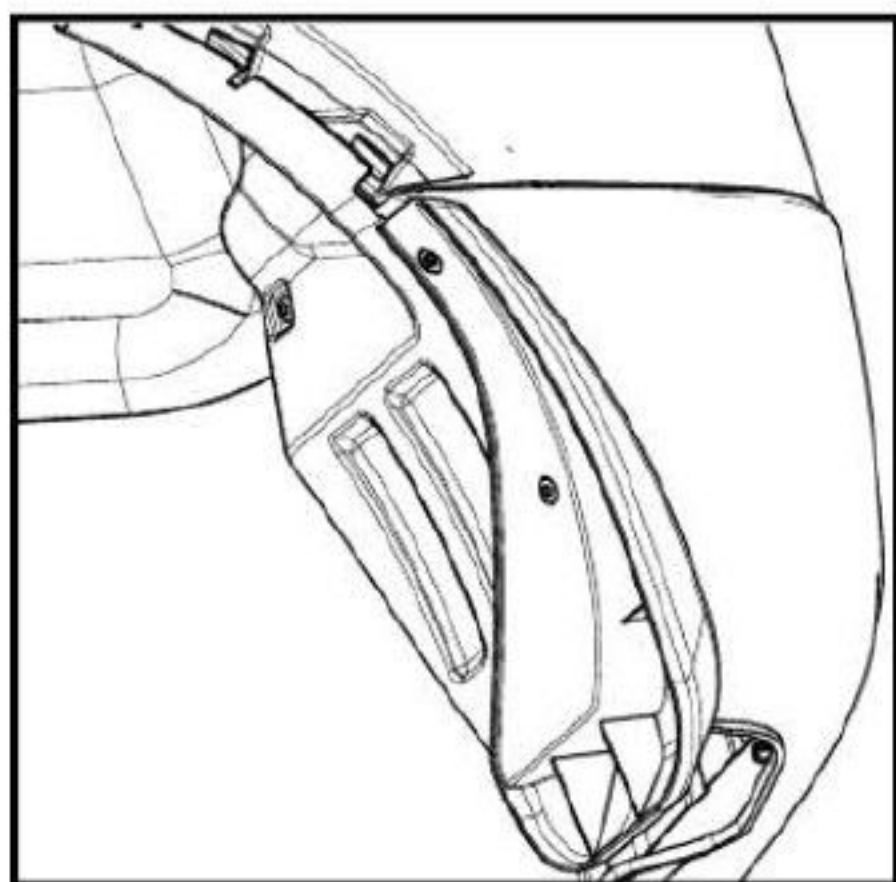


5. 将后挡泥板与保险杠相配的卡子装上。

www.car60.com


50. 54. 13 侧围下护板总成的拆装

1 拆卸

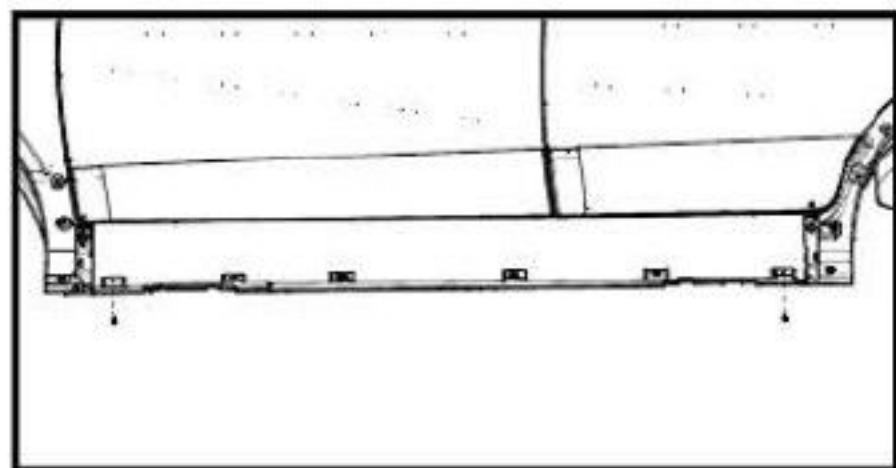


1. 拆卸前轮眉总成（见前轮眉拆装）。

2. 拆卸后轮眉总成（见后轮眉拆装）。

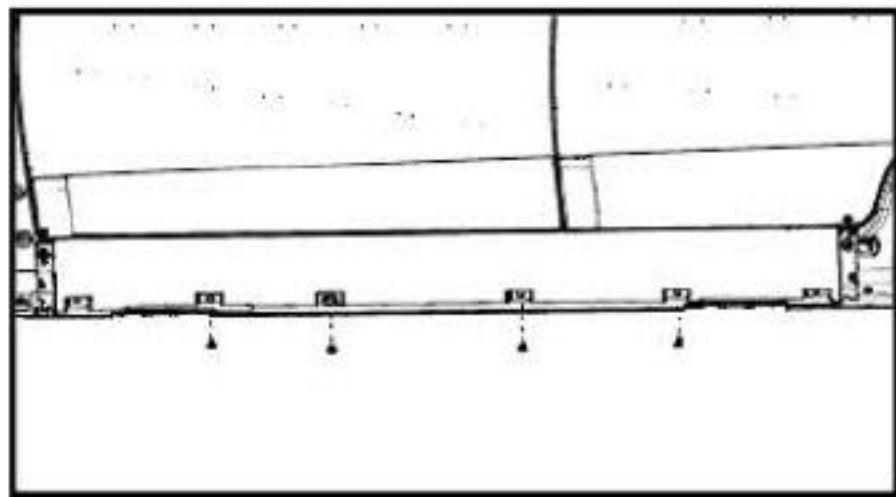

3. 拆卸侧围下护板与侧围的固定螺钉。


4. 拆除侧围下护板下部安装卡子。

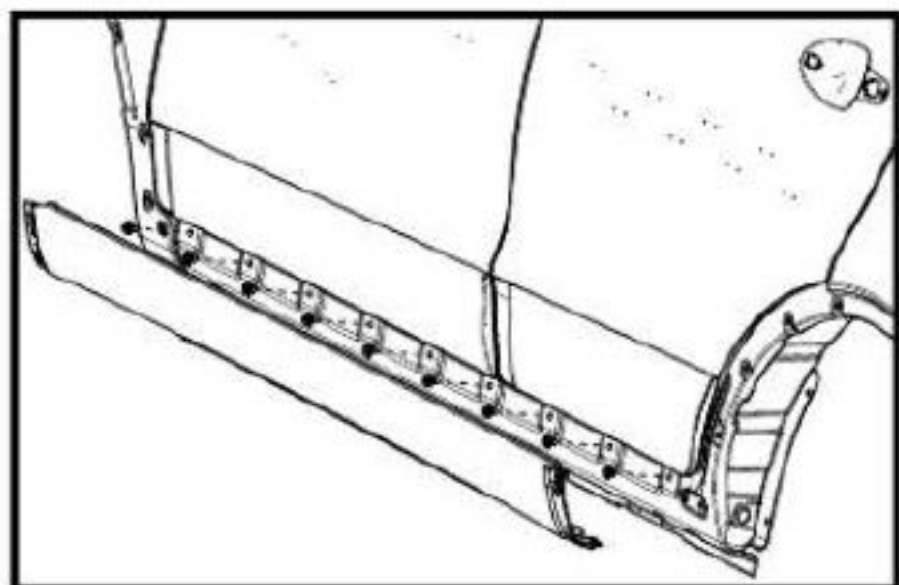

5. 用平口起子撬起侧围下护板卡扣，拆下侧围下护板。

2 安装

1. 将侧围下护板对准卡扣安装孔，将卡扣扣入侧围外板中。

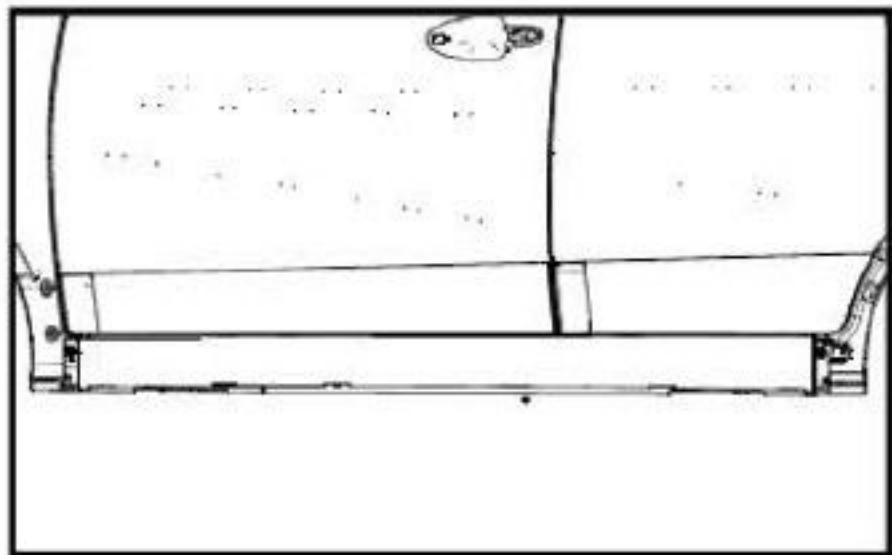


2. 将下部卡子扣入。

3. 紧固侧围下护板安装螺钉。

4. 安装前后轮眉，挡泥板。


50. 54. 14 前门下护板总成的拆装

1 拆卸

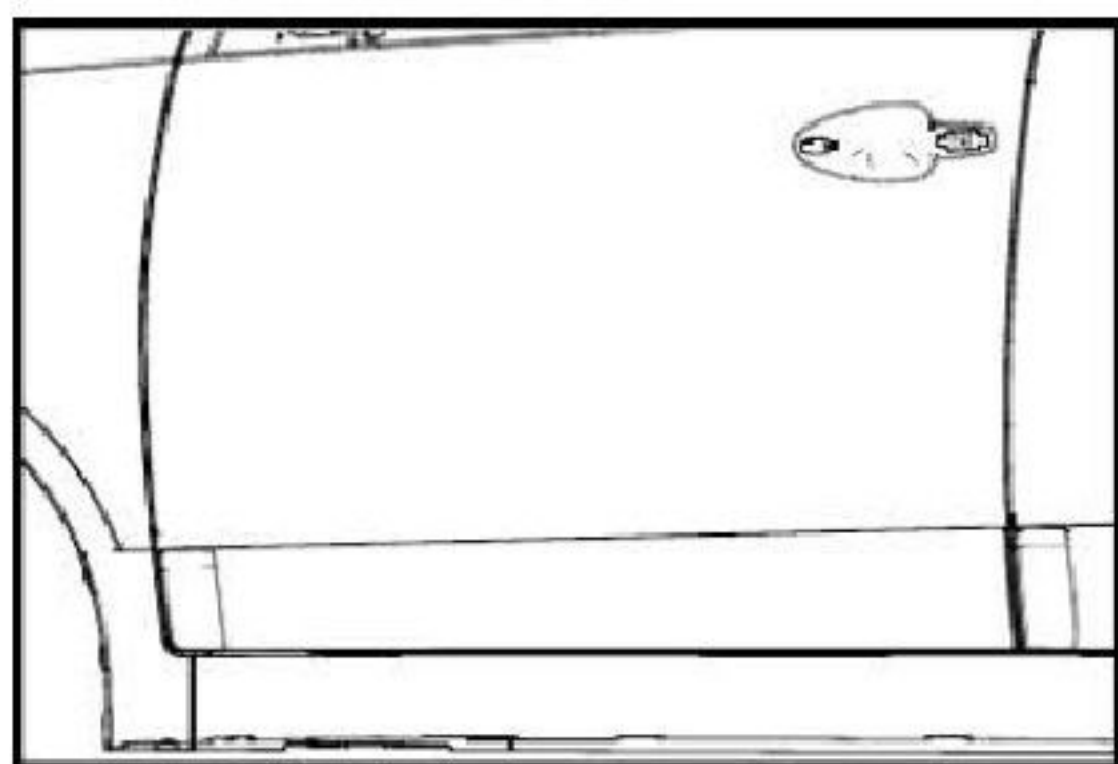


1. 用平口起子将前门下护板总成卡子从车门外板撬起。

2. 拆下前门下护板总成。

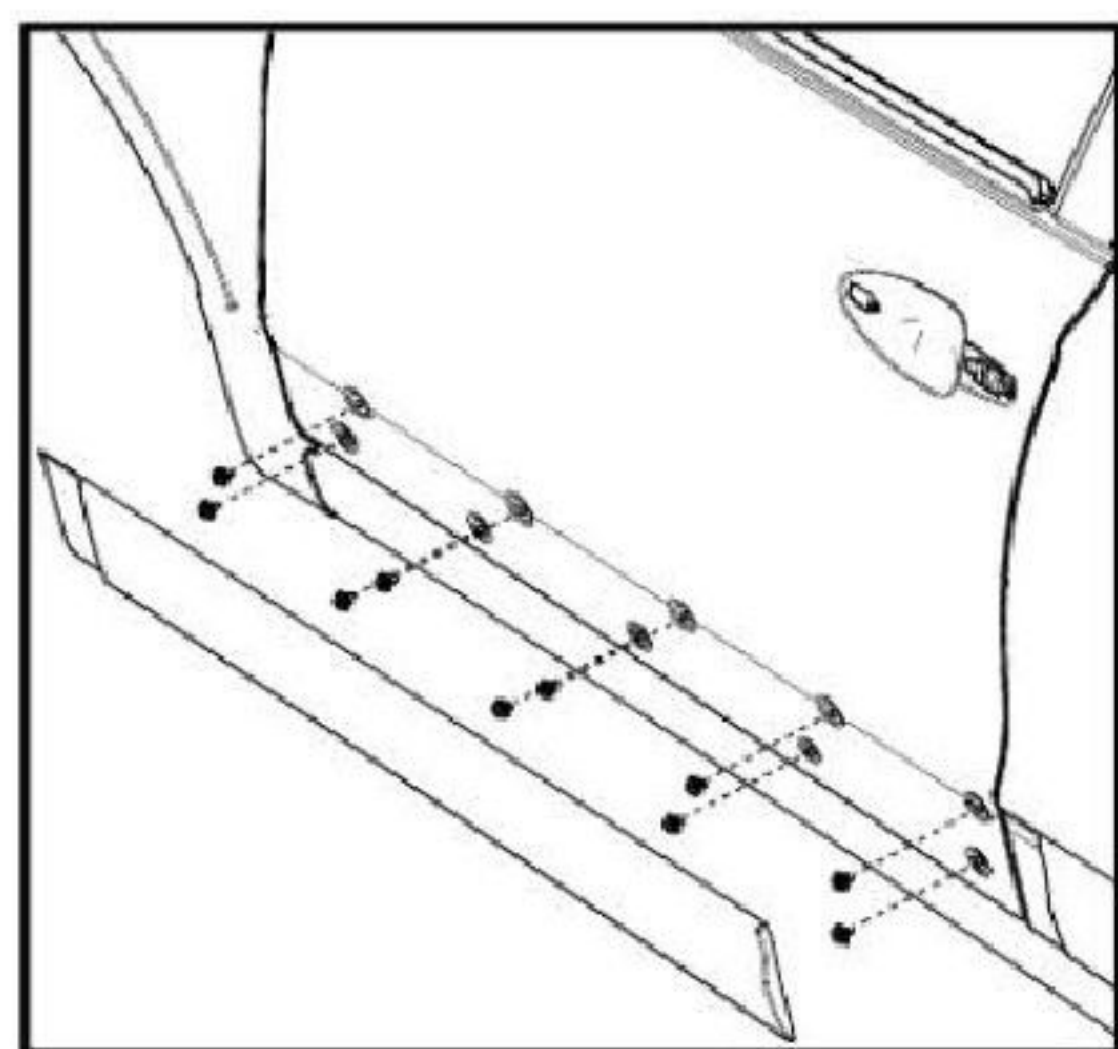


2 安装

1. 将前门下护板卡子对准安装孔，将卡子扣入车门外板中。

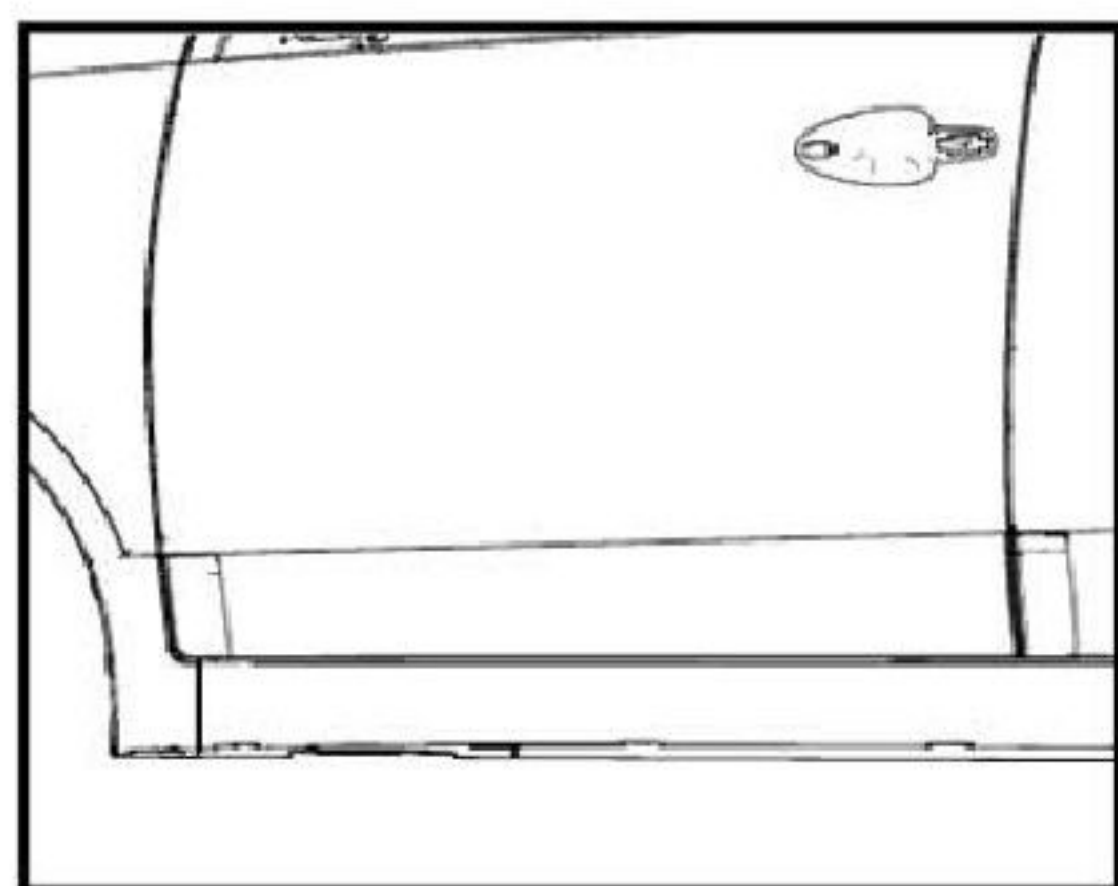


50.54.15 后门下护板总成的拆装

1 拆卸

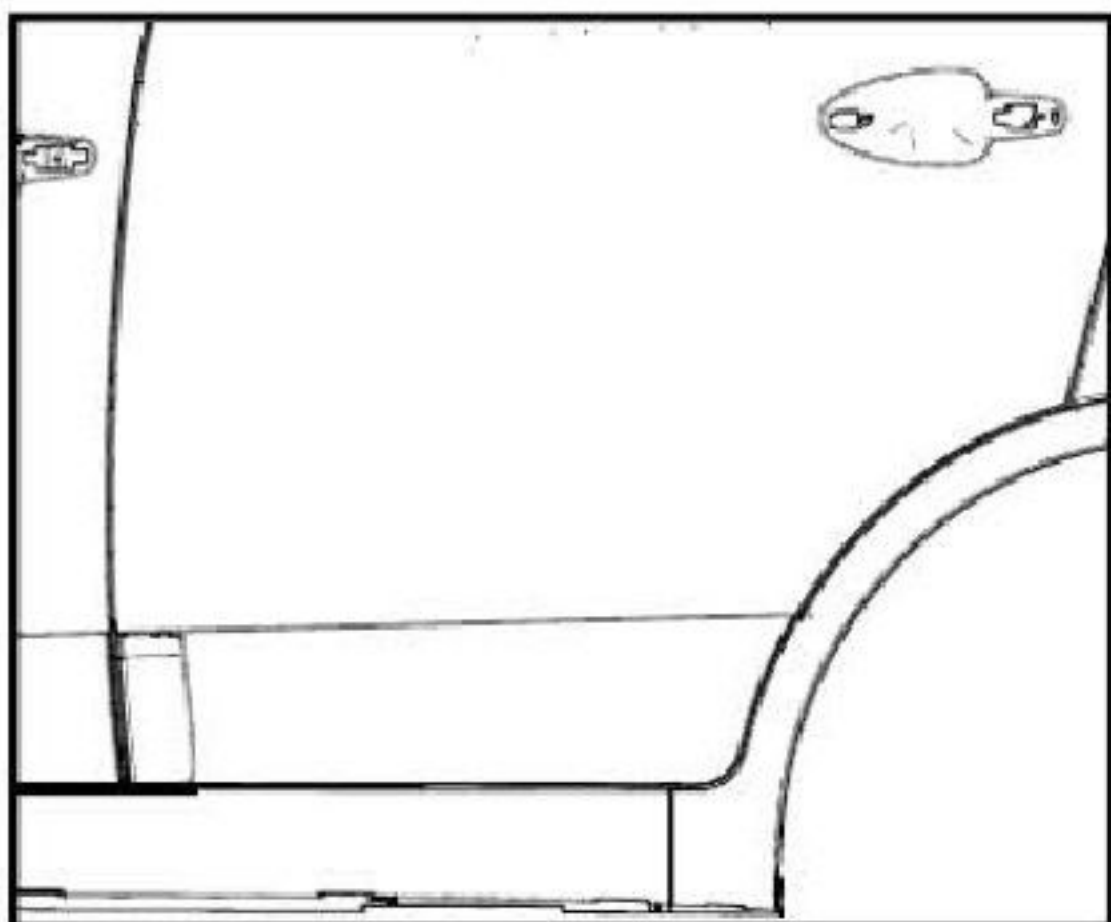

1. 用平口起子将后门下护板总成卡子从车门外板撬起。


2. 拆下后门下护板总成。

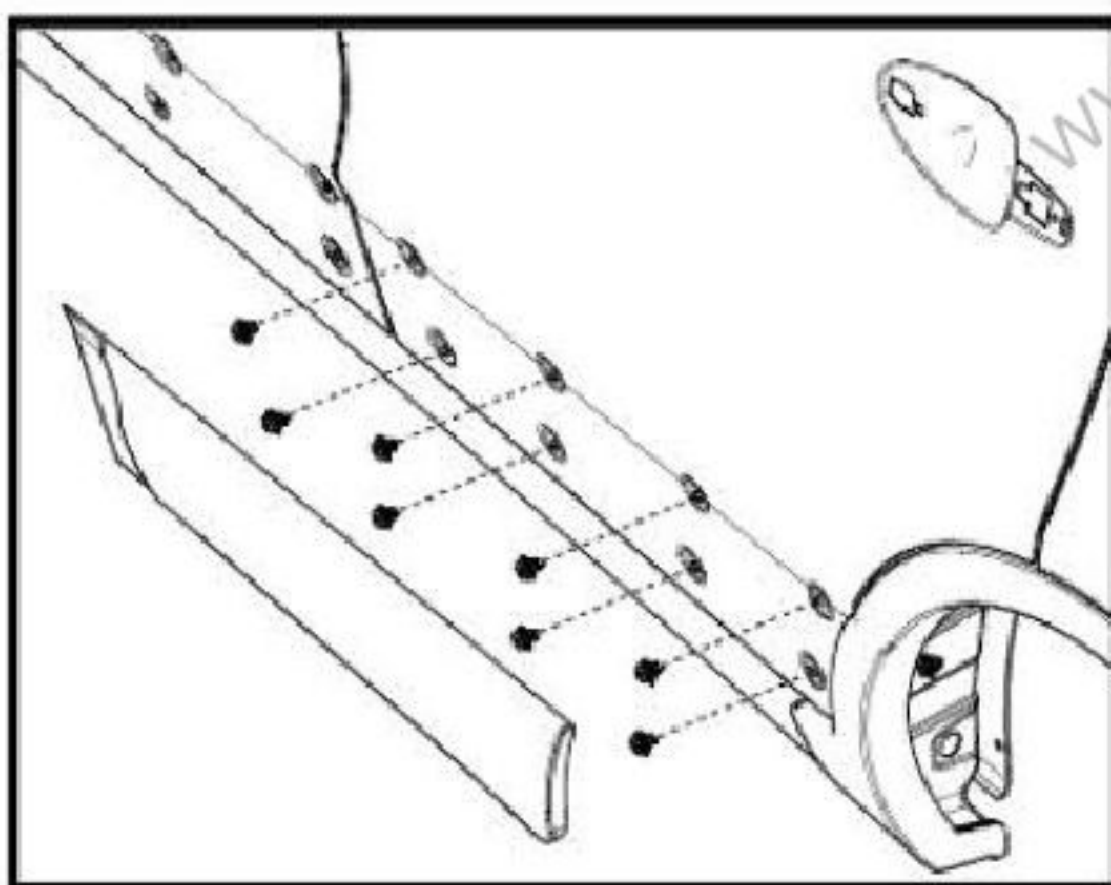

2 安装

1. 将后门下护板卡子对准安装孔，将卡子扣入车门外板中。


50.54.16 扰流板总成的拆装

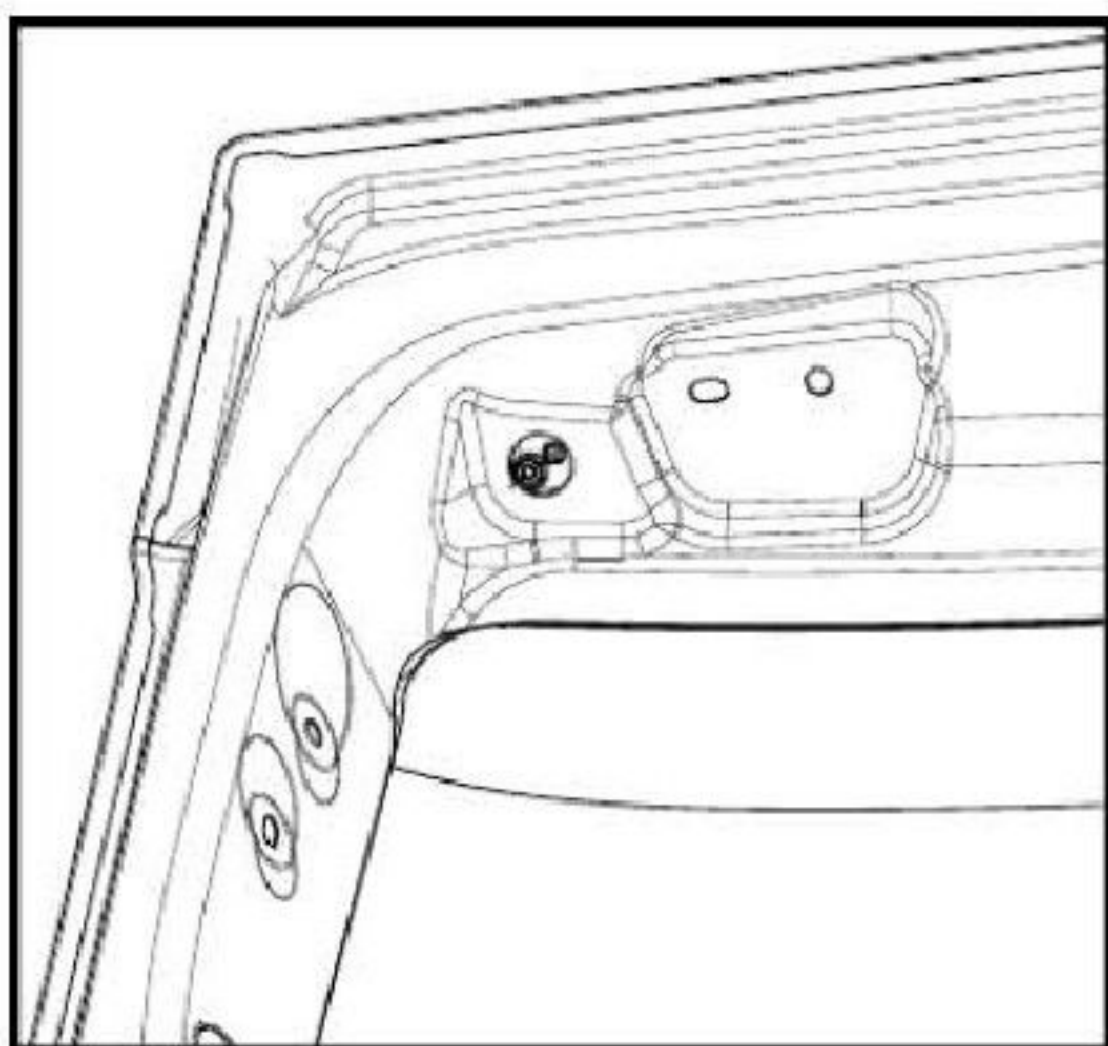

1 拆卸

1. 拆下背门左右护板总成（见左右护板拆装），并取掉左右两个堵盖。


2. 从背门内板过孔中将扰流板左右安装螺母取下。

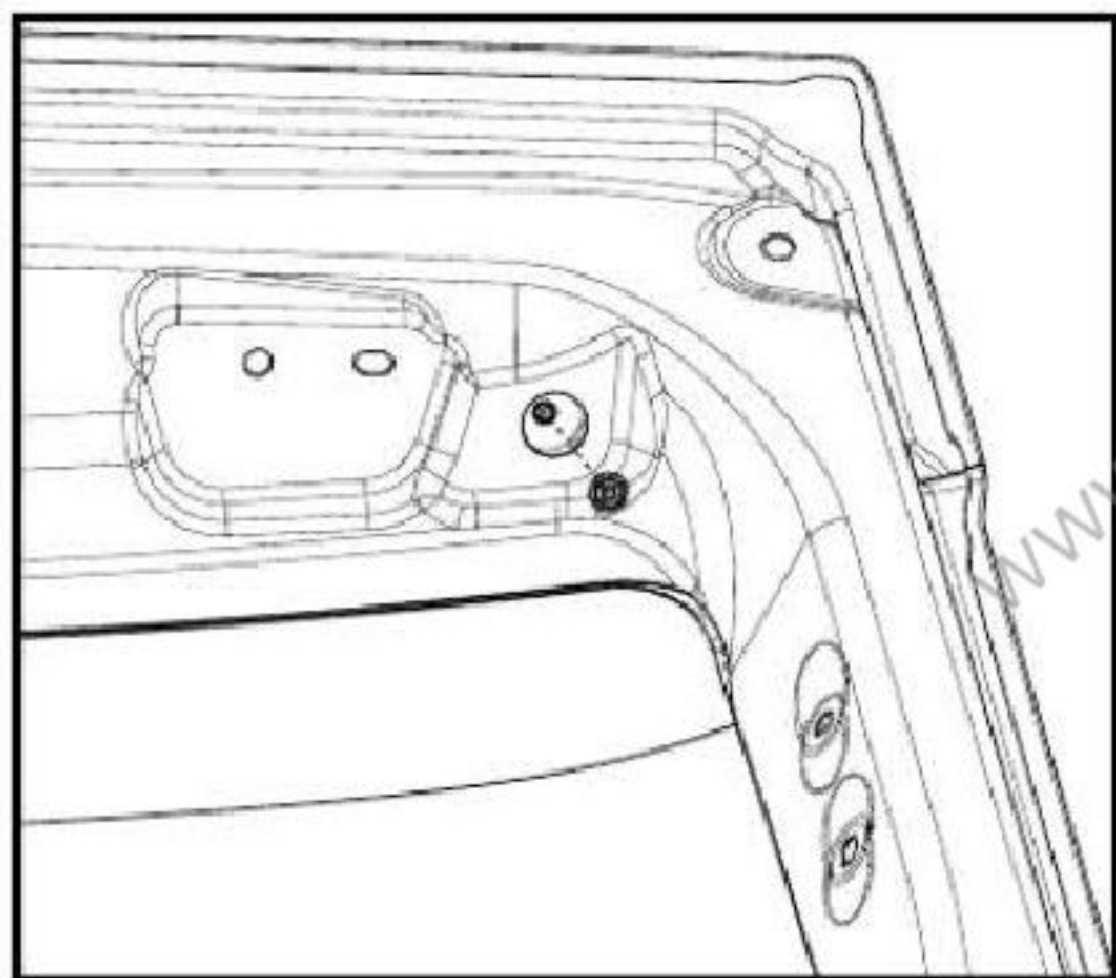

3. 将扰流板从外侧拆下。

2 安装


1. 将扰流板卡子对准安装孔扣入门外板。

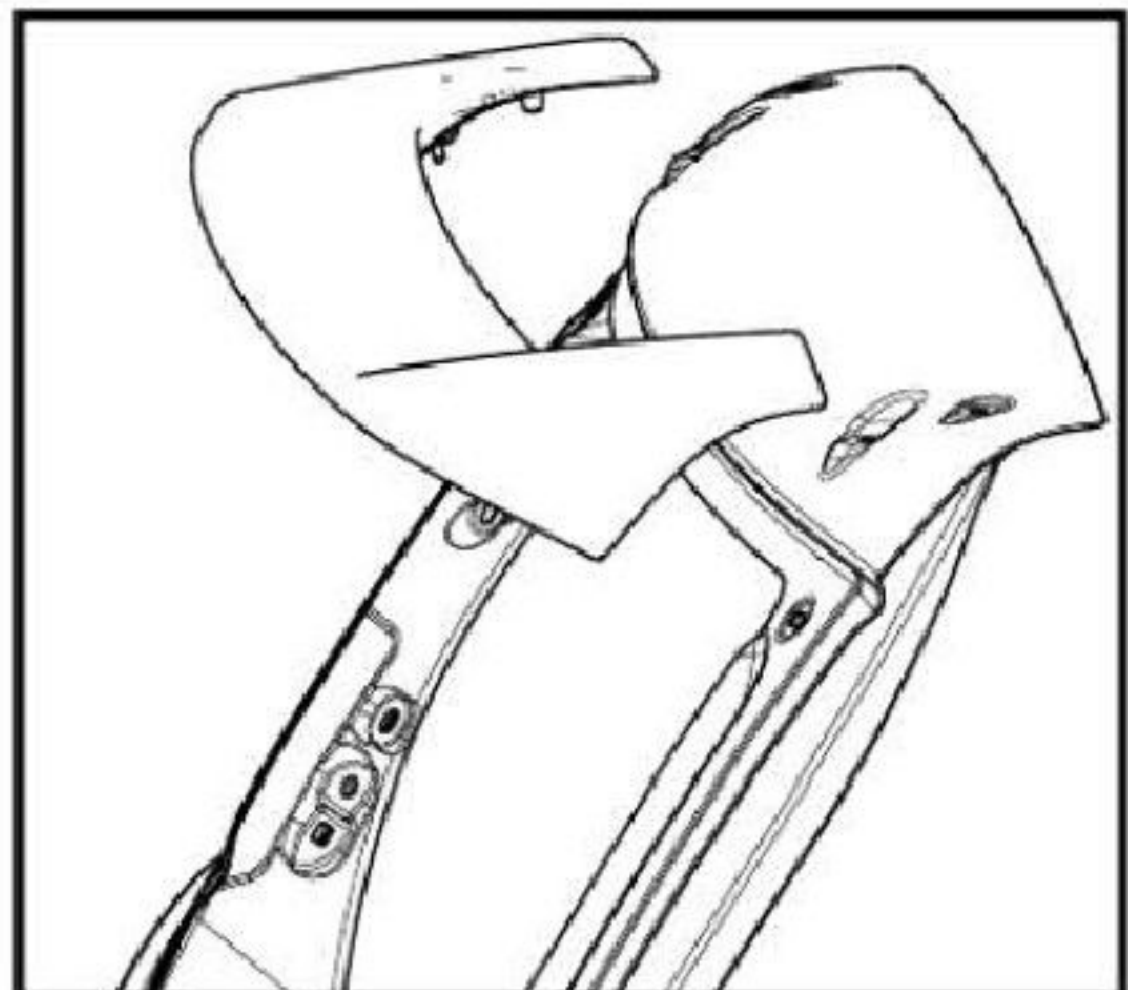

2. 从背门内板过孔安装上紧固螺母。

50.54.17 备胎罩本体总成的拆装 (S2)


1 拆卸

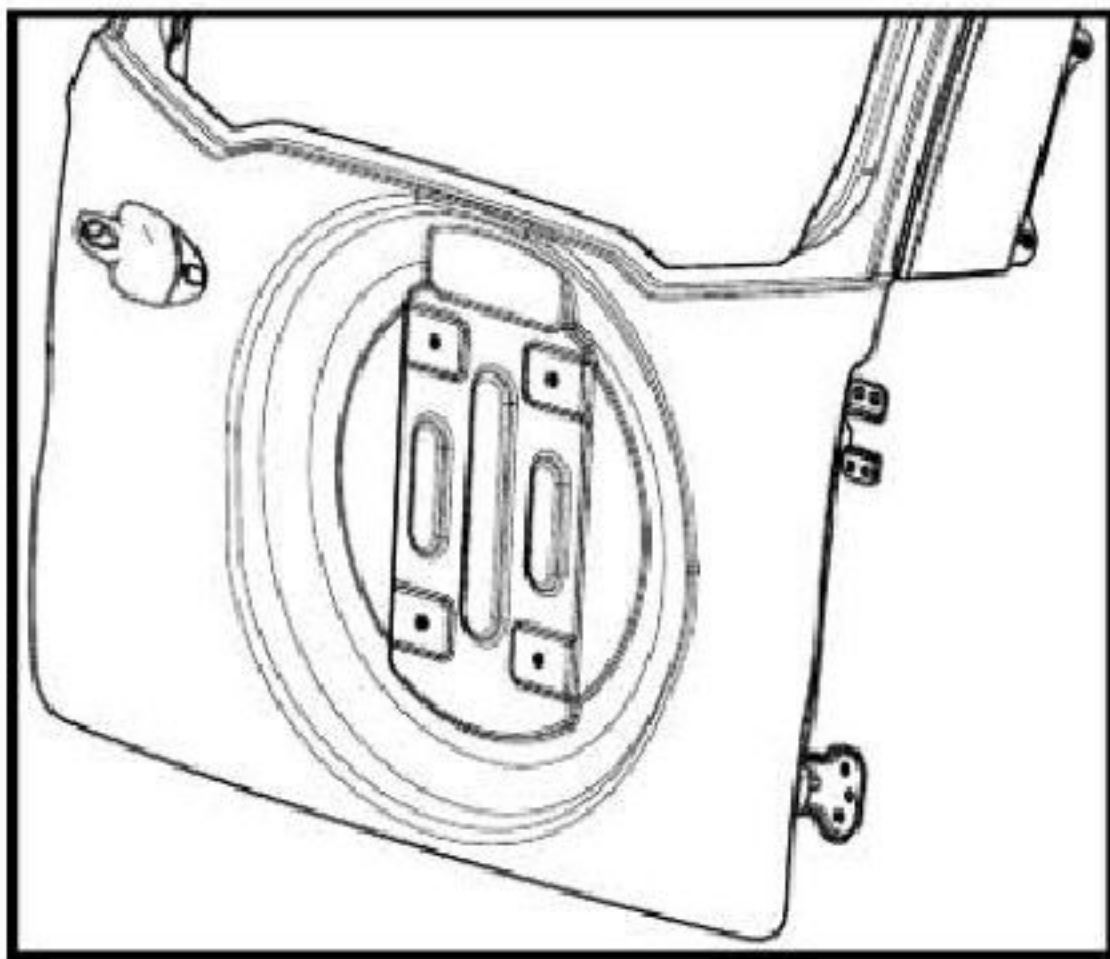

1. 将备胎罩盖拉链拉开。

2. 将备胎罩盖总成取下。


2 安装

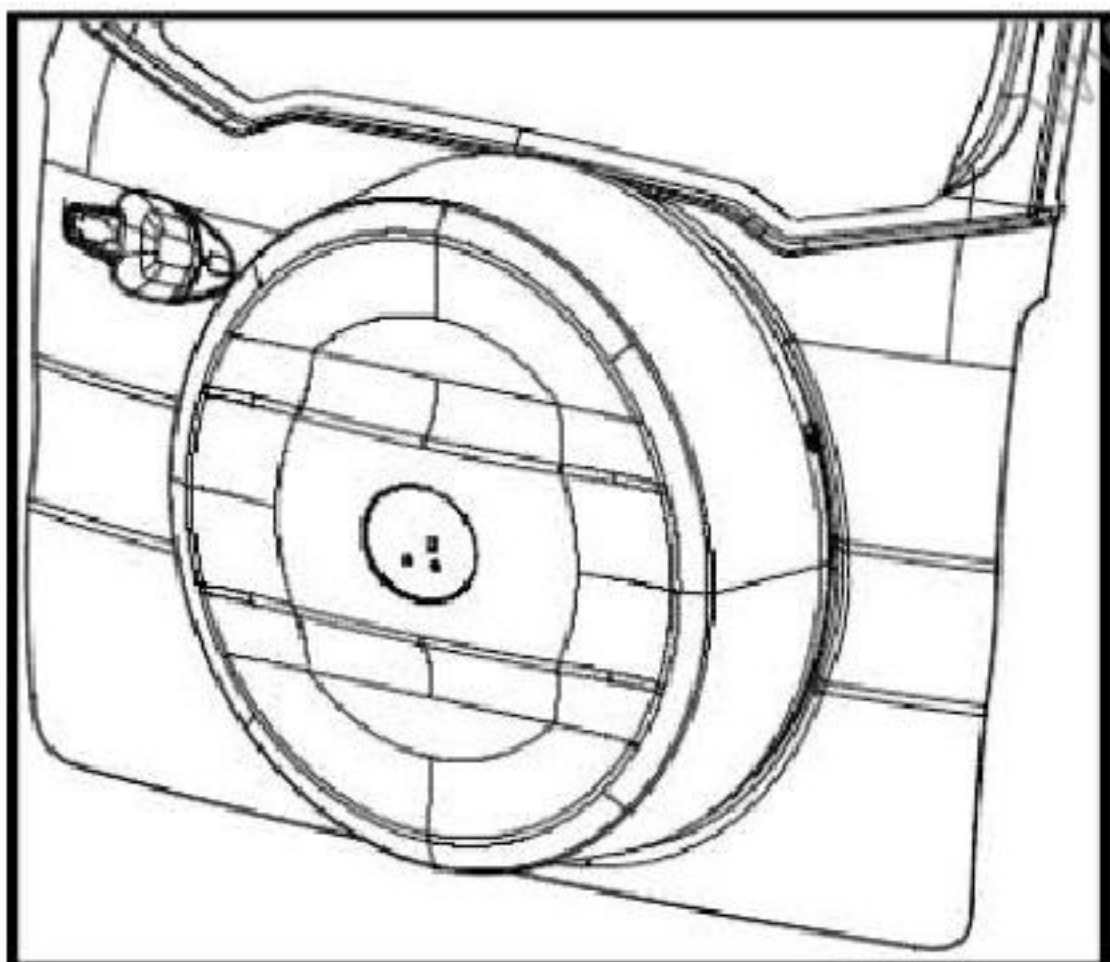

1. 将备胎罩盖定位盖对准孔位。


2. 将备胎罩盖总成扣入，拉上备胎罩盖拉链。

50.54.18 发动机下护板总成的拆装

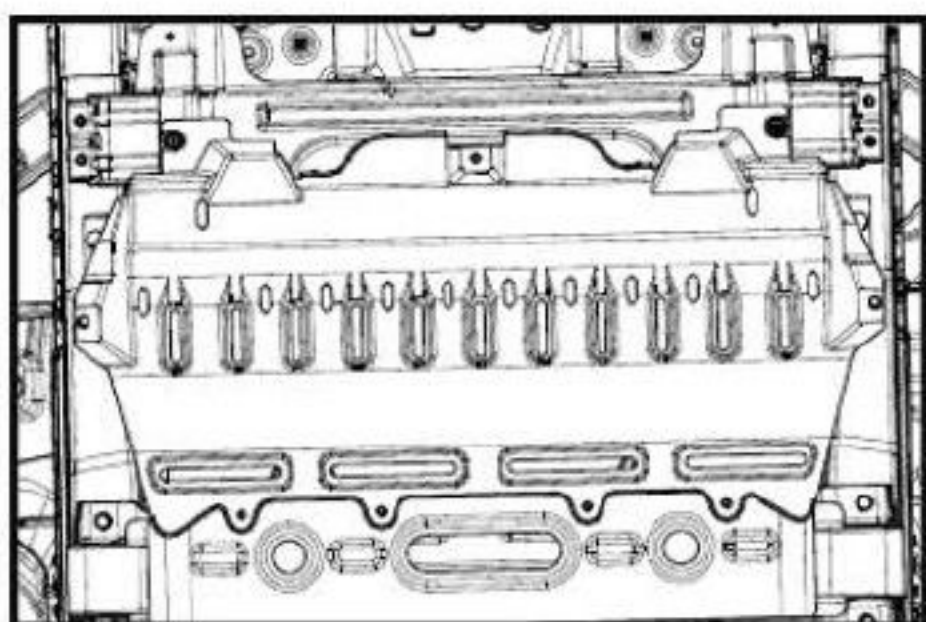


1 拆卸

1. 将汽车升起，用平口起子将安装卡子翘起。

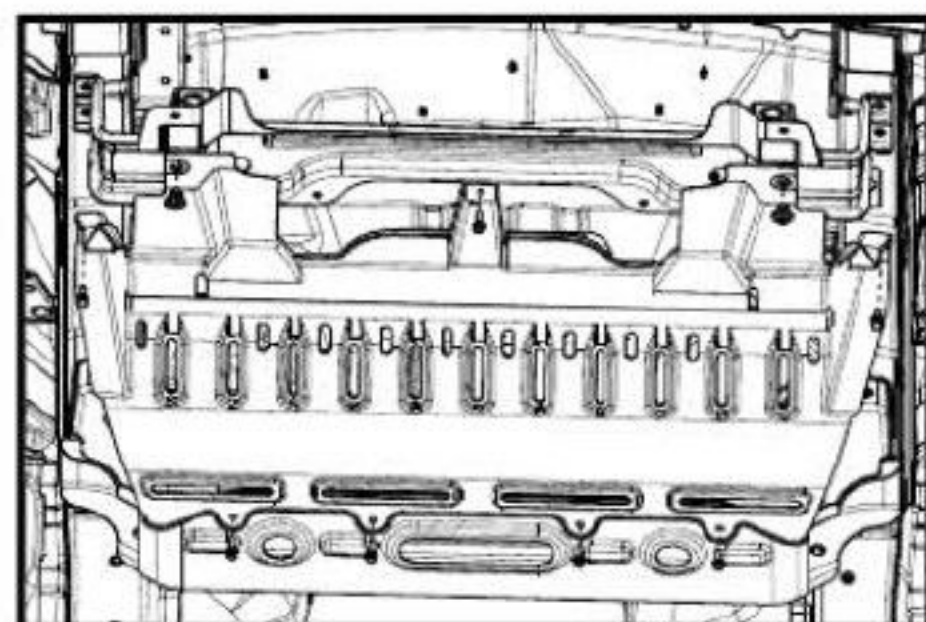


2. 拆卸安装螺栓。

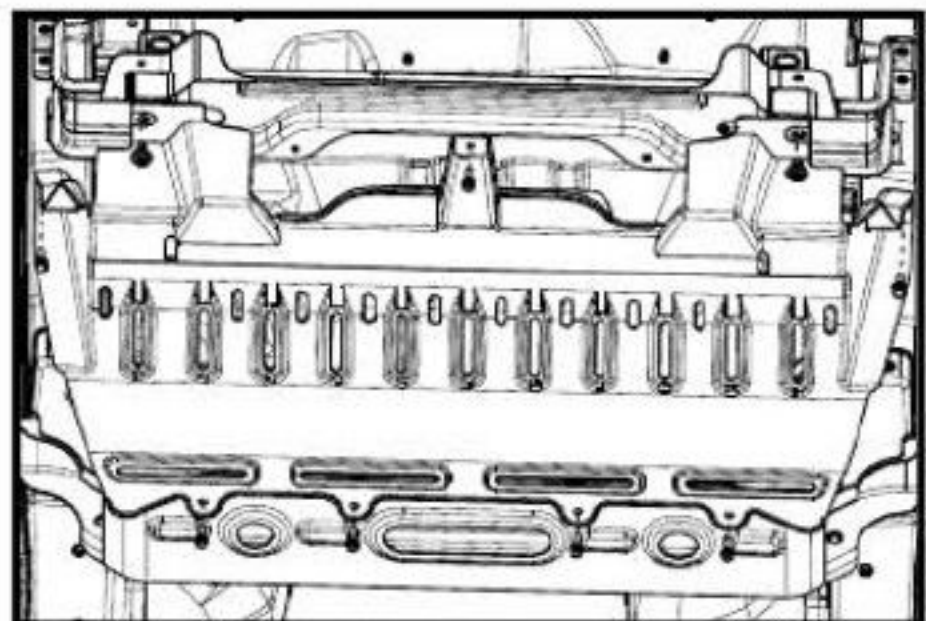

3. 拆下发动机下护板。

2 安装


1. 将发动机下护板对准安装孔，紧固安装螺栓。

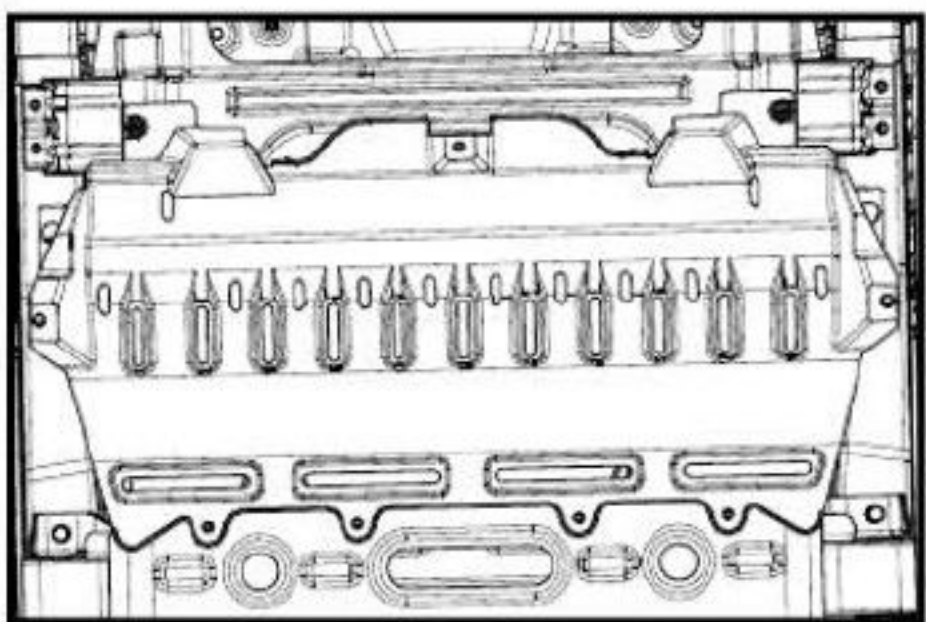


2. 将卡子装入。

50.54.19 行李架总成的拆装

1 拆卸

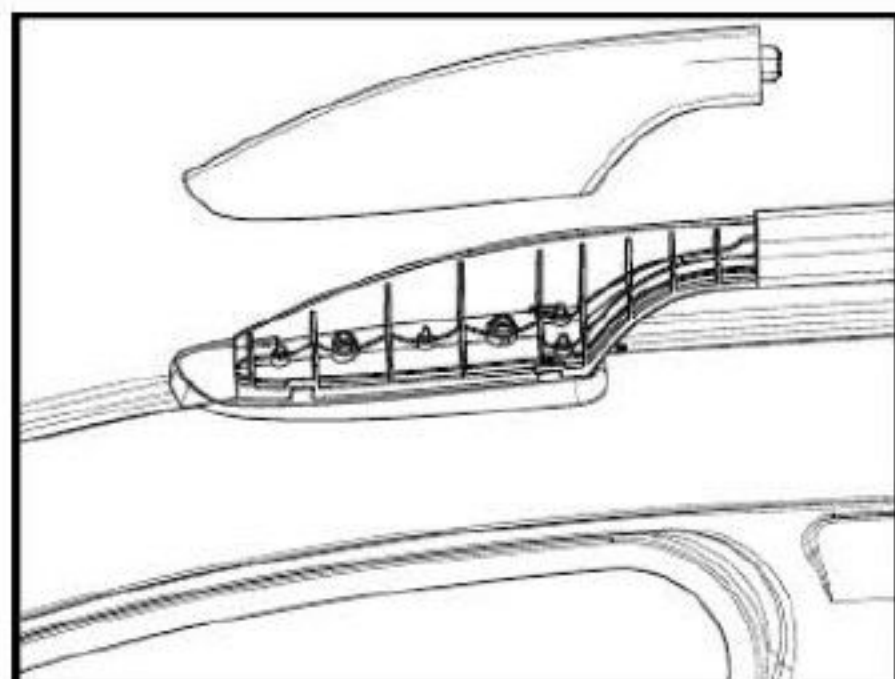

1. 用平口起子将行李架前后端盖板向上翘起，拆下行李架前后端盖板。

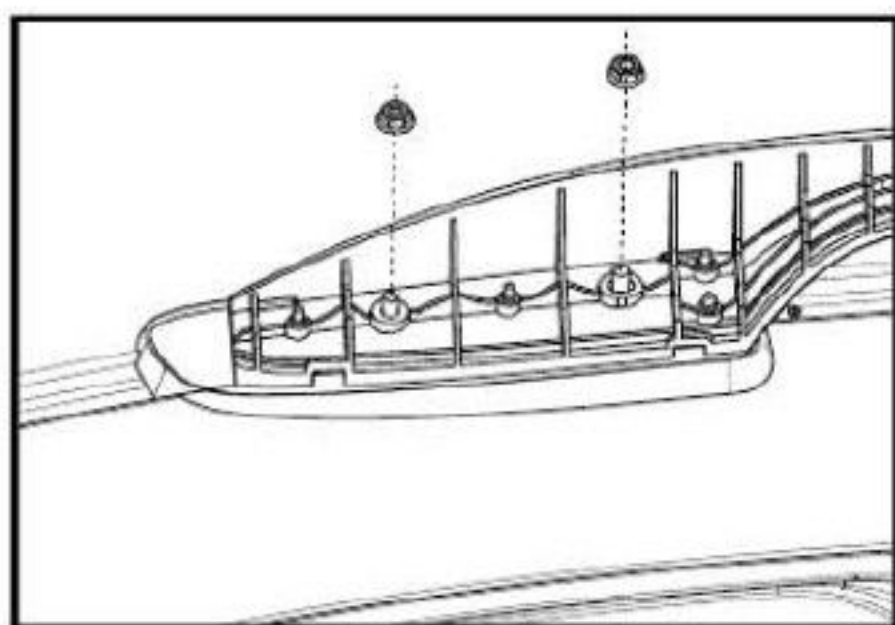


2. 将固定行李架底座的安装螺母拆下。



3. 拆下行李架总成。


4. 拆下行李架前后底座橡胶垫。

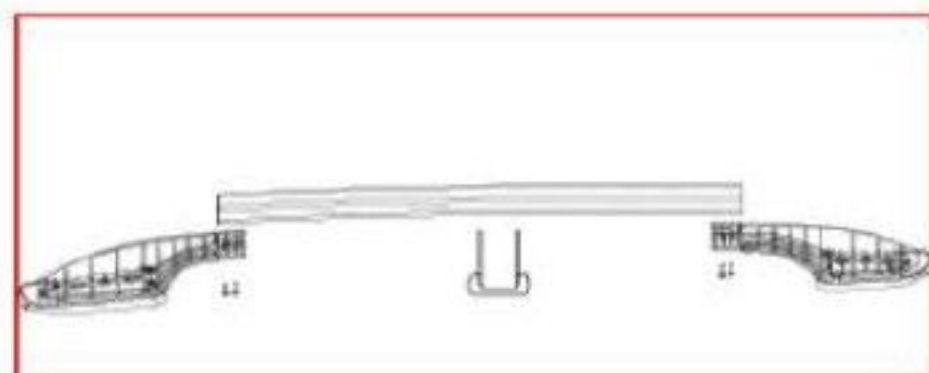

5. 将行李架本体安装螺钉拆下，取下行李架本体。


6 左中右拆解一致。

2 安装

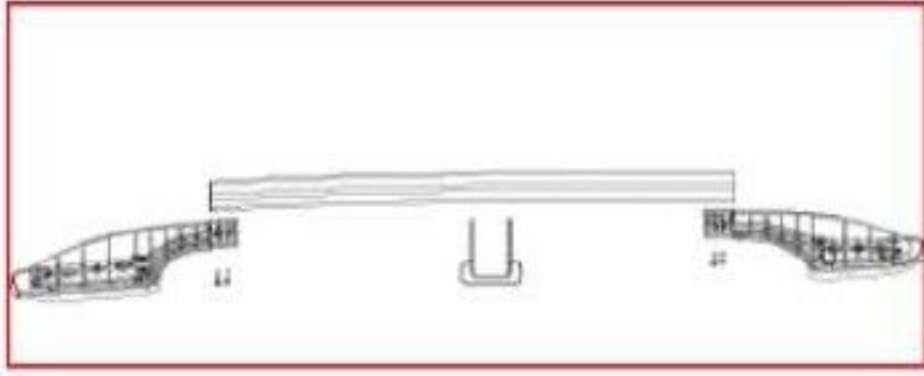


1. 用螺钉将行李架本体与安装底座连接上，装上底座橡胶垫，组合成行李架本体总成。

2. 将本体总成对准车身安装螺栓，将螺母装上。

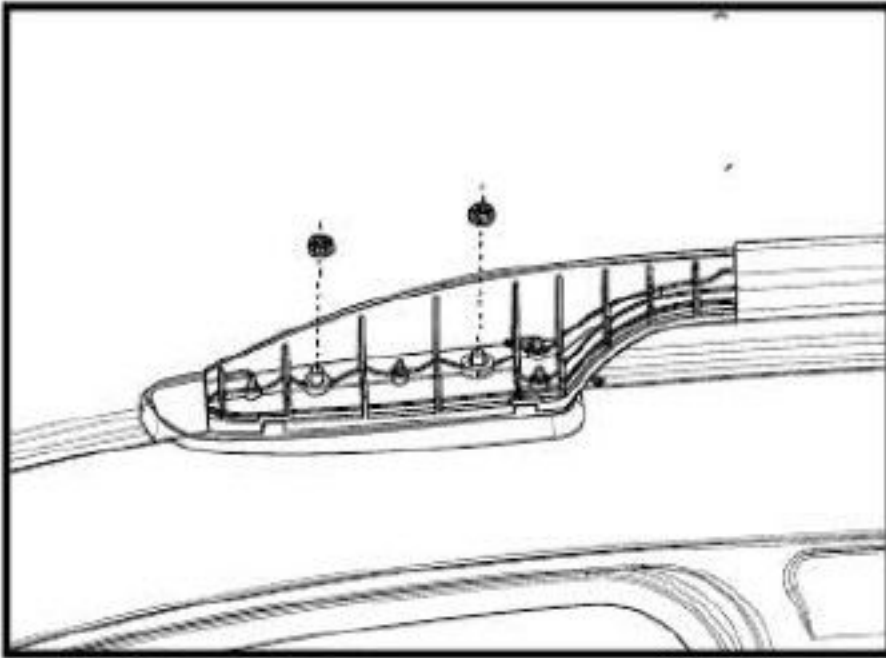


3. 将前后行李架盖板安装。

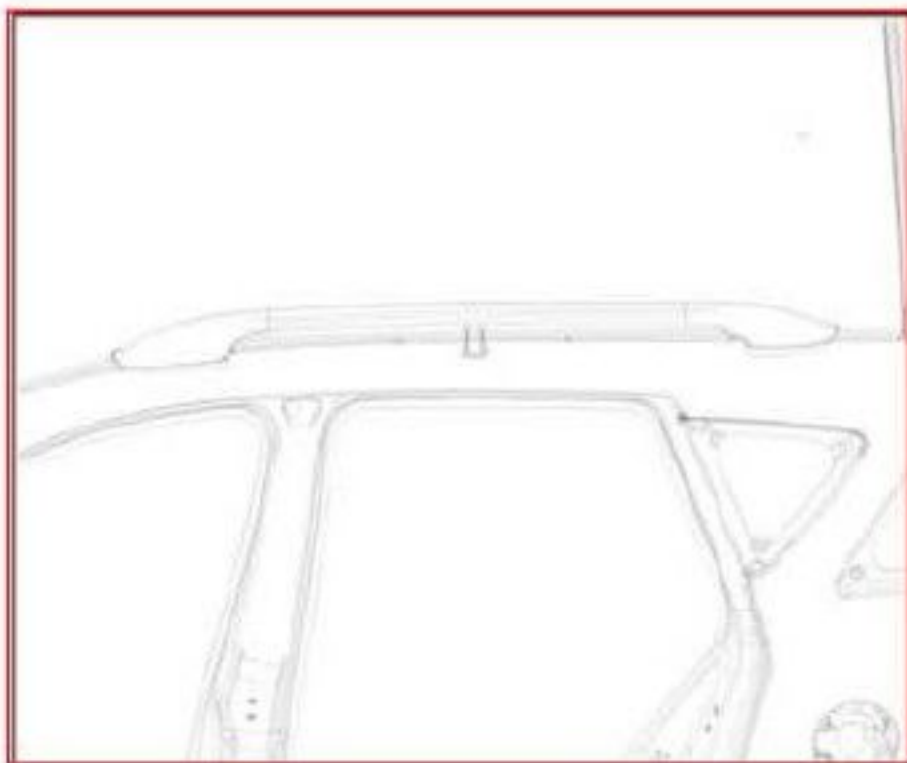

4. 左中右行李架安装一致。


50. 54. 20 前罩装饰件总成的拆装

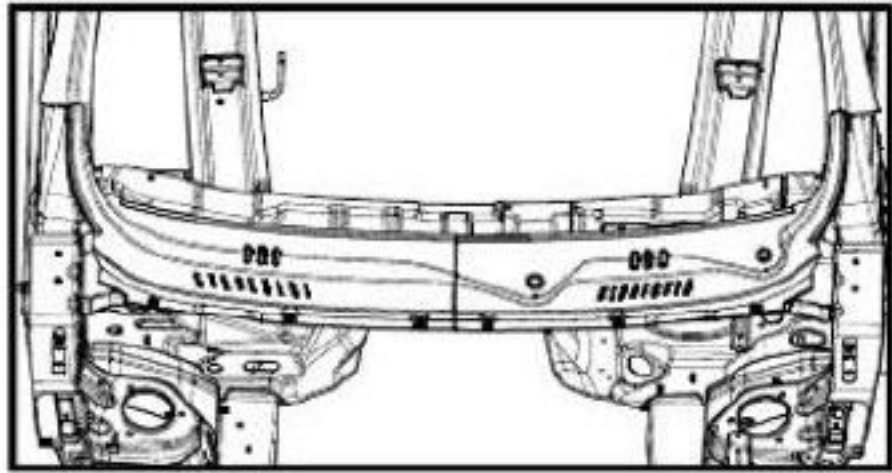


1 拆卸

1. 将前罩总成拆解（见前罩总成拆装）。

2. 将前机舱泡沫垫及机舱密封条拆下。

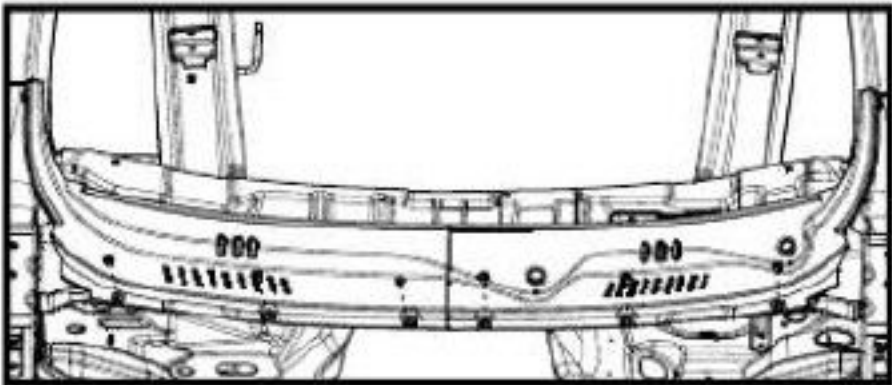


3. 将前风窗雨刷主副刮片刮臂总成拆解（见雨刷刮臂总成拆解）。

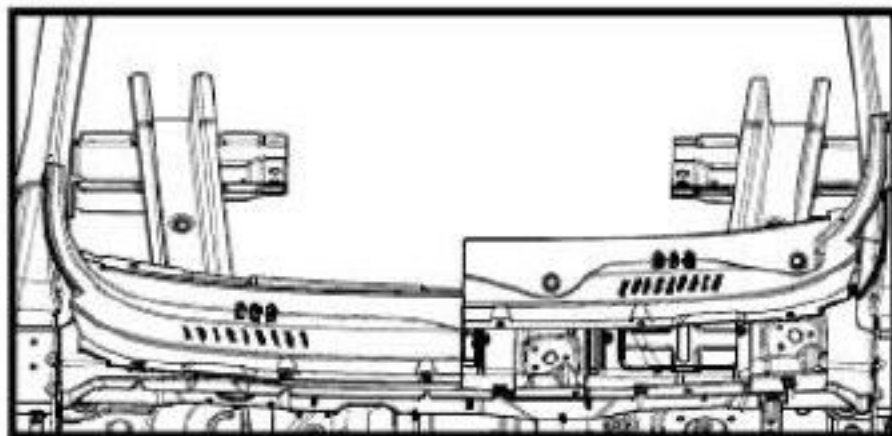


4. 用平口起子将左右前罩装饰件前端卡子向上翘起。

5. 向上拆下左右前罩装饰件。

2 安装

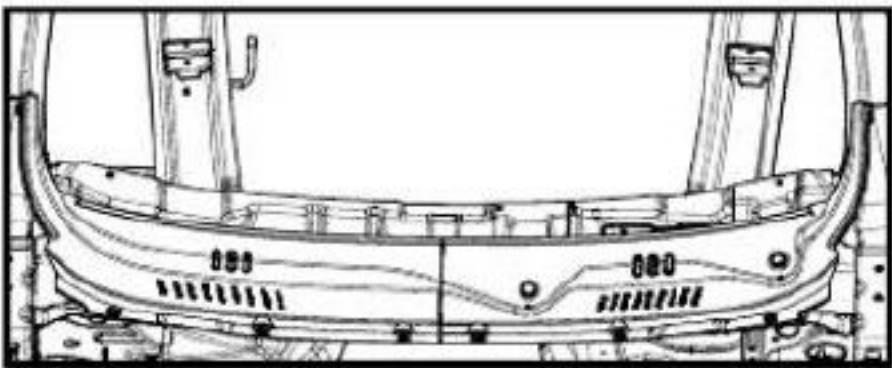


1. 按拆解相反顺序先将右侧装饰件安装，然后将左边装饰件安装。

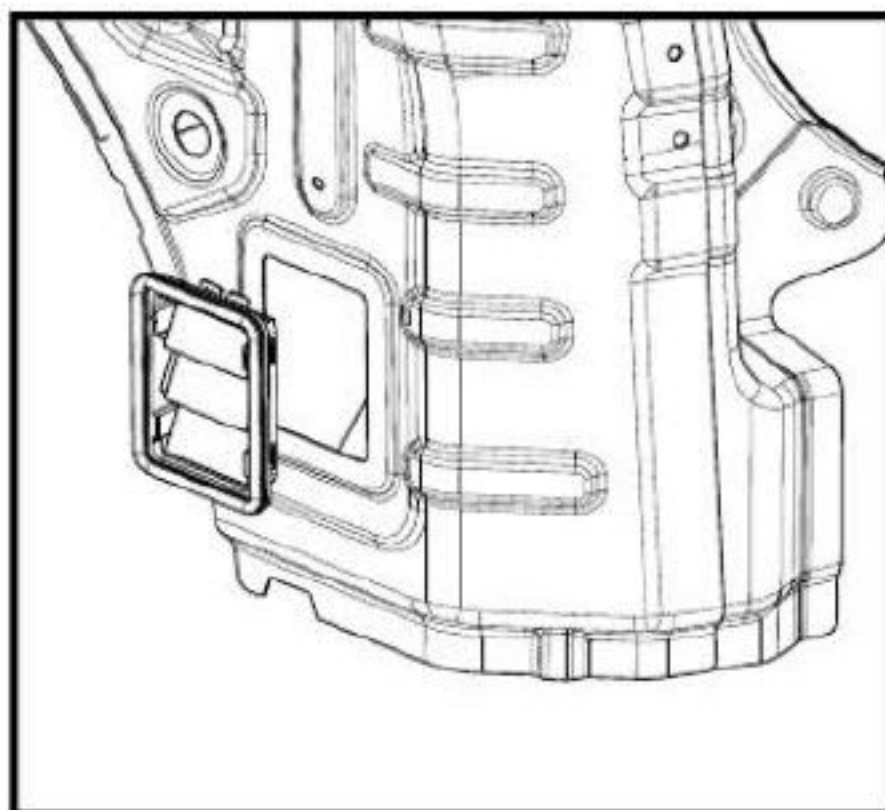

1 拆卸


1. 将后保险杠拆解（见后保险杠拆解）。

2. 用平口起子将出风口翘起，拆下出风口。

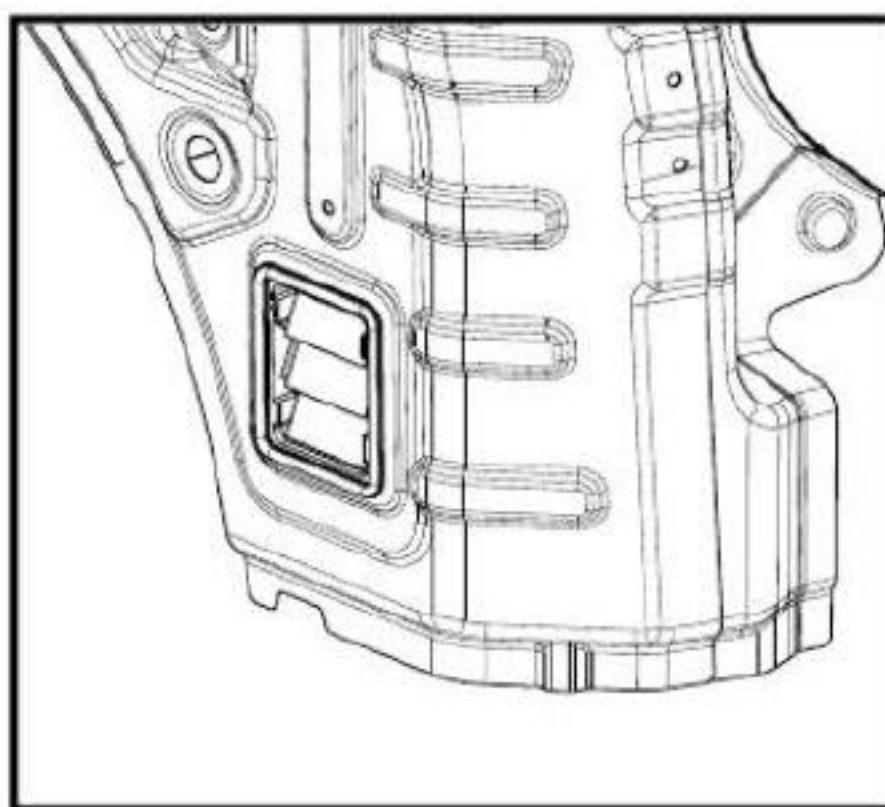

2 安装


1. 将侧出风口直接扣入侧围外板。

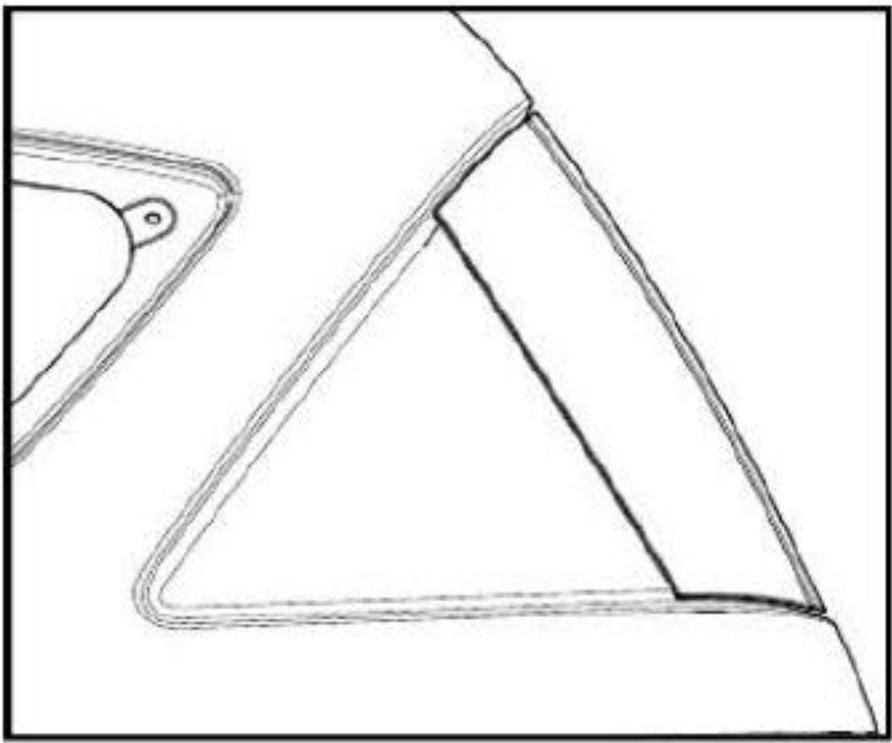


1 拆卸

1. 将后三角窗玻璃 II 拆解 (见后三角窗玻璃 II 拆解)。

2. 将盖板安装螺钉拆解, 撬开安装卡子。

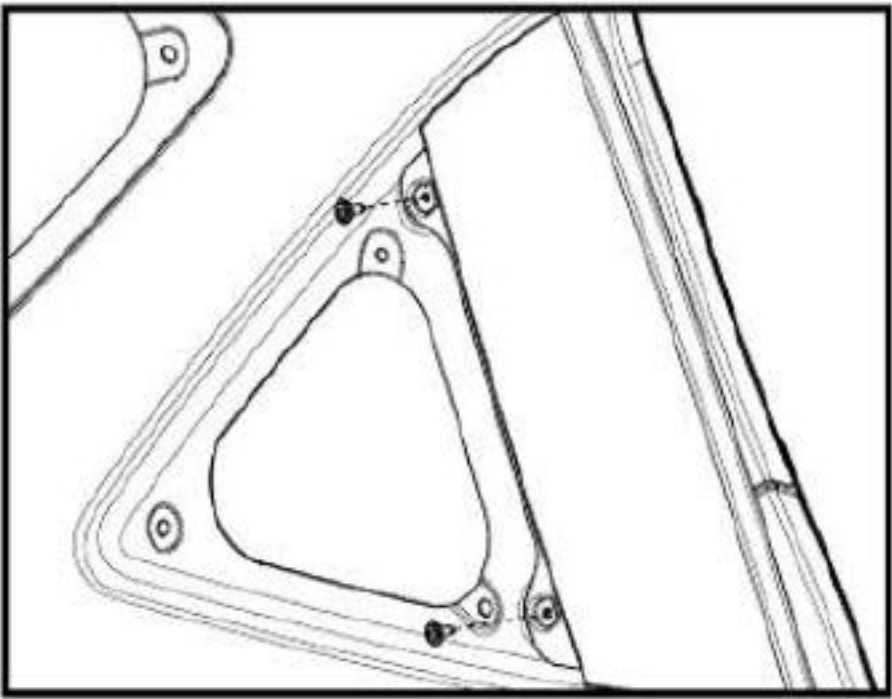

3. 拆下盖板。

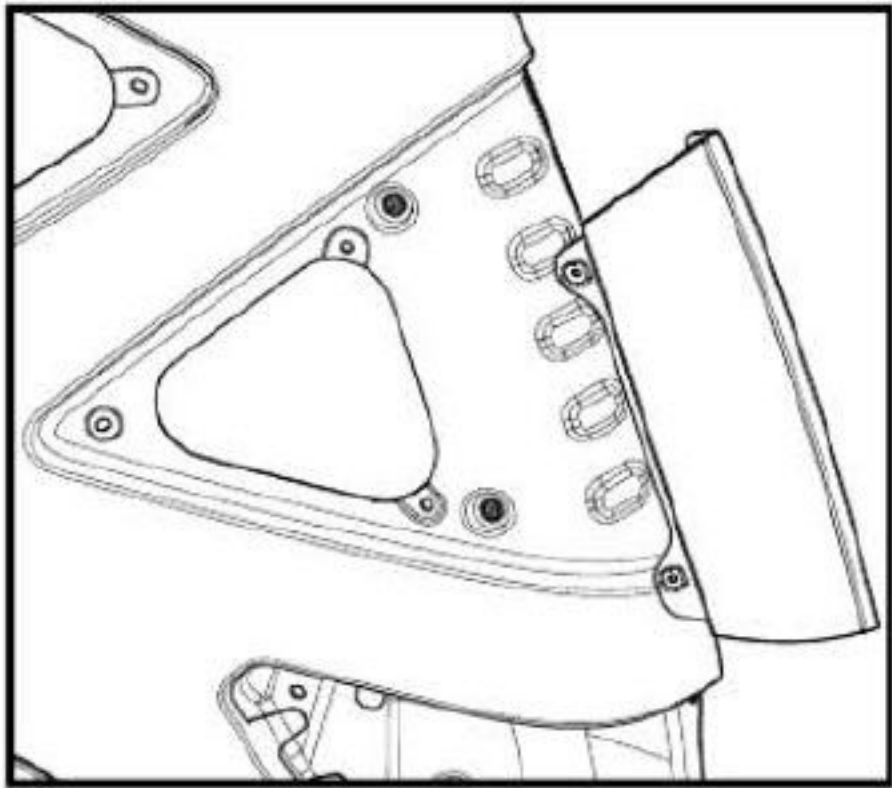

2 安装


1. 将盖板安装孔对齐, 卡入卡子。

2. 紧固安装螺钉。

3. 安装后三角窗玻璃 II。


50.54.23 后牌照灯装饰板总成的拆装 (S3)

1 拆卸

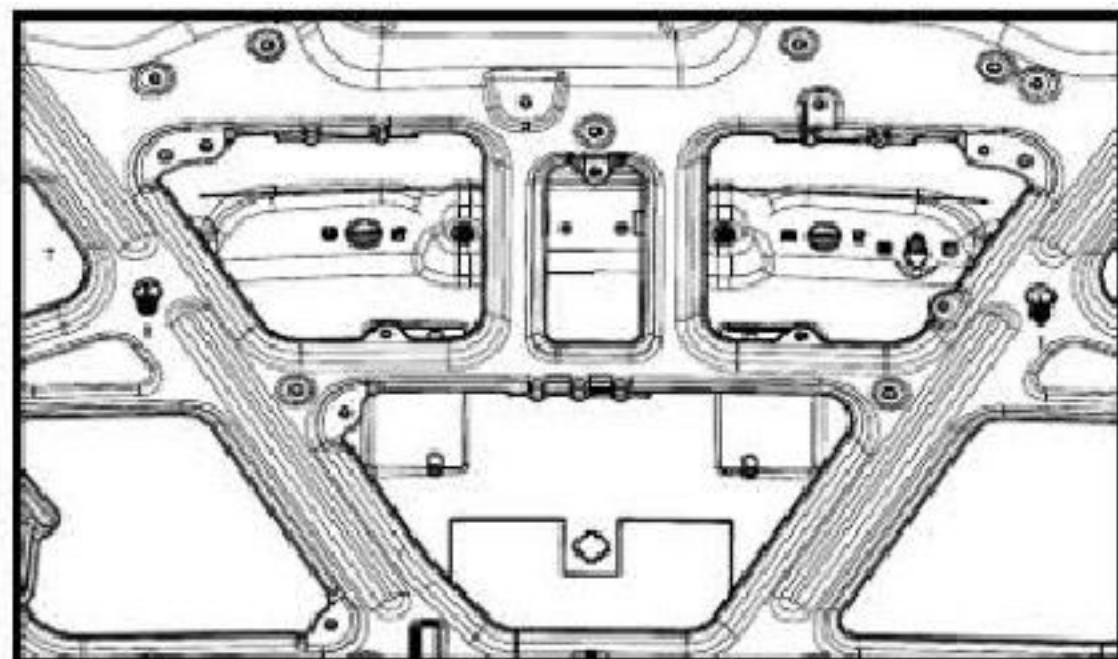

1. 将后背门护板拆解（见后背门护板拆解）。


2. 从背门内板过孔将后牌照灯装饰板紧固螺母拆解。

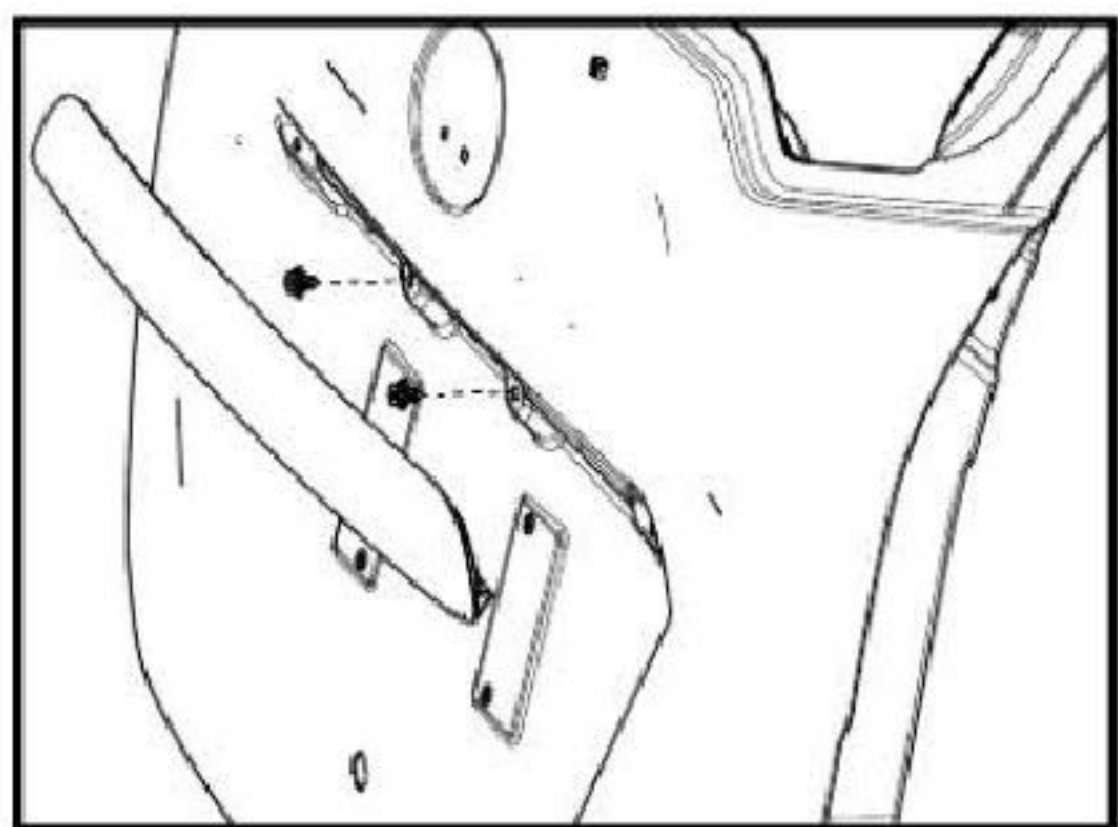

3. 用平口起子从外侧将后牌照灯装饰板卡子撬起。

4. 拆下后牌照灯装饰板。

2 安装

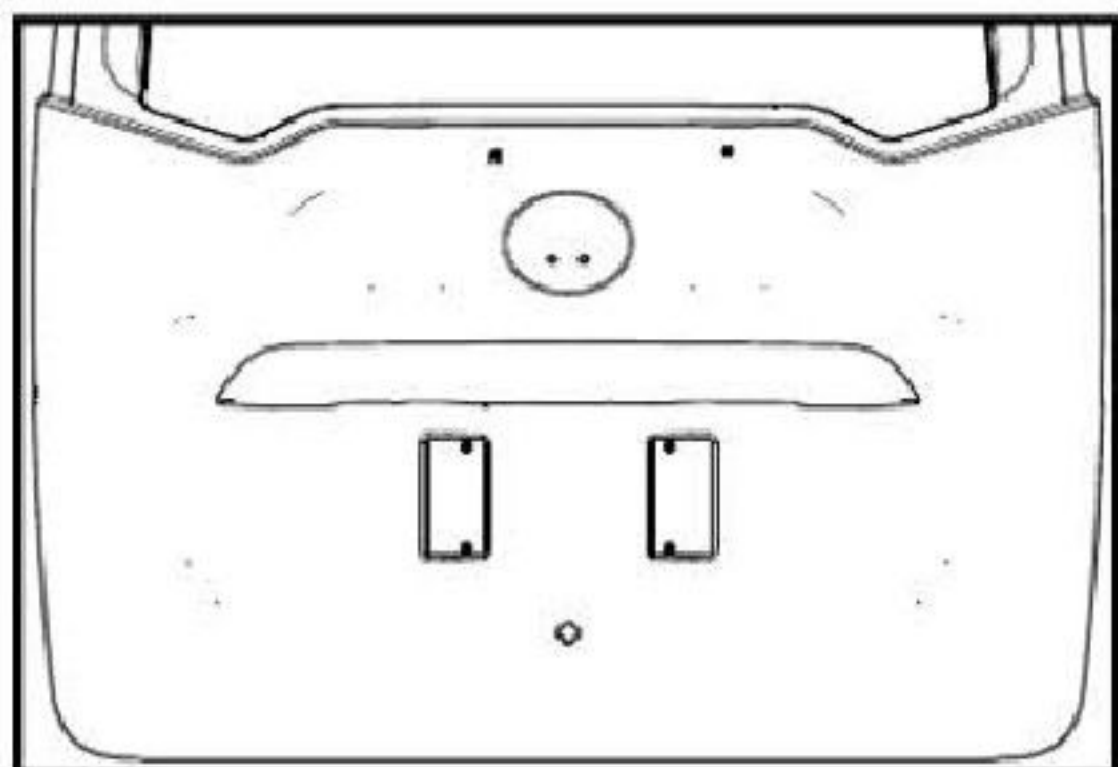


1. 将后牌照灯装饰板安装孔对齐，卡入卡子。

2. 从背门内侧过孔紧固安装螺母。


50.54.24 侧围后装饰板总成的拆装 (S3)

1 拆卸

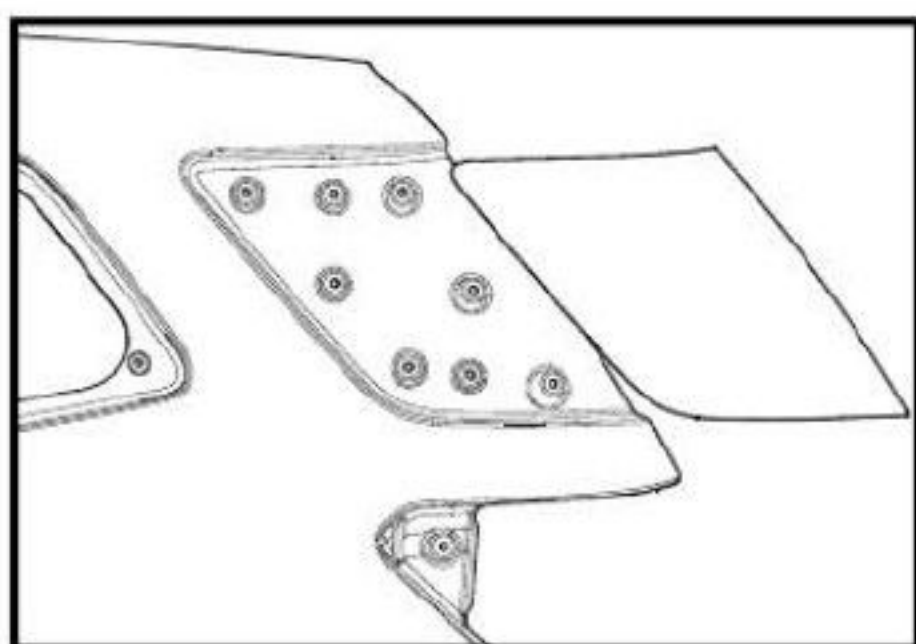

1. 用平口起子将侧围后装饰板总成安装卡子撬起。

2. 拆下侧围后装饰板总成。

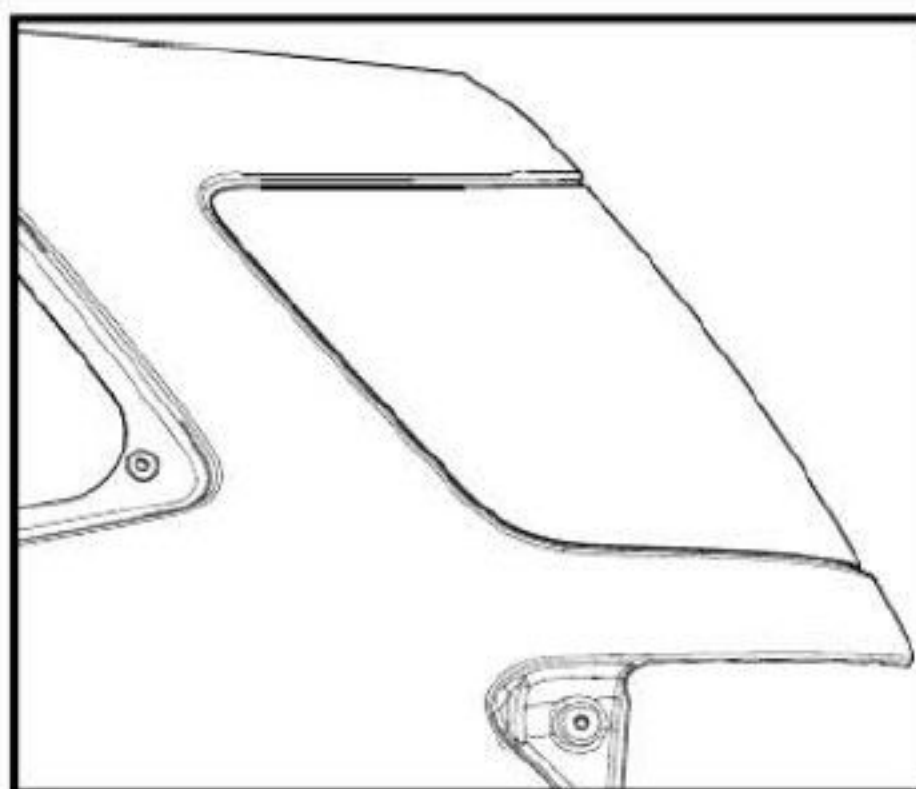

2 安装

1. 将侧围后装饰板总成定位柱对准安装孔，扣入安装卡子。