


2. 将蒸发器膨胀阀定位并安装于壳体上。



3. 将壳体（1）与壳体（3）接合，并旋紧固定螺钉。

#### 81.14 调速电阻拆装

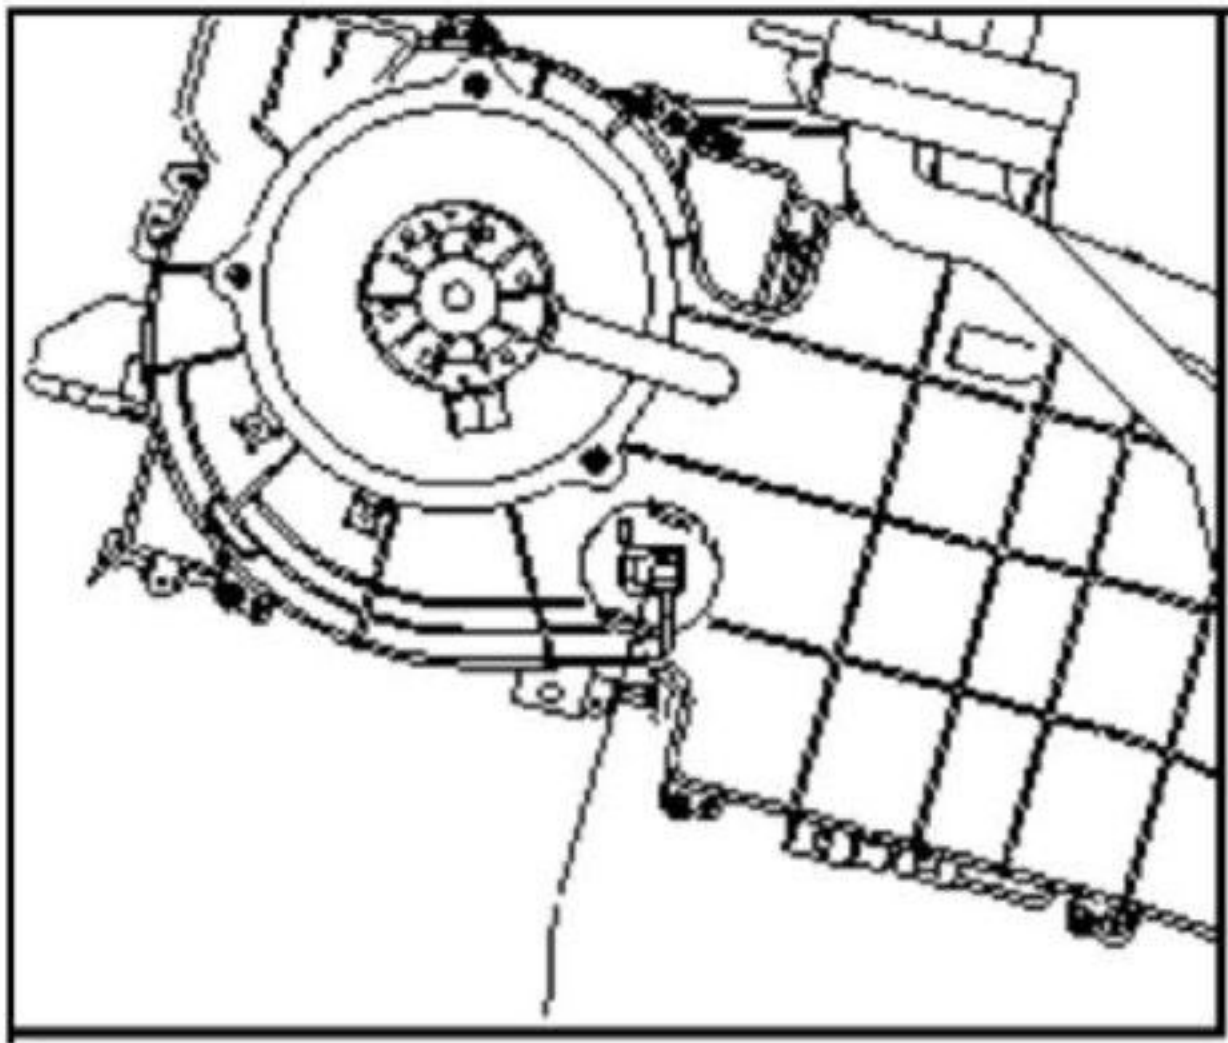

##### 1 拆卸

1. 握牢前空调器出风箱风机电阻，顺时针转动风机电阻组件转盘，对准缺口，拔出前空调器出风箱风机电阻。

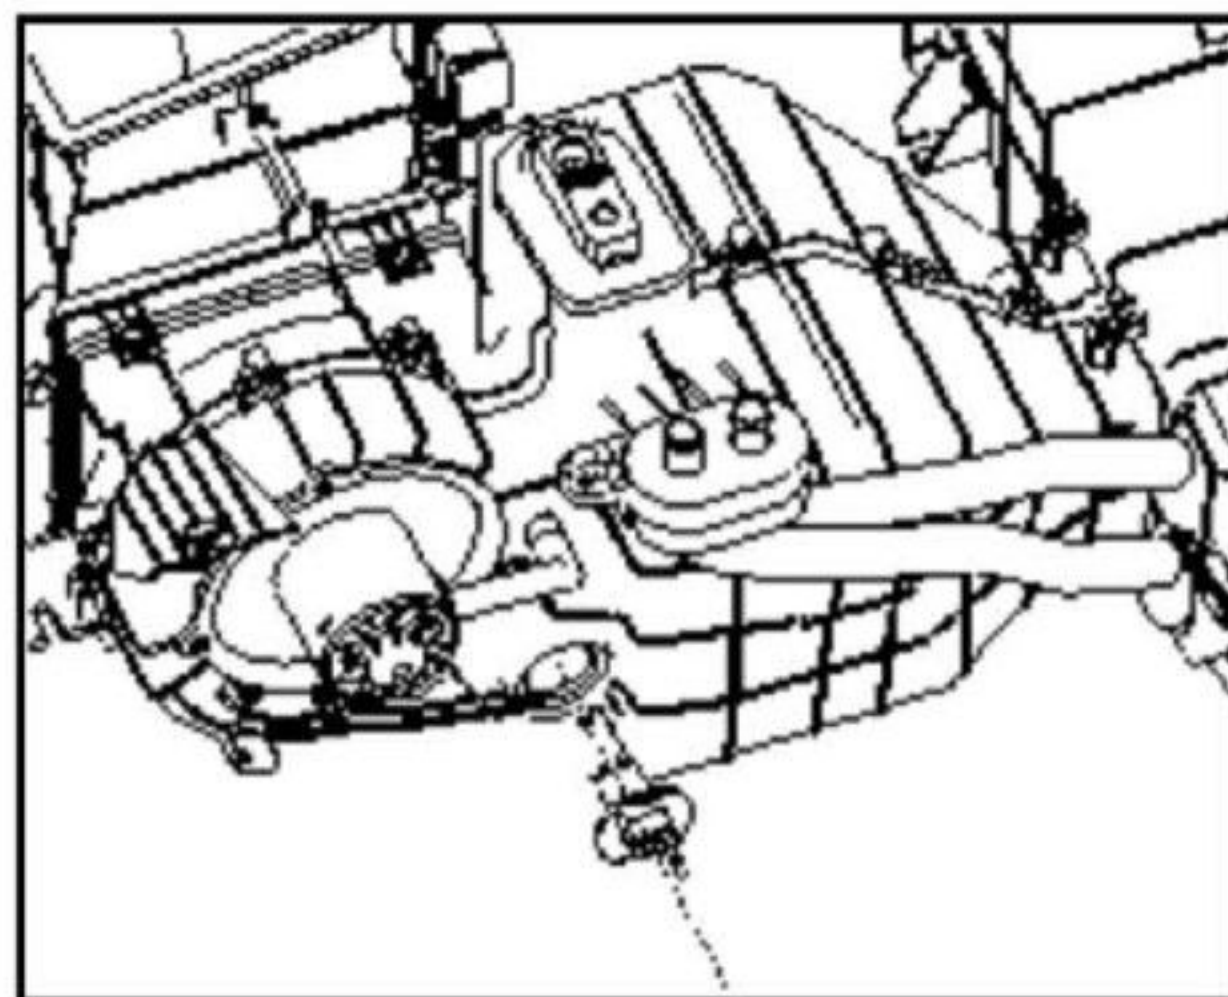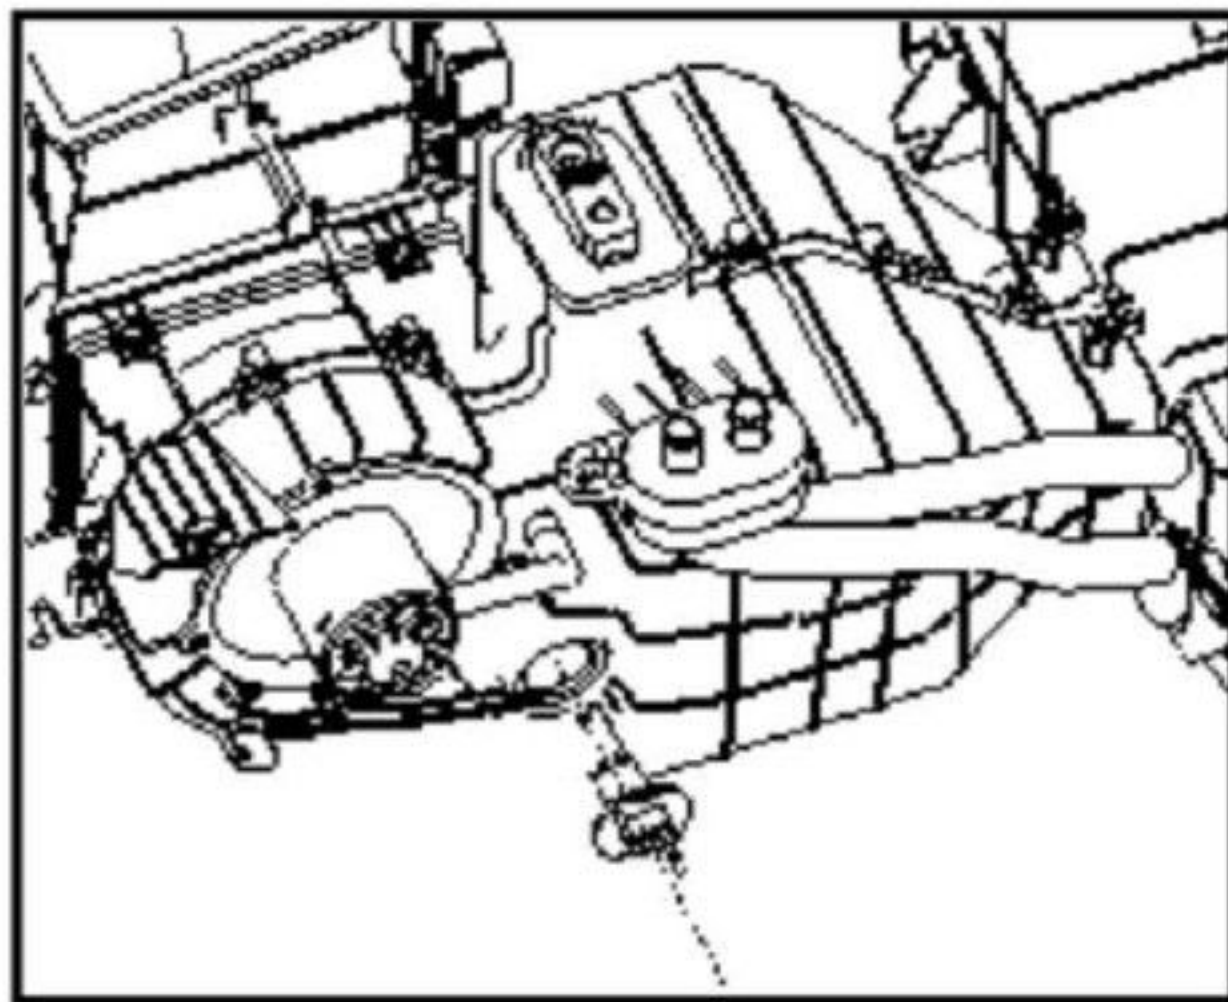


##### 2 安装

1. 将调速电阻放入HVAC指定位置。

2. 逆时针旋转调速电阻至卡接牢

靠不松动。

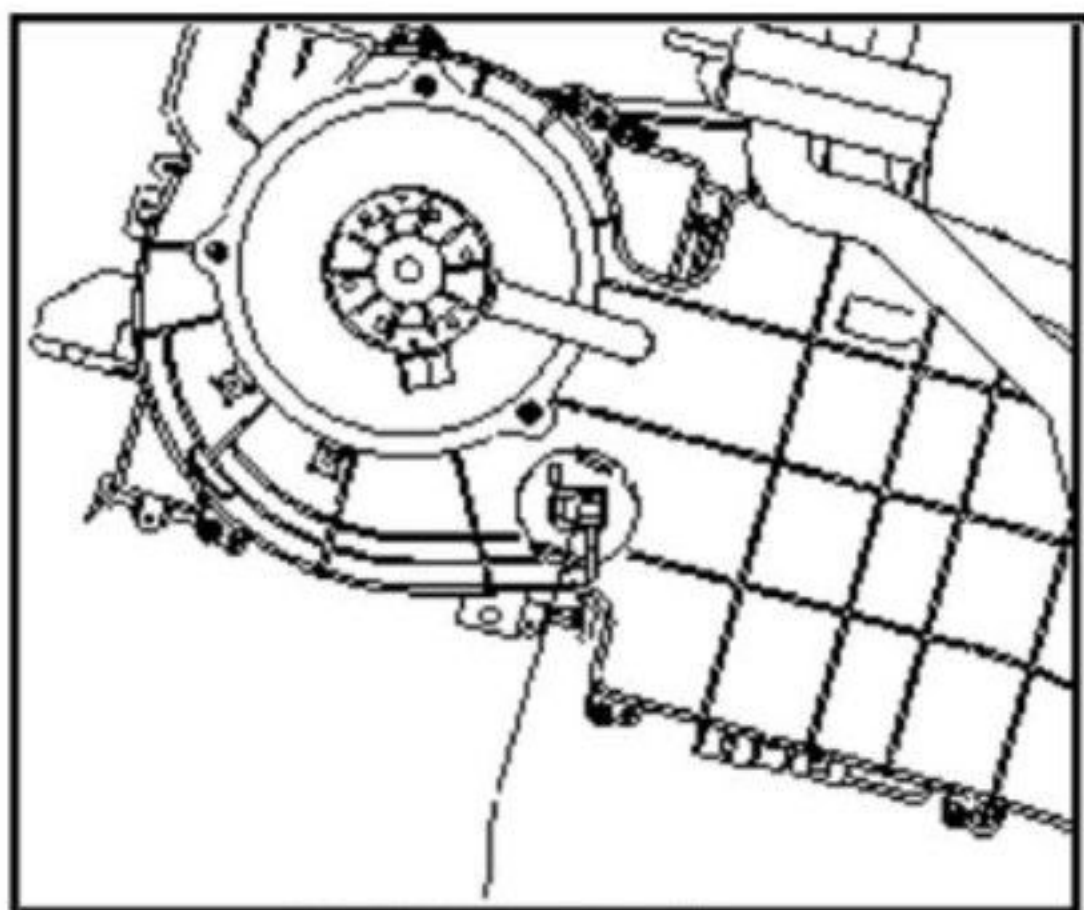

81.15 O型密封圈拆装

### 1 拆卸

1. 回收制冷剂。参见“制冷剂的回收与重新加注”。

2. 对于压缩式接头；用备用板手卡住空调制冷剂


管路（较小尺寸）接头（2），然后再松开空调制冷剂

软管（较大尺寸）接头（1）。

3. 对于箱体式接头；拆卸空调制冷剂软管与制冷剂管路之间的夹紧螺栓/螺母。

重要注意事项：立即盖住或用胶带粘柱打开的空调系统制冷剂软管和空调系统制冷剂部件。

4. 将空调系统制冷剂软管与制冷剂部件断开，报废 O 型密封圈和盖帽或将软管和制冷剂部件粘上胶带，防止污染。

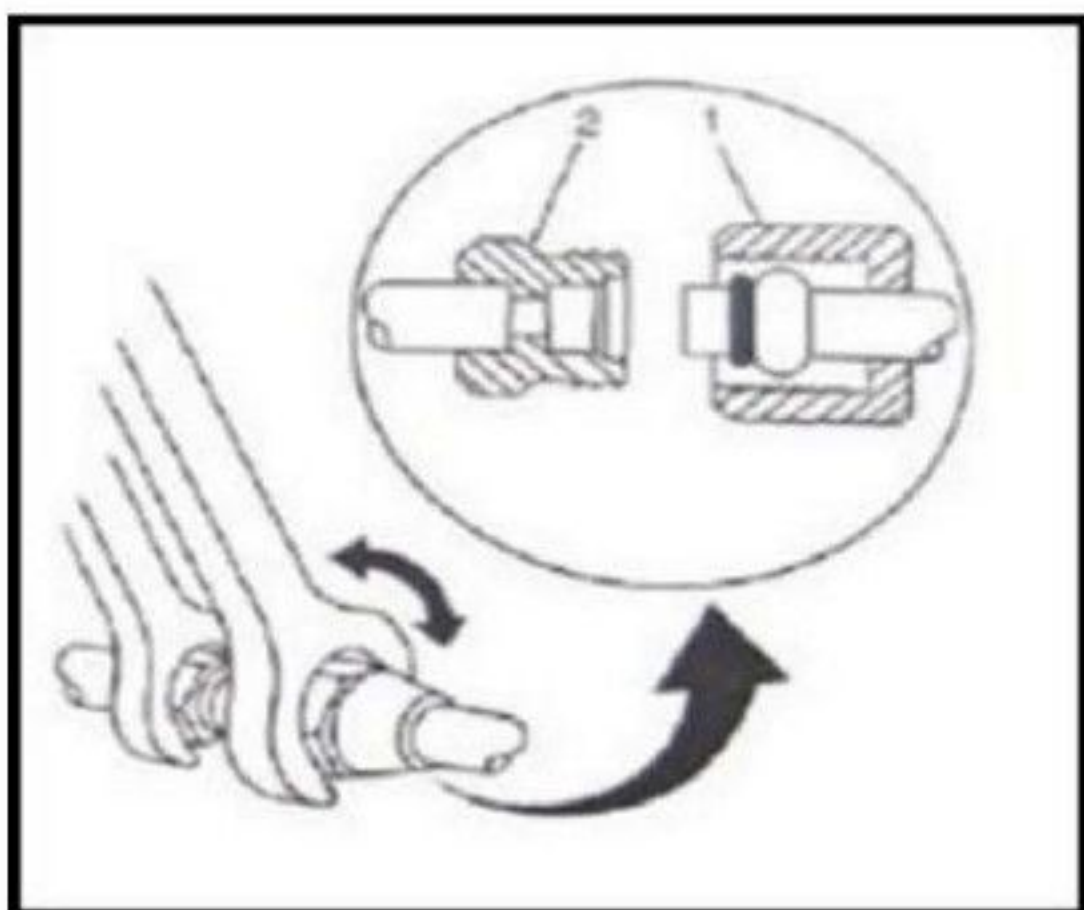

## 2 安装

1. 拆下空调系统制冷剂软管和制冷剂部件上的

2. 用不起毛、清洁、干燥的抹布，认真清理空调系统制冷剂软管和制冷剂部件密封面。

3. 对于压缩式接头；将新 O 型密封圈（1）小心套在空调系统制冷剂软管上。

重要注意事项：勿使新 O 型密封圈上的制冷剂油进入制冷系统。

4. 将新 O 型密封圈（1）涂上少许制冷剂润滑油。

5. 对于箱体式接头；将新 O 型密封圈（1）小心

套在空调系统制冷剂软管上。

6. 将新 O 型密封圈（1）涂上少许制冷剂润滑油。

7. 仅在空调系统制冷剂软管指示的部位（2）上，保留一层薄薄的制冷剂油。

8. 将空调系统制冷剂软管安装到空调系统制冷剂部件上。

9. 对于压缩式接头；用备用板手卡住空调系统制冷剂管路（较小尺寸）接头（2），然后再紧固制冷剂软管（较

