



35. 11 驻车制动拉索

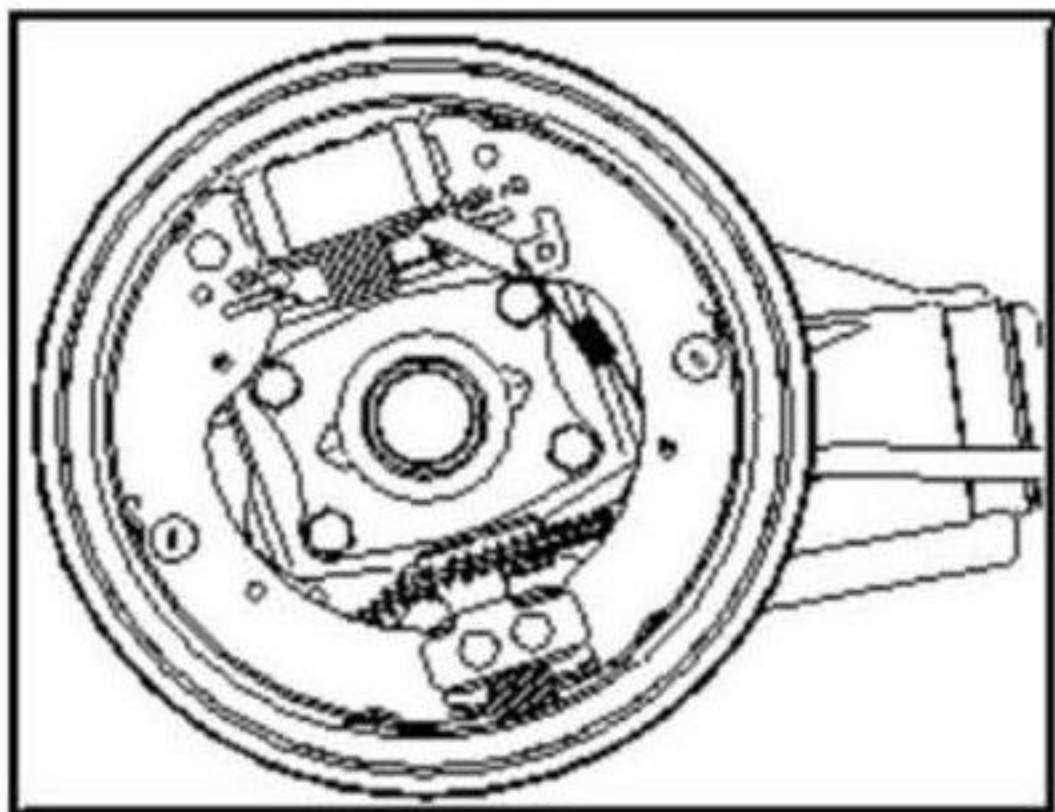

1 拆卸（鼓式制动）

注意事项：将拉索平放，芯线在套管中运动应无卡滞现象；拉索表面应无开裂及不平顺的弯折现象；后拉索后端回位弹簧应无永久变形；拉索中的拉线各部位应无明显的磨损。

1. 松开拉索调整螺母和锁紧螺母。
2. 从制动拉索支架中取出后拉索。
3. 拆下后拉索固定管夹。
4. 拆下后制动鼓。
5. 拆下后拉索后端与驻车制动杠杆连接部分。
6. 拉住后拉索，并用起子将拉索夹持器压入安装孔内。
7. 从后制动地板上取出后拉索。

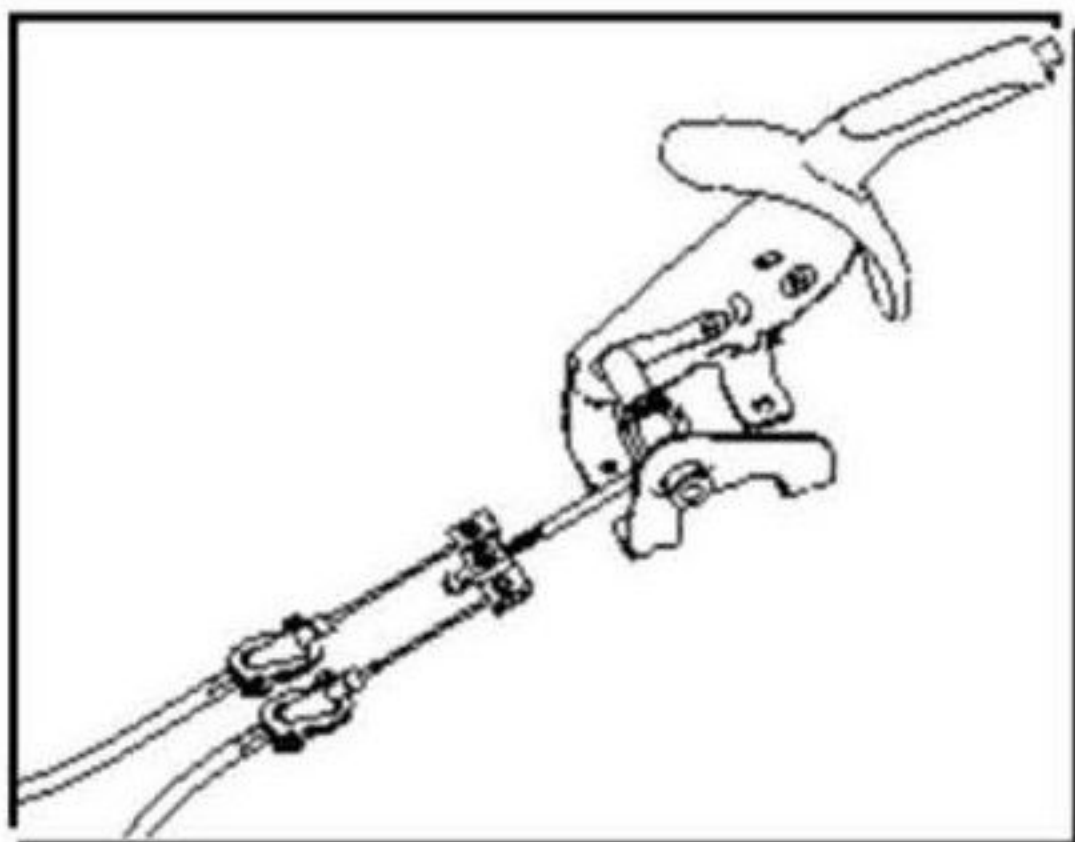


2 安装

1. 将右后拉索穿过制动底板，连接左后拉索后端与驻车制动杠杆。
2. 安装左后拉索管夹。
3. 安装左后拉索前端到制动拉索支架上。
4. 调整驻车制动手柄行程，安装

后制动鼓和车轮。

5. 加注制动液：进行 5~10 次液
压伺服制动；调整驻车制动拉索，使
驻车操纵手柄拉起 5~8 齿能在 20%坡
道上实现驻车。

左后驻车制动拉索拆卸、装配参
照右后驻车制动拉索

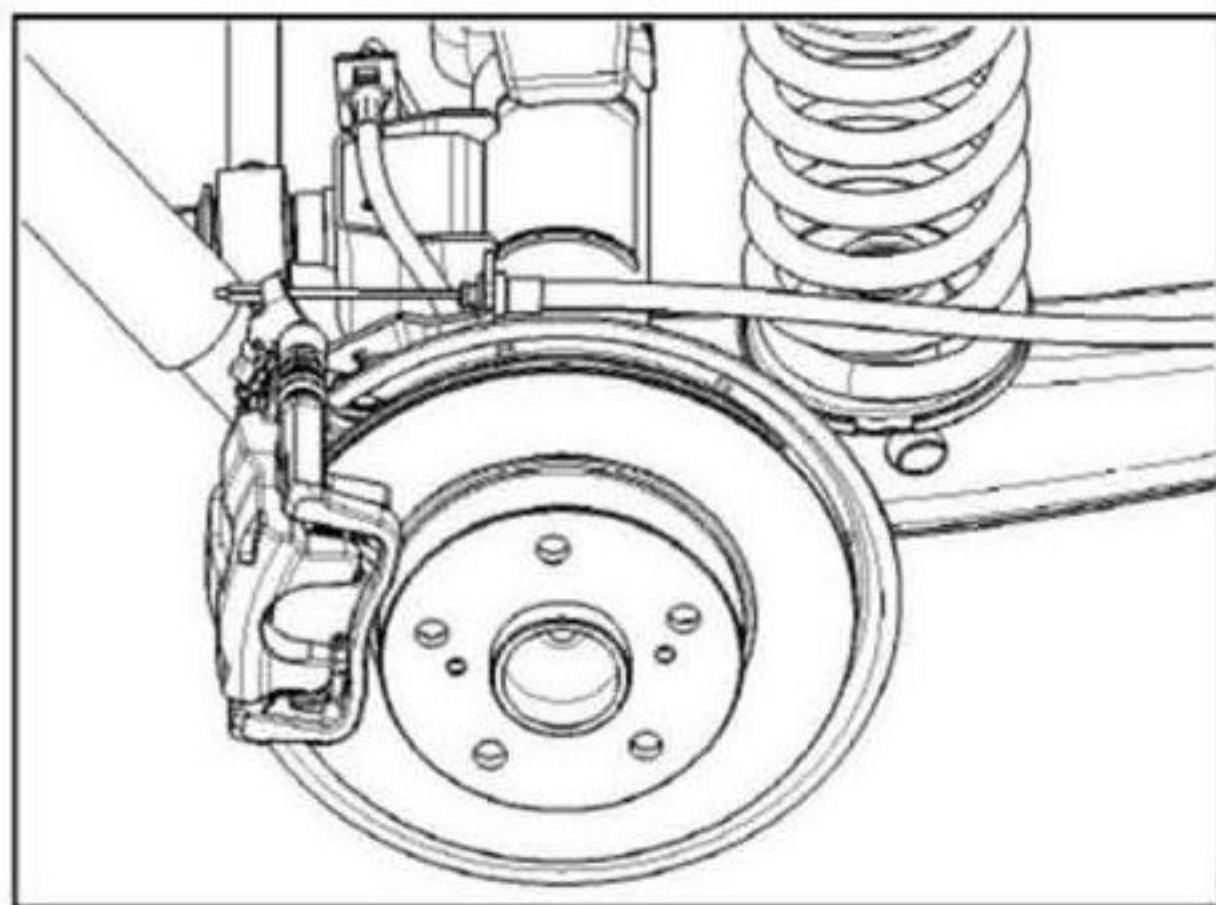

1 拆卸（盘式制动器）

注意事项：将拉索平放，芯线在套
管中运动应无卡滞现象；拉索表面应无
开裂及不平顺的弯折现象；后拉索后端
回位弹簧应无永久变形；拉索中的拉线
各部位应无明显的磨损。

1. 松开拉索调整螺母和锁紧螺
母。

2. 从拉索导向臂上取下弹簧固定
卡。

4. 拆下右后拉索固定管卡。


3. 从拉臂上取下拉索。

5. 拆下后拉索后端与驻车制动杠
杆连接部分。

6. 从拉索导板上卸下右后制动拉
索

左后驻车制动拉索拆下参照左后
驻车制动拉索进行

2 安装

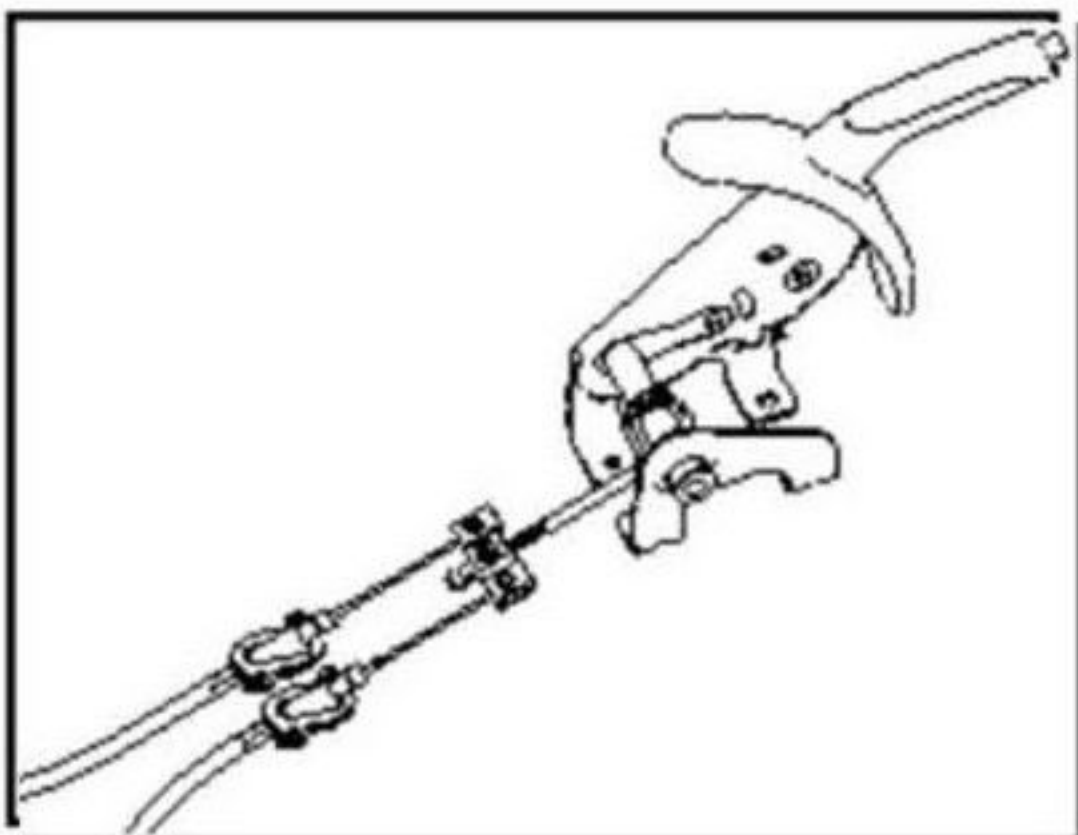

1. 将右后驻车制动拉索穿过拉索导向板，卡上弹性卡，连接右后拉索后端与驻车制动杠杆。

2. 安装右后拉索管夹。


3. 安装右后拉索前端到制动拉索支架上。

4. 调整驻车制动手柄行程。

5. 加注制动液；进行 5~10 次液压伺服制动；调整驻车制动拉索，使驻车操纵手柄拉起 5~8 齿能在 20%坡道上实现驻车。

右后驻车制动拉索拆卸、装配参照左后驻车制动拉索进行

35.12 ABS 防抱死总成

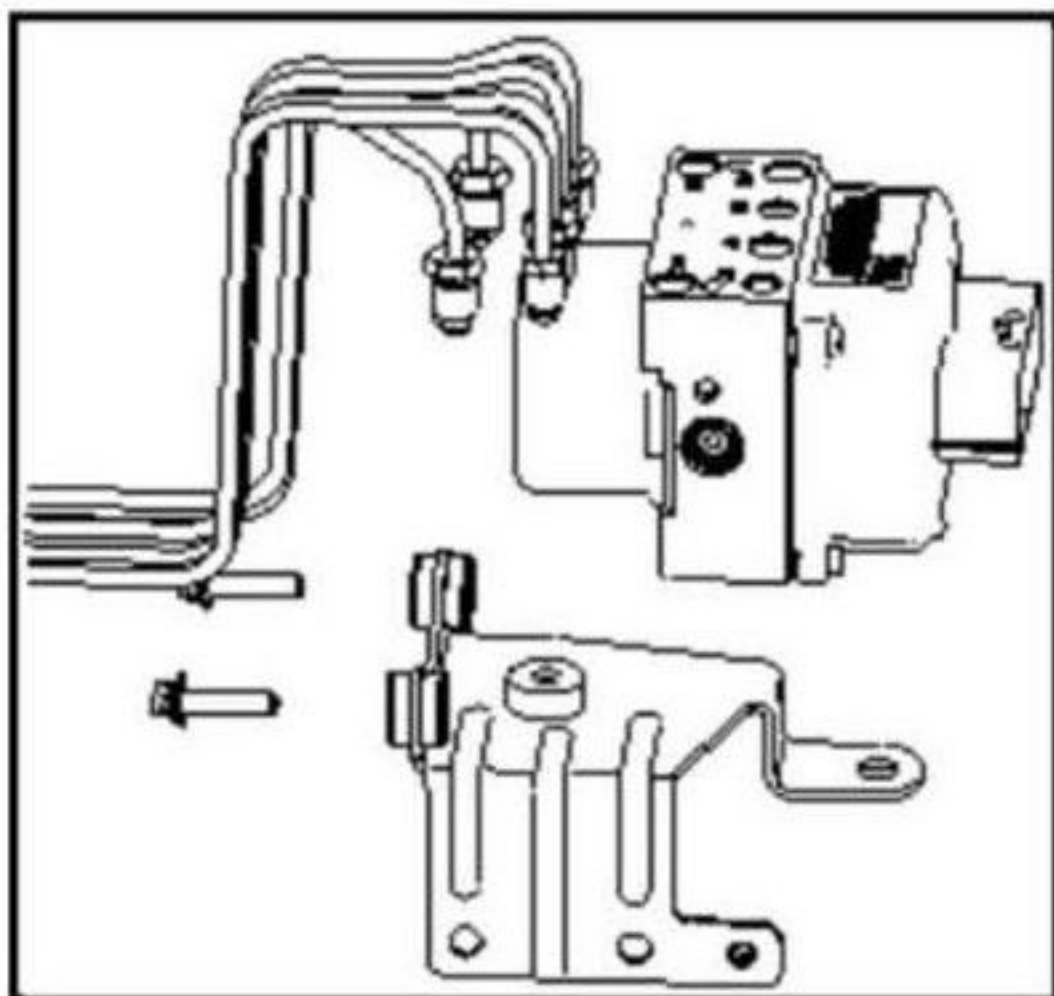


1 拆卸

注意事项：不要把 ABS 防抱死总成在任何清洗液中清洗，内部零部件已事先经专用润滑脂润滑。

1. 松开 ABS 线束插接件上锁紧装置，拆下线束插接件


-注意：接插件不要沾上制动液，以免影响接插件性能。

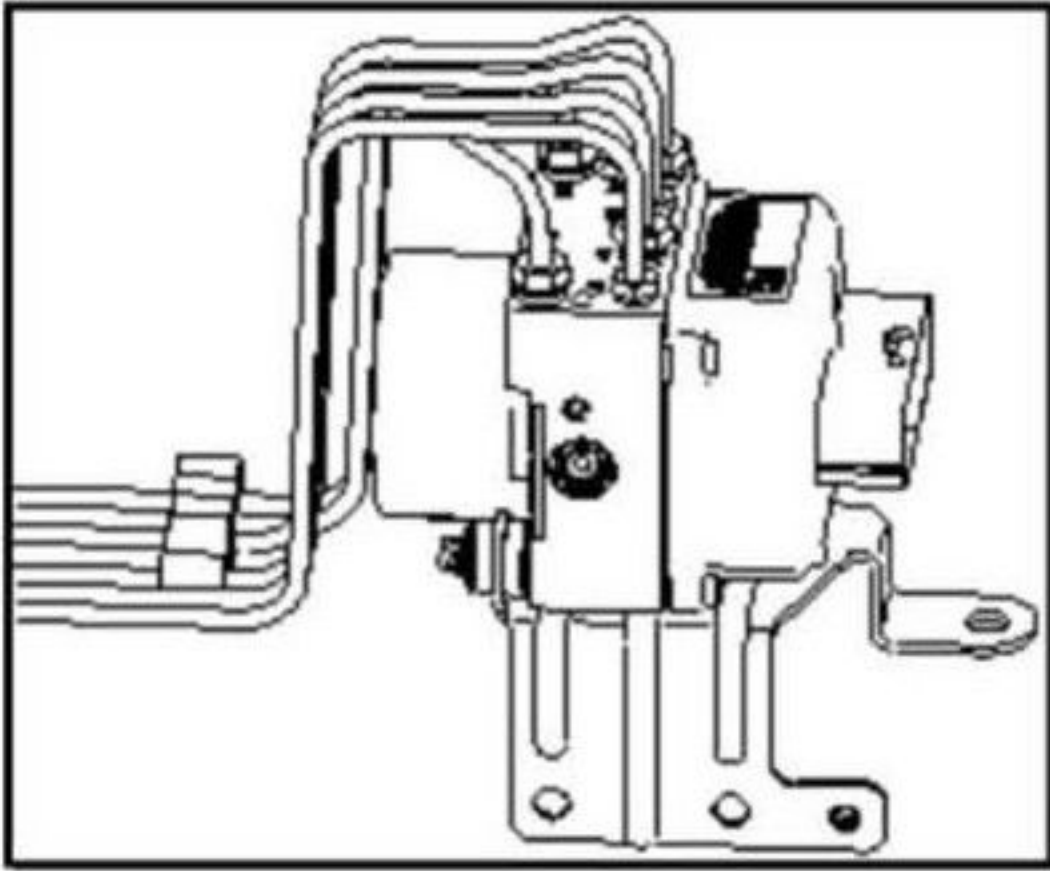

2. 拆卸制动硬管。
3. 拆卸 ABS 支架与车身安装螺栓。
4. 取下 ABS 防抱死总成及 ABS 支架。
5. 拆卸 ABS 防抱死总成。
6. 取下 ABS 防抱死总成

2 安装

1. 安装 ABS 支架到 ABS 防抱死总成
2. 安装 ABS 支架到车身上。
3. 安装制动硬管。
4. 插上 ABS 线束，并将插接件锁紧。
5. 按整车制动系统排气程序进行排气。

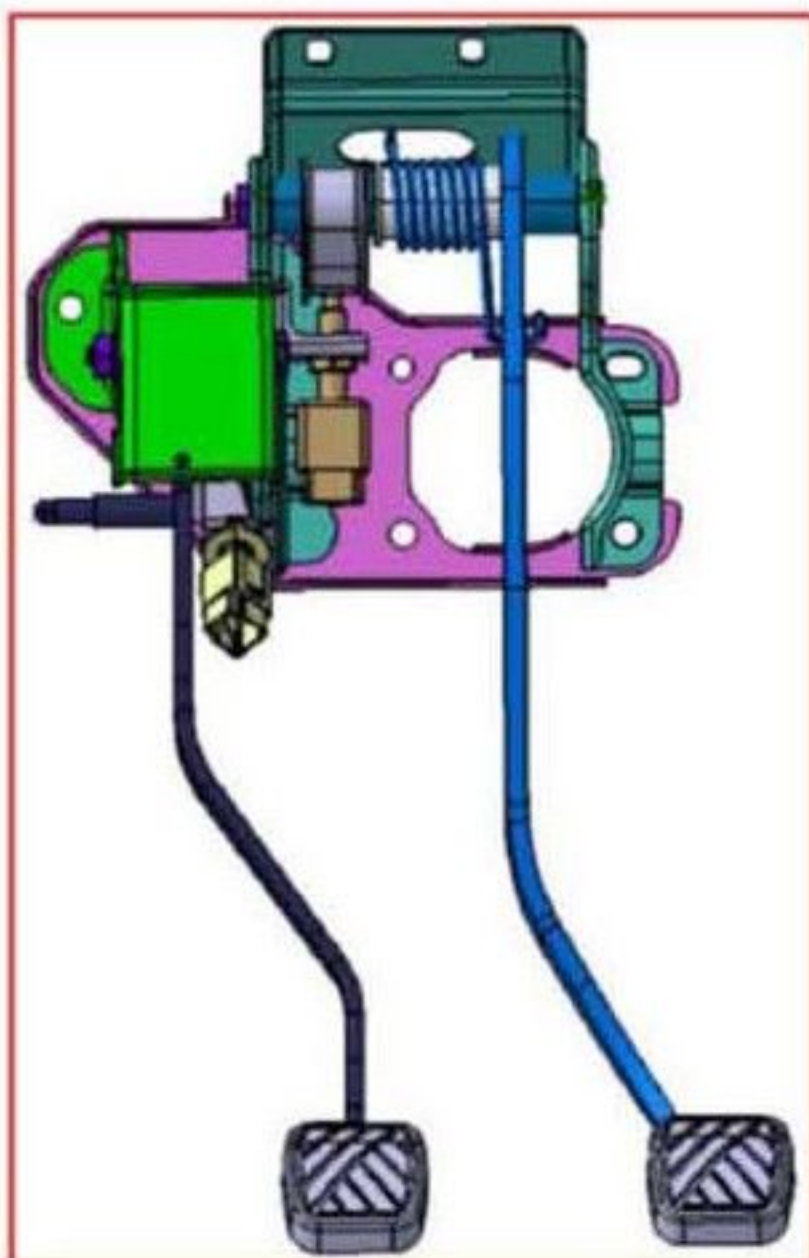

35. 13 制动灯开关拆装

1 拆卸

1. 断开制动灯线路接头。
2. 松开制动开关灯紧固螺母，从制动踏板托架上拆下制动灯开关。

2 安装

1. 将制动灯开关安装在制动踏板支架上，调