


37.04 电动车窗

37.04.01 系统概述

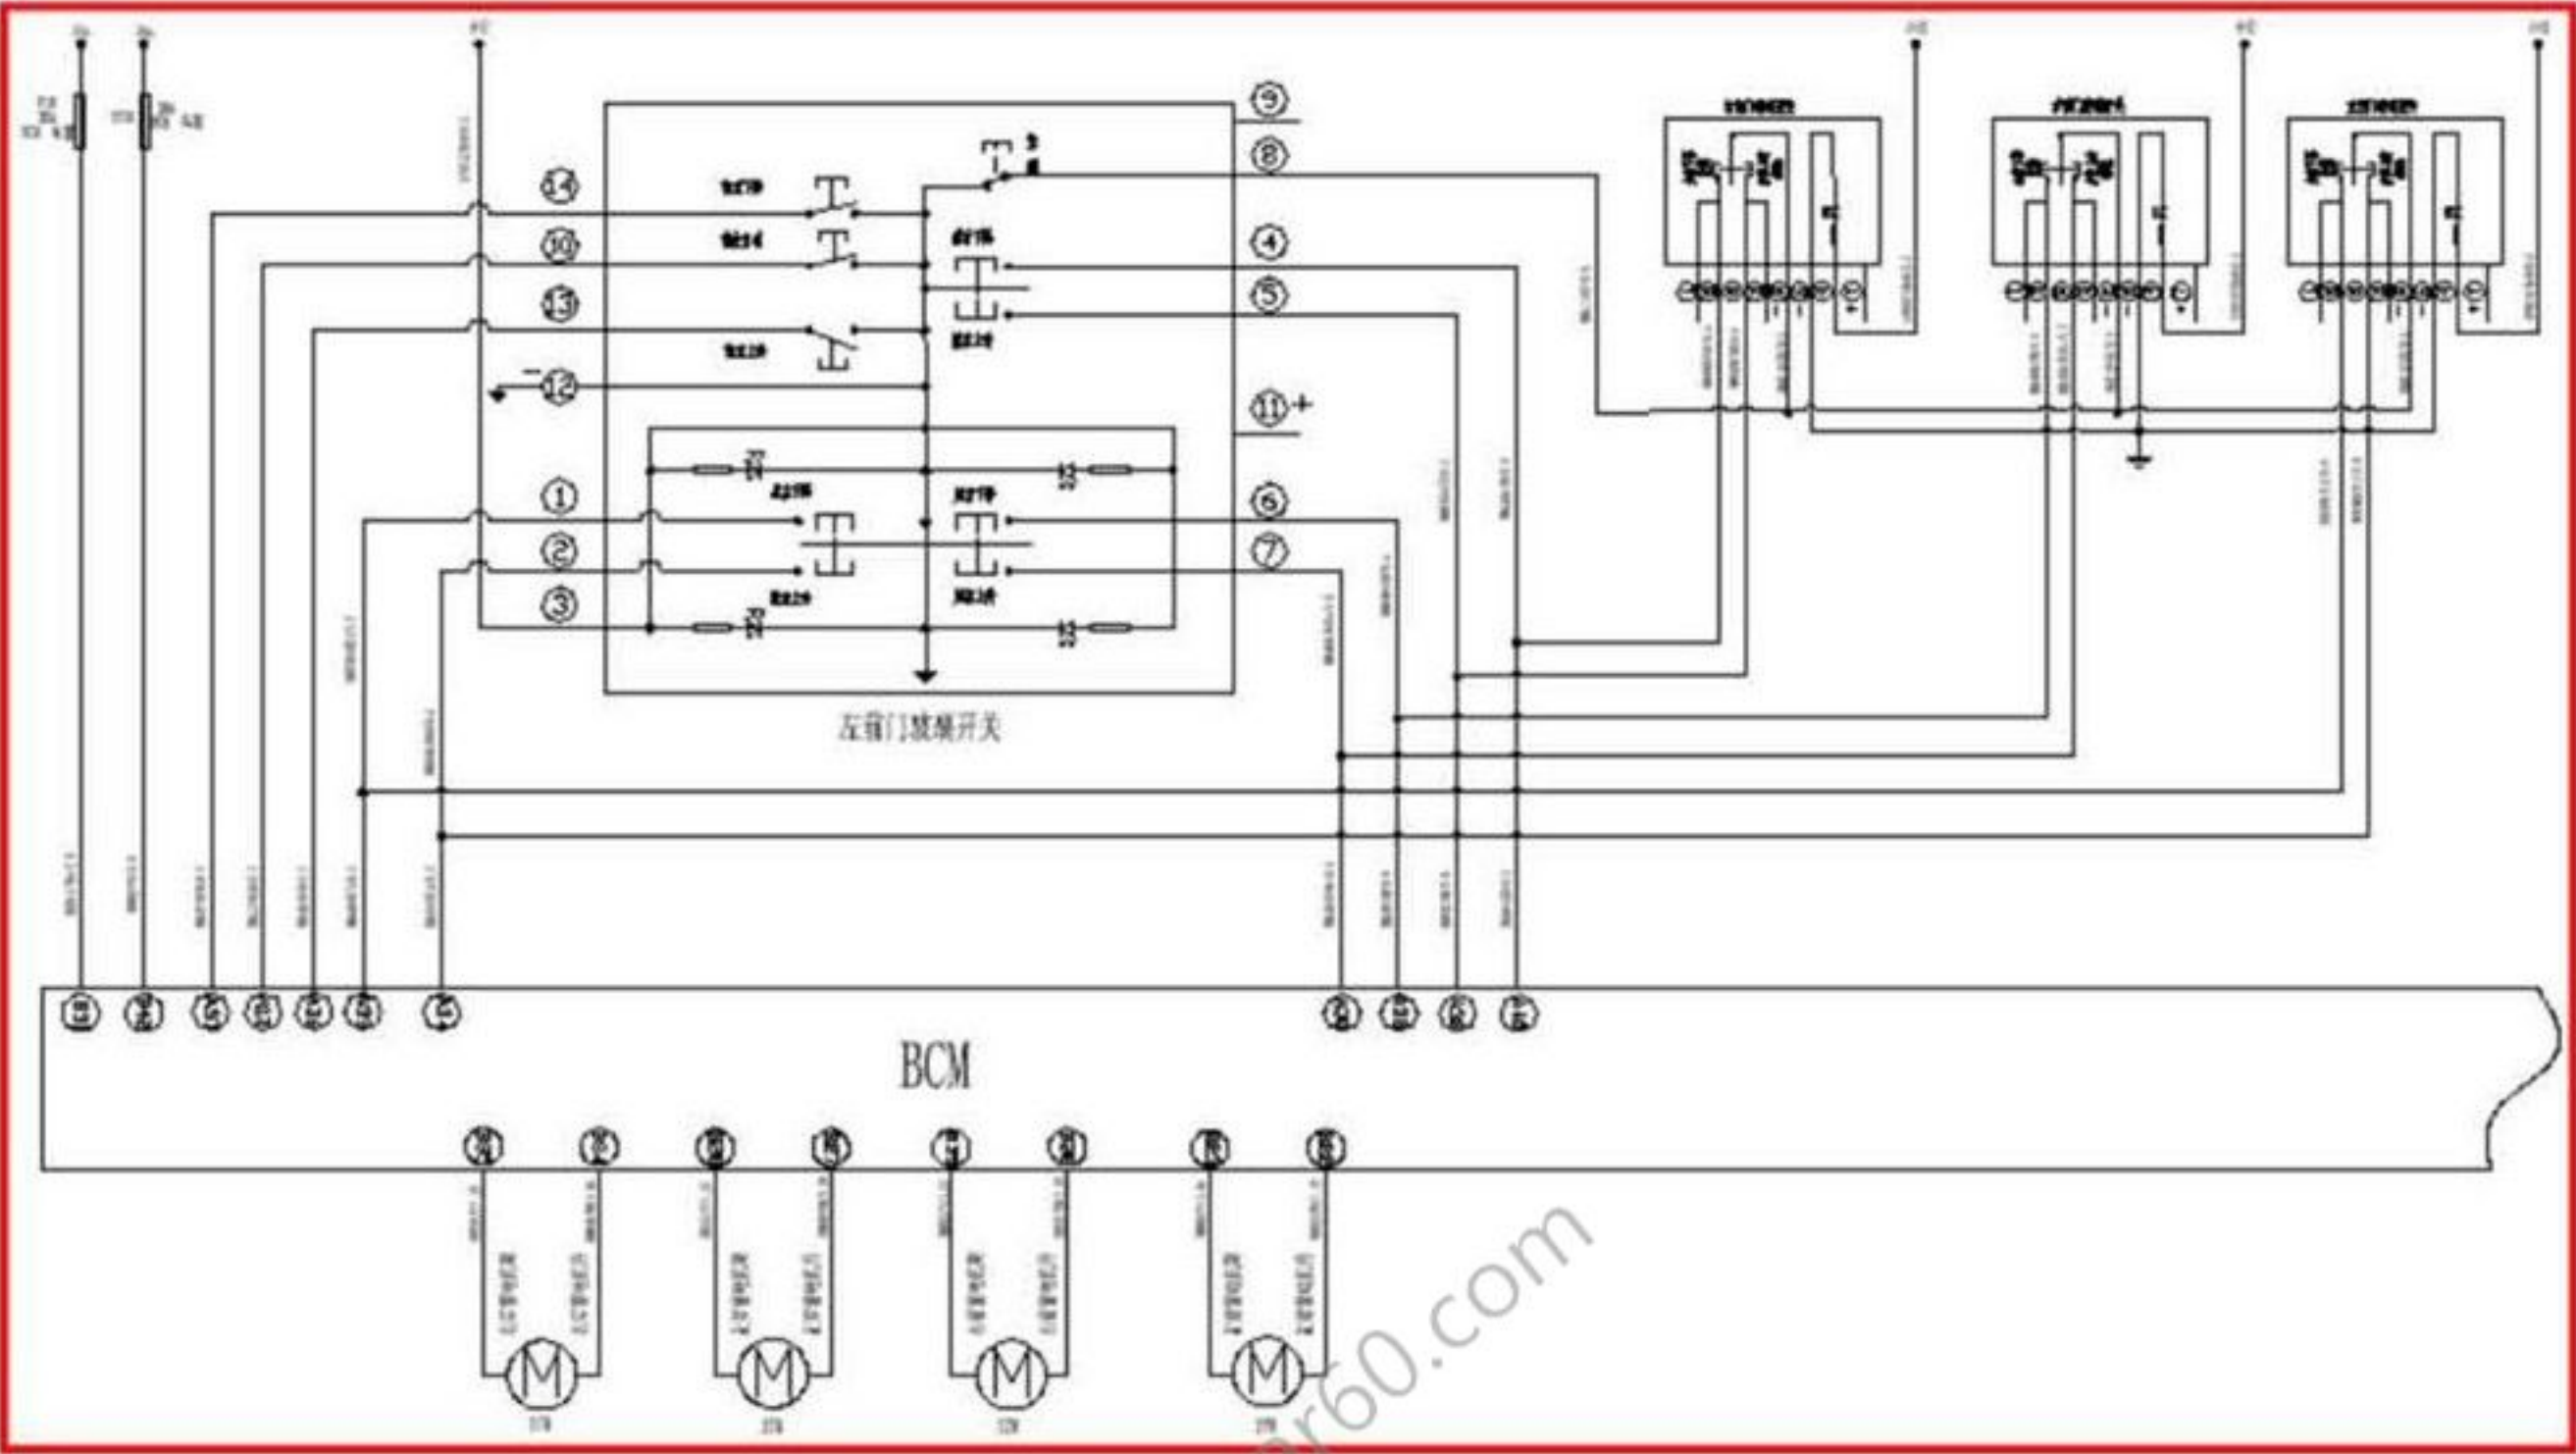


37.04.02 检查与诊断

1. 故障分析


故障现象	故障原因	修理方法
玻璃升降器不上升或下降	蓄电池电压过低	蓄电池充电或更换蓄电池
	相关保险熔断	检查相关线路及用电设备确认正常后更换保险丝
	电动窗开关失效	更换电动窗开关
	玻璃升降电机失效	调整润滑或更换玻璃升降器
	相关线路短路或断路	修理或更换相关线束
	相关插接器接触不良	修理插接器或更换线束
玻璃升降器上升或下降缓慢	相关搭铁不良	修理相关搭铁或更换线束
	蓄电池电压低	蓄电池充电或更换蓄电池
	玻璃升降机械机构卡滞	调整润滑或更换相关机构
	相关插接器接触不良	修理插接器或更换线束
	相关搭铁不良	修理相关搭铁或更换线束

2. 线束端接插件视图


左前门车窗开关

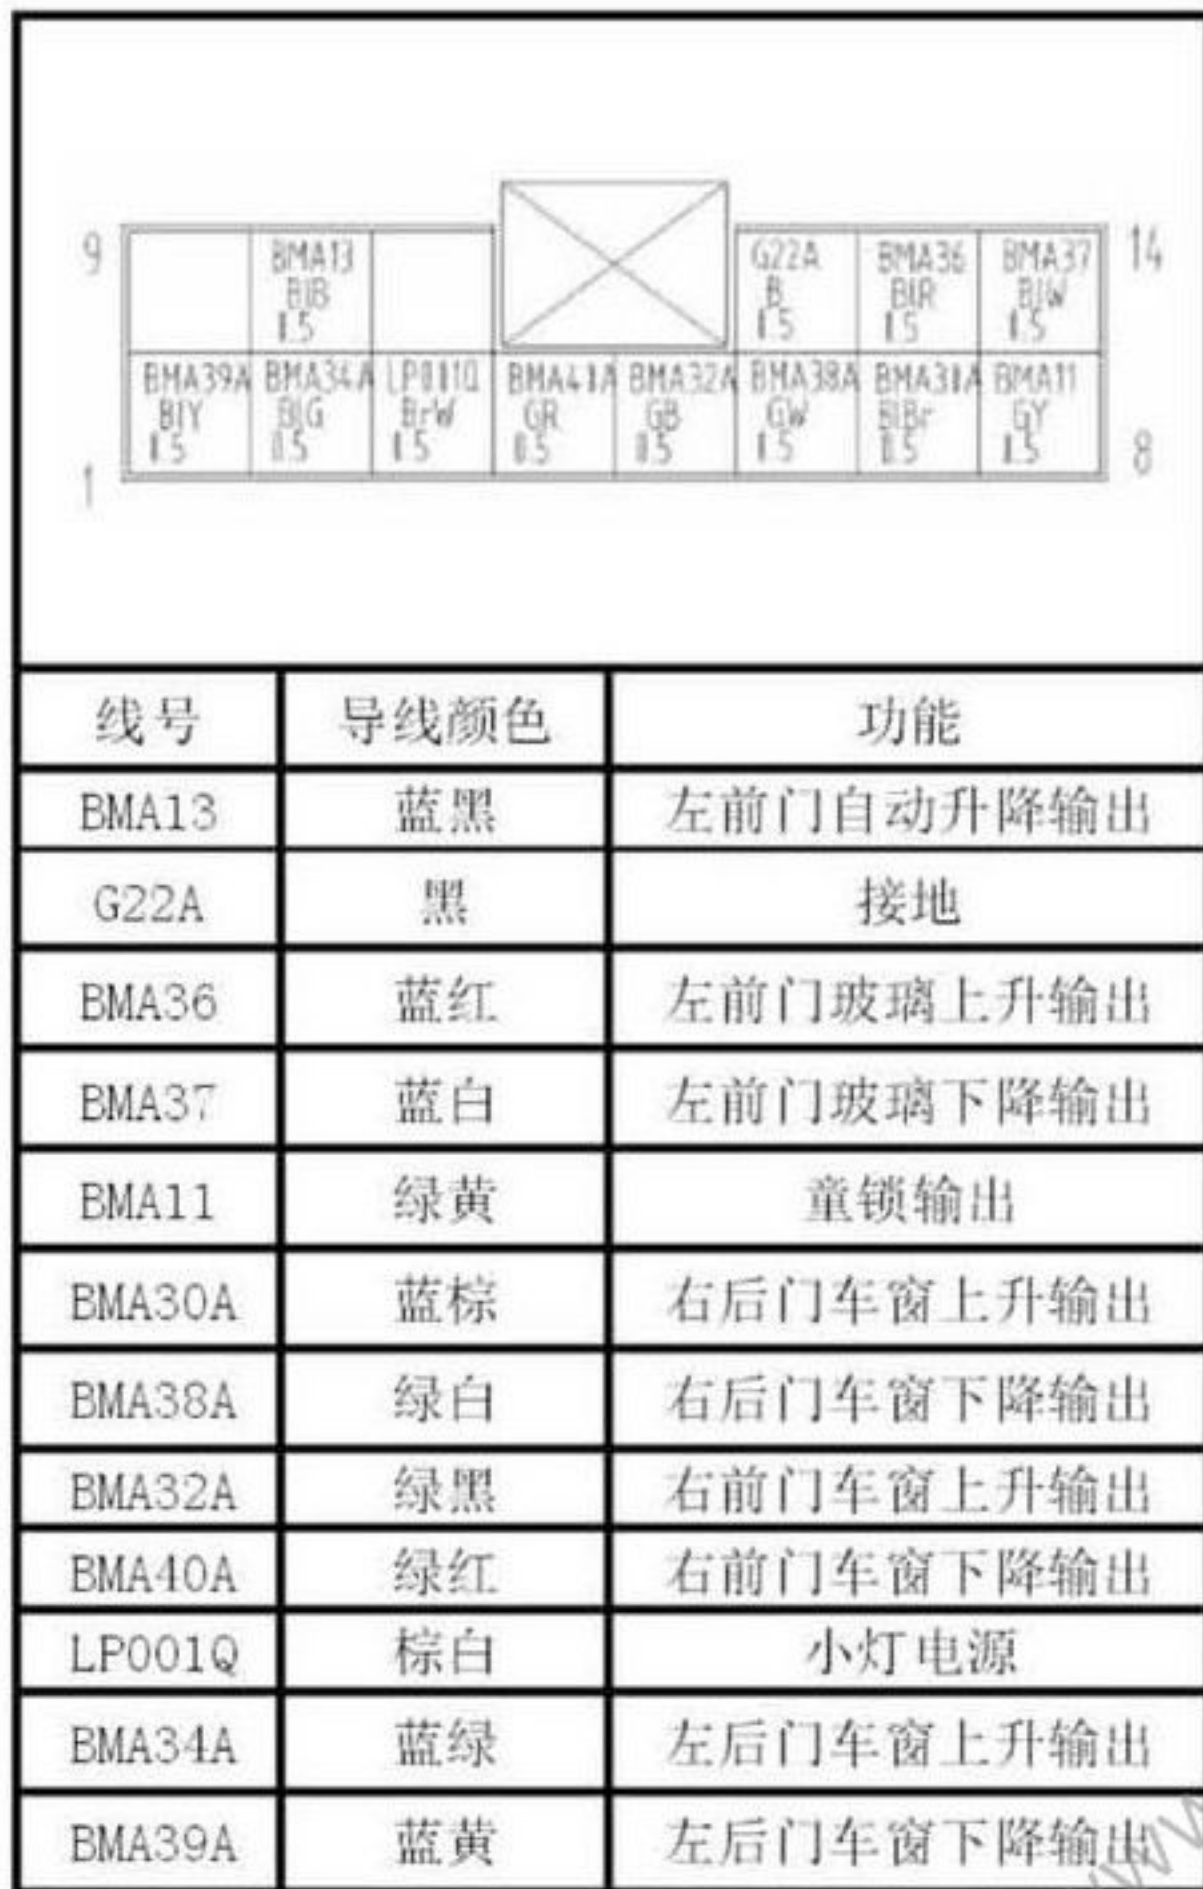


右前门车窗开关

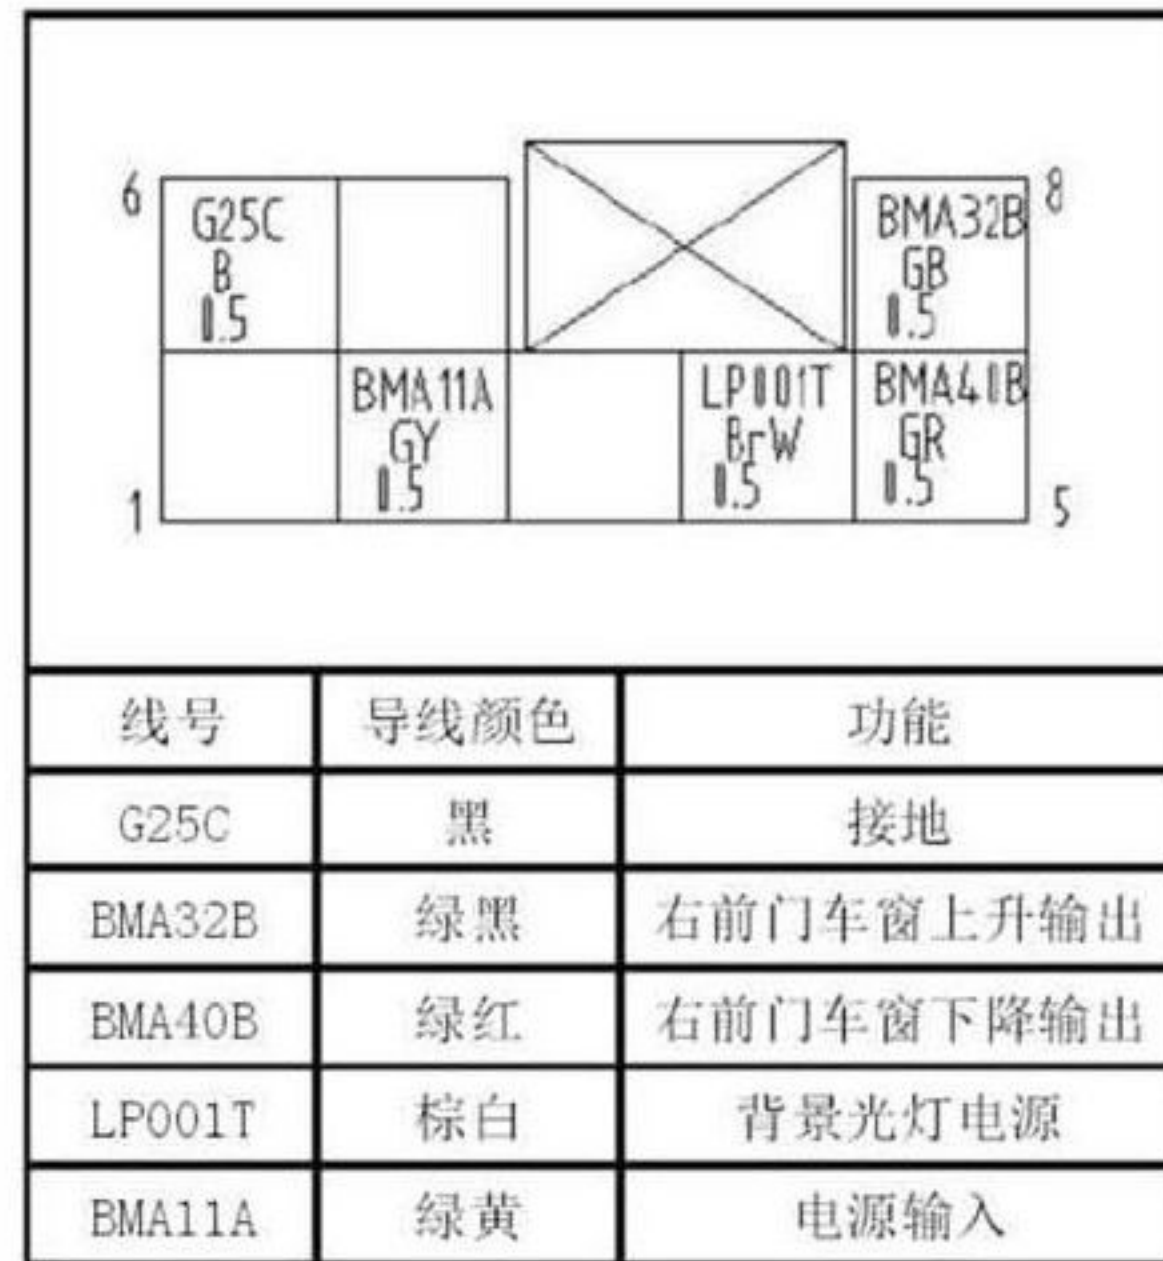

左后门车窗开关

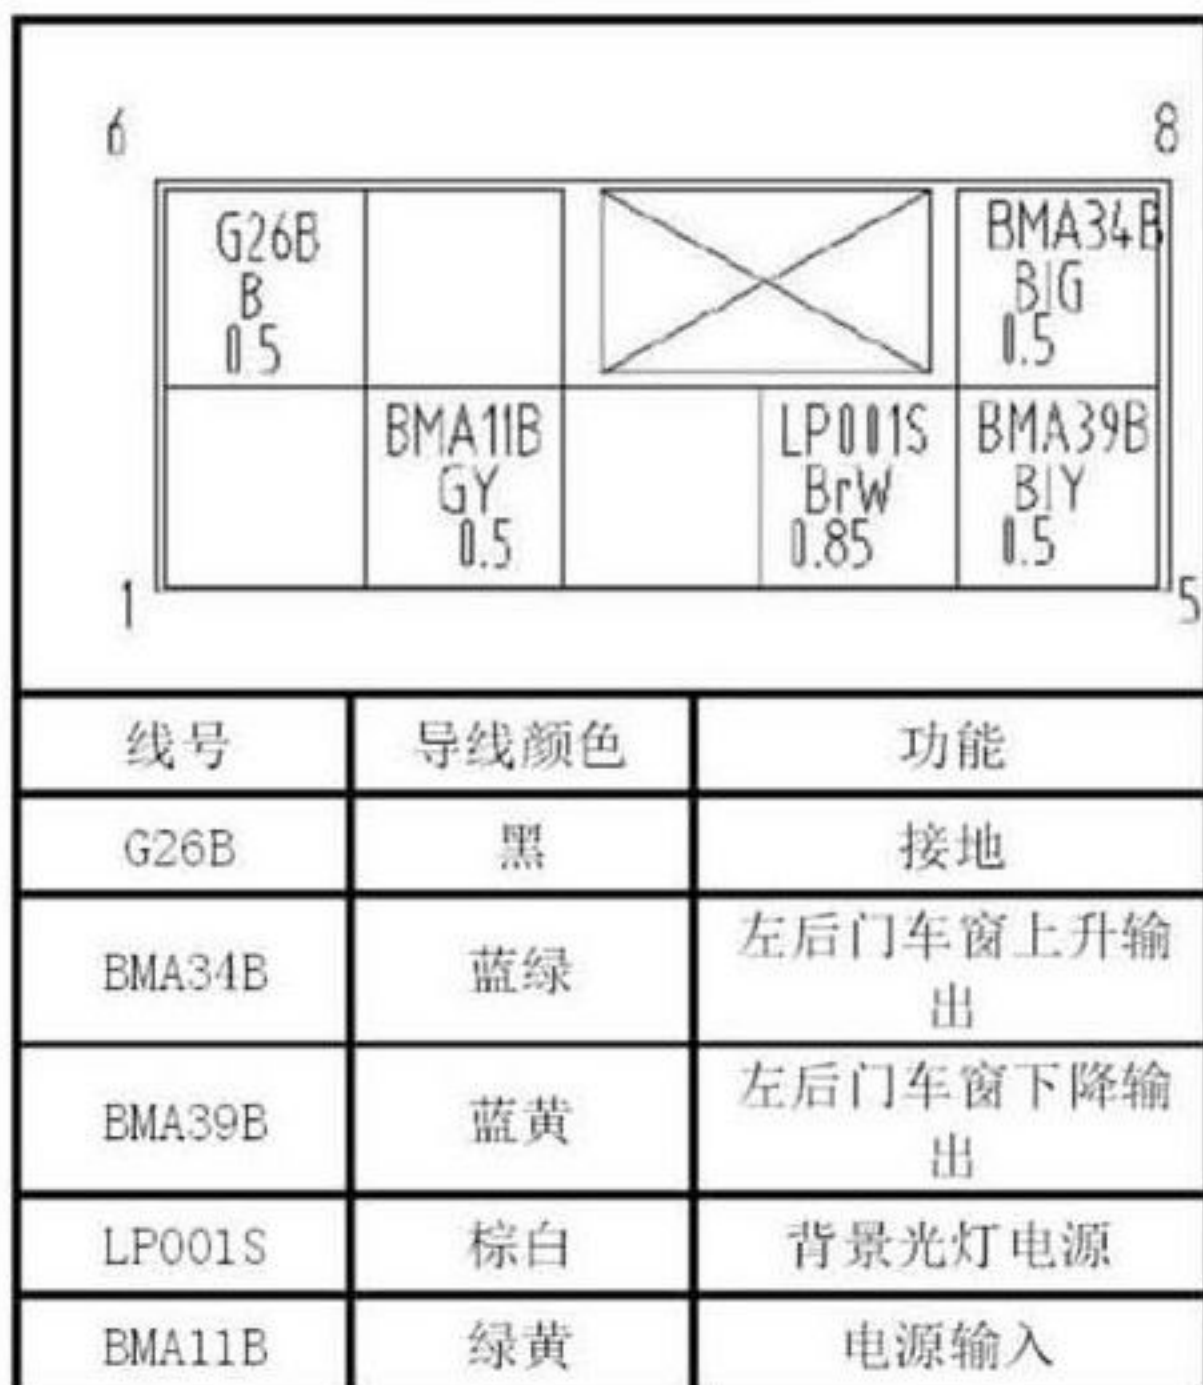


右后门车窗开关

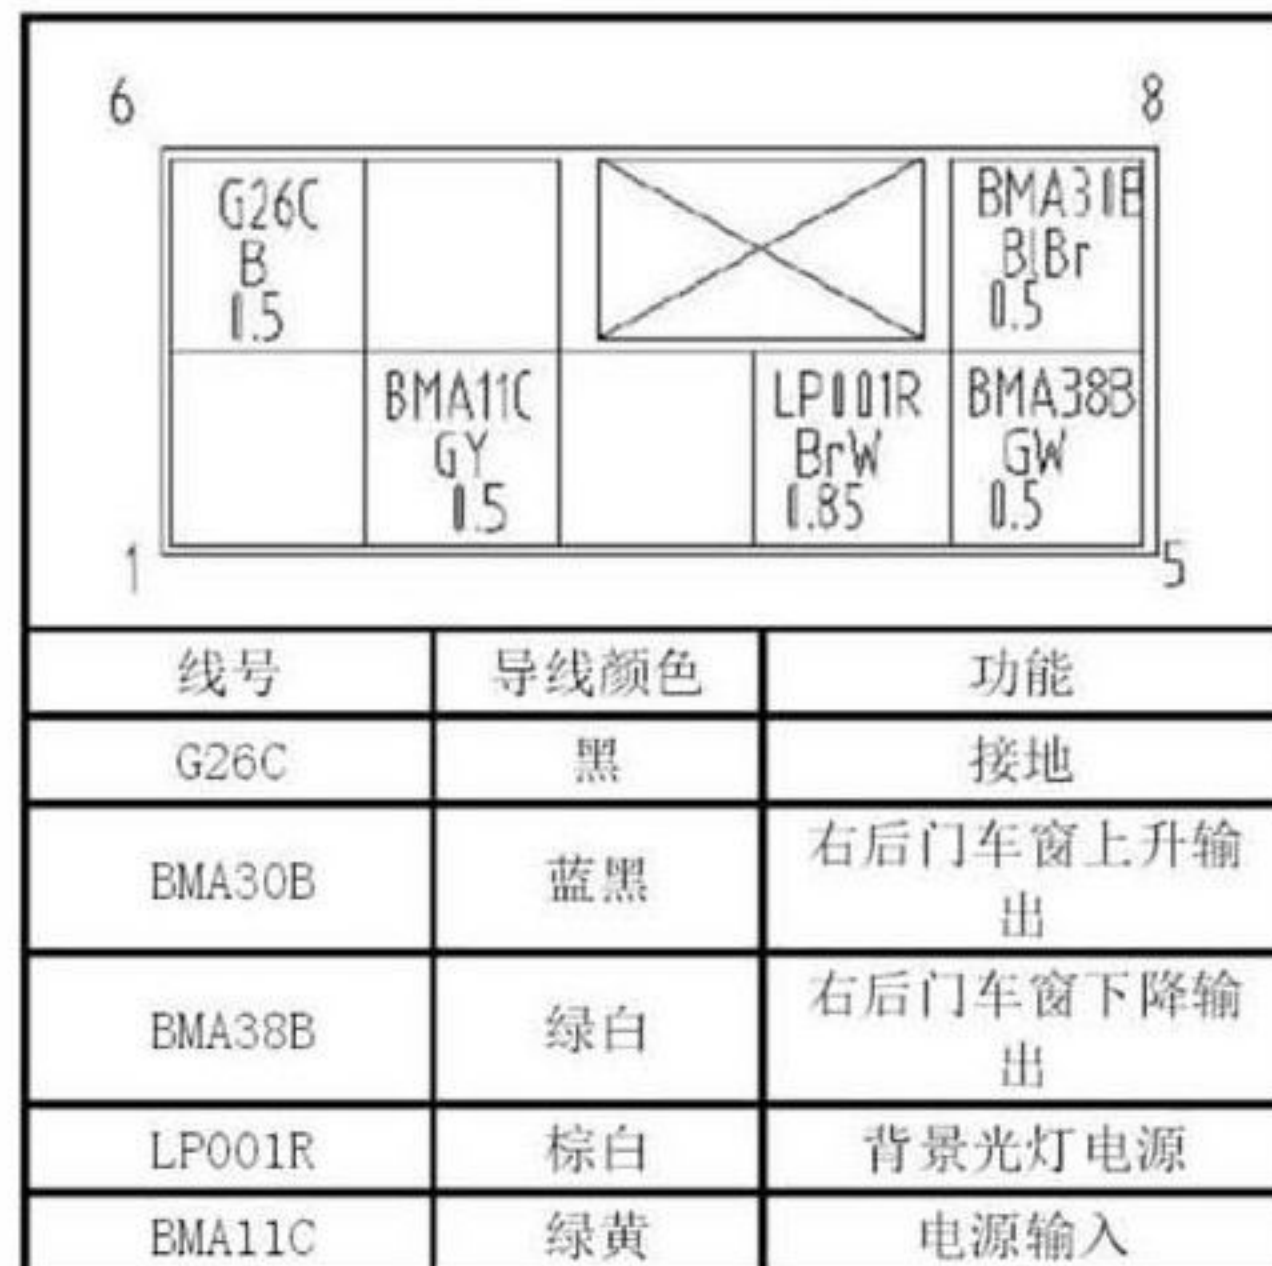

37.04.03 电动车窗开关（分为驾驶员和乘员）

1 左前门车窗开关部件视图（仅前车窗电动）

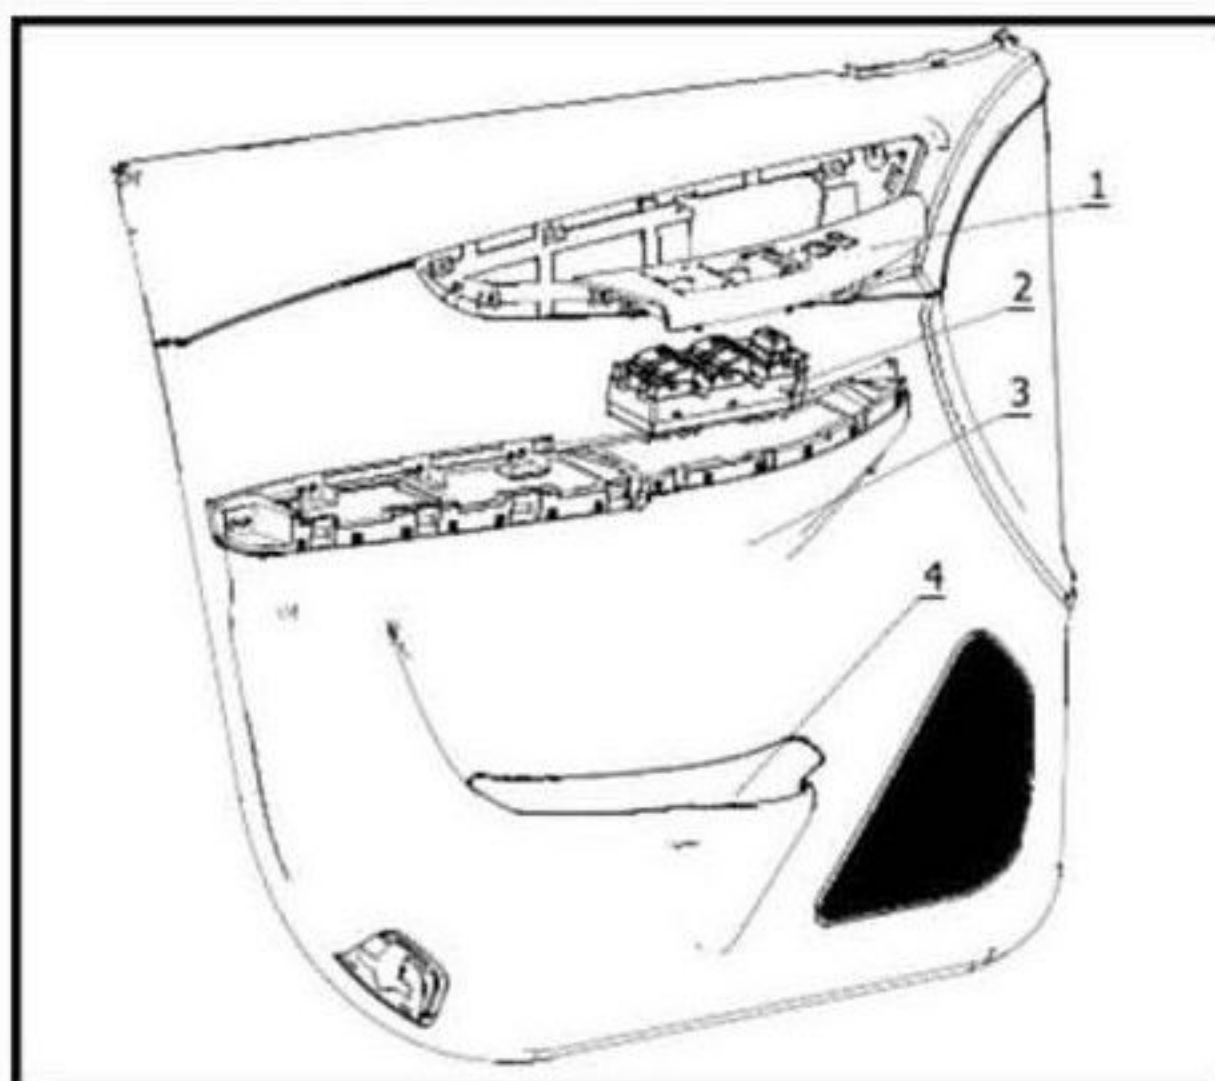

图标：


(1) 左前门开关面板本体

(2) 左前门车窗开关

(3) 前门护板本体（左）

(4) 左前门地图袋

2 右前门车窗开关部件视图

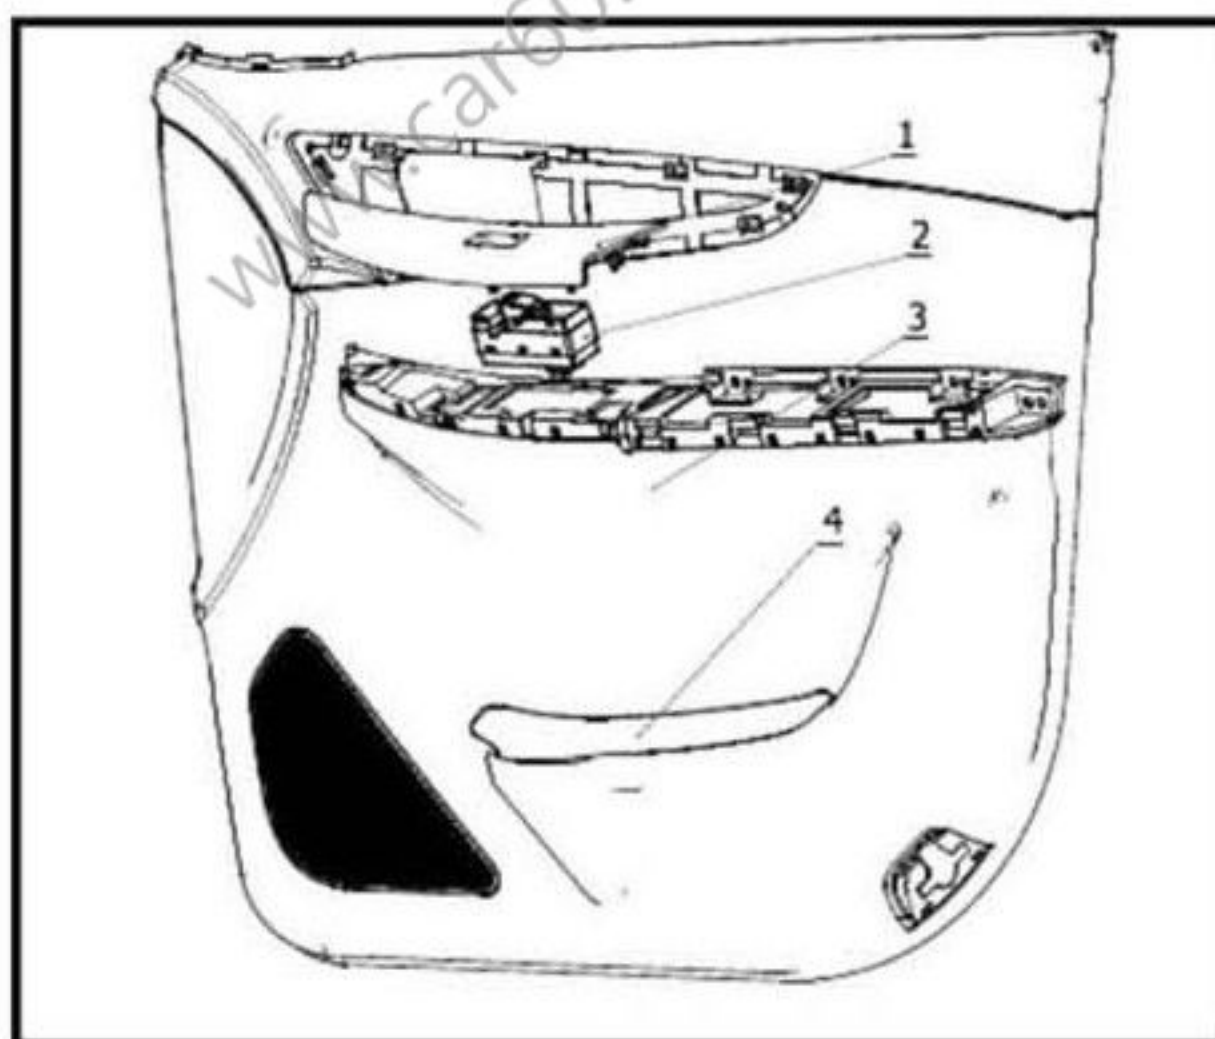

图标：


(1) 右前门开关面板本体

(2) 右前门车窗开关

(3) 前门护板本体（右）

(4) 右前门地图袋

3 右后门车窗开关部件视图

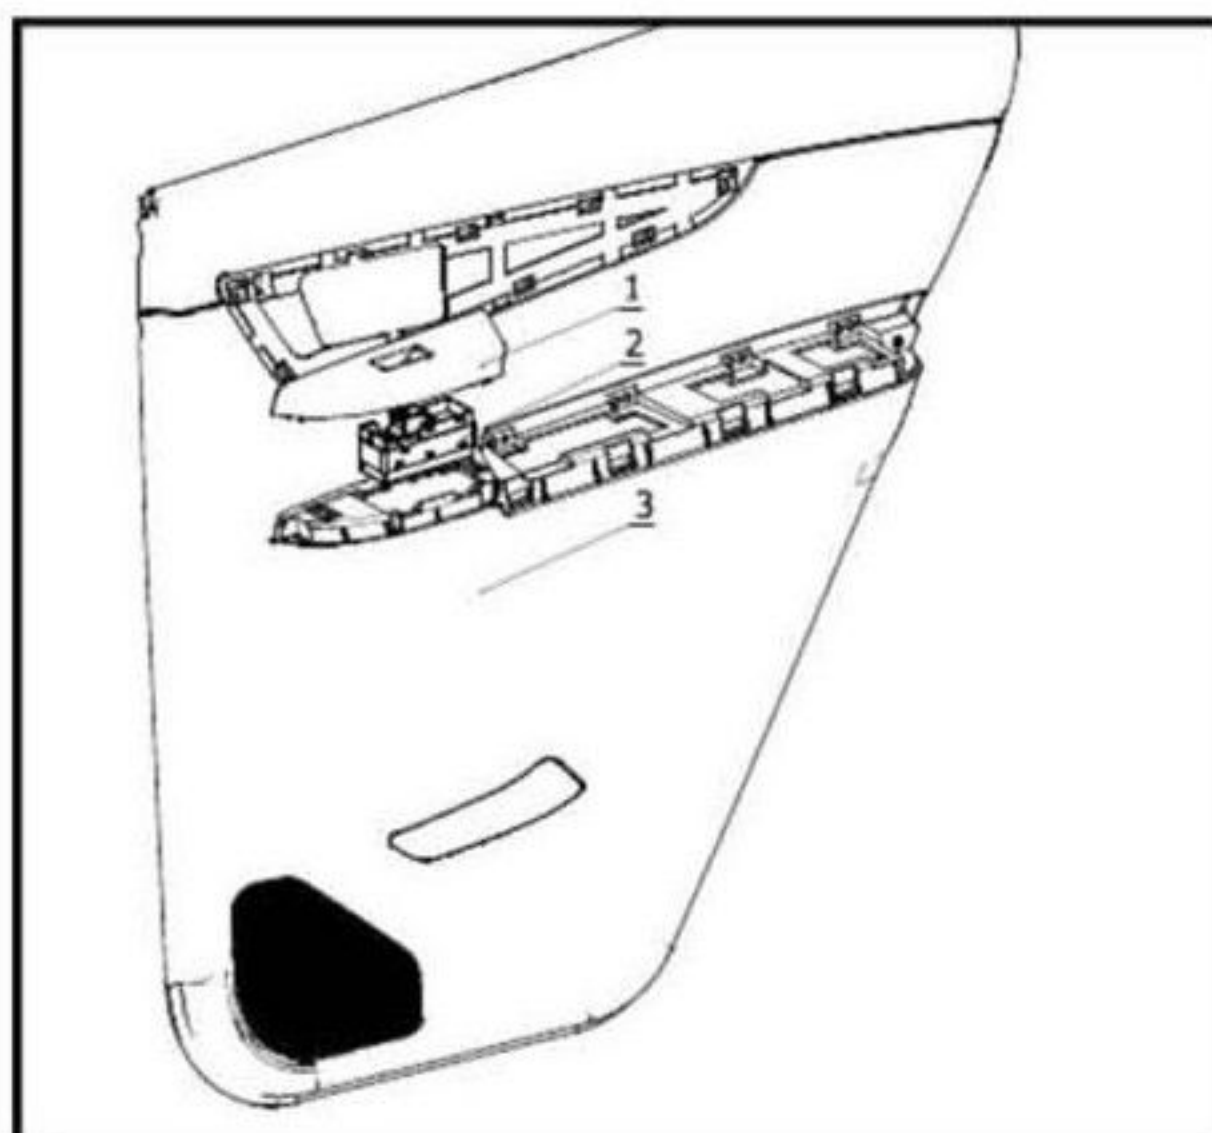


图标：

(1) 右后门开关面板本体

(2) 右后门车窗开关

(3) 后门护板本体（右）

4 左后门车窗开关部件视图

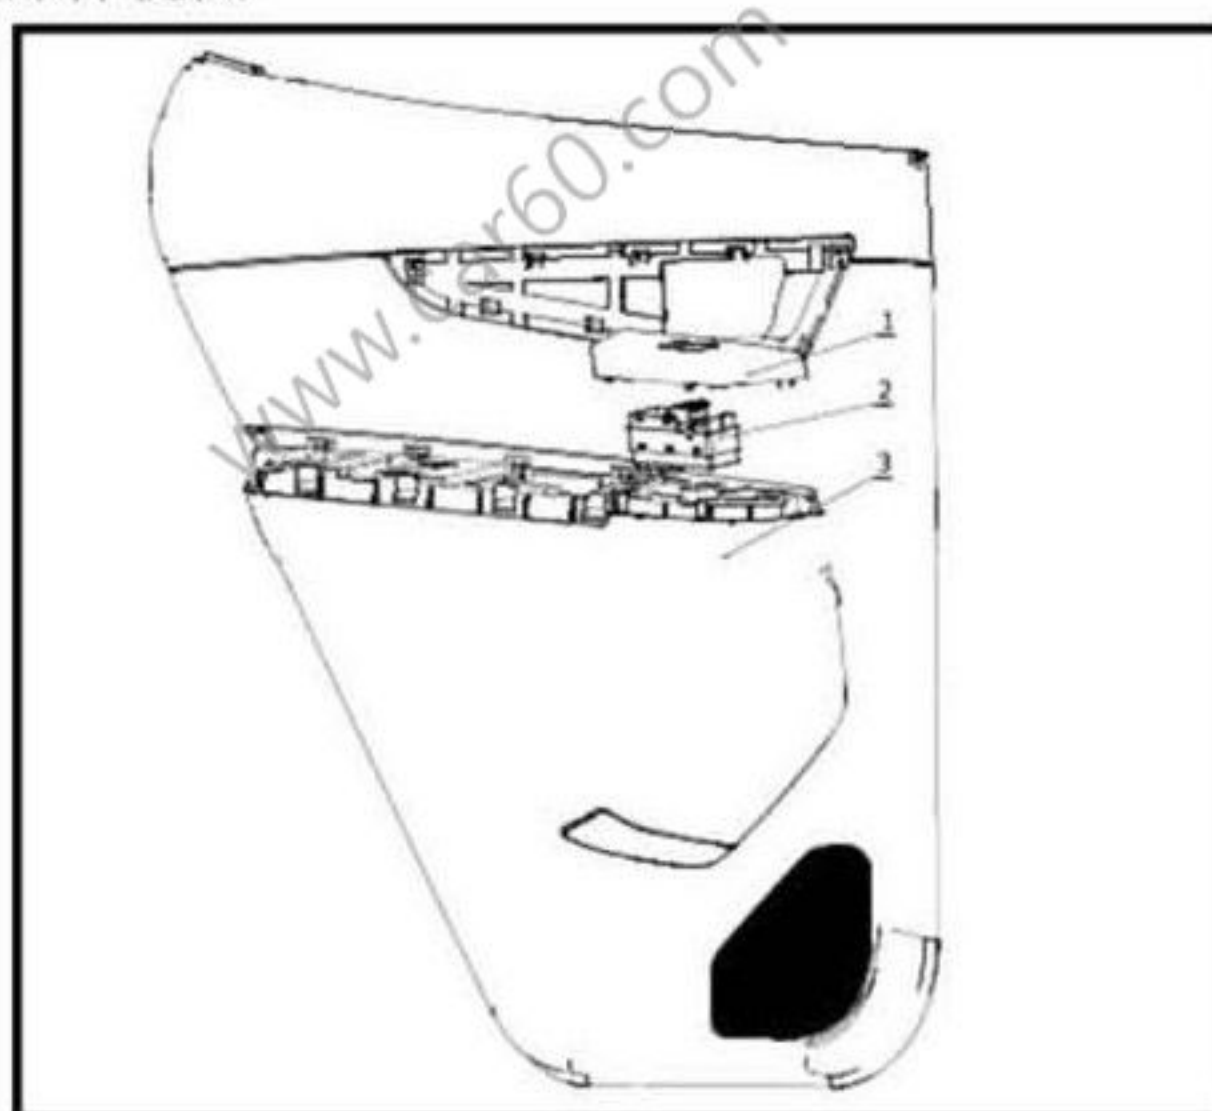

图标：

(1) 左后门开关面板本体

(2) 左后门车窗开关

(3) 后门护板本体（左）

37.04.04 电动车窗拆装工艺

参见车身部分门饰板拆装。