



## 81.14 空 调 滤 芯 拆 装

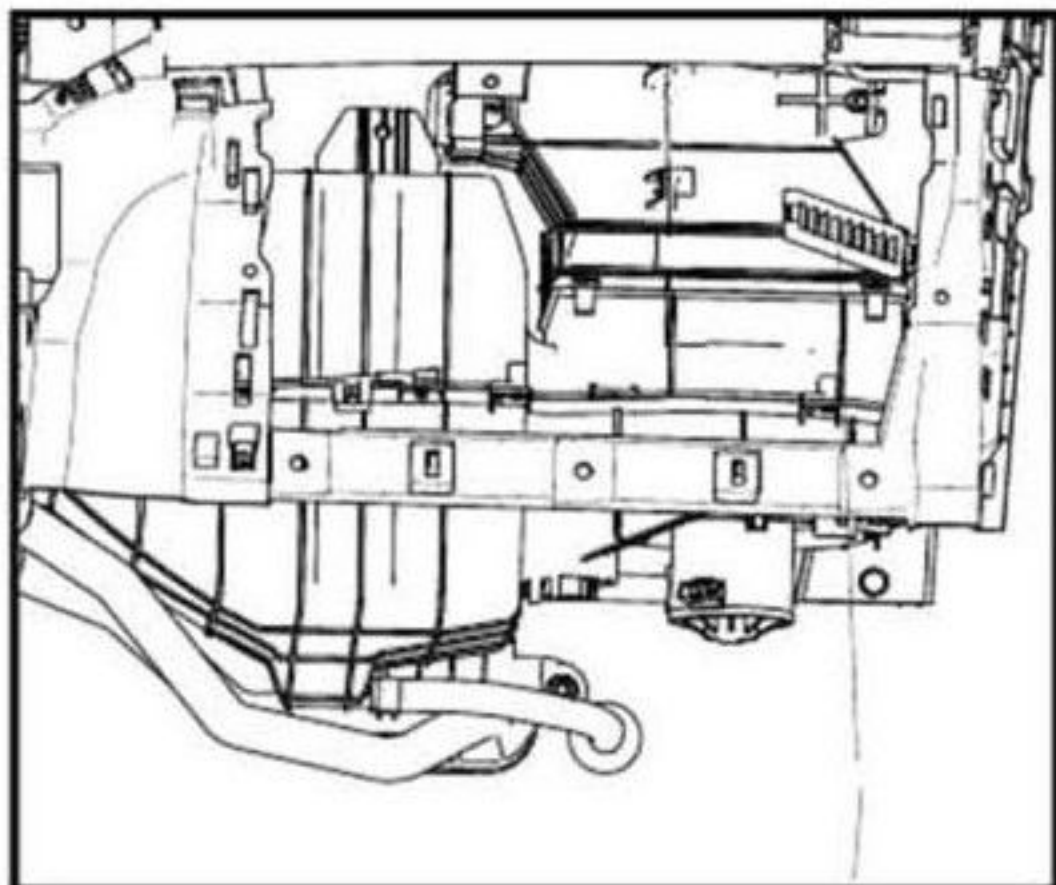


### 1 拆卸

1. 拆卸手套箱。参见“手套箱拆装”。
2. 松开空调滤芯盖卡扣,取下滤芯盖(1)。

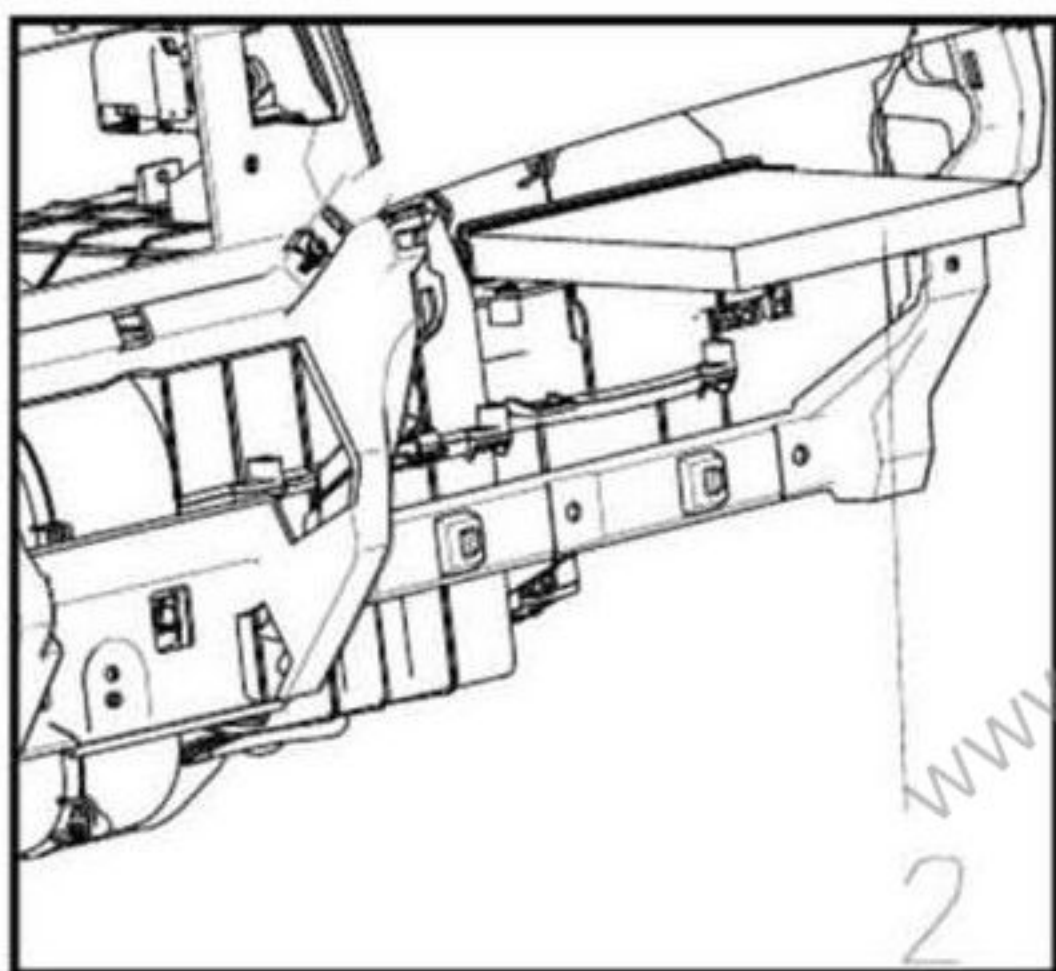


3. 取出空气滤芯(2)更换。

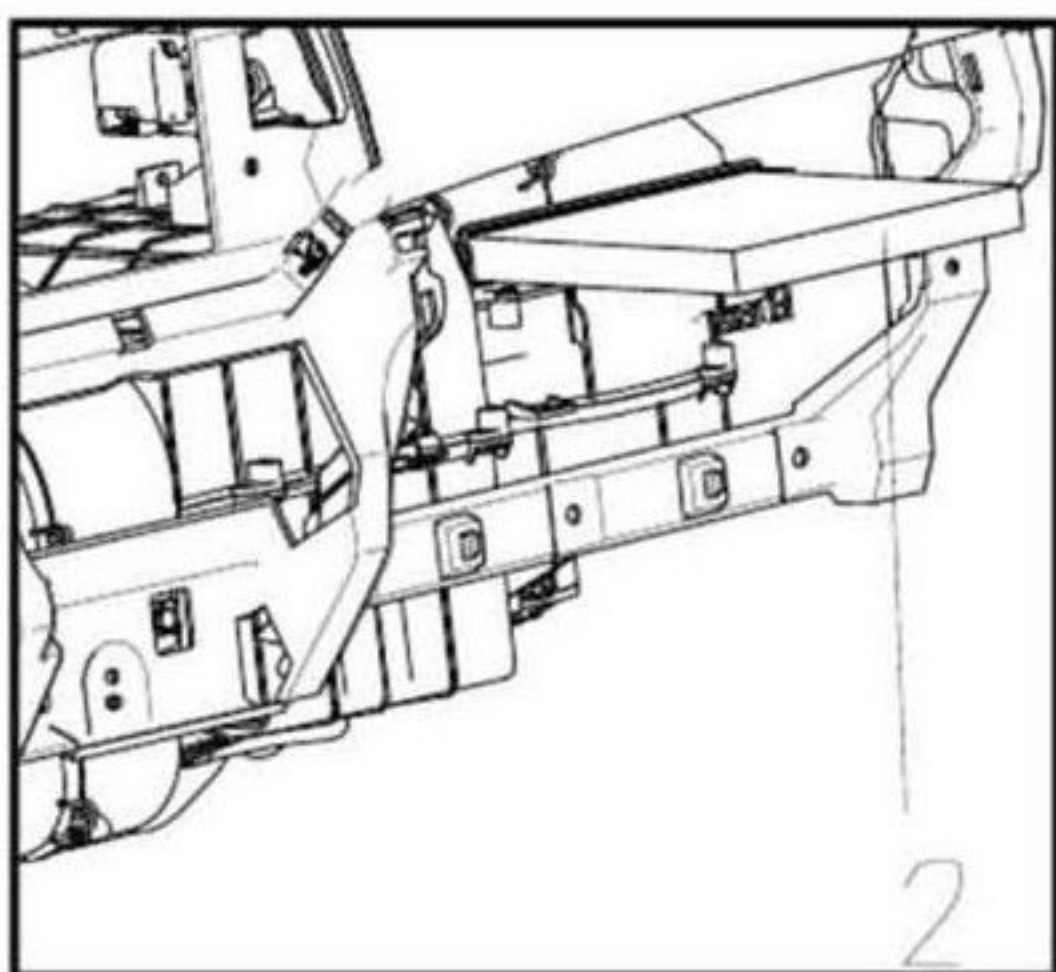


### 1 安装

1. 将空气滤芯放入 HVAC 总成。

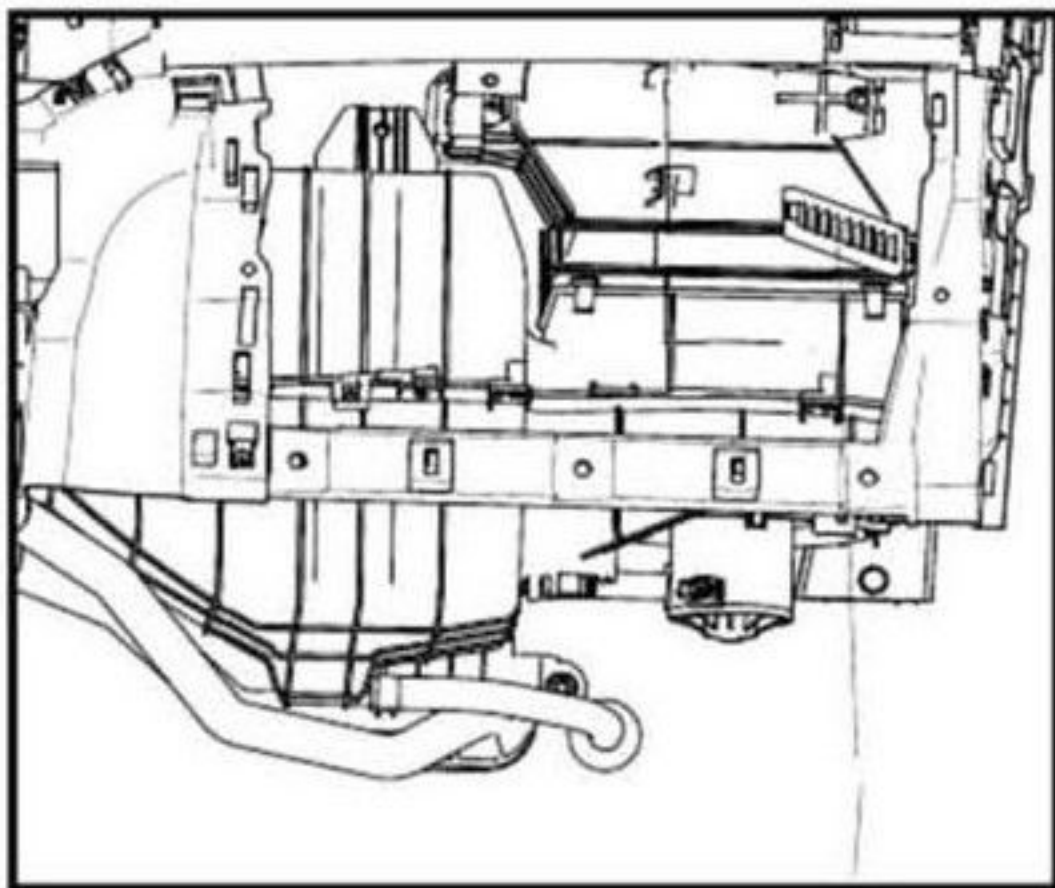

2. 合上空气滤芯盖子,并卡接牢固。
3. 安装手套箱,参见“手套箱拆装”。


## 81.15 顶置空调器总成的拆装 — 辅助

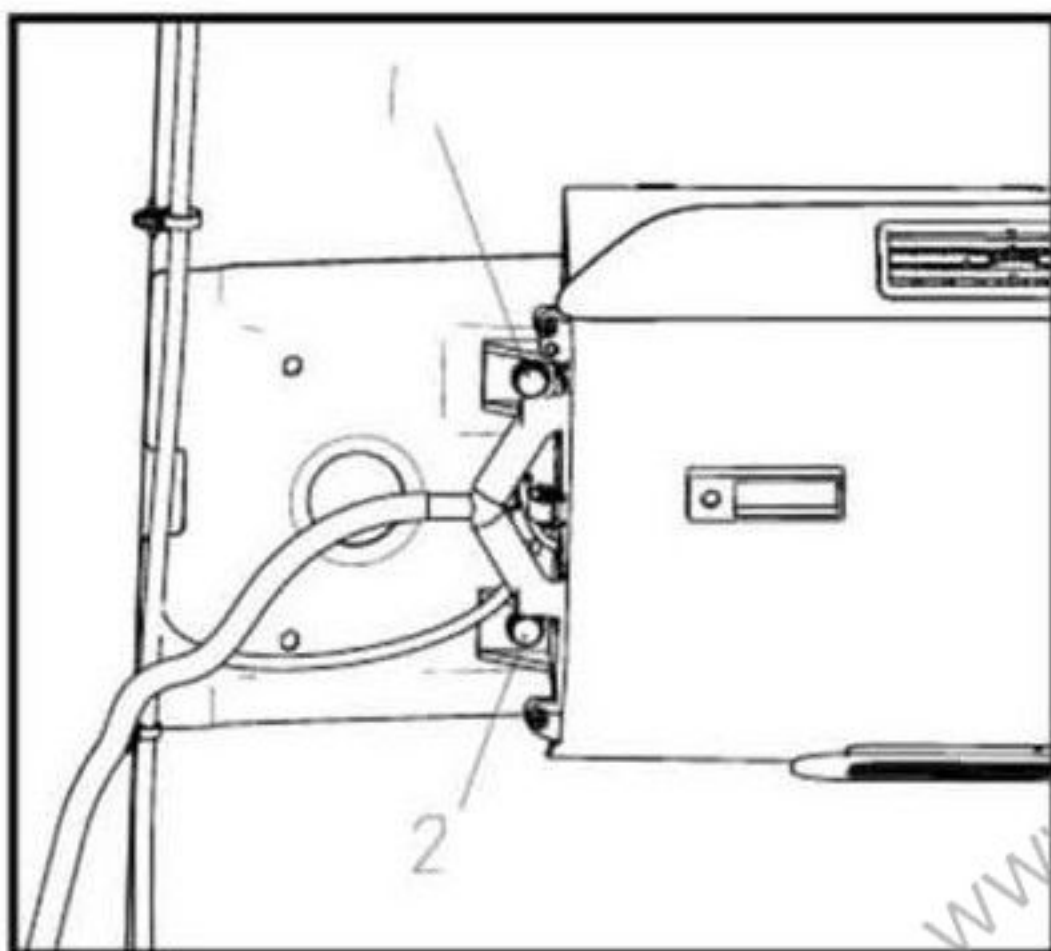

### 1 拆卸


1. 拆下顶棚,参见“顶棚拆装”。
2. 松开顶置蒸发器与顶棚横梁左侧的安装螺栓(1)、(2)。
3. 松开顶置蒸发器与顶棚横梁的右侧安装螺栓。

4. 拆卸4号空调高低压管,参见“4号空调高低压管拆装”。

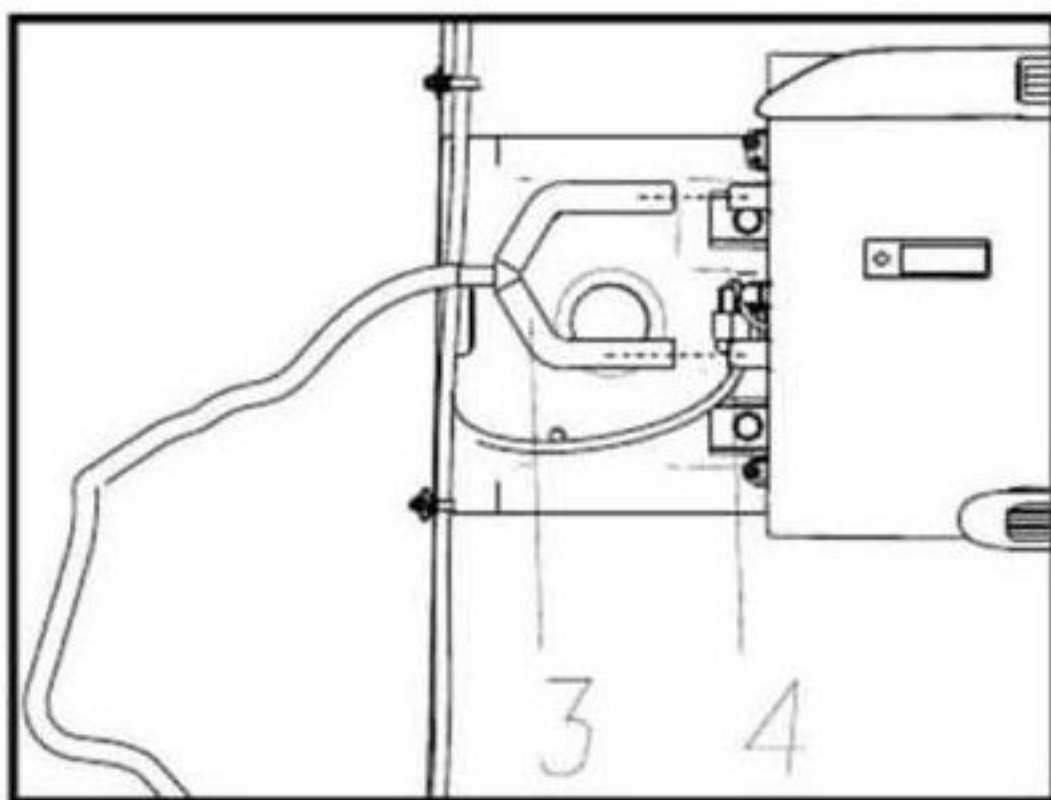

5. 将顶蒸排水管(3)从顶蒸上取下,并断开线束插头(4)。
6. 取下顶置蒸发器。

## 2 安装

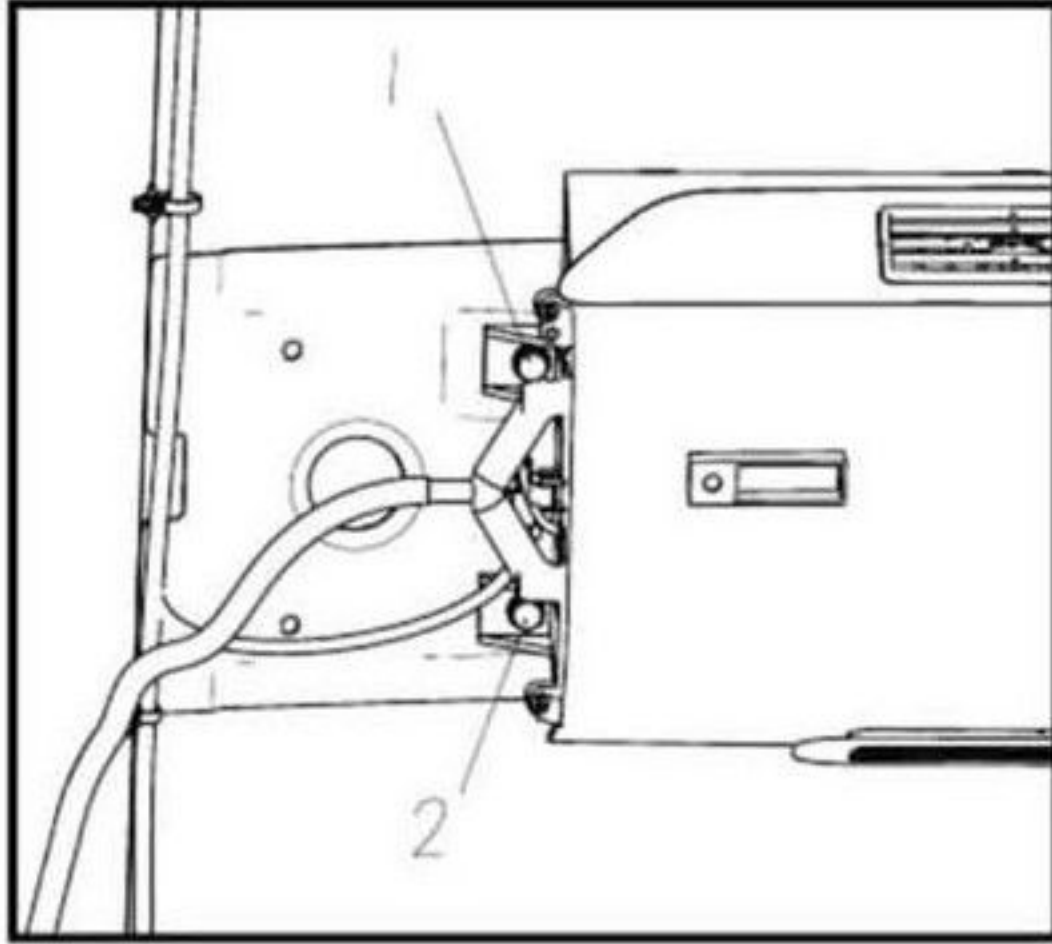


1. 将顶置蒸发器安装在顶棚横梁上并旋紧安装螺栓。

2. 安装 4 号空调高低压管，参见“4 号空调高低压管拆装”。

3. 将顶蒸两边的排水管与顶蒸连接，合上线束插头。

4. 安装顶棚，参见“顶棚拆装”。


## 81.16 顶置空调器排水管拆装—辅助

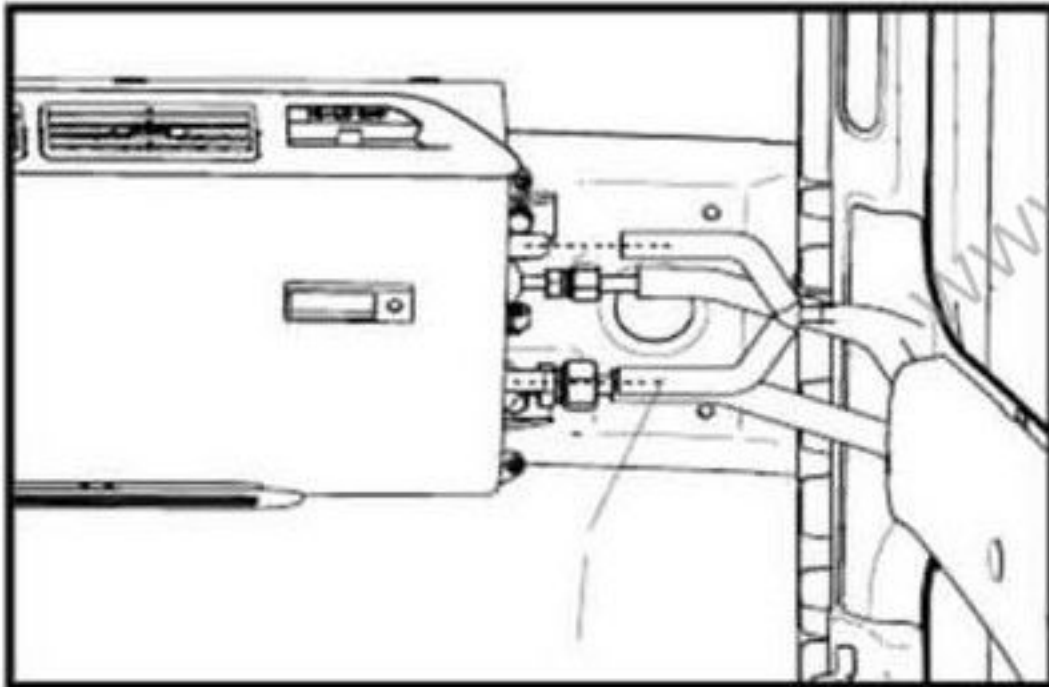

### 1 拆卸

1. 拆下顶棚，参见“顶棚拆装”。


2. 拆下 B 柱下护板，参见“B 柱下护板拆装”。

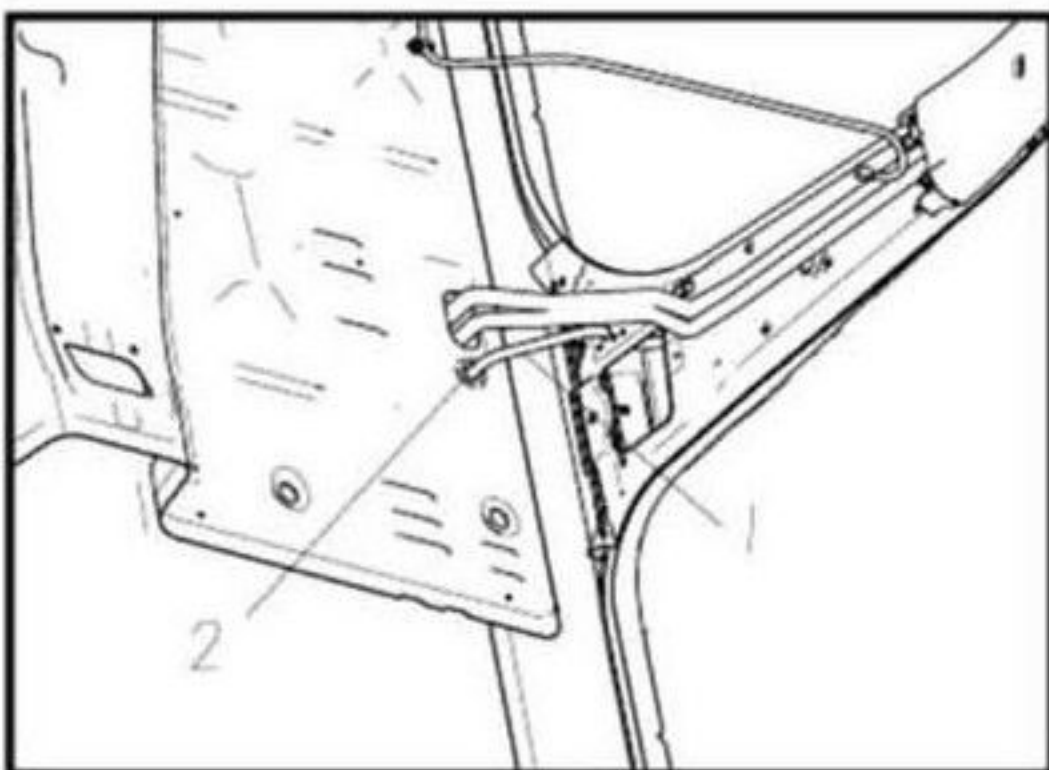

3. 断开排水管(1)与顶蒸的连接。

4. 将排水管(1)从胶套(2)中抽出。


5. 再将排水管整个从车身中抽出。

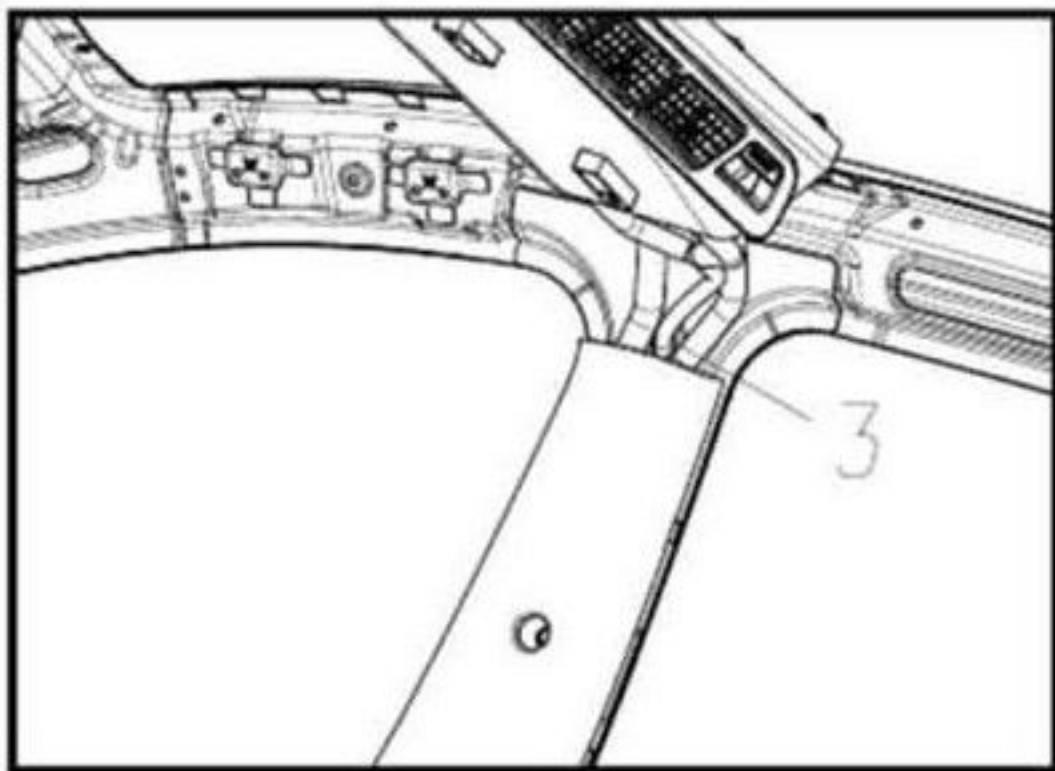

## 2 安装

1. 将排水管从孔（3）穿入。

2. 将排水管出水端插入地板胶套（2）中。

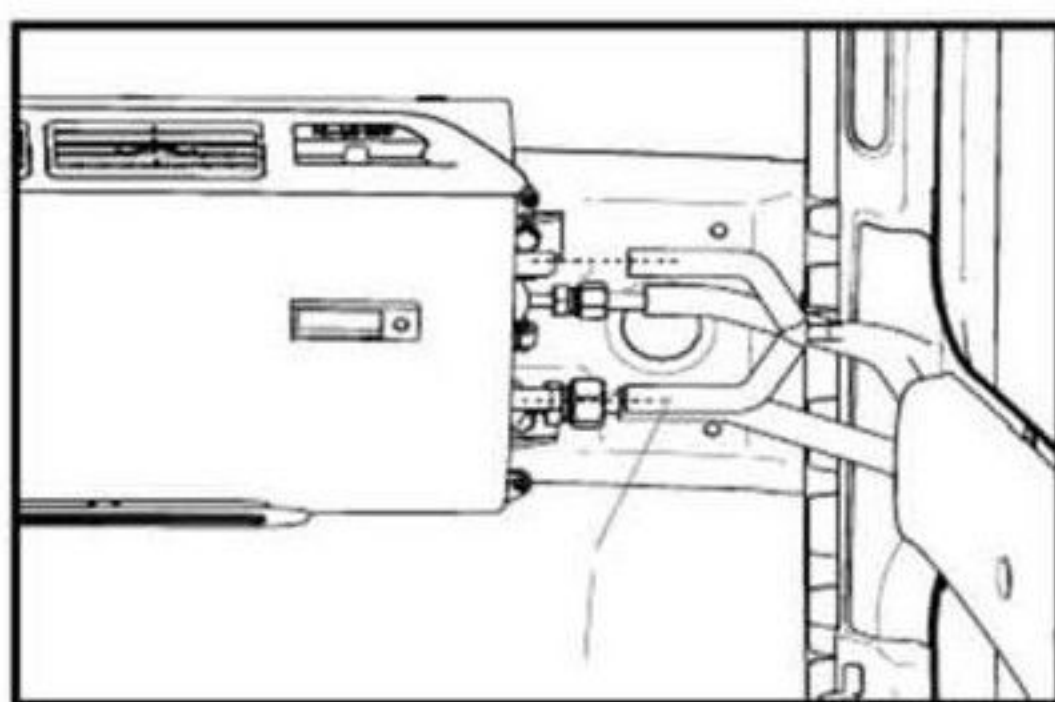

3. 连接排水管入水断与顶蒸出水

## 81.17 空调控制面板总成拆装—辅助


### 手动空调控制面板

#### 1 拆卸

1. 拆卸中央装饰盖板，参见“中央装饰盖板拆装”。


2. 松开空调控制面的安装螺钉


（1）、（2）、（3（4））。

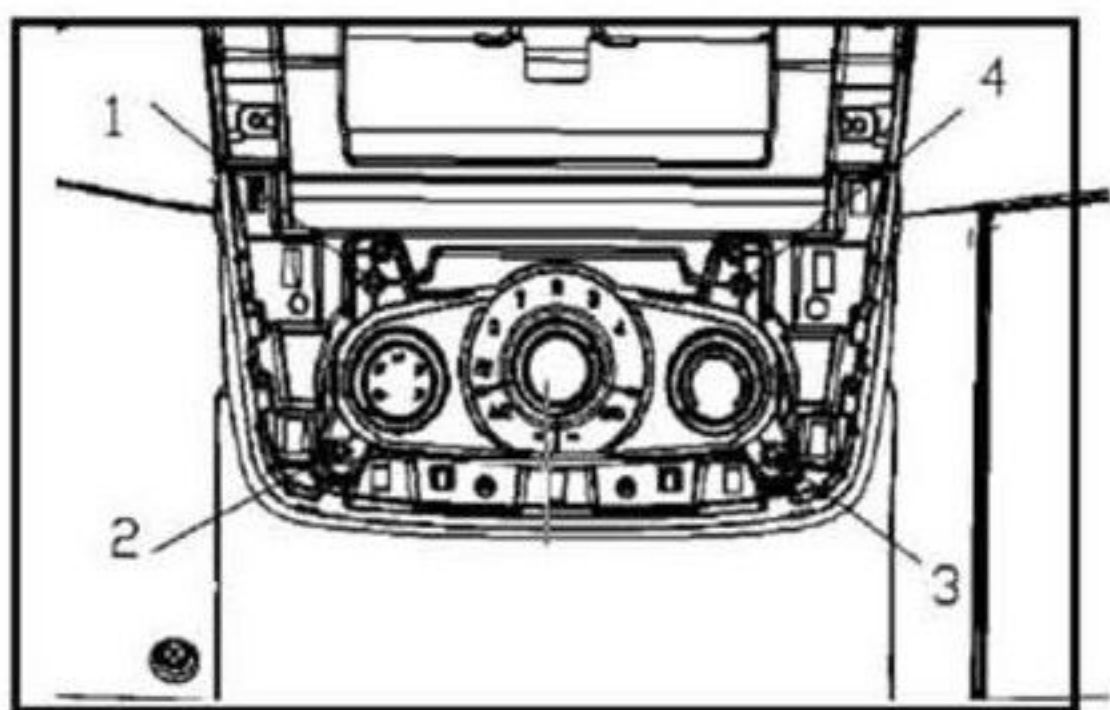

3. 松开空调控制面的线束接插件

（5）、（6）。

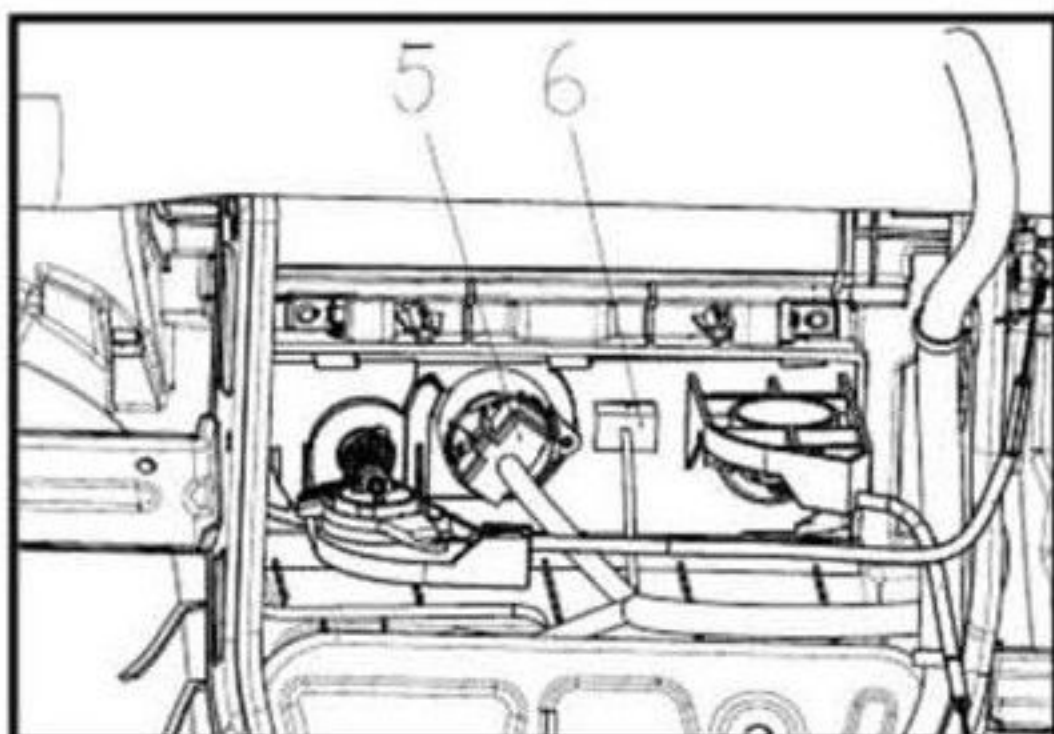

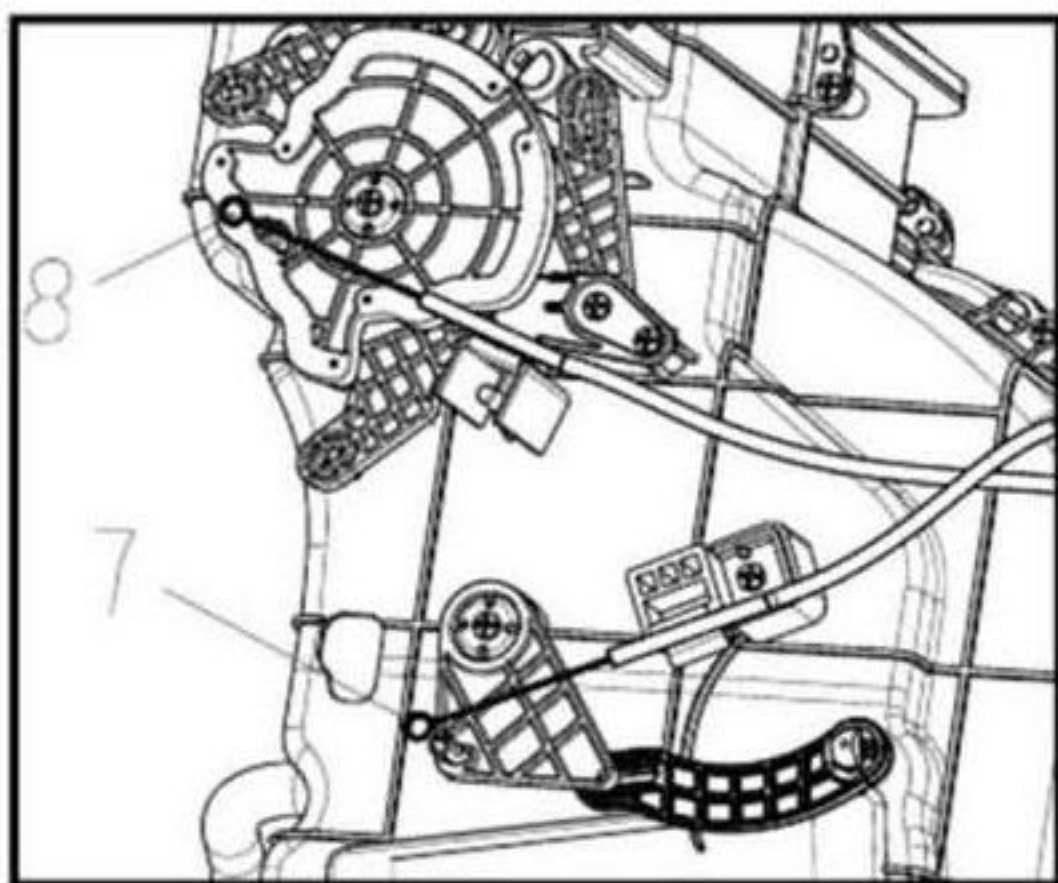

4. 松开空调控制面的冷暖风门拉索。


5. 松开空调控制面的出风模式风门拉索，参见“控制器拉索拆装”。

6. 取出空调控制面板。


## 2 安装

1. 将空调控制面板冷暖风门拉索与 HVAC 冷暖风门卡接。

2. 将空调控制面板出风模式拉索与 HVAC 出风模式风门卡接，参见“控制器拉索拆装”。

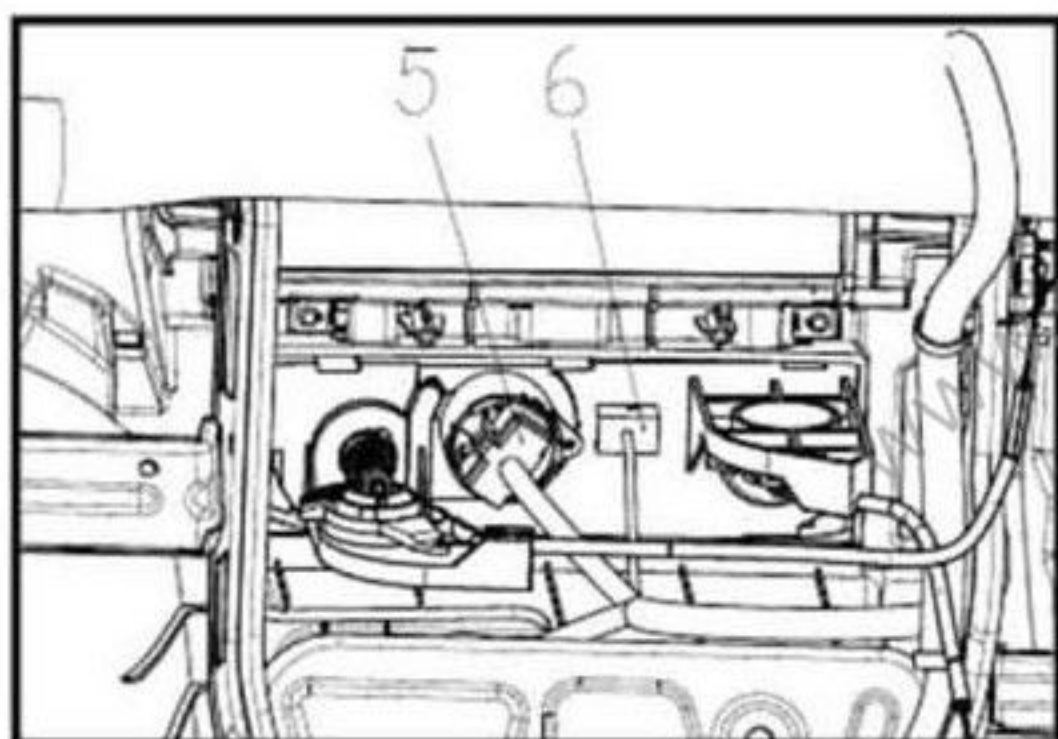

3. 将线束插头（5）、（6）插入空调控制面板插座。

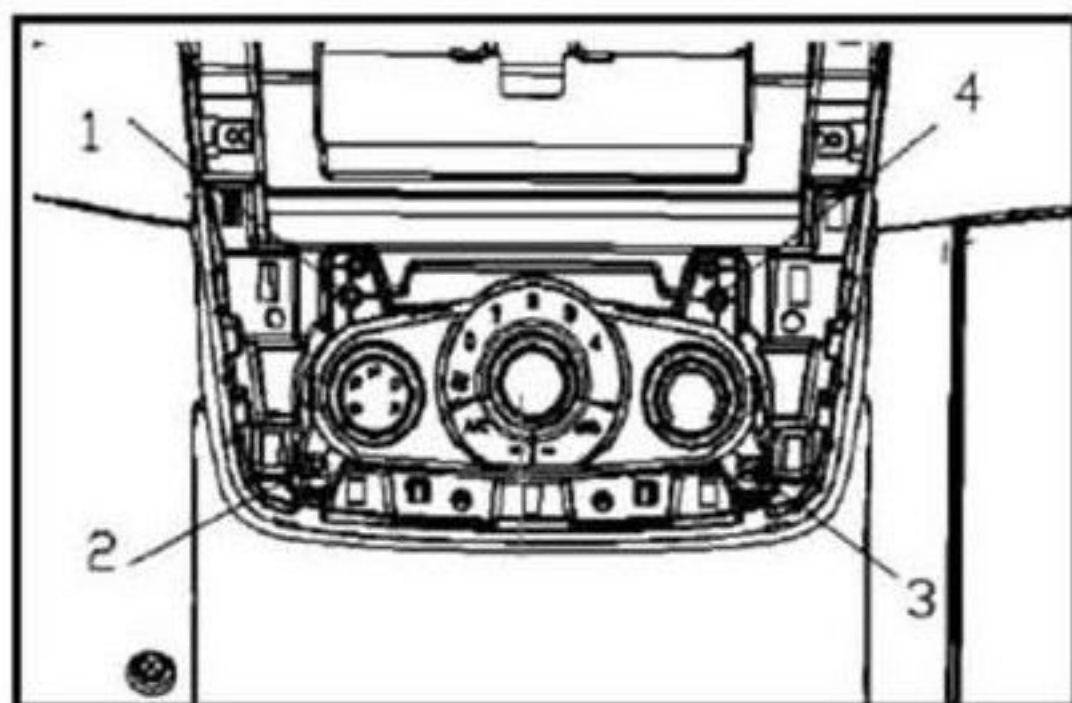

4. 将空调控制面板定位于仪表板本体上，并旋紧4颗固定螺钉（1）、（2）、（3）、（4）。