
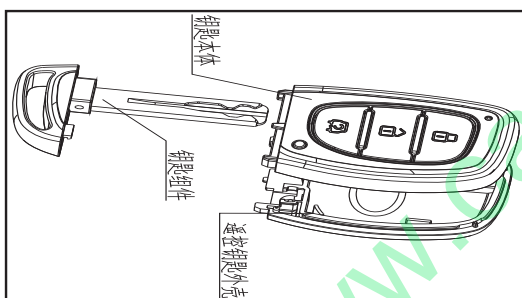


遥控钥匙

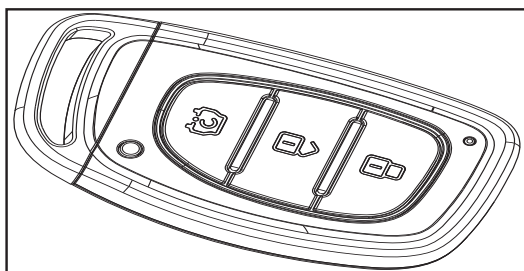

重要注意事项： 电池的正极“+”均朝上。

2. 将发射器盖沿周边卡进发射器座，听到“嗒”的一声表示卡接到位；
3. 将钥匙组件插入遥控钥匙内；

拆卸程序：

1. 将钥匙组件拔下；
2. 用一字改锥拆卸遥控钥匙外壳。
3. 用手轻轻将发射器盖扣开。
4. 拆卸 3V 旧钮扣电池。


安装程序：

1. 装上直径 20 毫米的 3V 新钮扣电池。重要注意事项：电池的正极“+”均朝上。
2. 将发射器盖沿周边卡进发射器座，听到“嗒”的一声表示卡接到位。
3. 将钥匙组件插入遥控钥匙内。

37

37.09 点烟器

37.09.01 系统概述

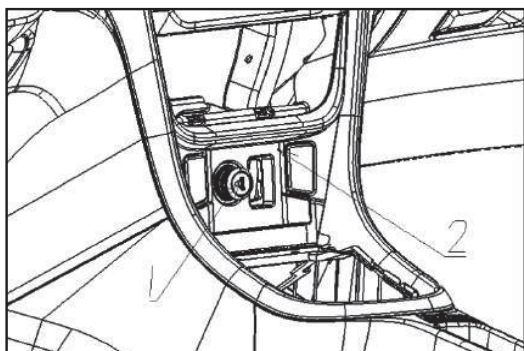


图示：

- (1) 点烟器总成
- (2) 点烟器面板本体

37. 09. 02 检查与诊断

故障现象	故障原因	修理方法
点烟器不工作	蓄电池电压过低	蓄电池充电或更换蓄电池
	相关保险熔断	检查相关线路及用电设备确认正常后 更换保险片
	点火开关失效	检查相关线路及用电设备确认正常后 更换点烟器
	点烟器底座与点烟器 接触不良	修理接触点或更换点烟器底座/点烟器
	点烟器内部断路	更换点烟器
点烟器不在标准时间内弹出（确 认加热 10~18 秒后自动弹起）	相关线路短路或断路	修理或更换相关线束
	相关插接器接触不良	修理插接器或更换线束
	相关搭铁不良	修理相关搭铁或更换线束
	点烟器座与点烟器机 械配合不良	修理点烟器座簧片或更换点烟器座


37. 09. 03 点烟器拆装

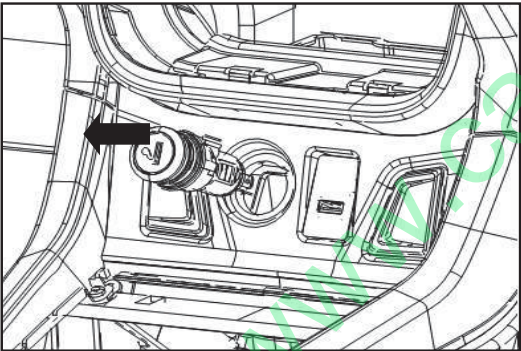

拆卸程序：

1. 旋转点烟器组件并向外拔出；
2. 然后断开仪表线束接插头。

安装程序：

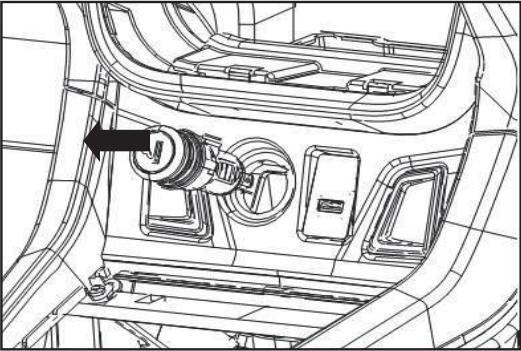

1. 将仪表线束与点烟器对接, 把点烟器组件插进
仪表板安装孔；
2. 插入点烟器。