

37.12 点火系统

37.12.01 系统概述

点火开关：

钥匙插入点火开关，按顺时针转动，LOCK 档—ACC 档—ON 档—START 档。

LOCK 档：方向盘锁死；

ACC 档：接通附件电源（如音响）；

ON 档：接通除起动机外的全车全部电源；

START 档：接通起动机电源、起动发动机。


电子转向锁（如装备）：

当配置 PEPS（无钥匙进入及启动）时需装备电子转向锁，用于锁死方向盘。


37.12.02 点火开关的更换


拆卸程序：

1. 拆管柱护罩（详见管柱护罩的更换）；
2. 断开线束；

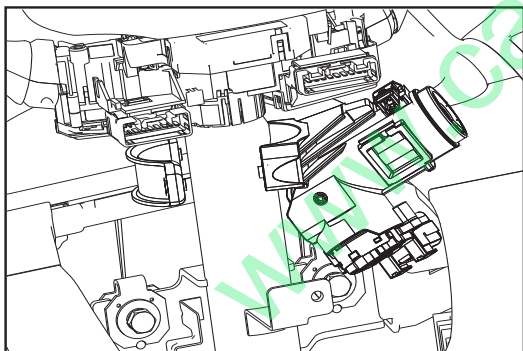


3. 拆下点火开关。点火开关安装螺钉螺栓为防盗断头螺栓；

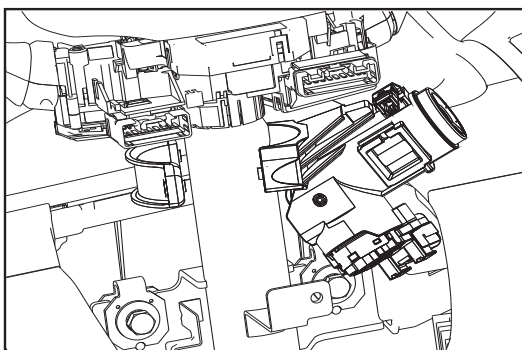

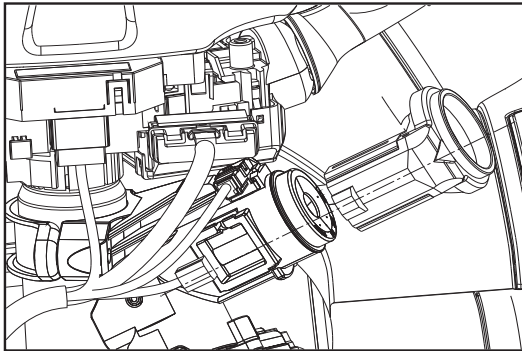


安装程序：

1. 插上线束；
2. 安装点火开关并插上线束；
3. 安装管柱护罩。

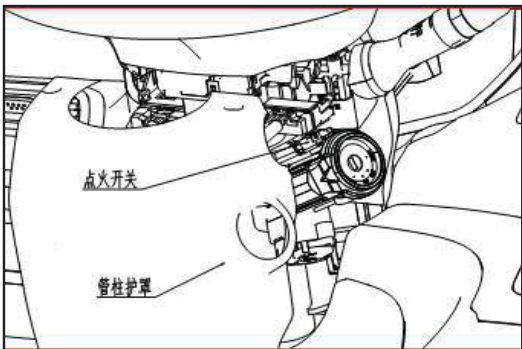

37. 12. 03 电子转向锁的更换

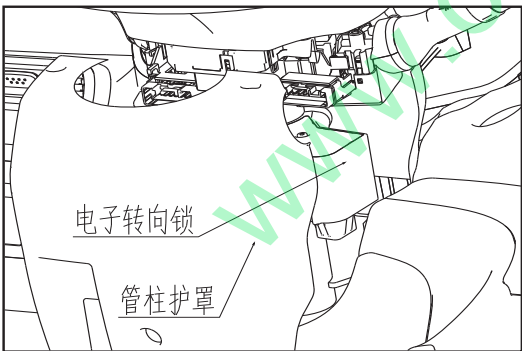

拆卸程序：

1. 拆管柱护罩（详见管柱护罩的更换）；
2. 断开线束；
3. 拆下电子转向锁。电子转向锁安装螺栓为防盗断头螺栓。

安装程序：按照拆卸相反顺序安装即可

