




PEPS1

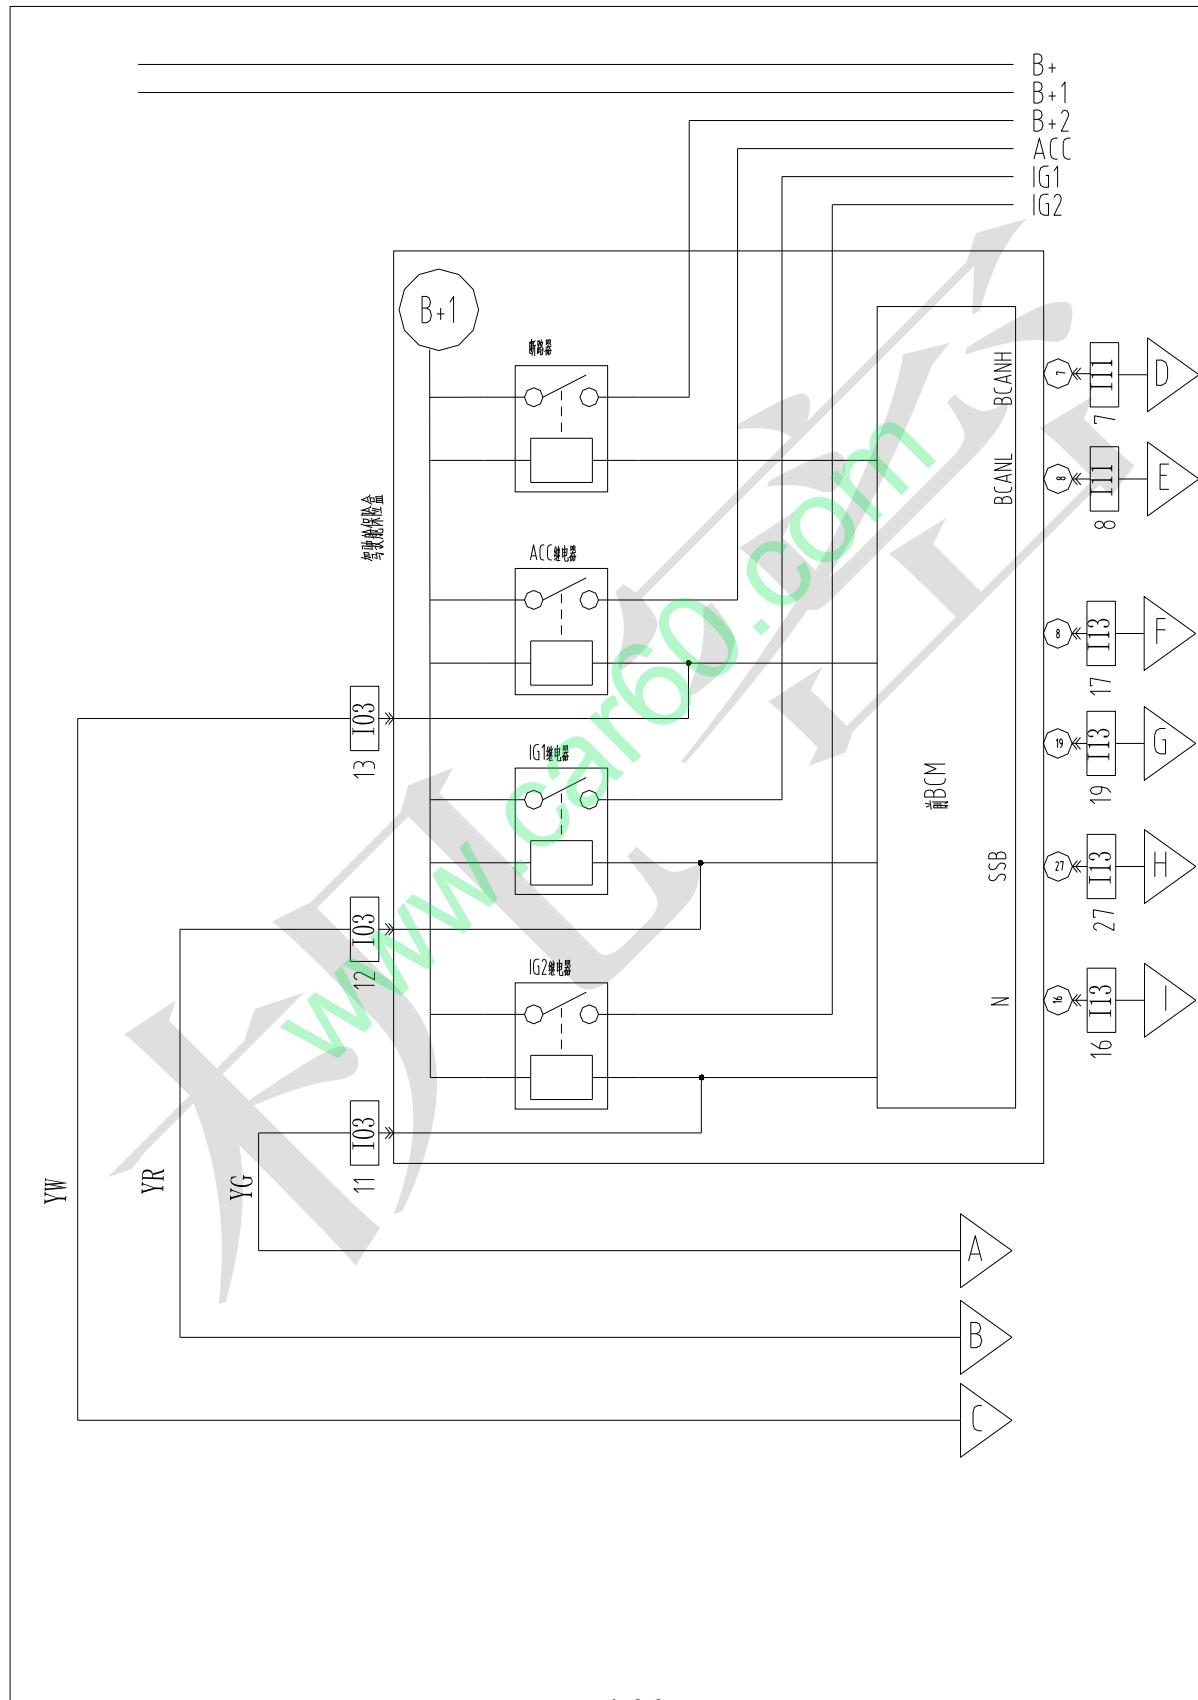


PEPS2

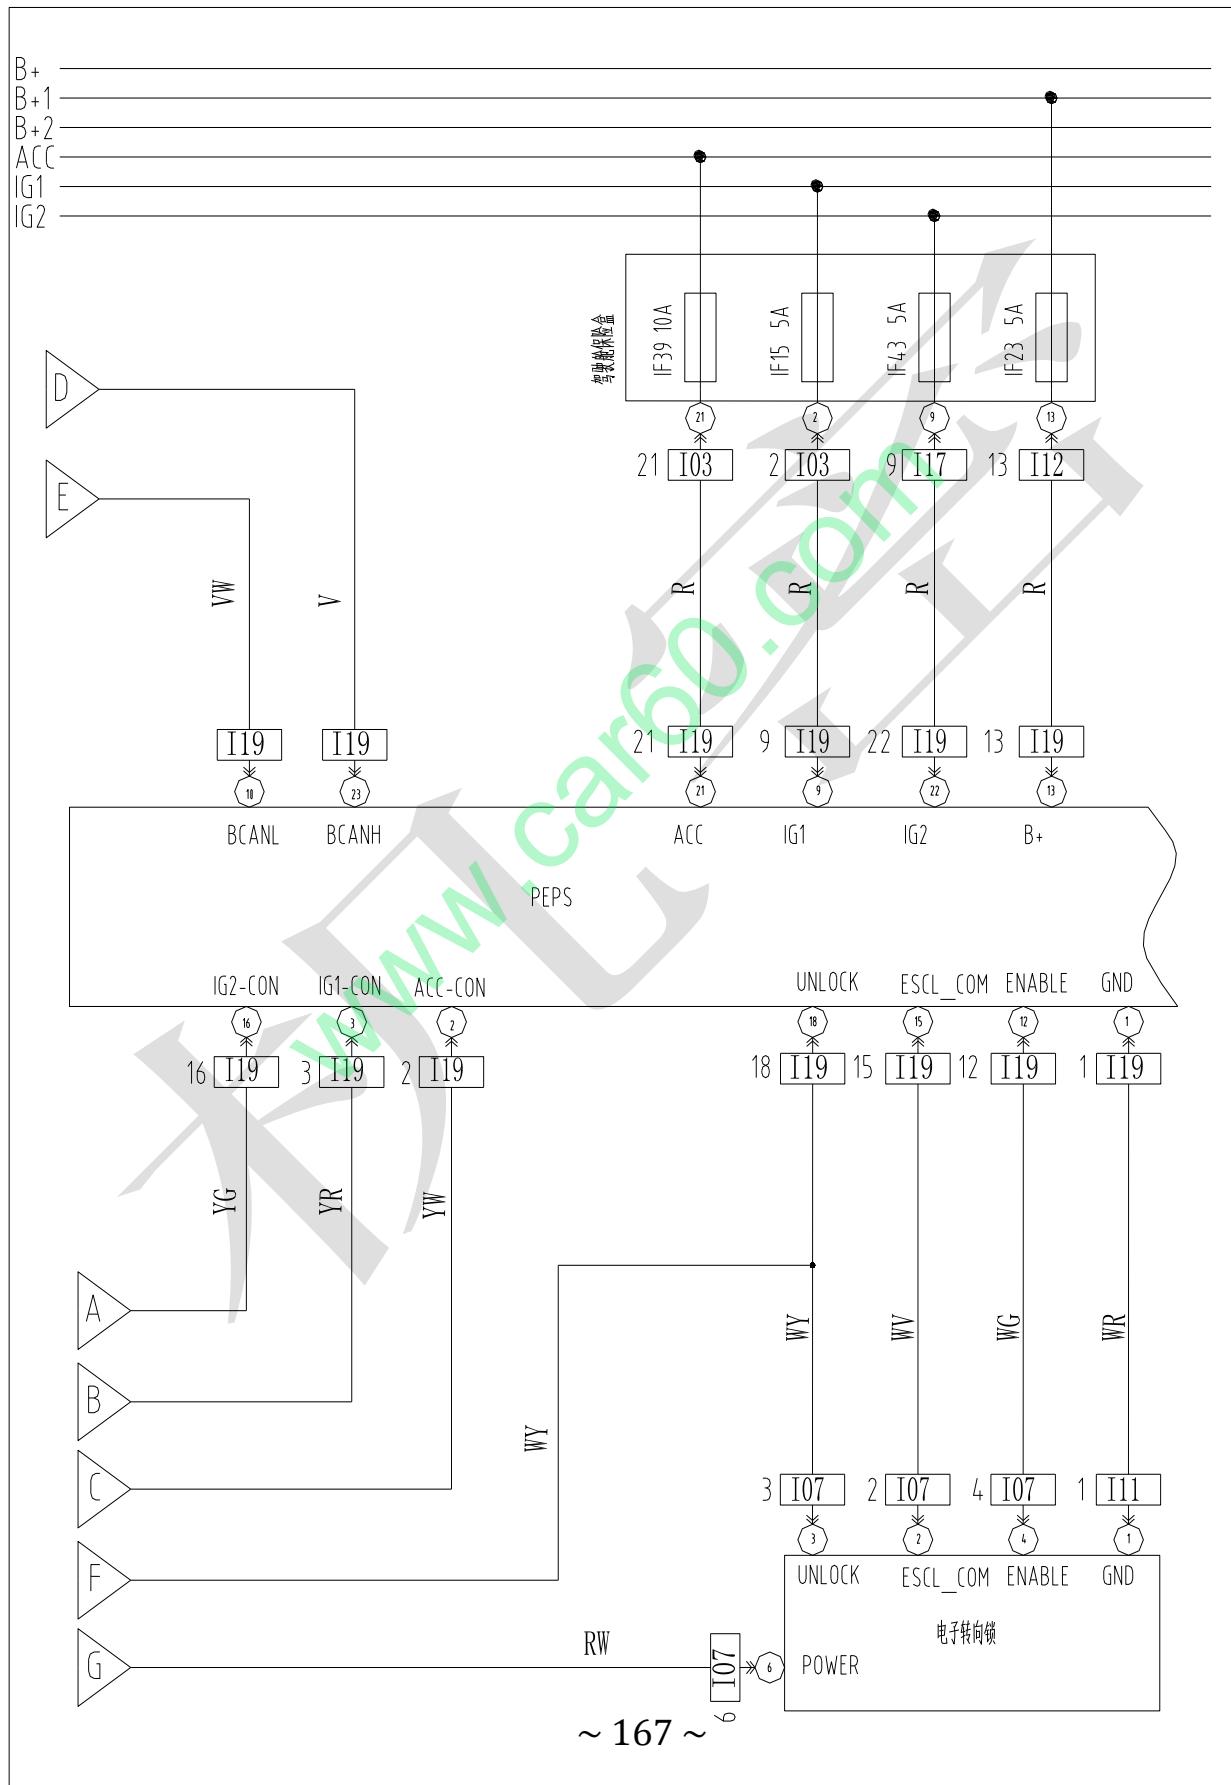

PEPS3

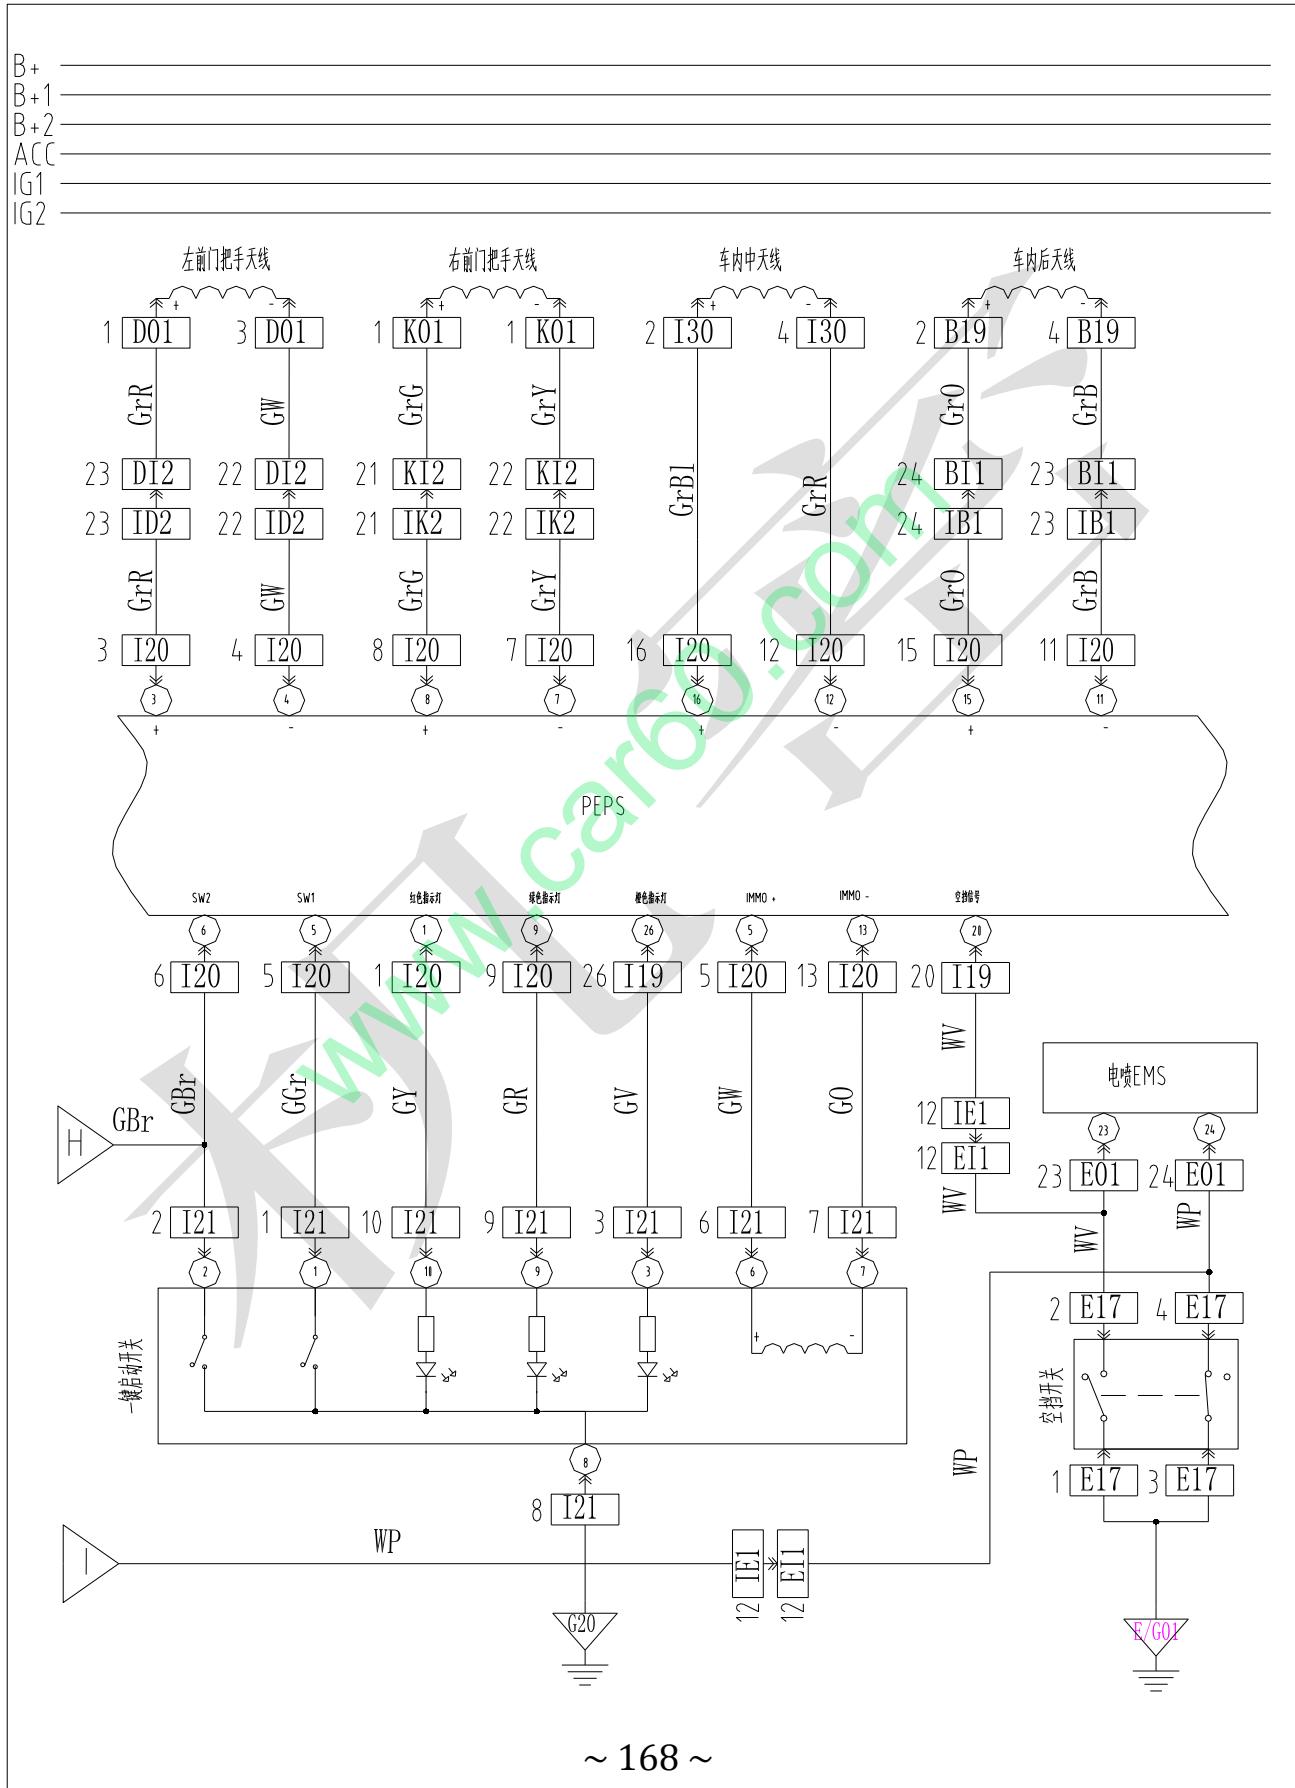

PEPS4

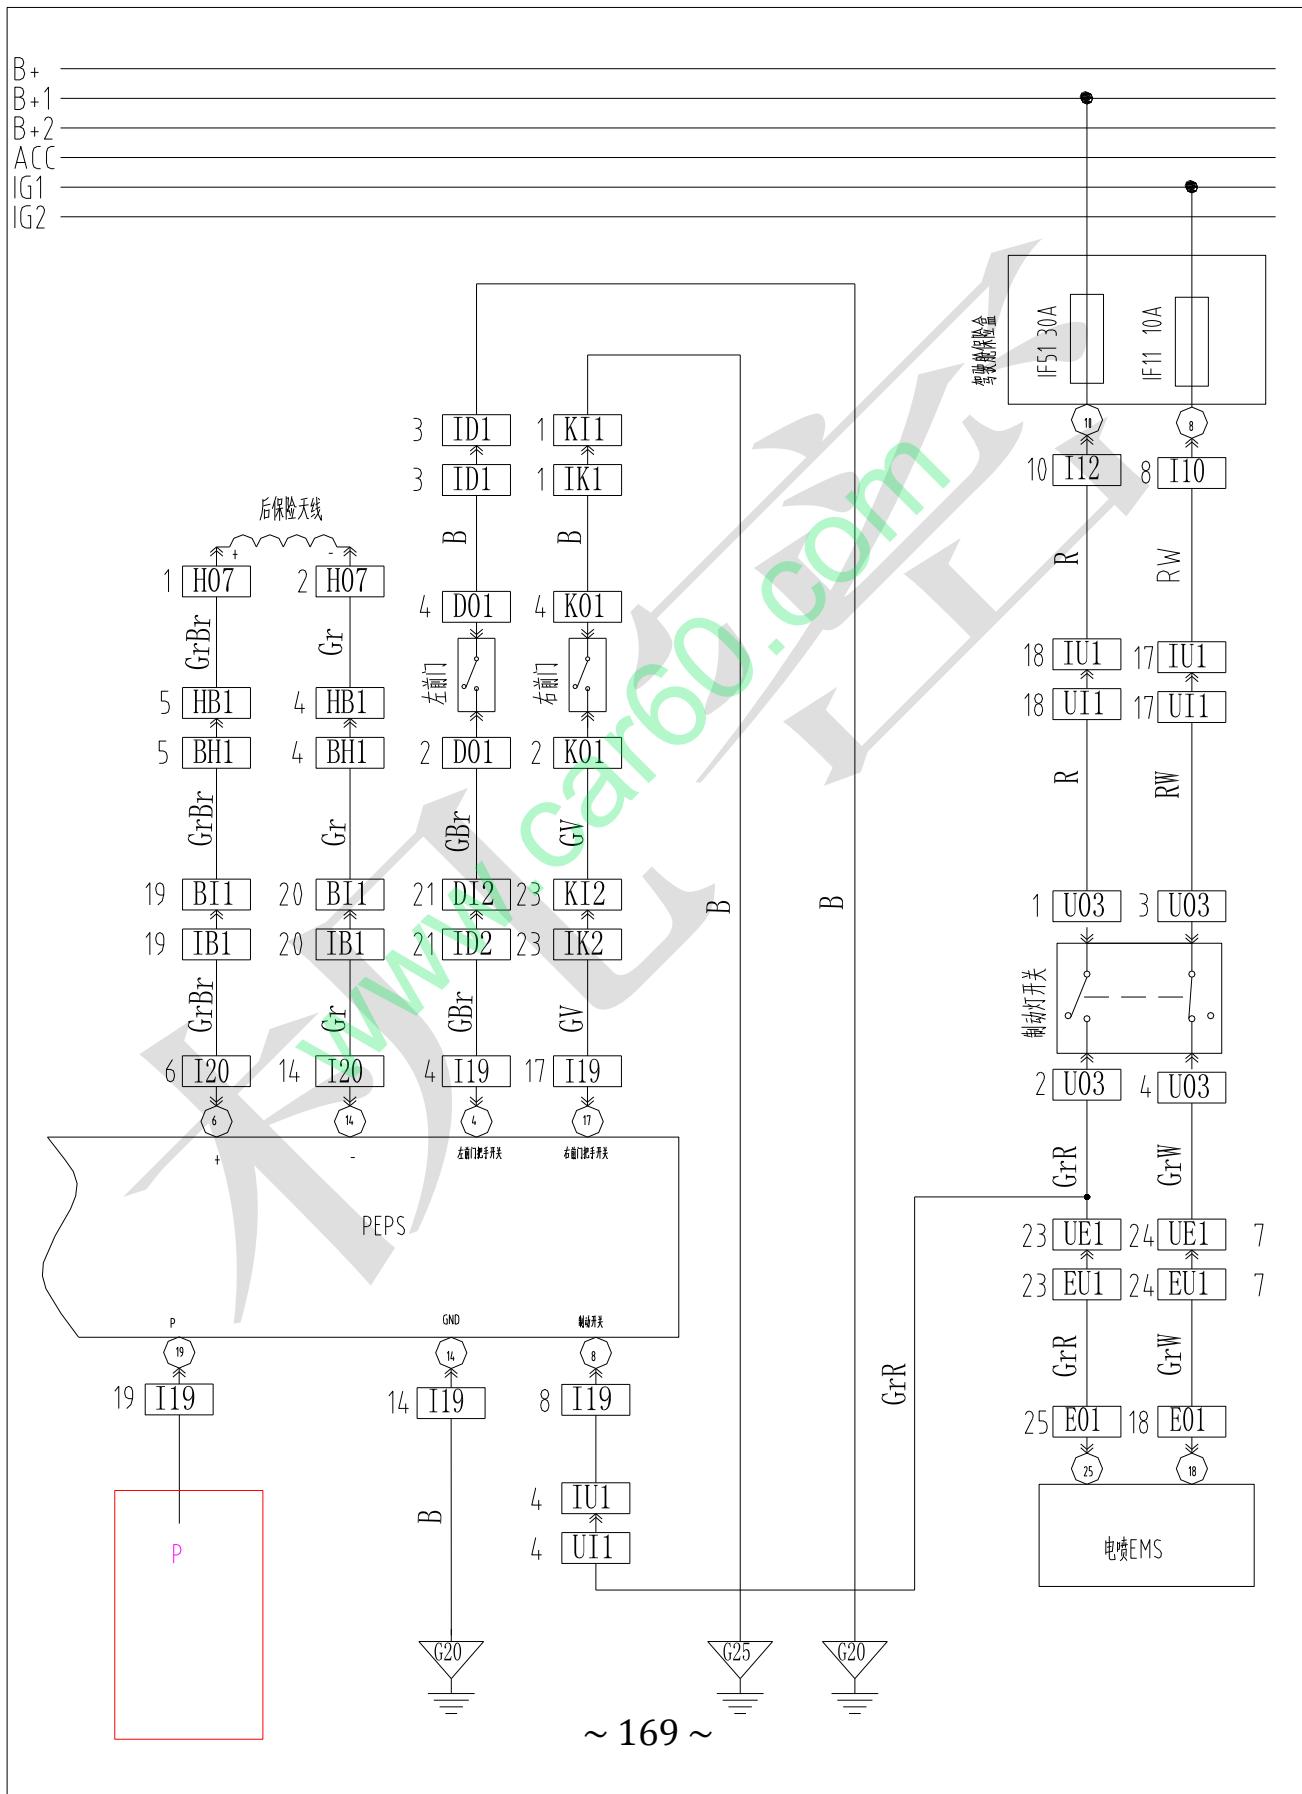

线束连接器	名称	页码
B19	接无钥匙启动天线连接器	84
BH1	接后保险杠线束连接器	84
BI1	接仪表板线束连接器	86
D01	接左前门把手天线连接器	63
DI1	接仪表板线束连接器	64
DI2	接仪表板线束连接器	63
E01	接电喷 EMS 连接器	110
E17	接空档开关连接器	110
EI1	接仪表板线束连接器	
EU1	接机舱线束连接器	
H07	接无钥匙启动天线总成(车尾) 连接器	98
HB1	接左地板线束连接器	97
I03	接驾驶舱配电盒 E5 连接器	55
I07	接电子转向锁连接器	55
I10	接驾驶舱配电盒 E4 连接器	49
I11	接前 BCM B1 连接器	55
I12	接驾驶舱配电盒 E3 连接器	55
I13	接前 BCM I1 连接器	55
I17	接驾驶舱配电盒 E1 连接器	49
I19	接 PEPS 控制器 A 连接器	48
I20	接 PEPS 控制器 B 连接器	57
I21	接点火开关(一键启动) 连接器	57
I30	接无钥匙启动天线(车内)1 连接器	58
IB1	接左地板线束连接器	53
ID1	接左前门线束连接器	53
ID2	接左前门线束连接器	53
IE1	接发动机线束连接器	53

IK1	接右前门线束连接器	50
IK2	接右前门线束连接器	54
IU1	接机舱线束连接器	54
K01	接前门把手天线连接器	66
KI1	接仪表板线束连接器	66
KI2	接仪表板线束连接器	66
U03	接接制动踏板开关连接器	42
UE1	接发动机线束连接器	41
UI1	接仪表板线束连接器	41
E/G01	蓄电池负极线搭铁	117
G20	仪表板线束搭铁	118
G25	仪表板线束搭铁	118