


29.05 后 悬 架


29.05.01 概 述

后悬架总成分解视图

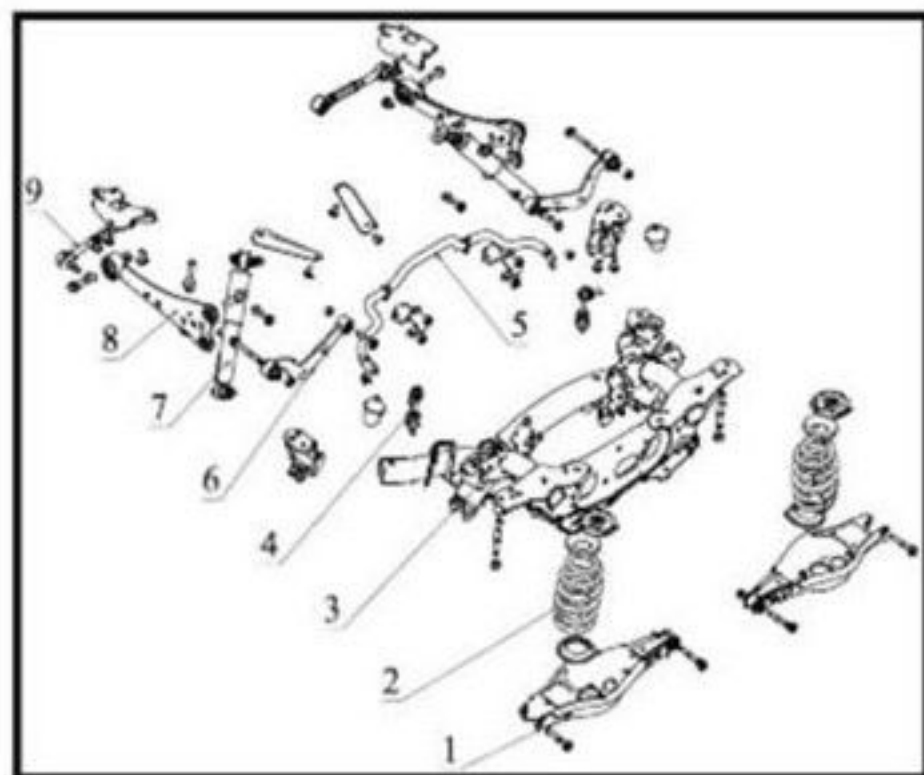

1. 后悬架下摆臂（左）
2. 后螺旋弹簧
3. 后副车架总成
4. 后横向稳定杆连杆总成
5. 后横向稳定杆总成
6. 后悬架上摆臂（左）
7. 后减震器总成
8. 后悬架纵臂（左）

29.05.02 后 悬 架 下 摆 臂

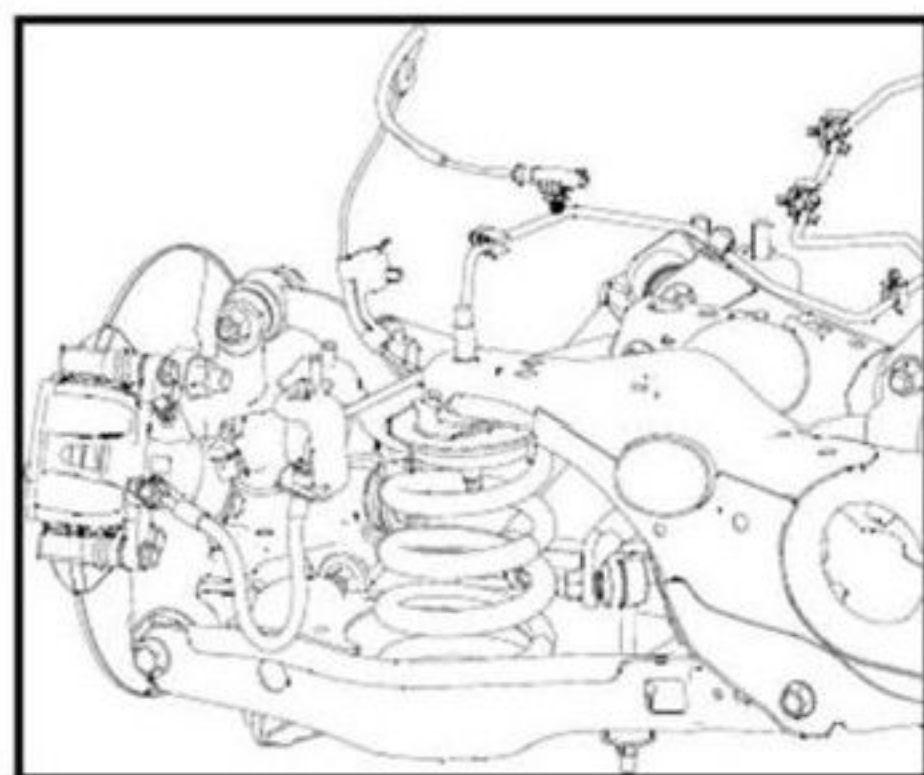

1. 拆卸

1. 举升车辆，适当支撑后悬架。
2. 拆卸后悬架下摆臂与后轮毂座连接螺栓。
3. 拆卸后横向稳定杆连杆组件与下摆臂连接螺栓。
4. 取下后螺旋弹簧及安装胶垫。
5. 拆卸下摆臂与后副车架总成螺栓及螺母。
6. 取下后悬架下摆臂。

2 安装

1. 安装下摆臂与后副车架总成连接螺栓及螺母至规定力矩130~150牛·米。


2. 安装后螺旋弹簧及安装胶垫。

3. 安装下摆臂与后轮毂座连接螺栓及螺母至规定力矩130~150牛·米。

4. 安装后横向稳定杆连杆组件与下摆臂连接螺栓。

5. 降下车辆。

29.05.03 后螺旋弹簧

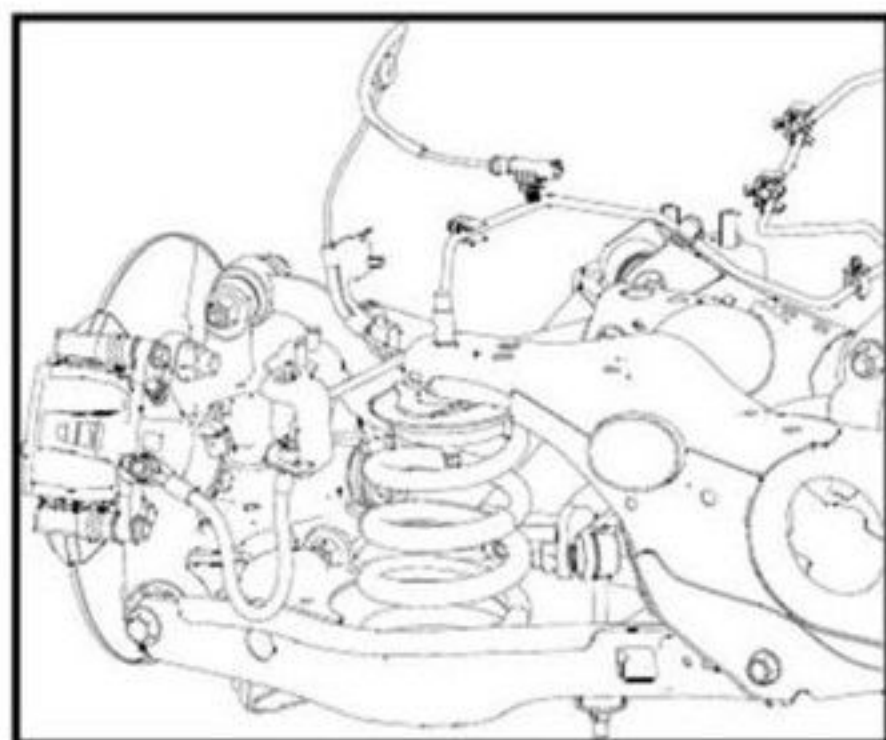

1. 拆卸

1. 举升车辆，适当支撑后悬架。

2. 拆卸后悬架下摆臂与后轮毂座连接螺栓。

5. 拆卸后横向稳定杆连杆组件与下摆臂连接螺栓。

6. 取下后螺旋弹簧及安装胶垫。

2 安装

1. 安装下摆臂与后副车架总成连接螺栓及螺母至规定力矩130~150牛·米。

2. 安装后螺旋弹簧及安装胶垫。


3. 安装下摆臂与后轮毂座连接螺

栓及螺母至规定力矩130~150牛·米。

4. 安装后横向稳定杆连杆组件与下摆臂连接螺栓至规定力矩25~35牛·米。

5. 降下车辆

29.05.04 后 悬 架 纵 臂

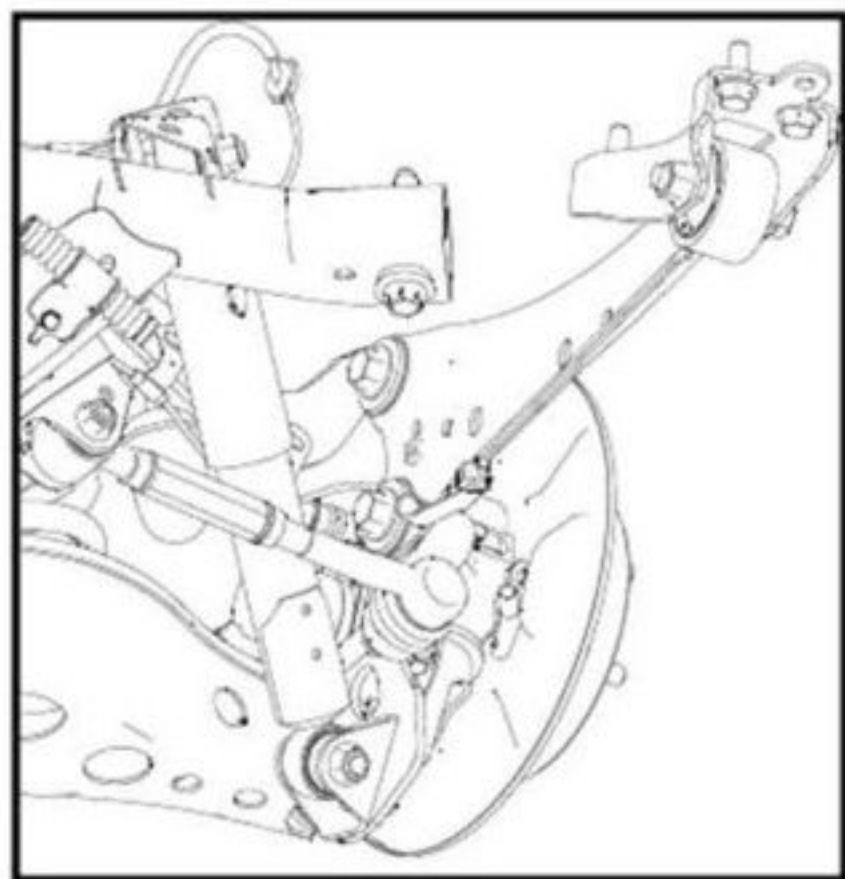


1. 拆卸

1. 举升车辆，适当支撑后悬架。
2. 拆卸后悬架纵臂与后轮毂座连接螺栓。
3. 拆卸后悬架纵臂与纵臂安装支架连接螺栓。
4. 取下后悬架纵臂。

2 安装

1. 安装后悬架纵臂与纵臂安装支架连接螺栓和螺母至规定力矩170~190牛·米。
2. 安装后悬架纵臂与后轮毂座连接螺栓至规定力矩200~220牛·米。
3. 降下车辆

29.05.05 后 减 震 器

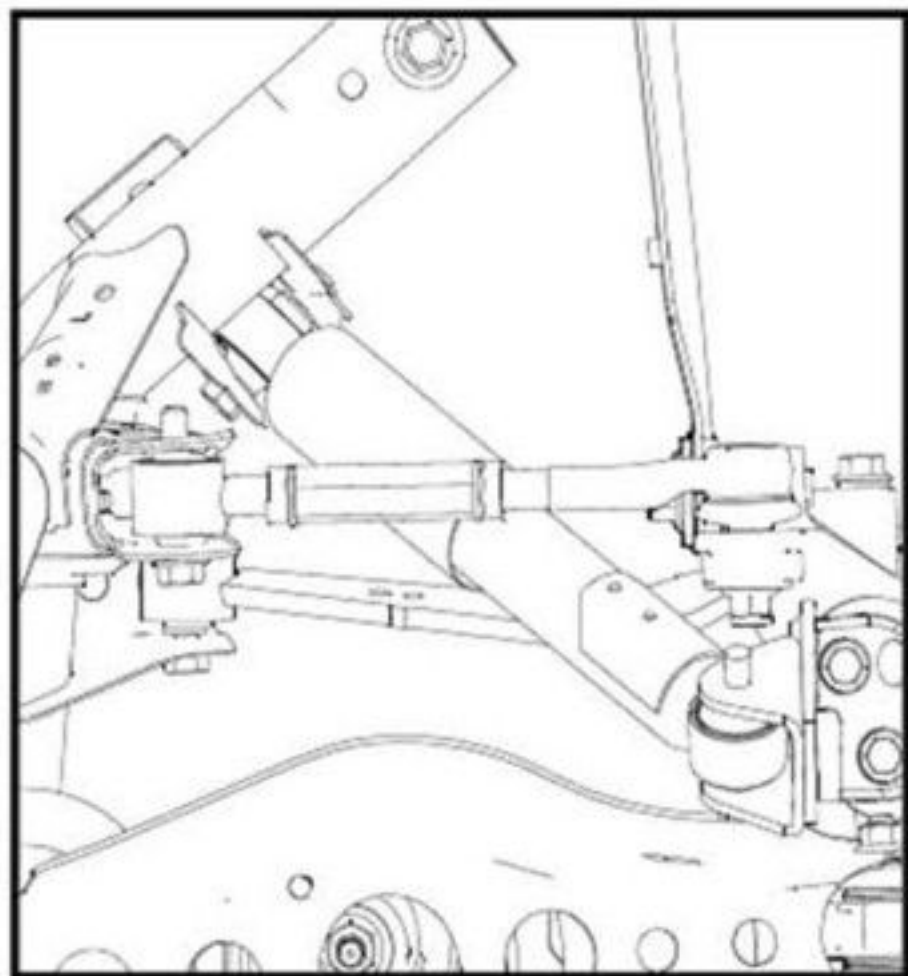


1. 拆卸

1. 举升车辆，适当后悬架总成。
2. 拆卸后减震器与后副车架总成连接螺栓及螺母。
3. 拆卸后减震器与后减震器固定支架连接螺栓及螺母。
4. 取下后减震器。

2. 安装

1. 安装后减震器与后副车架总成连接螺栓及螺母至规定力矩130~150牛·米。
2. 安装后减震器与后减震器固定支架连接螺栓及螺母至规定力矩130~150牛·米。
3. 降下车辆。

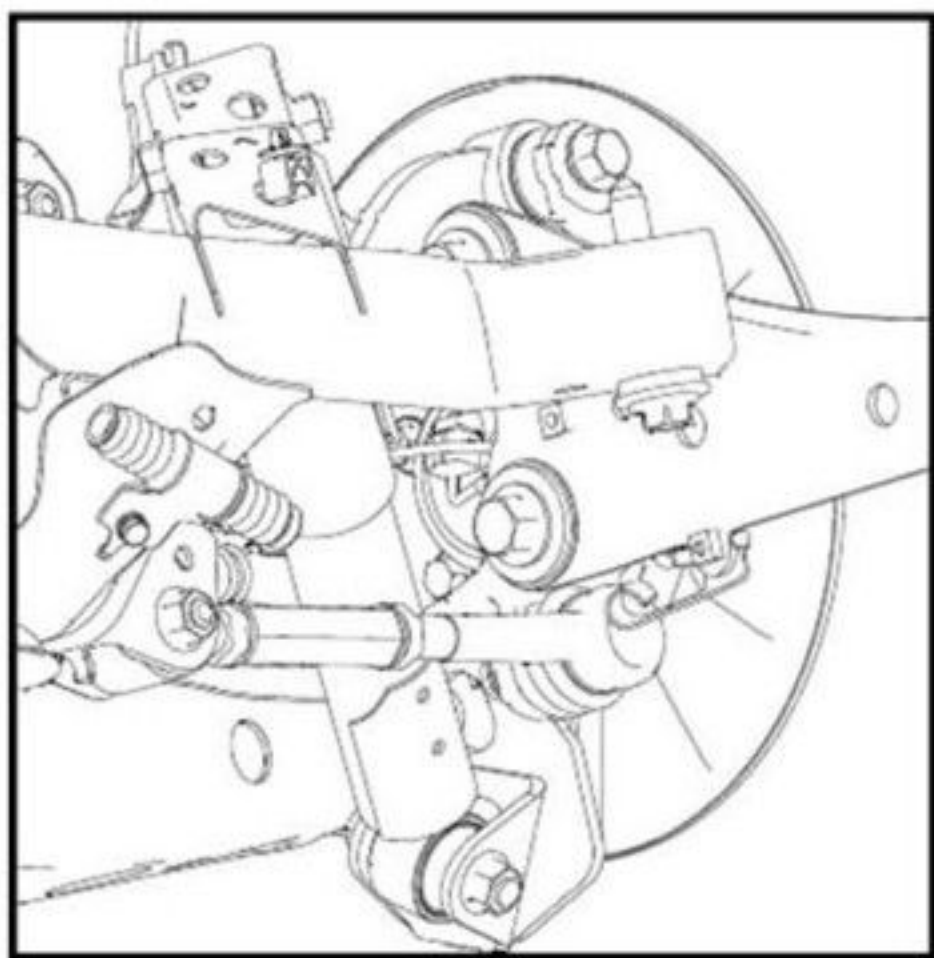


1 拆卸

1. 举升车辆。
2. 拆卸后悬架拉杆与后轮毂座连接螺栓及螺母。
3. 拆卸后悬架拉杆与后副车架总成连接螺栓及螺母。
4. 取下后悬架拉杆。

2 安装

1. 安装后悬架拉杆与后轮毂座连接螺栓及螺母至规定力矩130~150牛·米。
2. 安装后悬架拉杆与后副车架总成连接螺栓及螺母至规定力矩130~150牛·米。
3. 降下车辆。

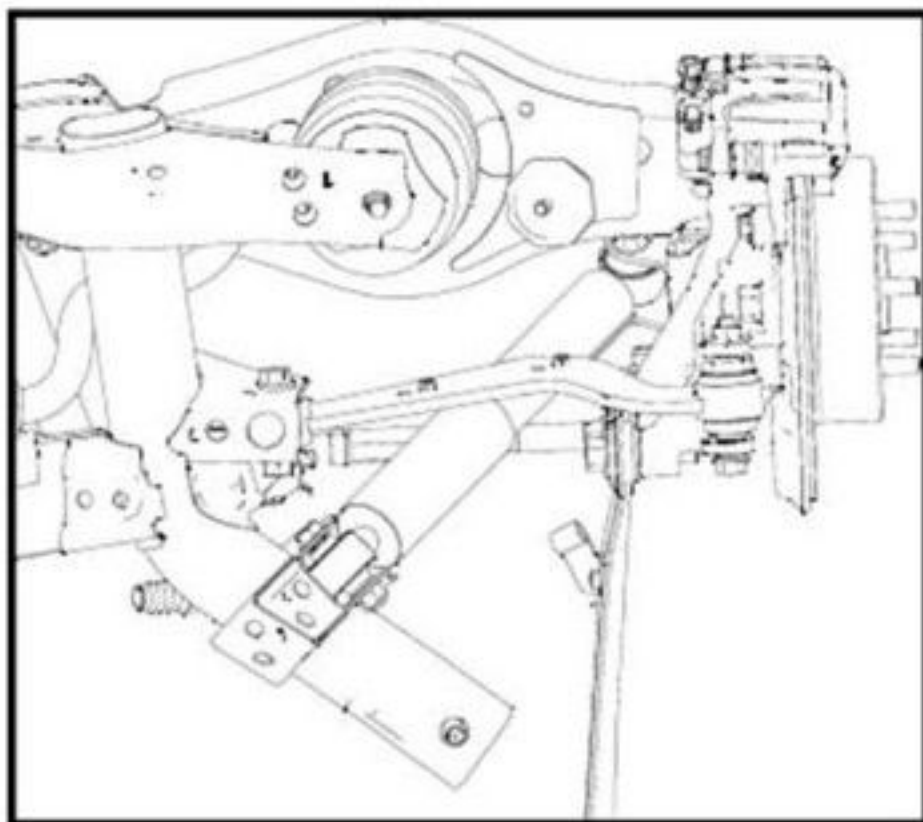


1 拆卸

1. 举升车辆。
2. 拆卸后悬架上摆臂与后轮毂座连接螺母。
3. 拆卸后悬架拉杆与后副车架总成连接螺栓及螺母。
4. 取下后悬架上摆臂。

2 安装


1. 安装后悬架上摆臂与后轮毂座连接螺栓及螺母至规定力矩130~150牛·米。
2. 安装后悬架上摆臂与后副车架总成连接螺栓及螺母至规定力矩130~150牛·米。
3. 降下车辆。

29.05.08 横向稳定杆

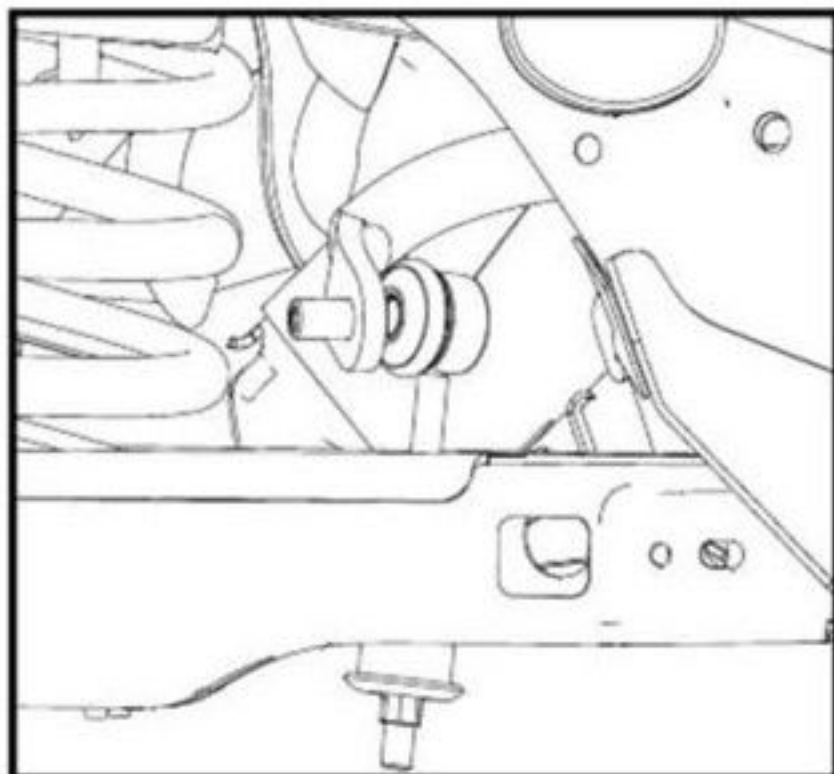

1 拆卸


1. 举升车辆。
2. 拆卸后横向稳定杆连杆组件与下摆臂连接螺栓。
3. 拆卸后横向稳定杆两侧的安装支架与后副车架总成连接螺母。
4. 取下横向推力杆。

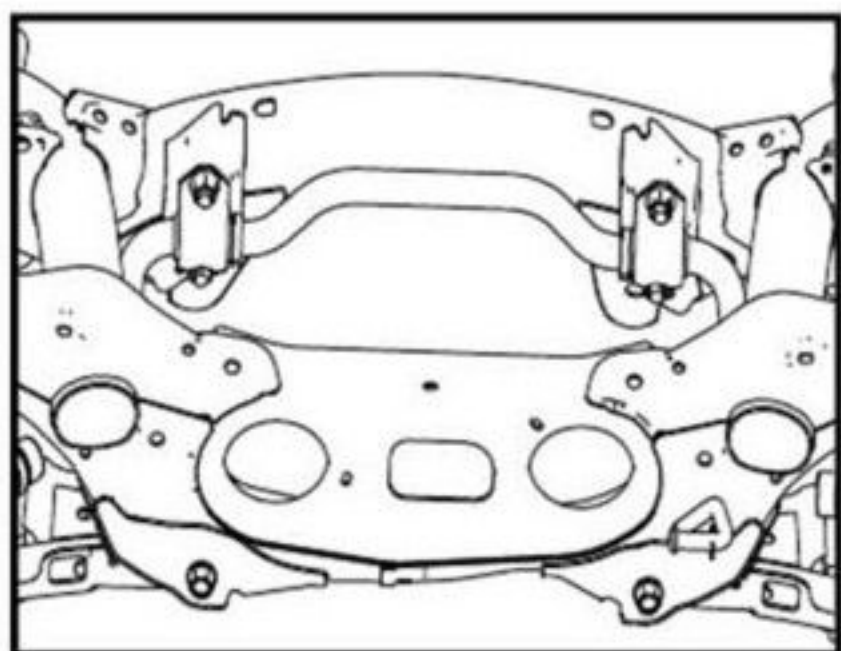

2 安装

1. 安装后横向稳定杆两侧的安装支架与后副车架总成连接螺母至规定力矩130~150牛·米。
2. 安装后横向稳定杆连杆组件与下摆臂连接螺母至规定力矩25~35牛·米。
3. 降下车辆。

29.05.09 后 缓 冲 块

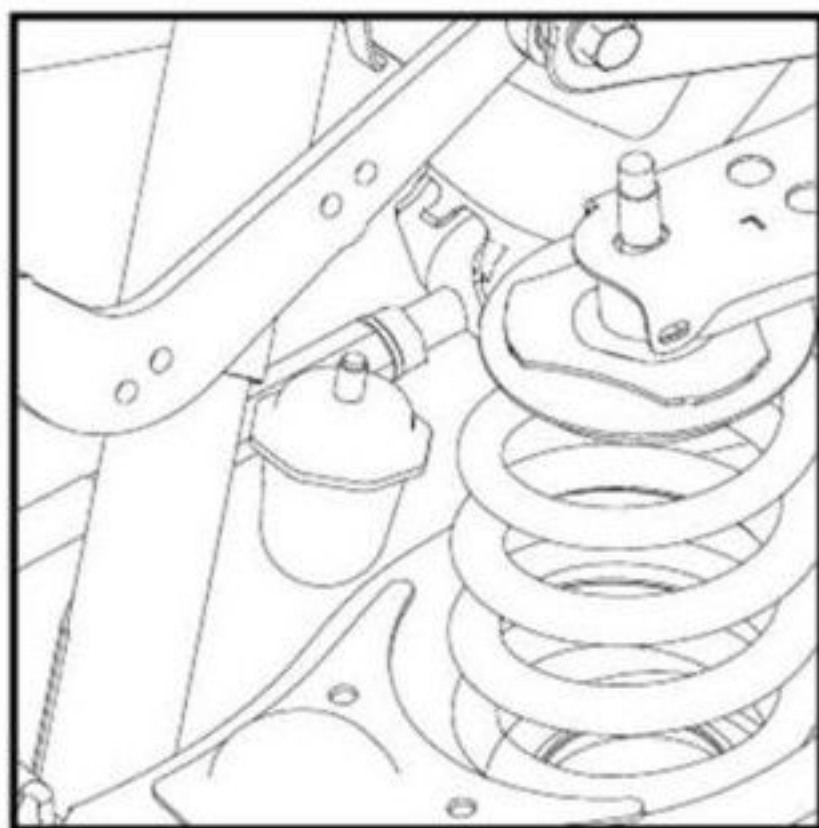

1. 拆卸


1. 拆卸后缓冲块。

2. 取下后缓冲块。

2. 安装

1. 安装后缓冲块，拧紧至规定力矩53~73牛·米。

29.05.10 后 副 车 架 加 强 支 架

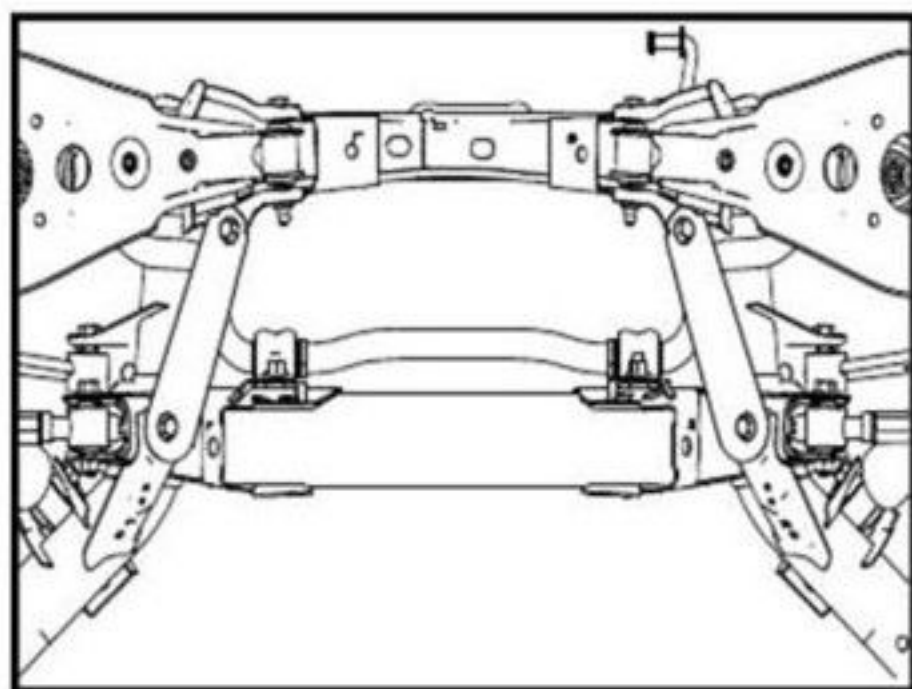

1 拆卸

1. 举升车辆。



2. 拆卸后副加架加强支架与后副车架总成连接螺栓。

3. 取下后副车架加强支架。

2 安装

1. 将后副加架加强支架置于正确位置处。

2. 安装后副加架加强支架与后副车架总成连接螺栓至规定力矩65~75牛·米。

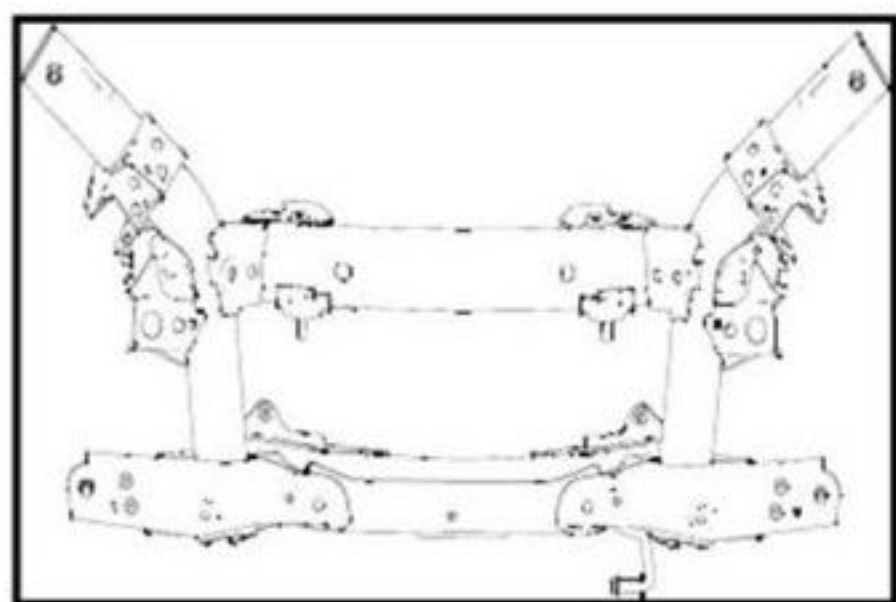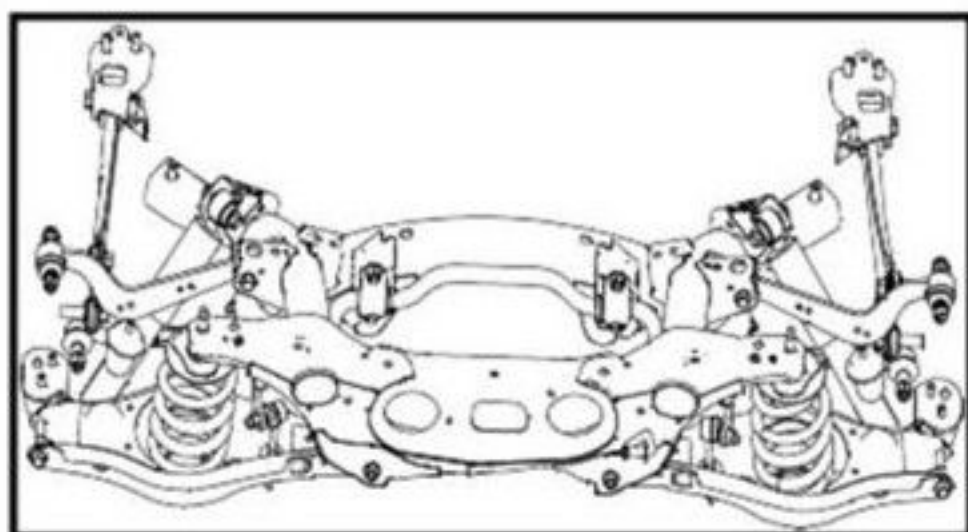

1 拆卸

1. 举升车辆。
2. 拆卸后悬架下摆臂。（见章节后悬架下摆臂）。
3. 拆卸后螺旋弹簧。（见章节后螺旋弹簧）。
4. 拆卸后减震器。（见章节后后减震器）。
5. 拆卸后悬架拉杆（见章节后悬架拉杆）。
6. 拆卸后悬架上摆臂（见章节后悬架上摆臂）。
7. 拆卸后副车架总成与车向连接螺栓和螺母。

1 安装

1. 将后副车架总成置于安装位置处，紧固安装螺栓和螺母至规定力矩200~220牛·米。
2. 安装后悬架上摆臂（见章节后悬架上摆臂）。
3. 安装拆卸后悬架拉杆（见章节后悬架拉杆）。
4. 安装拆卸后减震器。（见章节

后后减震器)。

5. 安装后螺旋弹簧。(见章节后螺旋弹簧)。

6. 安装后悬架下摆臂。(见章节后悬架下摆臂)。

7. 降下车辆。

www.car60.com