


81.08 蒸发器连接管总成拆装

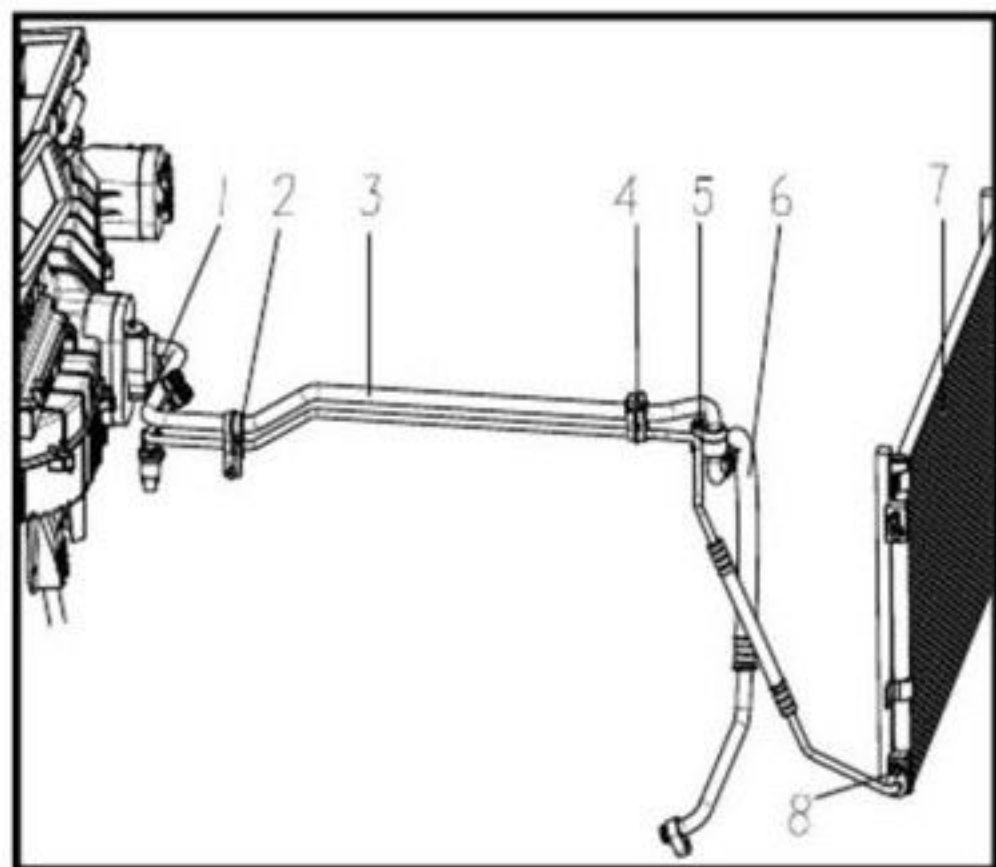

1 拆卸

1. 松开蒸发器连接管与冷凝器接头 (8)。

2. 松开蒸发器连接管固定管夹的螺栓 (2)、(4)。

3. 松开蒸发器连接管与压缩机吸入管 (6) 的接头螺母 (5)。

4. 松开膨胀阀处的固定螺栓 (1)，取下蒸发器连接管总成。

2 安装

1. 将蒸发器连接管总成安装在 HVAC 总成膨胀阀上，并旋紧固定螺栓 (1)。

2. 将蒸发器连接管与压缩机吸入管接头对应连接，并旋紧连接螺母。

3. 将蒸发器连接管的管夹安装在车身上，并旋紧其安装螺栓。

4. 将蒸发器连接管接头与冷凝器的流出接头对接，并旋紧对接螺母。

