



右地板线束布置图

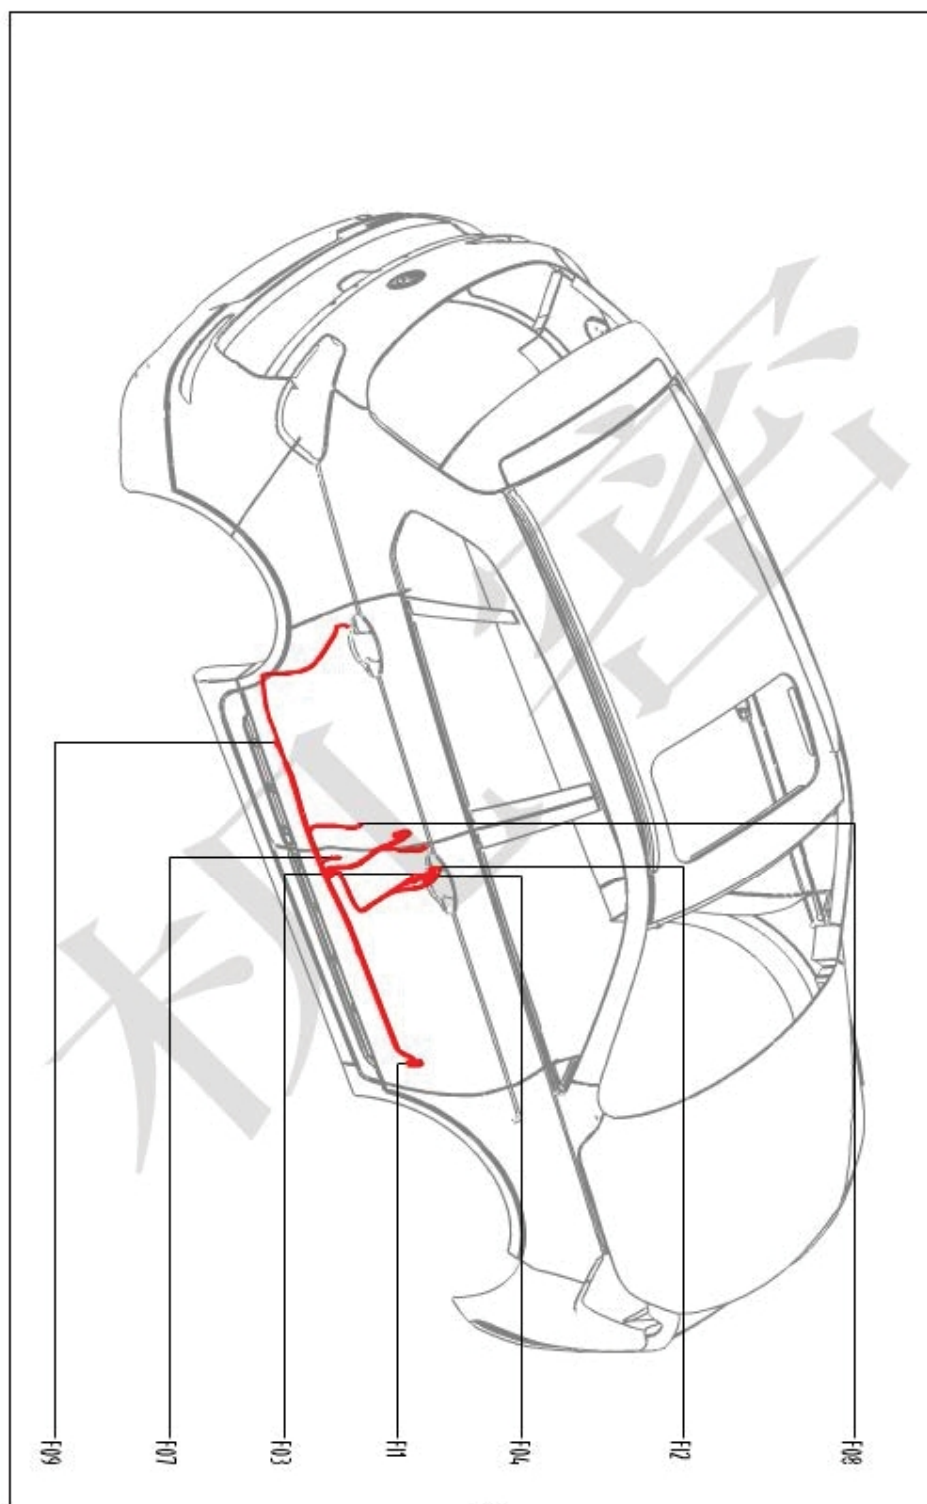

右地板线束及零部件位置


左地板线束布置图

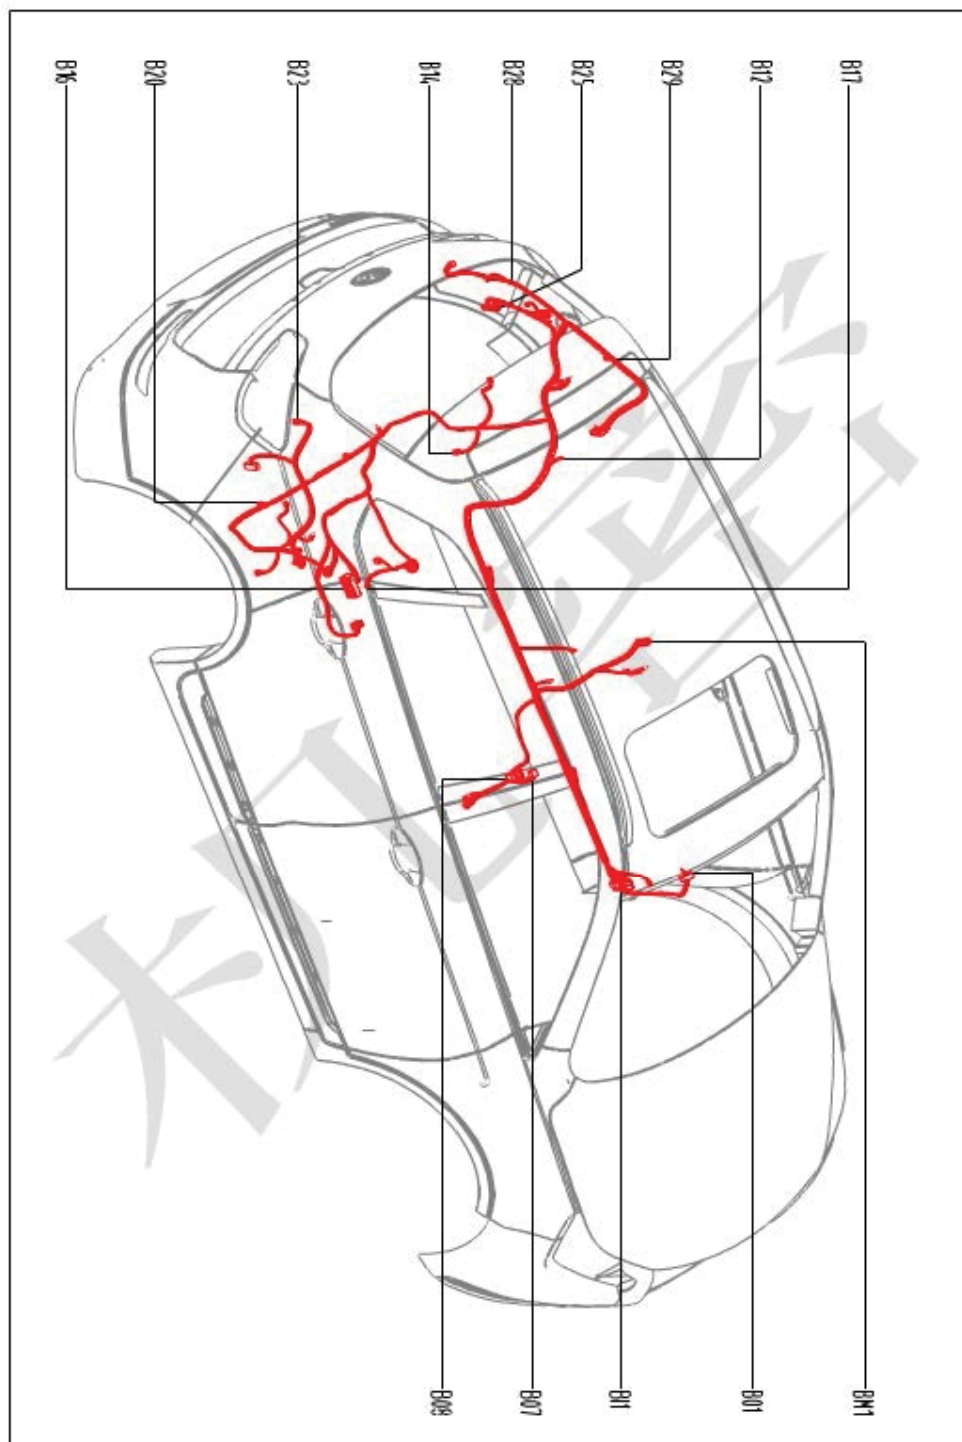


左地板线束布置图

线束接线器	名称	线束接线器	名称
B01	驾驶舱配电箱连接器	B28	左外侧尾灯连接器
B03	左前迎宾踏板(母端)连接器	B29	滤波器连接器
B04	门控开关连接器	B30	盲区监测 CAN 收发器连接器
B05	安全带锁扣开关连接器	BI1	接仪表盘线束接线器
B06	电动座椅调节连接器	BI2	接仪表盘线束接线器
B07	座椅加热垫连接器	BI3	接仪表盘线束接线器
B08	左侧气囊连接器	BI4	天线连接器
B09	左前圈收器连接器	BU1	天线连接器
B10	左 B 柱碰撞器连接器	BM1	接左后门线束连接器
B11	左后迎宾踏板灯连接器	BL1	接后背门线束连接器
B12	门控开关连接器	BH1	接后保险杠线束连接器
B13	左行李箱灯连接器	F01	右前迎宾踏板灯连接器
B14	接左 EPB 线束连接器	F02	右侧气囊连接器
B15	左后轮速传感器连接器	F03	右安全带锁扣开关连接器
B16	EPB 控制器连接器	F04	右 SBR 连接器
B17	油位传感器连接器	F05	座椅加热垫连接器
B18	油泵连接器	F06	门控开关连接器
B19	无钥匙启动天线连接器	F07	右圈收器连接器
B20	右后轮速传感器连接器	F08	右 B 柱 碰撞传感器连接器
B21	右行李箱灯连接器	F09	右后迎宾踏板灯连接器
B22	接右后 EPB 线束连接器	F10	门控开关连接器
B23	右外侧尾灯连接器	FI1	接仪表盘线束连接器
B24	电子加注口连接器	FI2	接仪表盘线束连接器
B25	后 BCM 连接器 B3	FI3	接仪表盘线束连接器
B26	后 BCM 连接器 B3	FN1	接右后门线束连接器
B27	车载电源连接器		

电子驻车系统 1

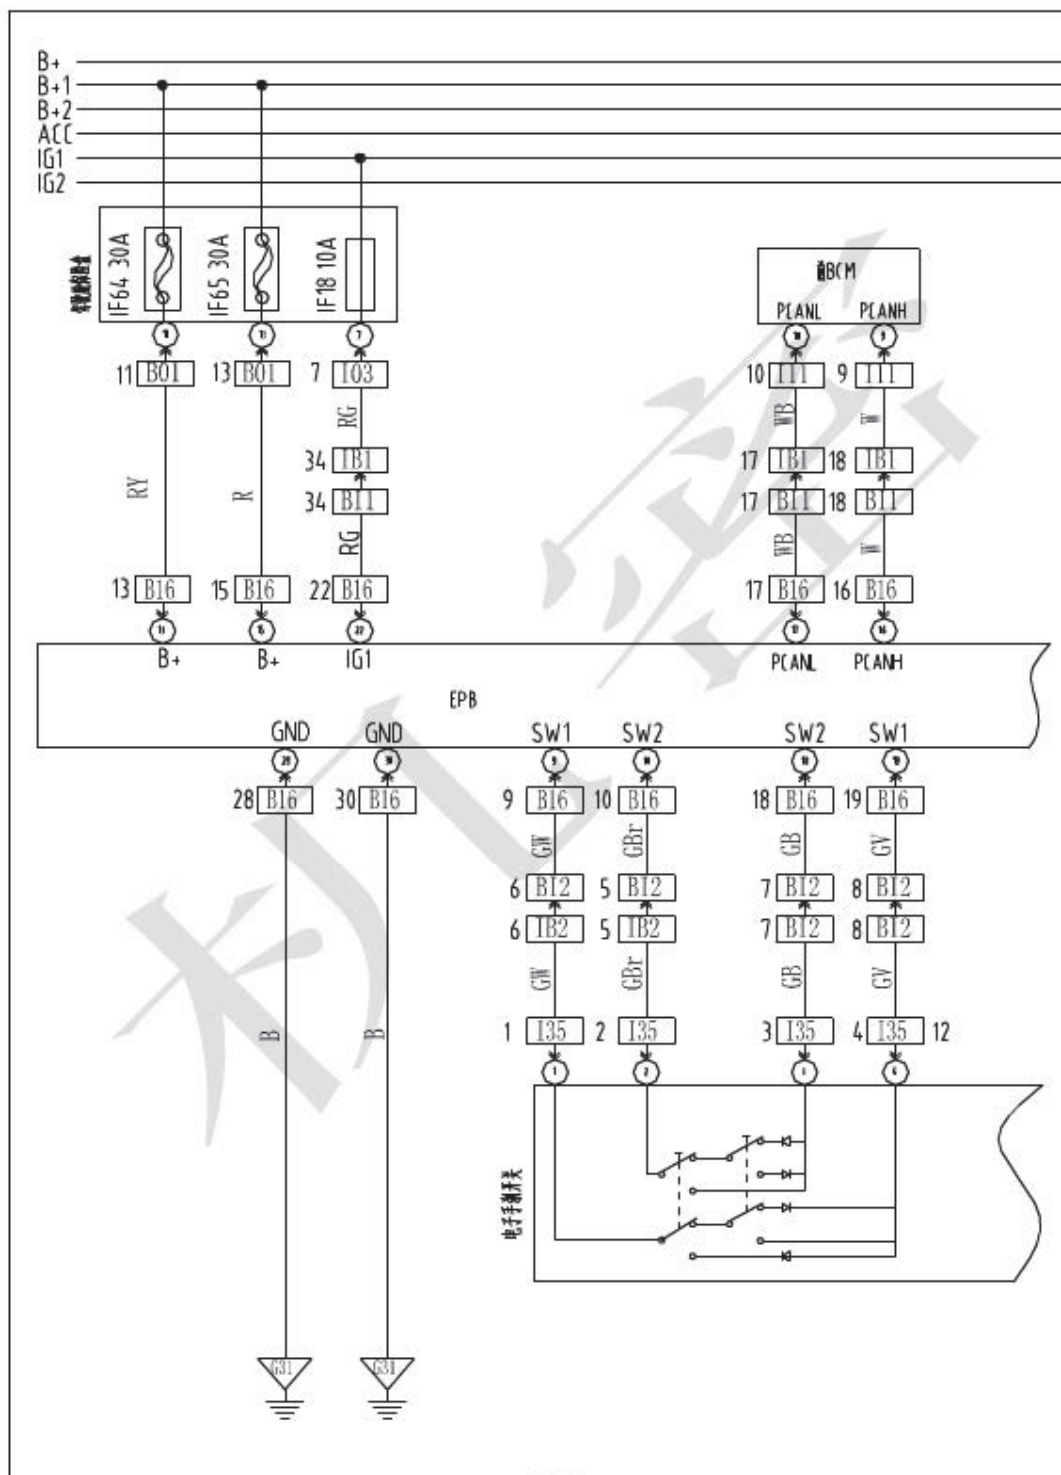

电子驻车系统 2



线束连接器	名称	页码
B01	接驾驶舱配电箱 E2 连接器	86
B14	接 EPB 线束连接器	86
B16	接 EPB 控制器连接器	86
B22	接 EPB 线束连接器	84
BI1	接仪表盘线束连接器	86
BI2	接仪表盘线束连接器	84
I03	接驾驶舱配电箱 E5 连接器	55
I10	接驾驶舱配电箱 E4 连接器	49
I11	接前 BCM B1 连接器	55
I14	接背光调节开关连接器	49
I35	接电子手刹开关连接器	48
IB1	接左地板线束连接器	53
IB2	接左地板线束连接器	53
IE1	接启停信号连接器	53
P1	接左制动器连接器	97
PB1	接左地板线束连接器	98
Q1	接右制动器连接器	97
Q2	接右制动器连接器	
QB1	接左地板线束连接器	98
QB2	接左地板线束连接器	
G24	仪表盘线束搭铁	118
G31	左地板线束搭铁	118