

## 9 倒挡组件


### 9.1 倒挡组件分解和组装

#### 分解


1. 使用工具敲击倒挡空转齿轮轴-2-, 脱开倒挡轴支架-1-与倒挡空转齿轮轴-2-的连接。



倒挡轴支架的螺纹孔必须与倒挡空转齿轮轴的螺纹孔处于同一直线上。通过倒挡轴支架螺纹孔插入一颗螺栓至倒挡空转齿轮轴，用以检查倒挡空转齿轮轴的螺纹孔是否对准倒挡轴支架的螺纹孔。

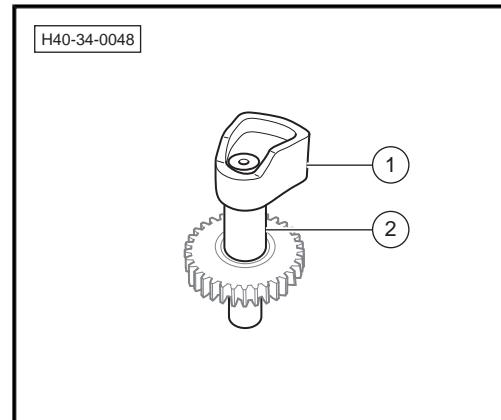

2. 脱开倒挡空转齿轮轴-1-与倒挡空转齿轮总成-2-的连接。

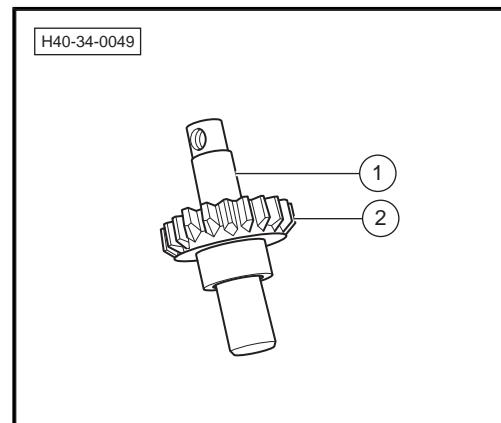

#### 组装

组装以倒序进行，同时注意下列事项：



组装前，使用挥发性溶剂清洁所有零部件，并使用高压气枪吹拭所有零部件，涂抹手动变速器油。