

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：




中控按键组件功能测试正常后，再倒序进行其它步骤。

9 方向盘多功能开关拆装

拆卸

1. 拆卸驾驶员安全气囊=> **页 483**。
 2. 旋出方向盘多功能开关组件固定螺钉-箭头-。
- 螺钉-箭头-拧紧力矩：拧紧即可

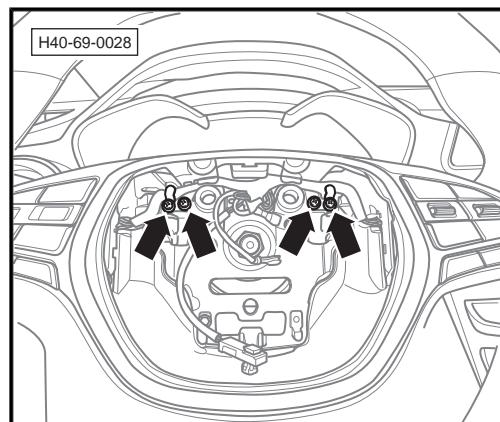

3. 从-箭头C-位置脱开方向盘多功能开关组件与方向盘的连接。
4. 断开方向盘多功能开关组件连接插头-箭头A-和-箭头B-，取下方向盘多功能开关组件-1-。

