


6.8 室外温度传感器拆装

拆卸

1. 拆卸前保险杠组件=>车身与涂装；修理组：83；外部装备：前保险杠；前保险杠组件拆装。


2. 断开室外温度传感器连接插头-箭头-。

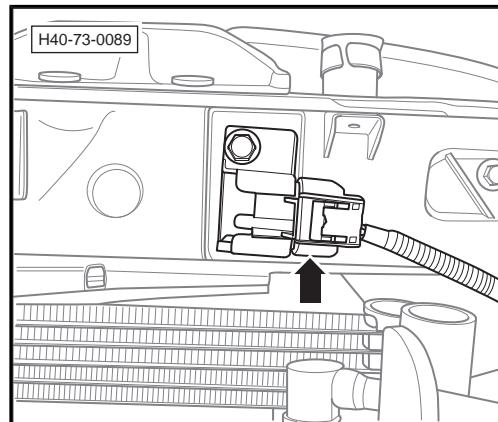

3. 旋出室外温度传感器固定螺钉-箭头-，取出室外温度传感器-1-。

螺钉-箭头-拧紧力矩：4~6 Nm

螺钉-箭头-使用工具：10mm 6角套筒

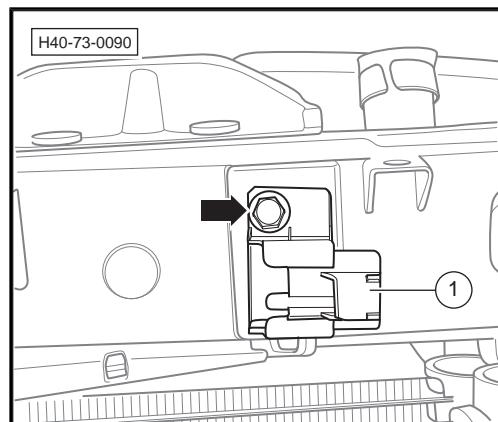

安装

安装以倒序进行。


7 分配系统

7.1 吹脚风口

7.1.1 左吹脚风口拆装


拆卸

1. 从-箭头-位置拆下副仪表板左侧挡板-1-。

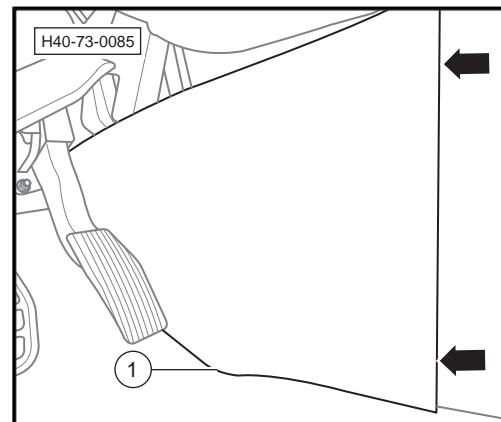

2. 旋出左吹脚风口固定螺钉-箭头-, 取下左吹脚风口-1-。

螺钉-箭头-拧紧力矩: 1.5~1.7 Nm

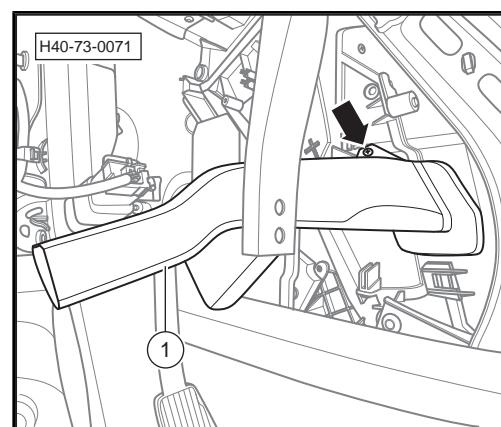


安装

安装以倒序进行。

7.1.2 右吹脚风口拆装


拆卸

1. 从-箭头-位置拆下副仪表板右侧挡板-1-。

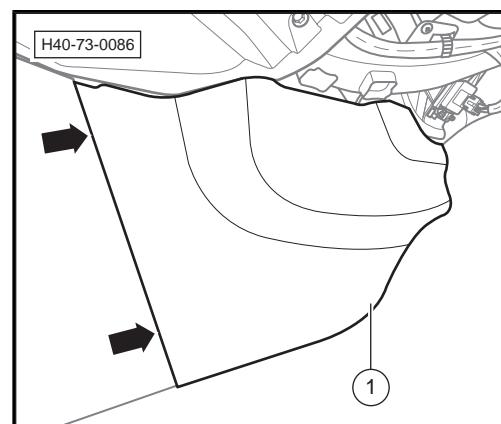

2. 旋出右吹脚风口固定螺钉-箭头A-, 脱开线束与右吹脚风口的连接-箭头B-, 取下右吹脚风口-1-。

螺钉-箭头A-拧紧力矩: 1.5~1.7 Nm

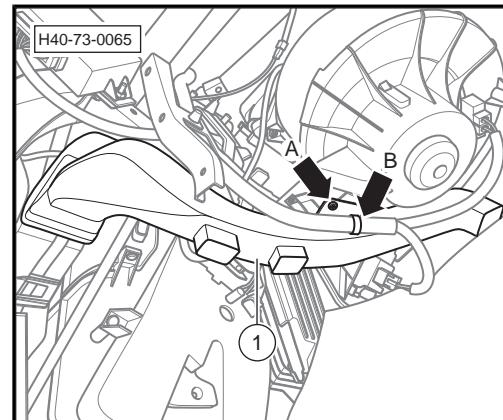


安装

安装以倒序进行。

7.2 中吹面风道拆装

拆卸

1. 拆卸仪表板组件=>车身与涂装; 修理组: 82; 仪表板; 仪表板组件拆装。

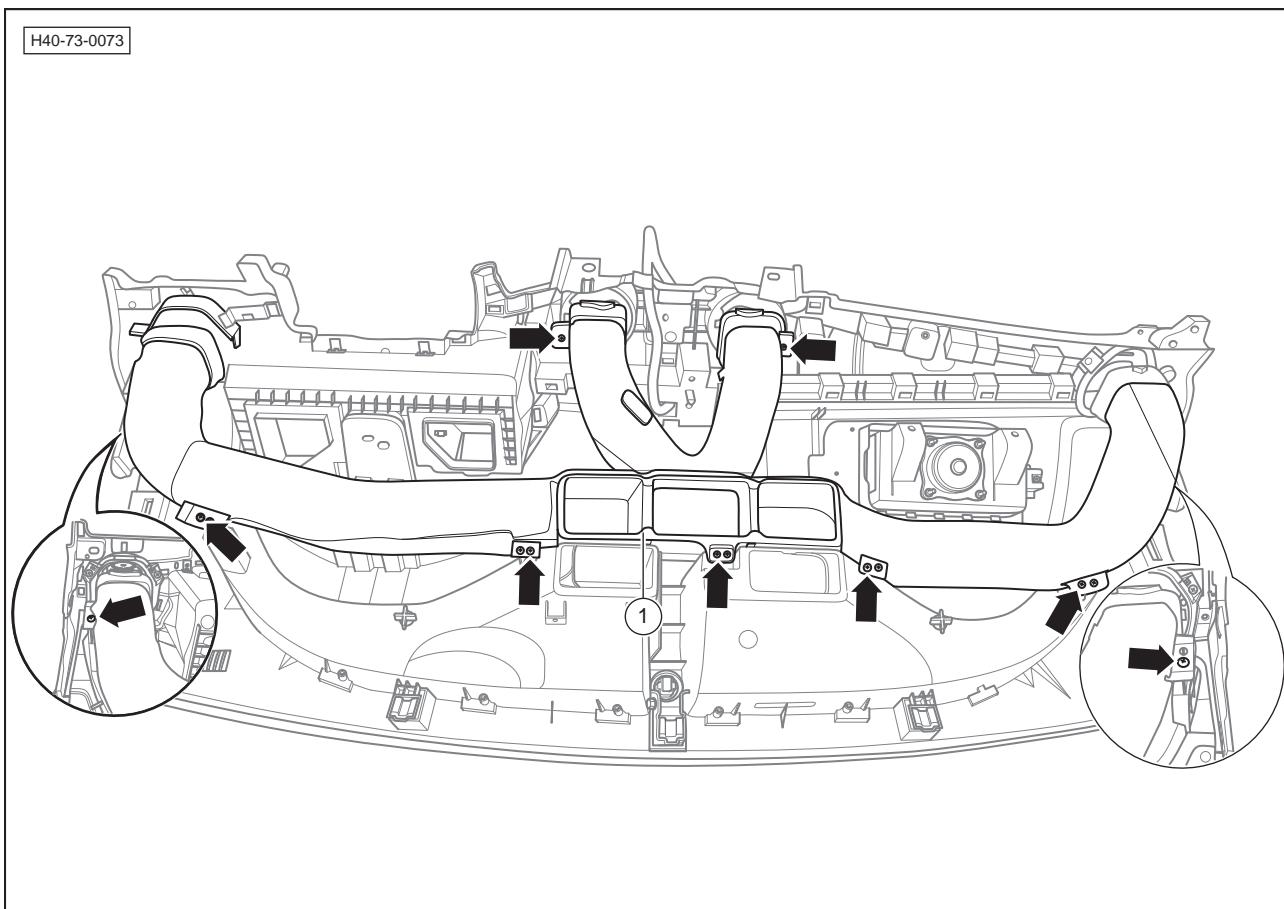

2. 旋出中吹面风道固定螺钉-箭头, 取下中吹面风道-1-。



螺钉-箭头-拧紧力矩: 1.5~1.7 Nm

安装

安装以倒序进行。


7.3 后排吹脚风道拆装

拆卸


i 提示

◆ 拆卸和安装仅针对后排左侧吹脚风道，后排右侧吹脚风道的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 拆卸左侧A柱下饰板总成=>车身与涂装：修理组：84；车内装备：饰件、饰板；A柱饰板拆装；A柱内下饰板总成拆装。
2. 拆卸左侧B柱下饰板总成=>车身与涂装：修理组：84；车内装备：饰件、饰板；B柱饰板拆装；B柱下饰板总成拆装。
3. 拆卸驾驶员座椅总成=>车身与涂装：修理组：89；座椅；驾驶员座椅总成拆装。
4. 拆卸副仪表板组件=>车身与涂装：修理组：84；副仪表板：副仪表板组件拆装。
5. 脱开地毯线束固定卡口-箭头-与车身的连接。

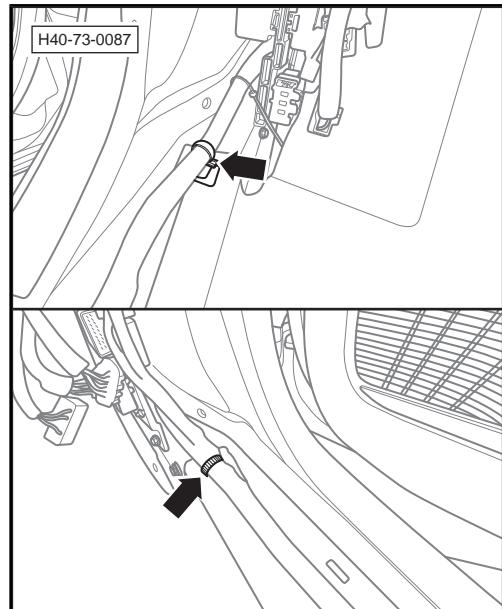

6. 掀开地毯-1-。

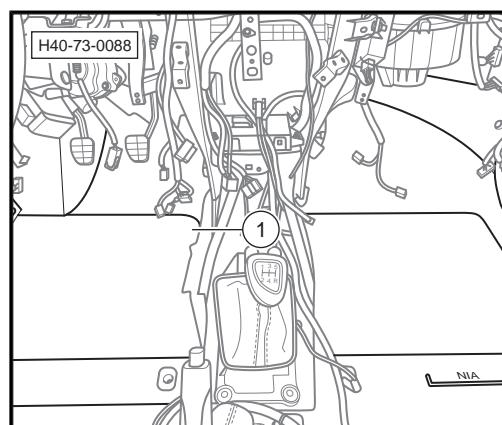

7. 旋出后排吹脚风道总成固定螺栓-箭头A-和固定螺母-箭头B-, 取下后排吹脚风道总成-1-。

螺栓-箭头A-规格: M6x1.0x16


螺栓-箭头A-拧紧力矩: 2~4 Nm

螺栓-箭头A-使用工具: 10mm 6角套筒

螺母-箭头B-规格: M6x1.0

螺母-箭头B-拧紧力矩: 2~4 Nm

螺母-箭头B-使用工具: 10mm 6角套筒

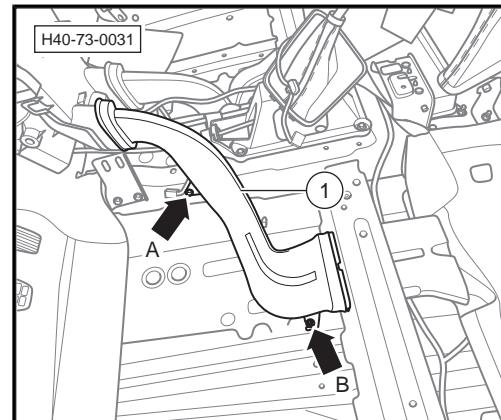

安装

安装以倒序进行。

7.4 后导风管拆装


拆卸



◆ 拆卸和安装仅针对左侧后导风管, 右侧的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 拆卸后排吹脚风道=> [页 611](#)。

2. 沿-箭头-方向拆下后导风管-1-。

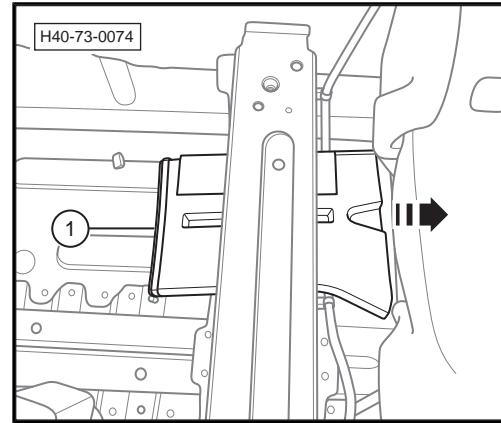

安装

安装以倒序进行。

7.5 仪表板出风口


7.5.1 中央出风口总成拆装

拆卸

1. 从-箭头-位置拆下中央出风口总成-1-。



注意中央出风口总成安装位置。

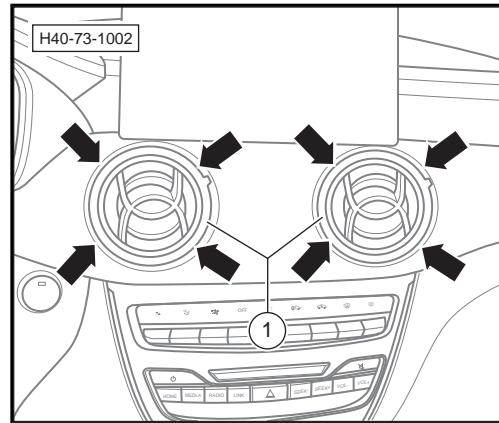

安装

安装以倒序进行。


7.5.2 侧出风口总成拆装

拆卸



拆卸和安装仅针对左侧侧出风口总成，右侧侧出风口总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 从-箭头-位置拆下左侧侧出风口-1-。

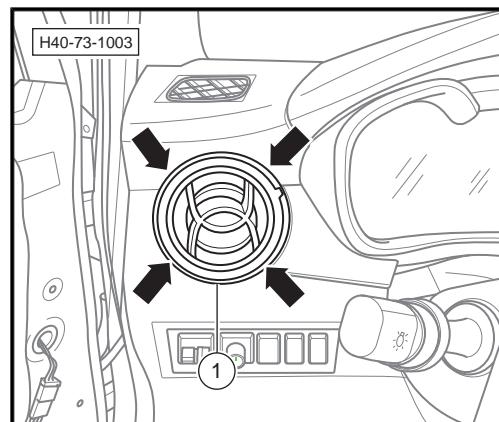

安装

安装以倒序进行。