



35. 11 驻车制动拉索

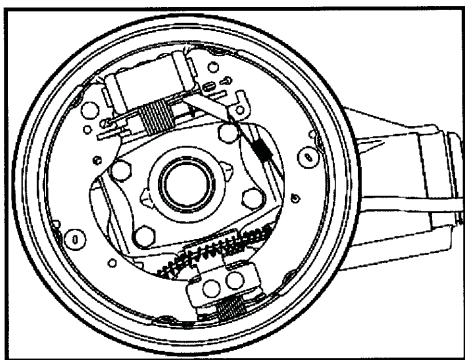

1 拆卸

注意事项：将手刹拉索平放，手刹芯线在套管中运动应无卡滞现象；拉索表面应无开裂及不平顺的弯折现象；后拉索后端回位弹簧应无永久变形；拉索中的拉线各部位应无明显的磨损。

1. 松开左后拉索调整螺母。
2. 从制动拉索支架中取出左后拉索。
3. 拆下左后拉索固定管夹。
4. 拆下后制动鼓。
5. 拆下左后拉索后端与驻车制动杠杆连接部分。
6. 拉住左后拉索，并用起子将拉索夹持器从拉索上取下。
7. 从后制动地板上取出左后拉索。

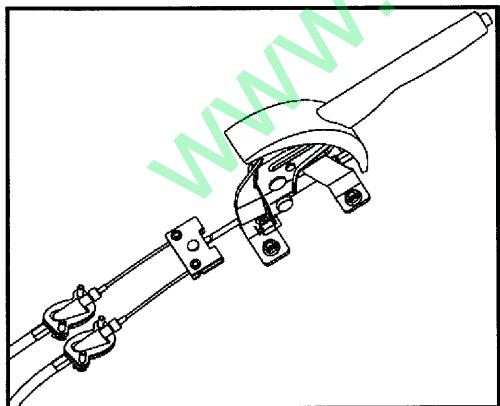

2 安装

1. 将左后拉索穿过制动底板，连接左后拉索后端与驻车制动杠杆。
2. 安装左后拉索管夹。
3. 安装左后拉索前端到制动拉索支架上。
4. 调整左后拉索长度，上紧调整螺母。
5. 调整驻车制动手柄行程，安装后制动鼓和车轮。