


50. 02 前舱盖

50. 02. 01 前舱盖及铰链拆装

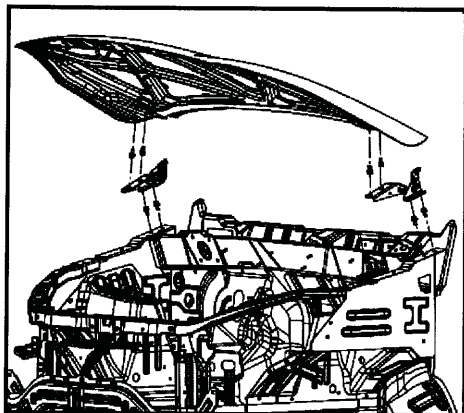


前舱盖铰链各通过两个螺栓安装在车身上（左右对称），前舱盖通过四个螺栓与前舱盖铰链连接。

告诫：在拆卸或安装前舱盖支撑装置时，必须采用附加支承，以避免可能造成的车辆损坏或人员伤害。

1 拆卸


1. 打开前舱盖。
2. 拆下前舱盖铰链与车身连接螺栓。

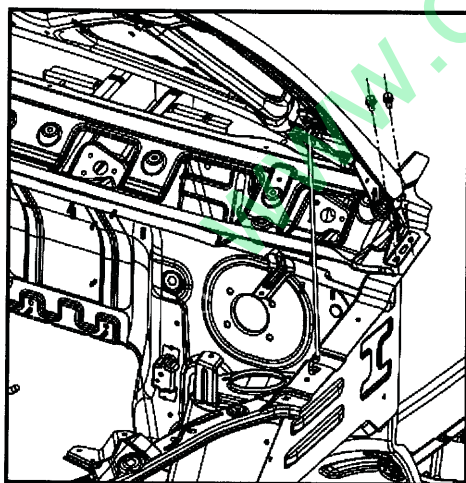

2 安装

1. 在助手帮助下，放置前舱盖在车身位置。
2. 在助手帮助下，安装前舱盖铰链与车身的螺栓。
3. 检查前舱盖与车身的配合情况，根据需要调整前舱盖。
4. 紧固前舱盖铰链螺栓至 35 牛·米。
5. 去除保护衬板。
6. 关好前舱盖。

50. 02. 02 前舱盖锁总成拆装

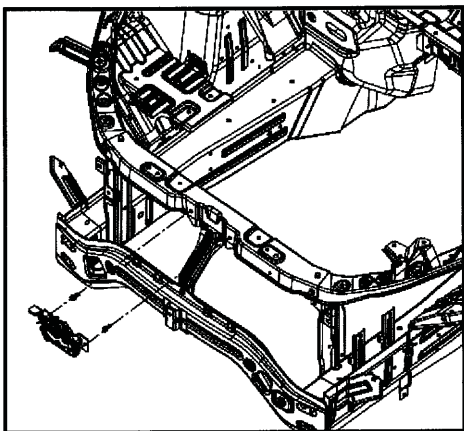


1 拆卸

1. 打开前舱盖
2. 拆下前保险杠总成。
3. 拆下前舱盖锁与车身连接螺栓。

2. 安装

1. 安装前舱盖锁总成，紧固螺栓至 10 牛·米。

50. 02. 03 前舱盖拉索拆装

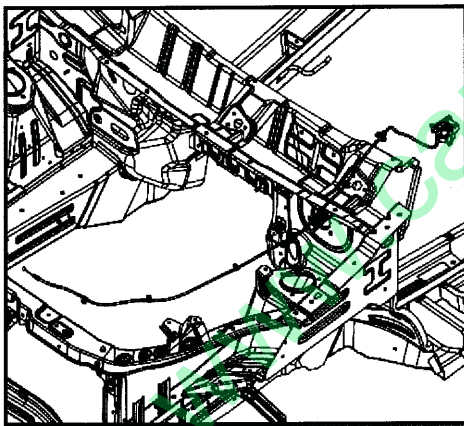


1. 拆卸

1. 拆卸前舱盖拉索与前舱盖锁和开启拉手的连接。
2. 拆下前舱盖拉索总成卡扣与前车体的连接。

2. 安装

1. 将前舱盖拉索前端装到前舱盖锁上，后端装到开启拉手上。
2. 将前舱盖拉索总成带卡扣装到前车体上。

50. 02. 04 前舱盖缓冲块拆装

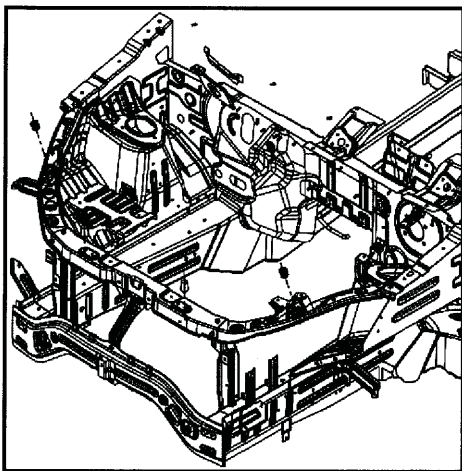


1 拆卸

1. 打开前舱盖
2. 拆下前舱盖缓冲块。

2 安装

1. 对准安装孔拧紧前舱盖缓冲块
2. 关闭前舱盖。

50. 02. 05 前舱盖支撑杆拆装

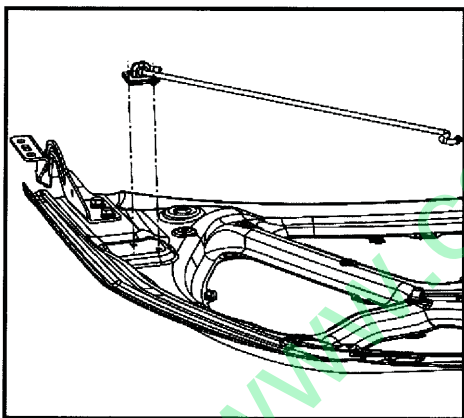

1 拆卸

1. 打开前舱盖。
2. 拆下前舱盖支撑杆安装卡座。

2 安装

1. 将前舱盖支撑杆及安装卡座装到前舱盖上。