

## 75 附件装置

### 1 提醒装置

#### 1.1 概述

除报警灯外，信息中心还提供了丰富的报警信息，并伴有报警声音提醒。驾驶员可以及时地知道车辆运行中出现的各种故障，保证驾驶安全。

仪表具有以下声音报警功能：

倒车距离警示：参见倒车辅助说明；

小灯未关报警：在钥匙拔出状态、小灯未关且驾驶员门开时报警提示；

钥匙未拔提示：在钥匙未拔且驾驶员门开时报警提示；

安全带未系警示：在安全带未系且车速大于20km/h时会进行声音报警；

机油压力低警示：在机油压力不足且发动机点火后会有一声机油压力低报警提示；

转向提示音：在转向指示灯闪烁时伴有声音提示。

#### 1.2 驾驶员侧安全带开关



驾驶员侧安全带开关集成在安全带锁扣总成内。不可单独拆卸，如需更换，只能更换安全带锁扣总成。

##### 拆卸

拆卸驾驶员侧安全带锁扣总成=> **页 281**。

##### 安装

安装以倒序进行。

#### 1.3 前乘员侧安全带开关



前乘员侧安全带开关集成在安全带锁扣总成内。不可单独拆卸，如需更换，只能更换安全带锁扣总成。

##### 拆卸

拆卸驾驶员侧安全带锁扣总成=>**电器；修理组：72：保护系统；安全带；前排安全带锁扣总成拆装。**

##### 安装

安装以倒序进行。

## 1.4 点火开关

点火开关拆卸=> [页 200](#)。

## 2 点烟器

### 2.1 概述

点烟器位于副仪表板最前端，它可作为12V车载电源插座。

使用点烟器电源插座时，点火开关须置于ON位置。


#### ① 注意

点烟器电源插座额定电压为**12V**直流电，不得使用任何超过额定电压的电器设备。

## 2.2 点烟器座

### 拆卸

1. 断开蓄电池负极电缆=> [页 7](#)。
2. 拆卸换档盖板=>[车身与涂装；修理组84；车内装备；副仪表板：上面饰板总成拆装](#)。
3. 沿-箭头B-方向推出点烟器座。
4. 按压固定卡-箭头A-取出导光环。

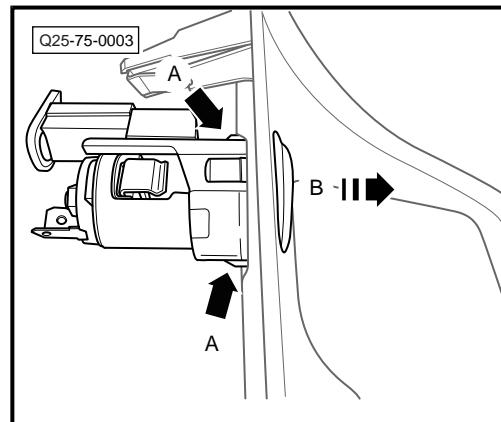

### 安装

安装以倒序进行。

## 3 USB连接线

USB连接线是一个外部总线标准，用于规范车载音影系统与外部设备的连接和通讯。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。

## 4 多媒体接口连接线

多媒体接口连接线是一个外部总线标准，用于规范车载音影系统与多媒体接口设备的连接和通讯。多媒体接口支持设备的即插即用和热插拔功能。

www.Car60.com

## 5 喇叭系统

### 5.1 概述

双音喇叭系统有两个电磁喇叭。喇叭系统包括下列主要部件：

- 喇叭：两个喇叭位于前保险杠防撞梁上。
- 喇叭开关：喇叭开关位于方向盘装饰盖下。

### 5.2 检查与诊断

#### 5.2.1 喇叭不响

序号	检查步骤	检查结果		
0	初步检查	正常	有故障	操作方法
	检查喇叭保险丝是否熔断	进行第3步	喇叭保险丝熔断	更换喇叭保险丝
1	检查喇叭继电器	正常	有故障	操作方法
	检查喇叭继电器是否损坏	进行第2步	喇叭继电器损坏	更换喇叭继电器
2	检查喇叭插头	正常	有故障	操作方法
	检查喇叭插头是否锈蚀	进行第1步	喇叭插头锈蚀	维修或更换喇叭插头
3	检查喇叭开关	正常	有故障	操作方法
	检查喇叭开关触点是否烧蚀	进行第4步	喇叭开关触点烧蚀	更换喇叭开关
4	检查喇叭	正常	有故障	操作方法
	检查喇叭是否损坏	进行第5步	喇叭损坏	更换喇叭
5	检查操作	正常	有故障	操作方法
	正确检修操作后，检查故障是否出现	诊断结束	故障未消失	从其它症状查找故障原因

### 5.3 喇叭拆装

拆卸




拆卸和安装仅针对左侧喇叭，右侧喇叭的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 断开蓄电池负极电缆=> [页 7](#)。
2. 拆卸前杠下护板=>[车身与涂装；修理组：83；外部装备；前杠下护板拆装](#)。
3. 按压喇叭连接插头-箭头A-的解锁装置，并脱开插头。
4. 旋出固定螺栓-箭头B-，从保险杠横梁上取下喇叭-1-。

螺栓-箭头B-规格：M8×1.25×25

螺栓-箭头B-拧紧力矩：21~25 Nm

螺栓-箭头B-使用工具：13mm 6角套筒

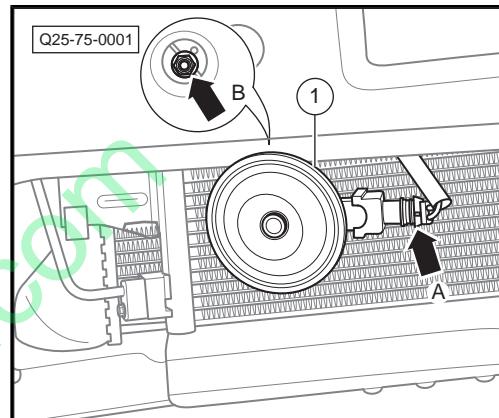

安装

安装以倒序进行。

### 5.4 喇叭开关

喇叭开关位于方向盘装饰盖下，喇叭开关不能单独修理。