


6 控制单元分布及位置

控制单元一览

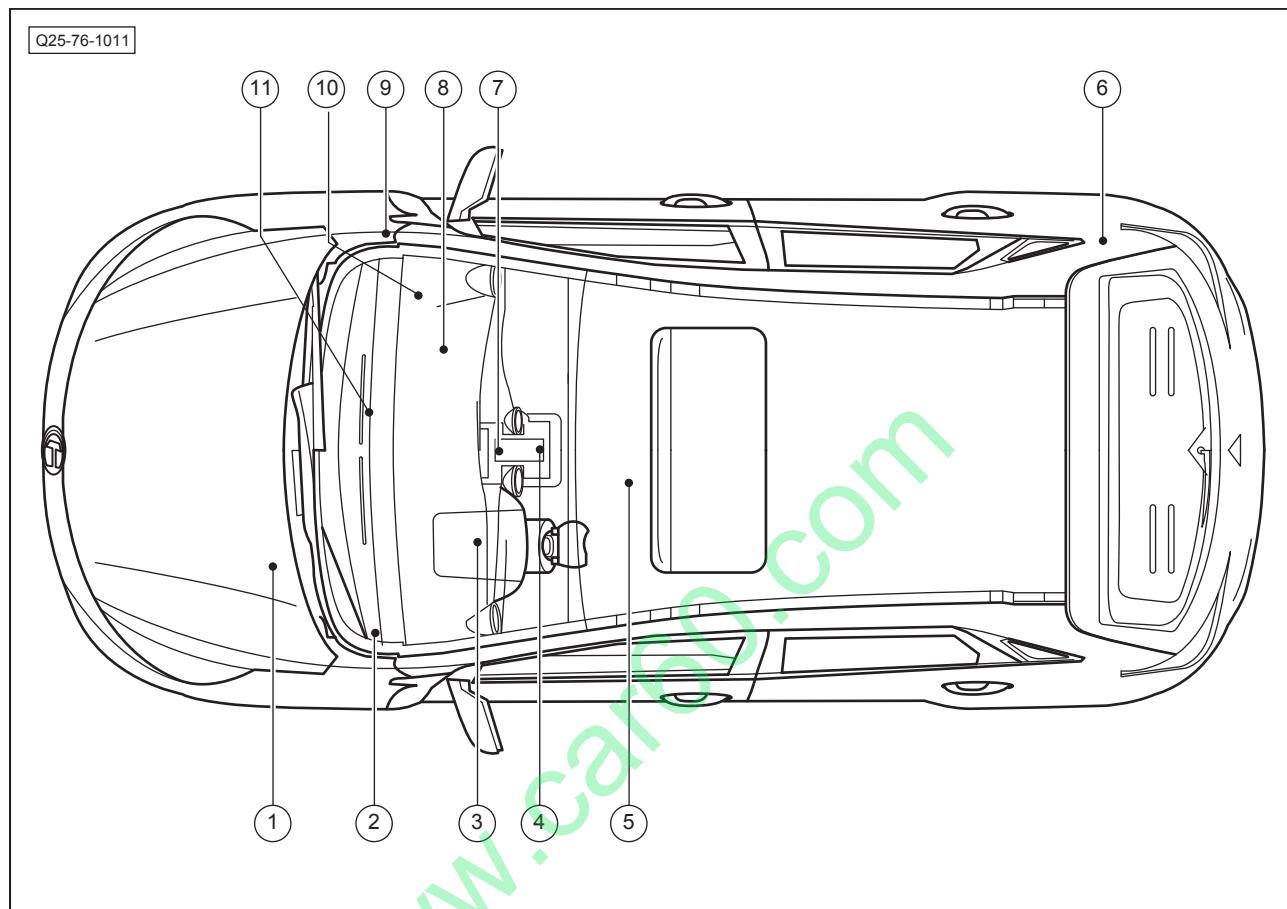

1 - ABS控制器-U105-

安装位置: => [页 26](#)

3 - 组合仪表-U102-

安装位置: => [页 27](#)

5 - 天窗控制单元-U116-

安装位置: => [页 28](#)

7 - 音响控制单元-U115-

安装位置: => [页 29](#)

9 - 发动机控制单元-U100-

安装位置: => [页 29](#)

11 - EPS控制器-U136-

2 - 车身控制单元-U103-

安装位置: => [页 28](#)

4 - 安全气囊控制单元-U104-

安装位置: => [页 28](#)

6 - 倒车雷达控制器-U106-

安装位置: => [页 26](#)

8 - 自动变速箱控制单元-U107-

安装位置: => [页 27](#)


10 - 空调控制器-U101-

安装位置: => [页 26](#)

安装位置: => [页 27](#)


6.1 ABS控制器-U105-

在发动机舱左侧后部-箭头-。

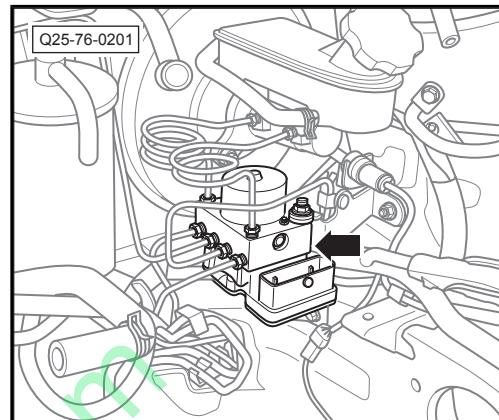


6.2 倒车雷达控制器-U106-

在行李箱右侧后部-箭头-。

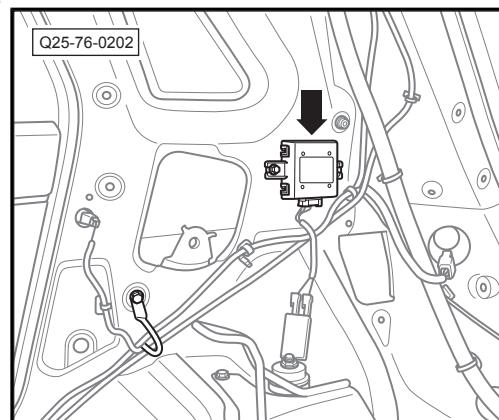


6.3 空调控制器-U101-

在仪表板右侧中部-箭头-。

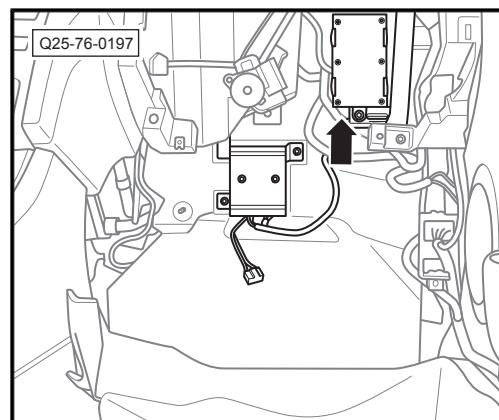


6.4 EPS控制器-U136-

在仪表板中部-箭头-。

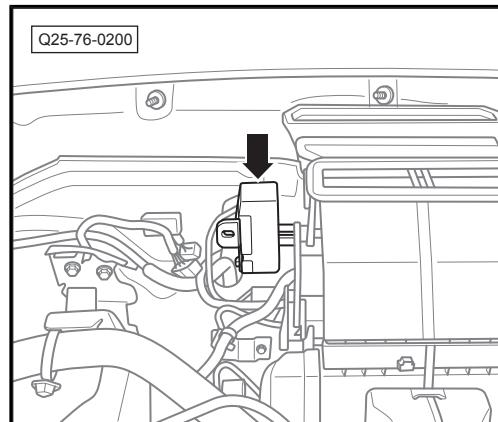


6.5 自动变速箱控制单元-U107-

在车内中央通道右侧-箭头-。

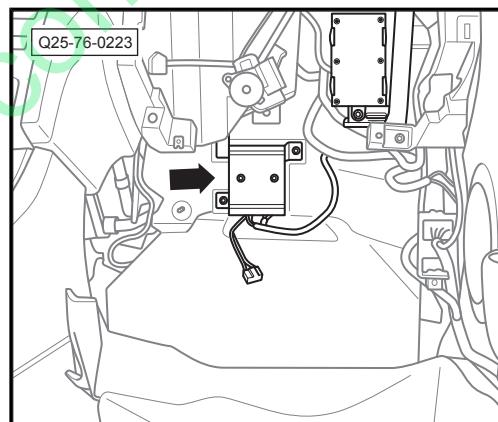


6.6 组合仪表-U102-

在仪表板左侧-箭头-。

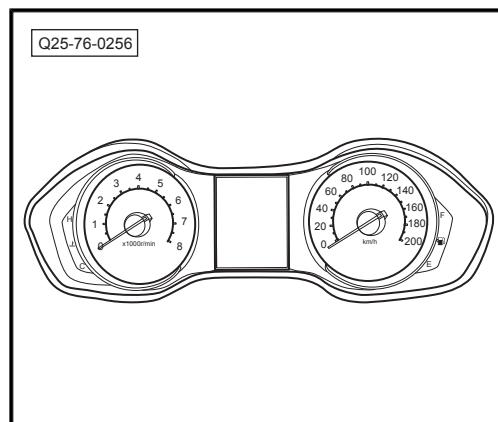


6.7 天窗控制单元-U116-

在车内顶部天窗旁-箭头-。

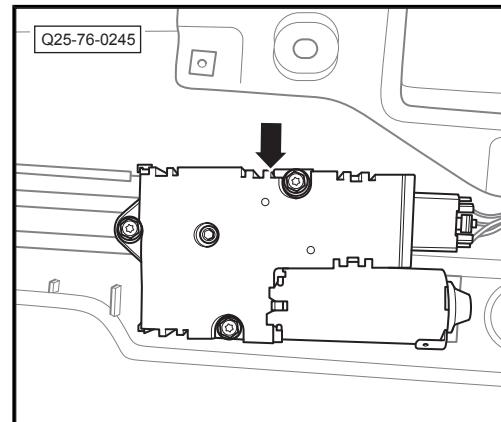


6.8 安全气囊控制单元-U104-

在副仪表板下方-箭头-。

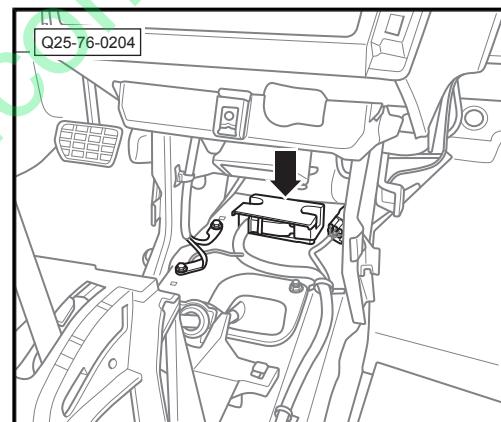


6.9 车身控制单元-U103-

在仪表板左侧中部-箭头-。

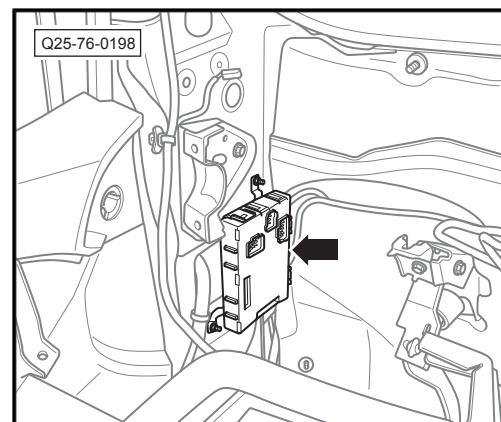

6.10 发动机控制单元-U100-

在仪表板右侧中部-箭头-。

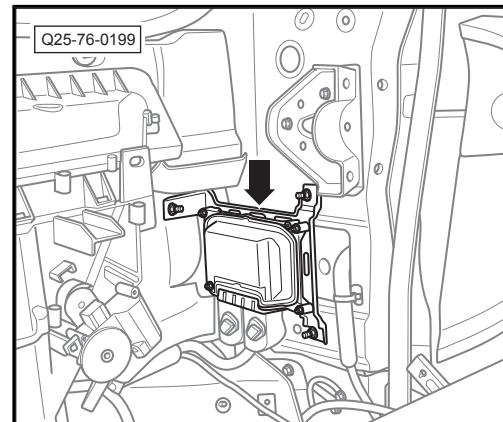

6.11 音响控制单元-U115-

在仪表板中部-箭头-。

