

84 车内装备

1 遮阳板总成拆装


拆卸




拆卸和安装仅针对左侧遮阳板总成，右侧遮阳板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 旋出左侧遮阳板总成固定螺钉-箭头-。

螺钉-箭头-拧紧力矩：拧紧即可

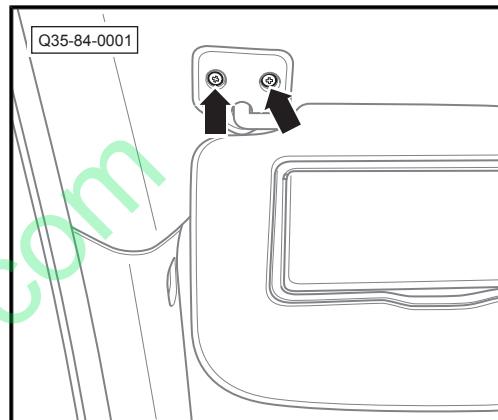

2. 脱开左侧遮阳板总成-1-与左侧遮阳板总成支座-2-的连接，取下左侧遮阳板总成-1-。

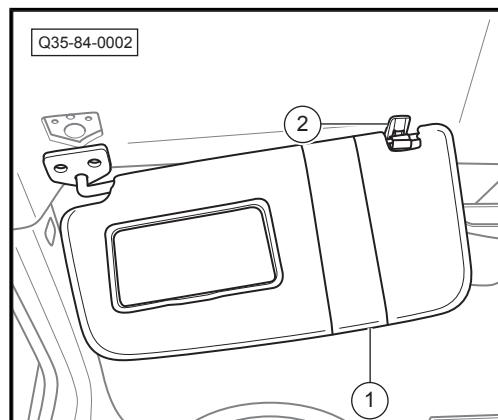

安装

安装以倒序进行。

2 饰件、饰板

2.1 A柱饰板

2.1.1 A柱上饰板拆装


拆卸

i 提示

拆卸和安装仅针对左侧A柱上饰板，右侧A柱上饰板的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 断开蓄电池负极电缆=>电器；修理组：60；配电；蓄电池；蓄电池电缆；蓄电池负极电缆的断开和连接。


2. 脱开左前门框密封条-1-盖住左侧A柱上饰板部分。

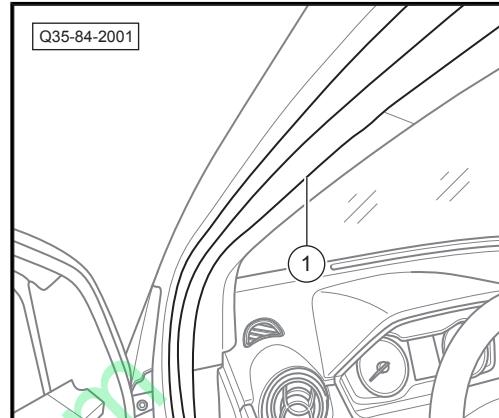

3. 从-箭头-位置脱开左侧A柱上饰板-1-与车身的连接。

i 提示


注意线束长度，避免损坏。

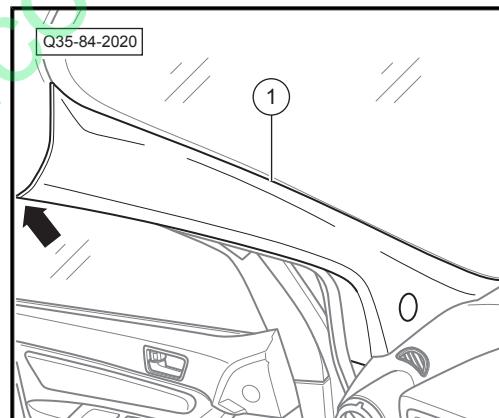


4. 脱开防脱卡扣-2-与左侧A柱上饰板-1-的连接，取下左侧A柱上饰板-1-。

i 提示

必须更换新的卡扣。

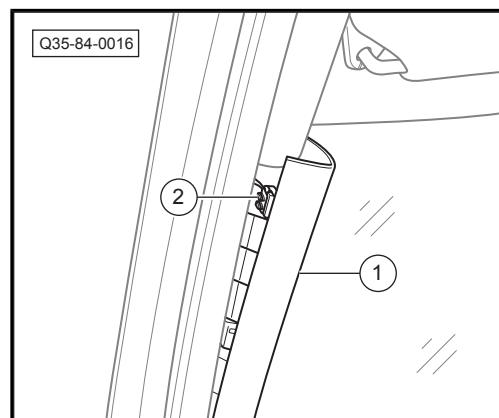

5. 断开左侧A柱高音扬声器连接插头-箭头-, 取下左侧A柱上饰板。

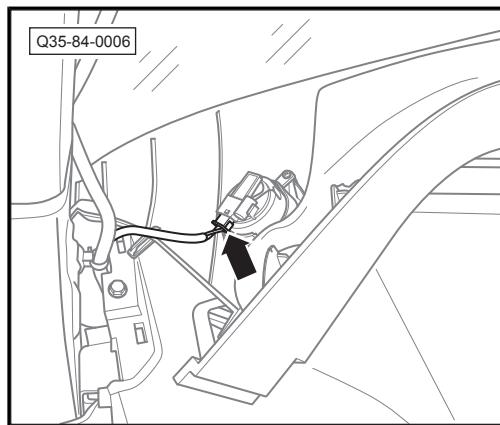

安装

安装以倒序进行。


2.1.2 A柱下饰板拆装

拆卸




拆卸和安装仅针对左侧A柱下饰板，右侧A柱下饰板的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 从-箭头-位置拆下左前门踏板-1-。

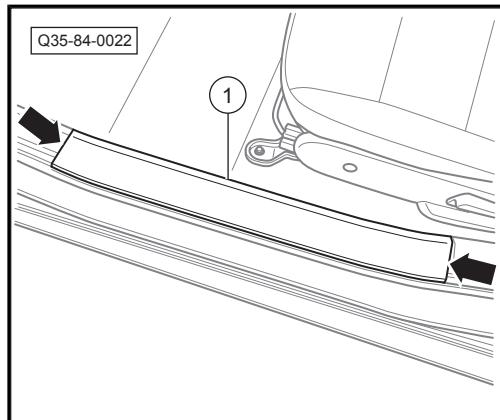


2. 脱开左前门框密封条-1-盖住左侧A柱下饰板部分。

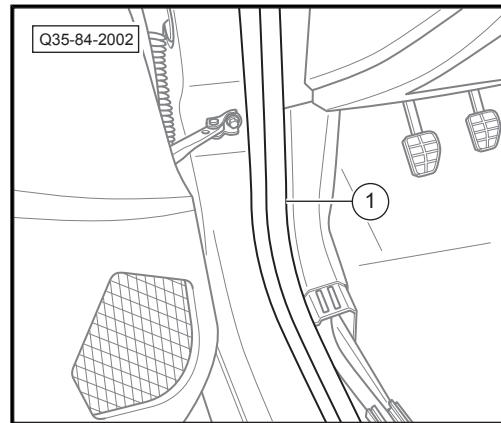

3. 旋出左侧A柱下饰板固定塑料螺母-箭头A-、脱开固定卡-箭头B-。

4. 从-箭头C-位置拆下左侧A柱下饰板-1-。

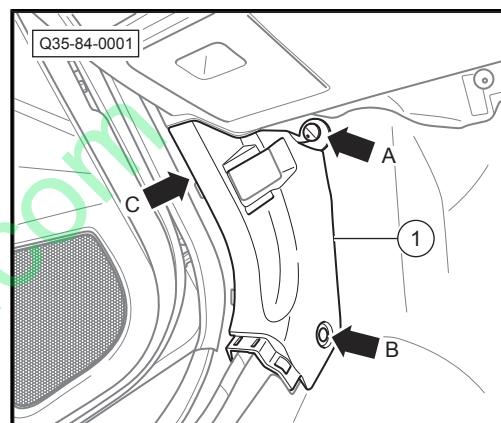

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

检查A柱下饰板固定卡扣，必要时更换。

2.2 B柱饰板


2.2.1 B柱下饰板拆装

拆卸



拆卸和安装仅针对左侧B柱下饰板，右侧B柱下饰板的拆卸和安装大体可参照左侧。


1. 从-箭头-位置拆下左前门踏板-1-。

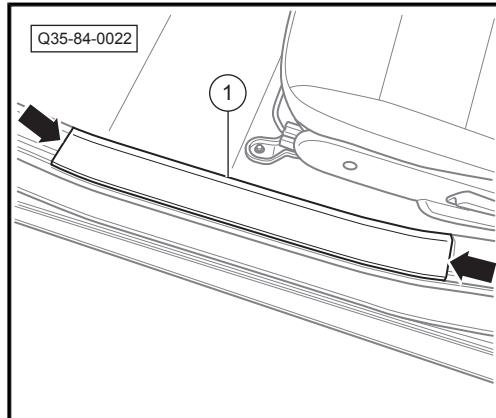


2. 向上抬起后排座椅坐垫总成-1-, 使其底部区域-箭头-进行解锁。




向上抬起后排座椅坐垫总成，抬起至可以拆下左后门踏板距离即可。

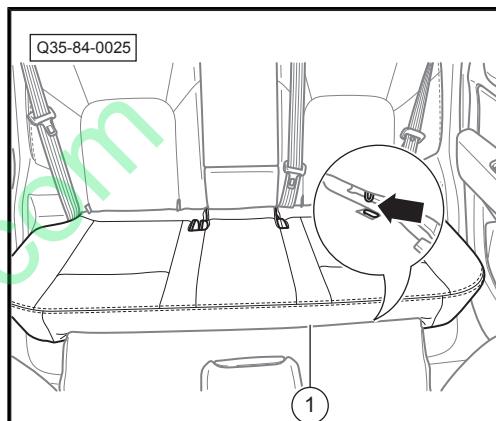


3. 从-箭头-位置拆下左后门踏板-1-。

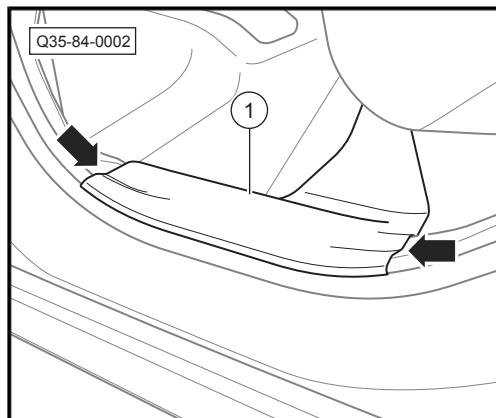


4. 脱开左前门框密封条-1-盖住左侧B柱下饰板的部分。

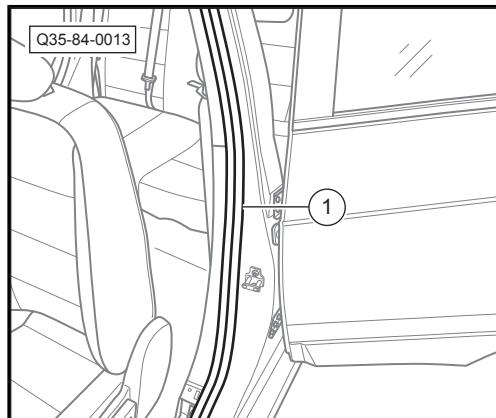

5. 脱开左后门框密封条-1-盖住左侧B柱下饰板的部分。

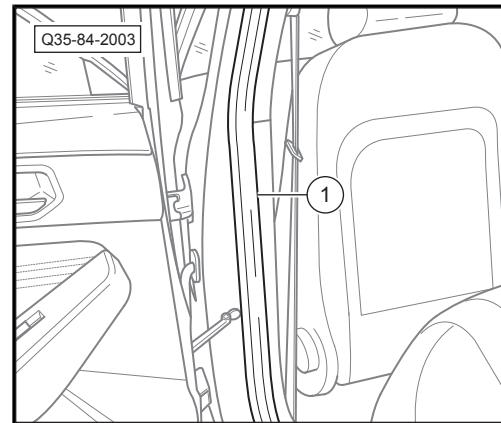

6. 从-箭头-位置脱开左侧B柱下饰板-1-与左侧B柱上饰板-2-的连接，取下左侧B柱下饰板-1-。

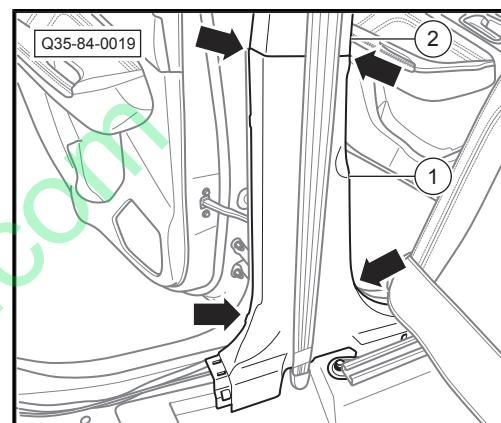

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

检查B柱下饰板固定卡扣，必要时更换。

2.2.2 B柱上饰板拆装


拆卸




拆卸和安装仅针对左侧B柱上饰板，右侧B柱上饰板的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 拆卸左侧B柱下饰板=> [页 58](#)。


2. 脱开左前门框密封条-1-盖住左侧B柱上饰板的部分。

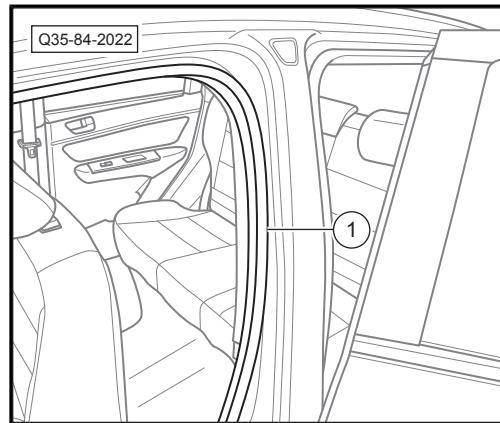

3. 脱开左后门框密封条-1-盖住左侧B柱上饰板的部分。

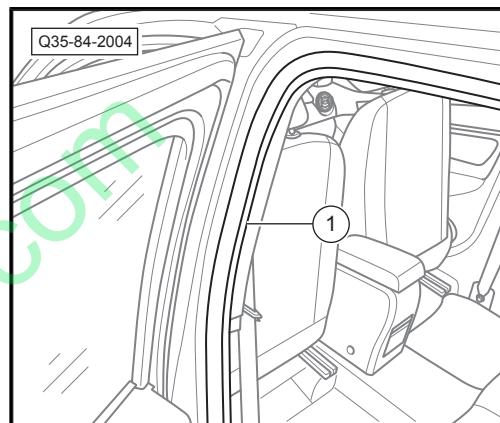


4. 沿-箭头-方向按下左前高度调节器开关-1-, 拆下左前高度调节器开关盖板-2-。

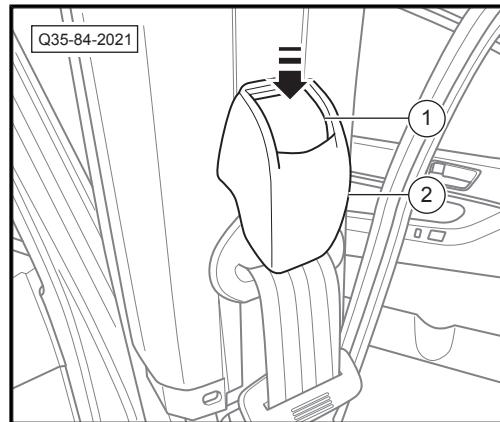


5. 旋出左前预张紧安全带上端固定螺栓-箭头-, 移开安全带-1-。

螺栓-箭头-拧紧力矩: 40~50 Nm


螺栓-箭头-使用工具: 17mm 6角套筒

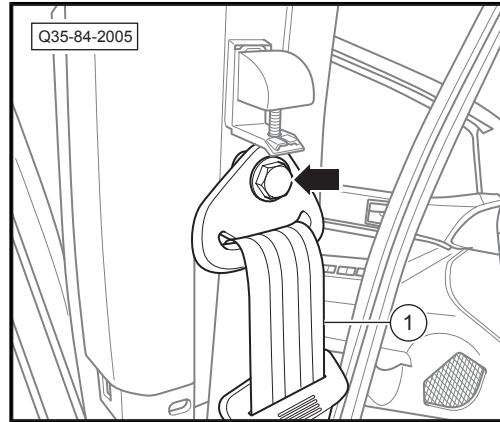

6. 沿-箭头A-方向按下左前安全带高度调节器开关-1-。
7. 沿-箭头B-方向按压固定卡，沿-箭头C-方向脱出左前高度调节器开关壳体-2-。

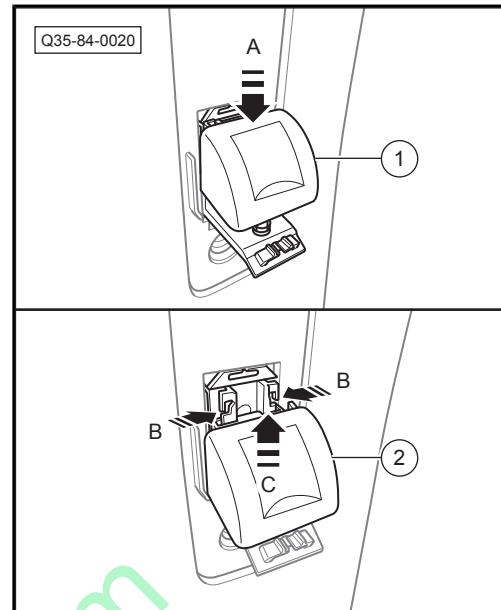

8. 从-箭头-位置拆下左侧左侧B柱上饰板固定螺栓盖-1-。

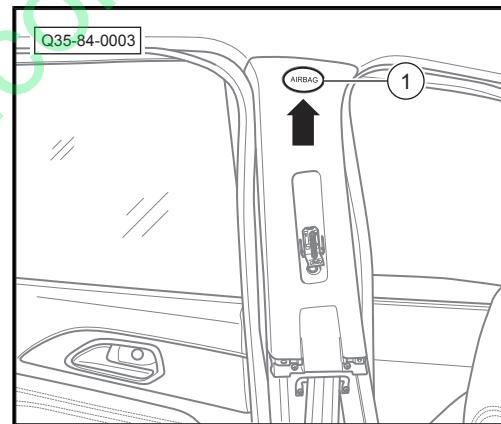


9. 旋出固定螺栓-箭头A-、固定螺钉-箭头B-，取下左侧左侧B柱上饰板-1-。

螺栓-箭头A-规格：M6×1.0×16

螺栓-箭头A-拧紧力矩：4~6 Nm

螺栓-箭头A-实用工具：10mm 6角套筒

螺钉-箭头B-拧紧力矩：拧紧即可

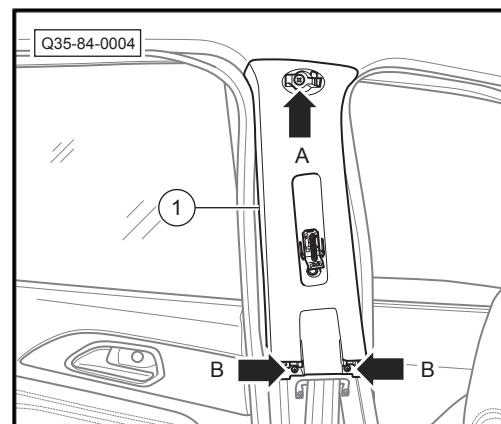


安装

安装以倒序进行。


2.3 后备箱门槛拆装

拆卸


1. 取出备胎盖板总成-1-。

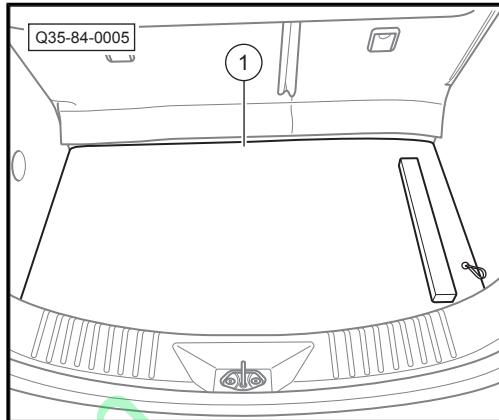

2. 脱开背门密封条-1-与后备箱门槛连接部分。

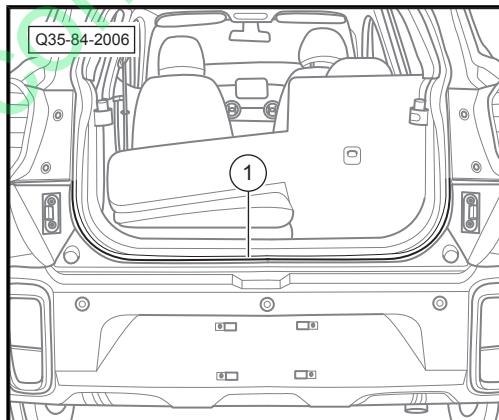

3. 脱开后备箱门槛固定卡扣-箭头A-, 从-箭头B-位置取下后备箱门槛-1-。

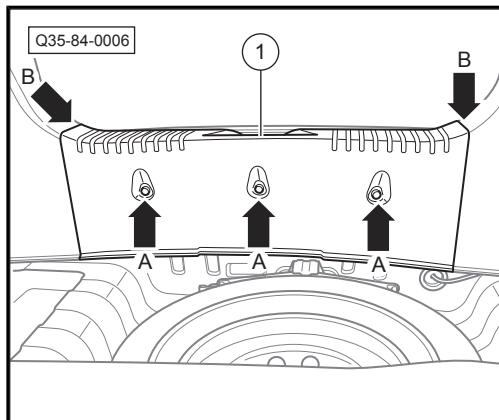

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

检查后备箱门槛固定卡扣，必要时更换。

2.4 轮罩饰板总成拆装

拆卸




提示


拆卸和安装仅针对左侧轮罩饰板总成，右侧轮罩饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 拆卸行李箱灯=>**电器；修理组：63；车灯；内部车灯；行李箱灯拆装。**
2. 拆卸后备箱门槛=> [页 63](#)。


3. 从-箭头-位置向上抬起后排座椅坐垫总成-1-前端，脱开后排安全带锁扣-2-和-3-，取出后排座椅坐垫总成-1-。

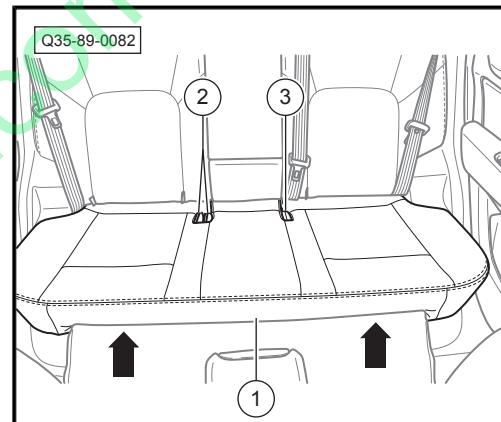


4. 从-箭头-位置拆下左后门踏板-1-。

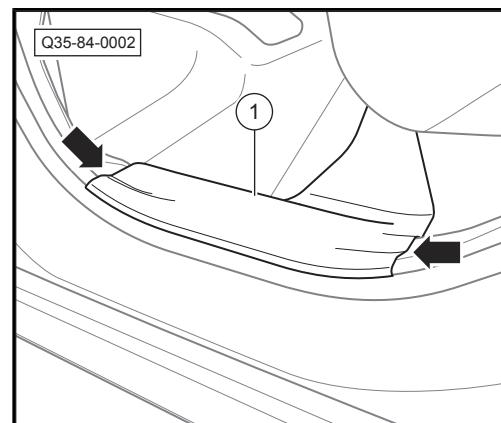


5. 从-箭头-位置拆下左前门踏板-1-。

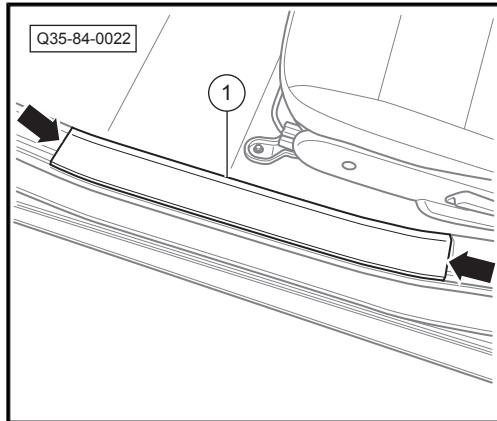


6. 脱开左后门框密封条-1-盖住左侧轮罩饰板总成部分。

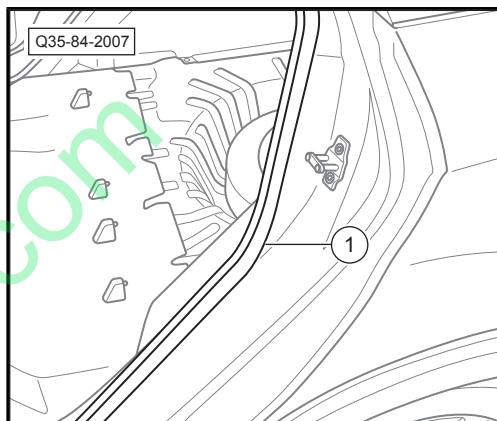


7. 脱开背门密封条-1-盖住左侧轮罩饰板总成部分。

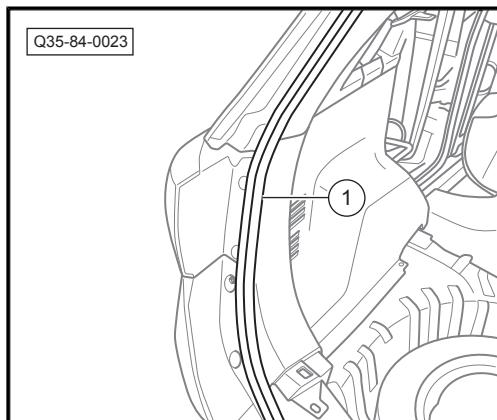

8. 脱开上部固定点-箭头A-, 脱开下部固定点-箭头B-,
取下衣帽架总成-1-。

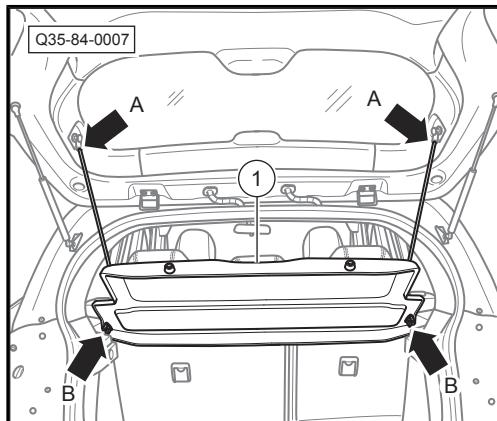

9. 从-箭头-位置拆下左侧轮罩饰板固定螺钉盖-1-。

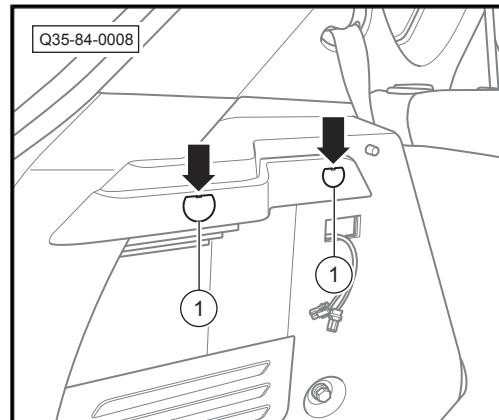


10. 旋出左侧轮罩饰板固定螺钉-箭头-, 脱开左侧轮罩饰板总成-1-与左侧C柱饰板总成-2-的连接, 拆下左侧轮罩饰板总成-1-。

螺钉-箭头-拧紧力矩: 拧紧即可



操作时候需反复折叠与复位靠背。

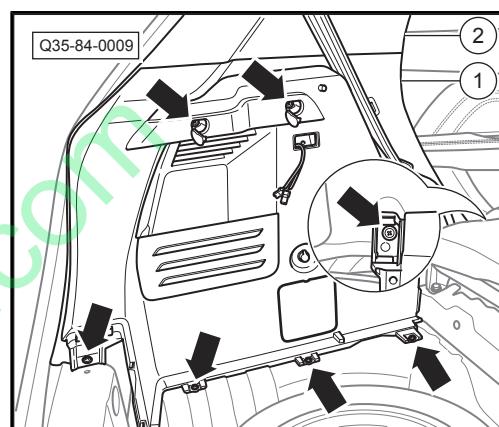

安装

安装以倒序进行, 同时注意下列事项:

检查轮罩饰板总成固定卡扣, 必要时更换。

2.5 C柱饰板总成拆装


拆卸



拆卸和安装仅针对左侧C柱饰板总成, 右侧C柱饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

1. 拆卸左侧轮罩饰板总成=> [页 64](#)。


2. 脱开背门密封条-1-盖住左侧C柱饰板总成部分。

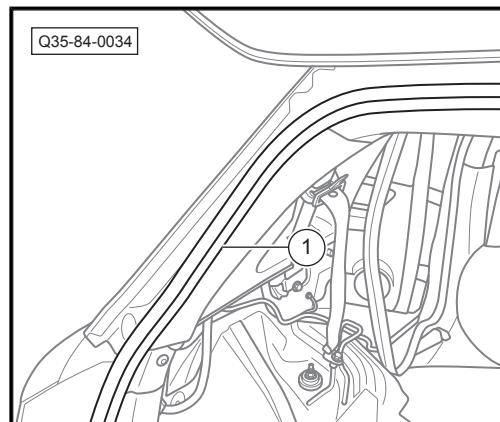


3. 旋出左侧后排安全带下端固定螺栓-箭头-。

螺栓-箭头-拧紧力矩: 40~50 Nm

螺栓-箭头-使用工具: 17mm 6角套筒

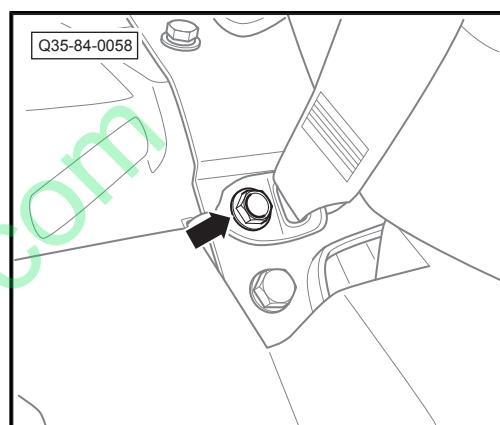

4. 从-箭头-位置拆下左侧C柱饰板固定螺栓盖-1-。

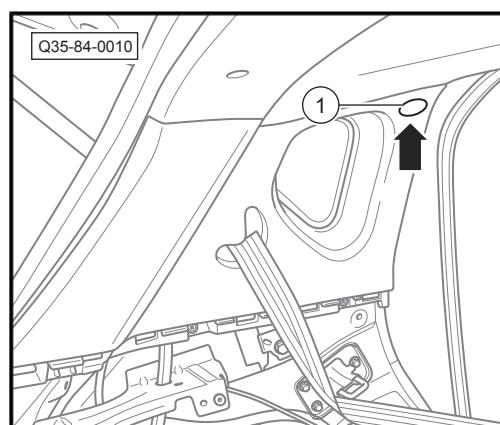


5. 旋出固定螺栓-箭头A-、固定螺钉-箭头B-，拆下左侧C柱饰板-1-。

螺栓-箭头A-规格: M6x1.0x16

螺栓-箭头A-拧紧力矩: 4~6 Nm

螺栓-箭头A-实用工具: 10mm 6角套筒

螺钉-箭头B-拧紧力矩: 拧紧即可

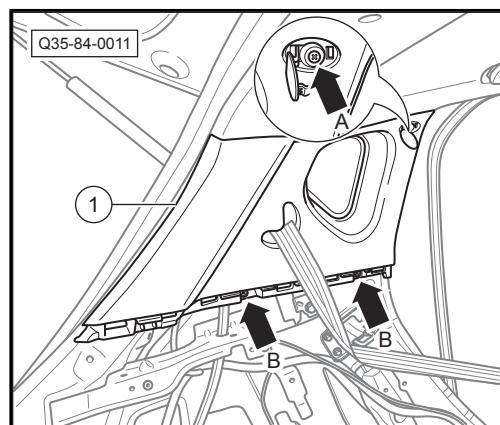

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：


检查C柱上饰板总成固定卡扣，必要时更换。

2.6 室内顶篷拆装


拆卸

1. 拆卸前顶灯总成=>电器；修理组：63；车灯；内部车灯；前顶灯；前顶灯拆装。
2. 拆卸遮阳板总成=> [页 55](#)。
3. 拆卸A柱上饰板=> [页 55](#)。
4. 拆卸B柱上饰板=> [页 60](#)。
5. 拆卸C柱饰板总成=> [页 66](#)。


6. 脱开左前门框密封条-1-、左后门框密封条-2-与盖住顶篷部分的连接。

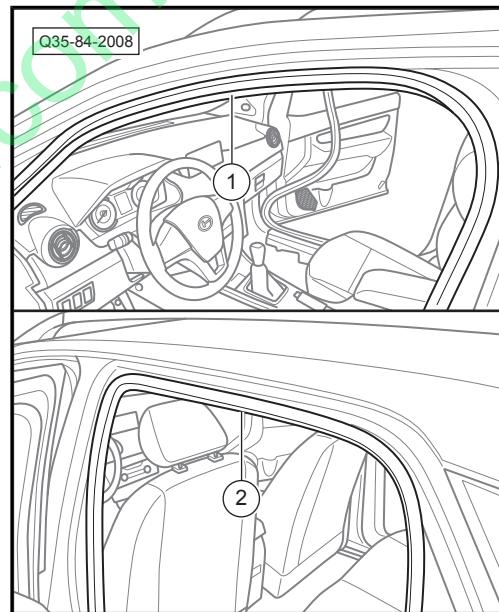


7. 脱开背门密封条-1-与盖住顶篷部分的连接。

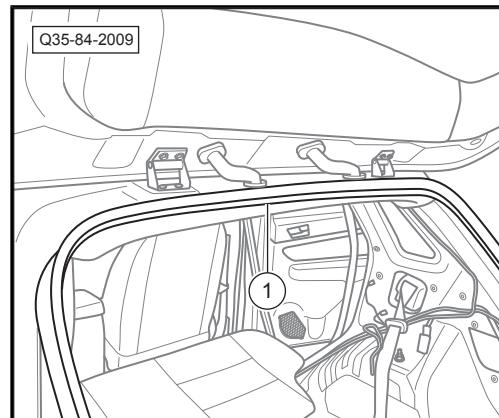

8. 脱开右后门框密封条-1-和右前门框密封条-2-与盖住顶篷部分的连接。

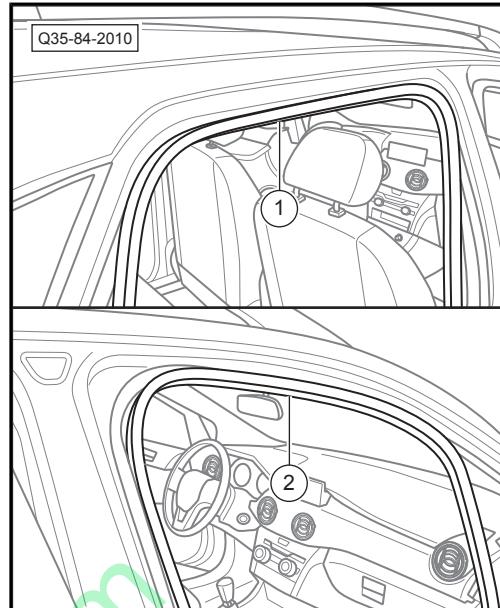


9. 断开顶篷线束连接插头-箭头A-, 脱开线束固定卡-箭头B-。

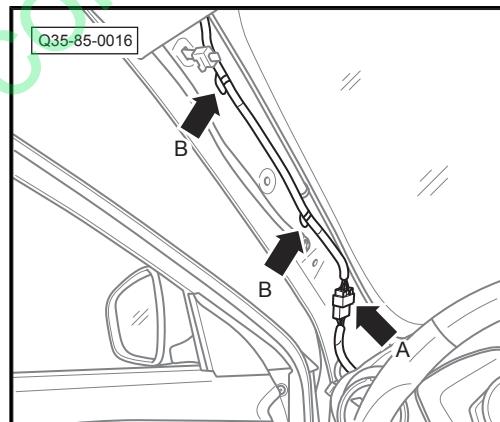


10. 旋出固定螺钉-箭头-, 取下左侧遮阳板总成支座-1-。

螺钉-箭头-拧紧力矩: 2~3 Nm

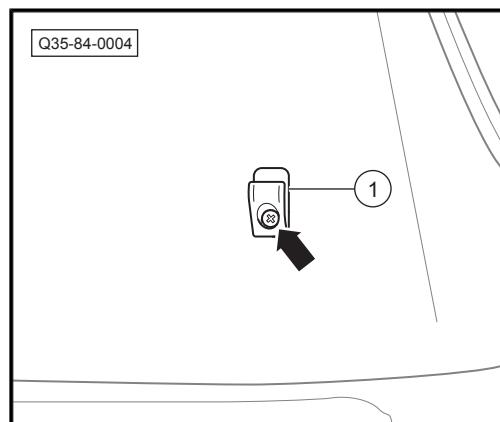


11. 旋出固定螺钉-箭头-, 取下右侧遮阳板总成支座-1-。

螺钉-箭头-拧紧力矩: 2~3 Nm

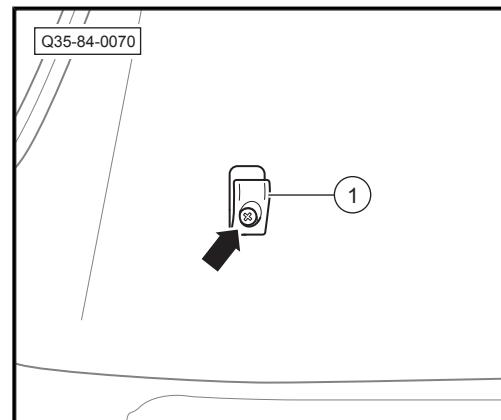


12. 拉开前乘客扶手总成-1-, 打开螺栓罩盖-2-。

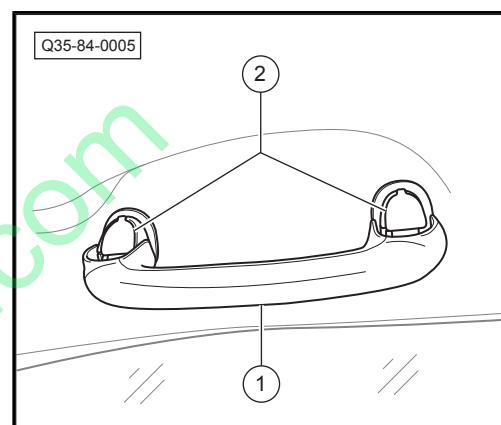


13. 旋出固定螺钉-箭头-, 取下前乘客扶手总成-1-。

螺钉-箭头-拧紧力矩: 5~7 Nm

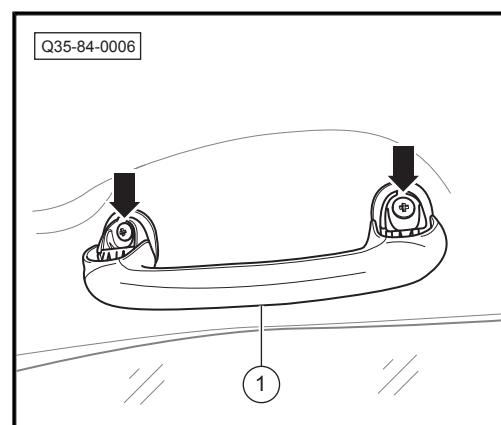

14. 拉开后乘客左侧扶手总成-1-, 打开螺栓罩盖-2-。

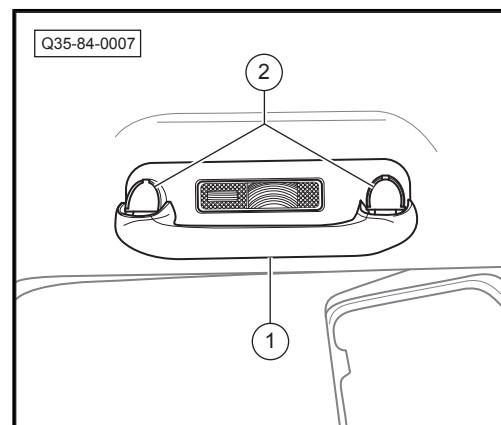


15. 旋出后乘客左侧扶手总成固定螺钉-箭头-, 脱开后乘客左侧扶手总成-1-。


螺钉-箭头-拧紧力矩: 5~7 Nm

① 注意


注意线束长度, 不要损坏线束。

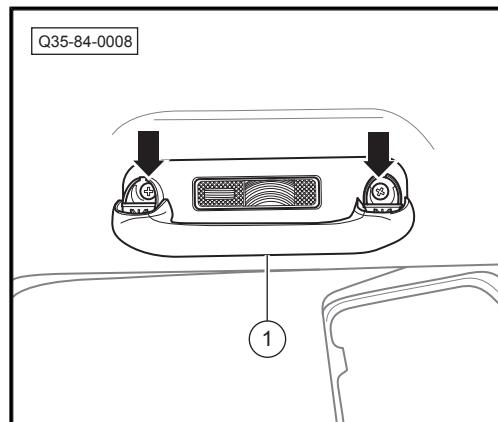

16. 断开左后阅读灯连接插头-箭头-, 取下后乘客左侧扶手总成-1-。

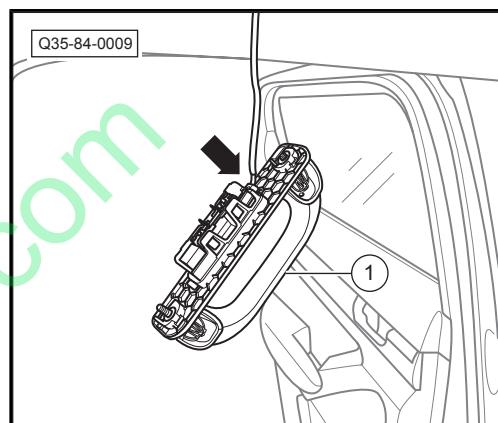

17. 拉开后乘客右侧扶手总成-1-, 打开螺栓罩盖-2-。

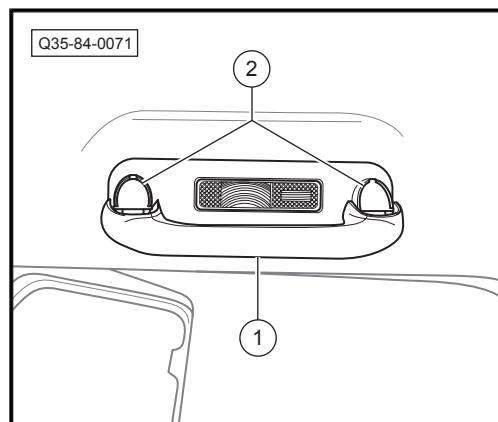


18. 旋出后乘客右侧扶手总成固定螺钉-箭头-, 脱开后乘客右侧扶手总成-1-。


螺钉-箭头-拧紧力矩: 5~7 Nm

① 注意

注意线束长度, 不要损坏线束。

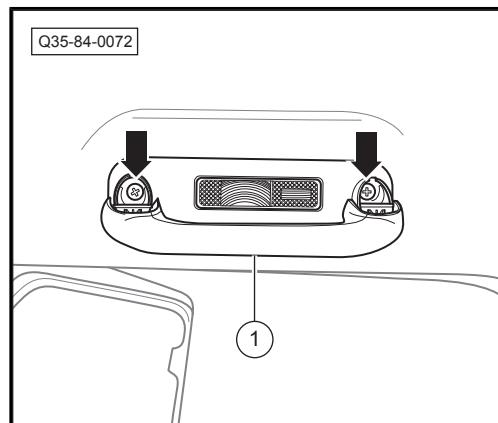

19. 断开右后阅读灯连接插头-箭头-, 取下后乘客右侧扶手总成-1-。

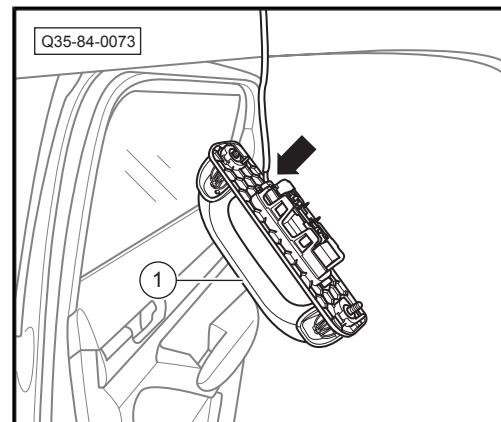


适用于装配雨量传感器的车辆

20. 从-箭头-位置脱开下装饰盖-1-。




21. 从-箭头-位置脱开上装饰盖-1-。

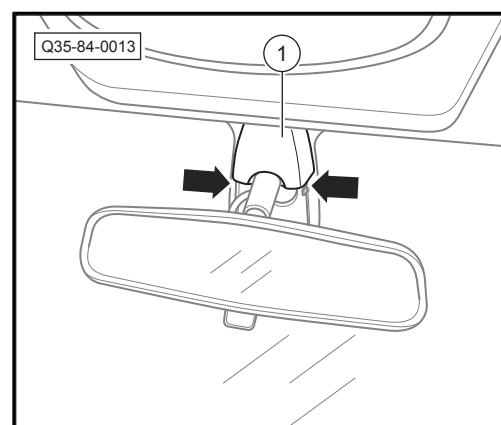

适用于所有车辆

22. 断开雨量传感器连接插头-箭头-。

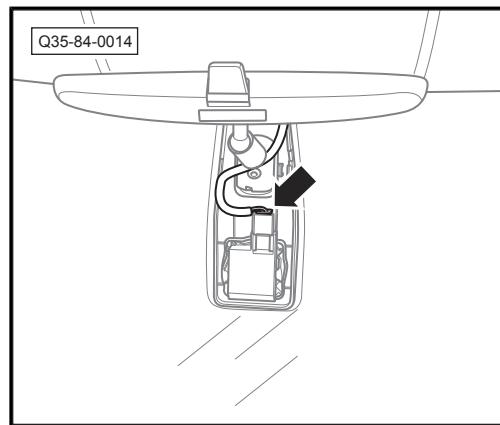


适用于装配天窗车辆


23. 拆下固定卡扣-箭头-, 取下室内顶篷-1-。



小心的拆下室内顶篷, 取出至可以断开天窗连接插头距离即可。

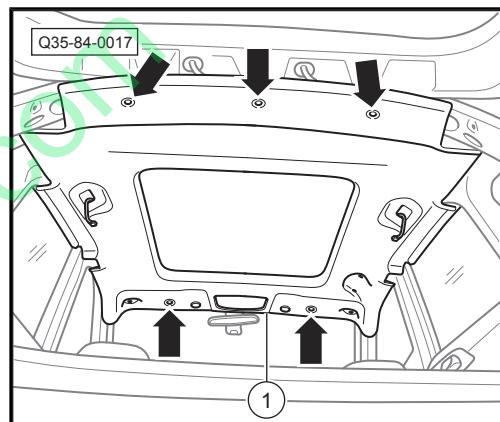

24. 断开顶棚线束连接插头-箭头-, 从背门框中取出室内顶篷。

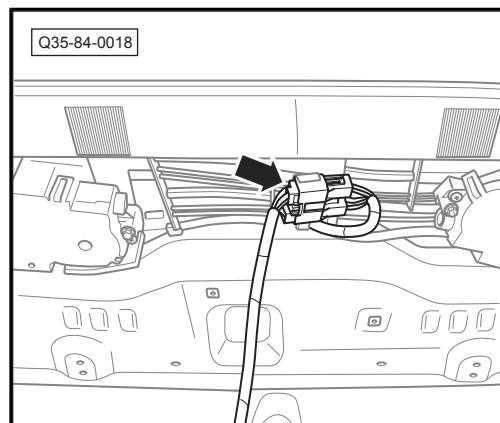


适用于无天窗车辆

25. 拆下固定卡扣-箭头-, 取下室内顶篷-1-。




小心的拆下室内顶篷，取出至可以断开天窗连接插头距离即可。

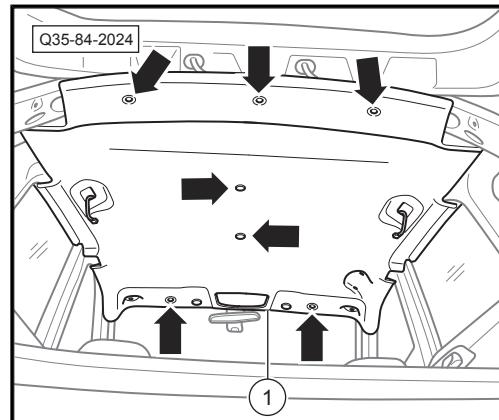

适用于所有车辆

26. 拆下室内顶篷线束-1-。

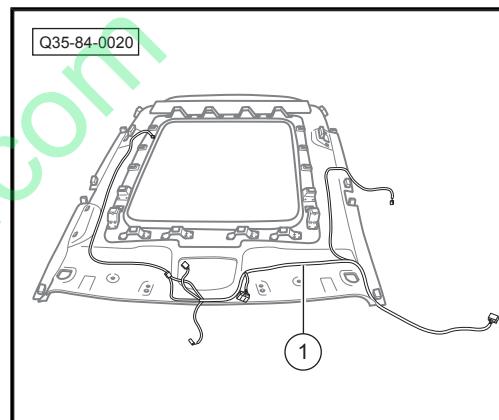

安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

安装完成后，检查各电器元件工作是否正常。


3 内后视镜拆装

拆卸

1. 旋松固定螺钉-箭头A-, 沿-箭头B-方向取出后视镜-1-。


螺钉-箭头A-拧紧力矩: 2.5~3.5 Nm

螺钉-箭头A-使用工具: T20 花型旋具套筒

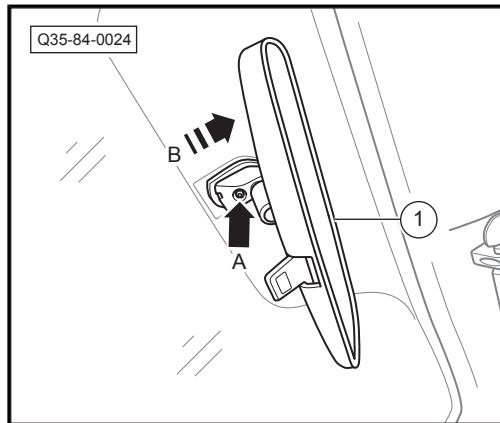


适用于装配雨量传感器的车辆

2. 从-箭头-位置脱开下装饰盖-1-。

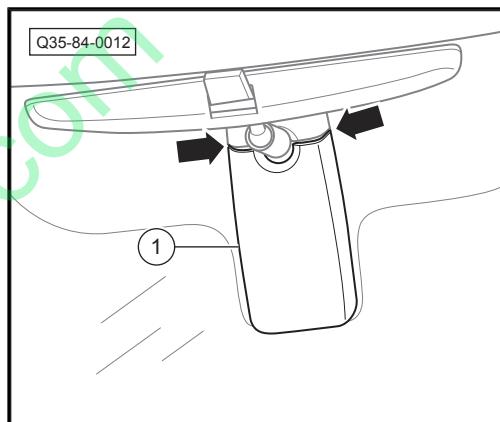


3. 从-箭头-位置脱开上装饰盖-1-。

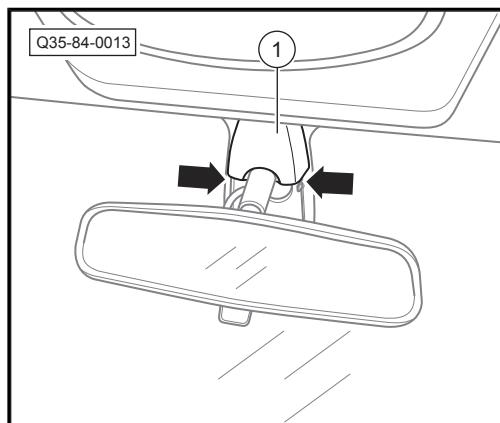

4. 旋松固定螺钉-箭头A-, 沿-箭头B-方向取出后视镜-1-。

螺钉-箭头A-拧紧力矩: 2.5~3.5 Nm

螺钉-箭头A-使用工具: T20 花型旋具套筒

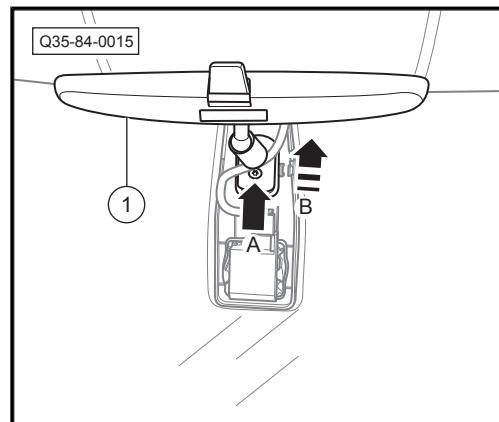


安装

安装以倒序进行。

4 副仪表板

4.1 副仪表板一览

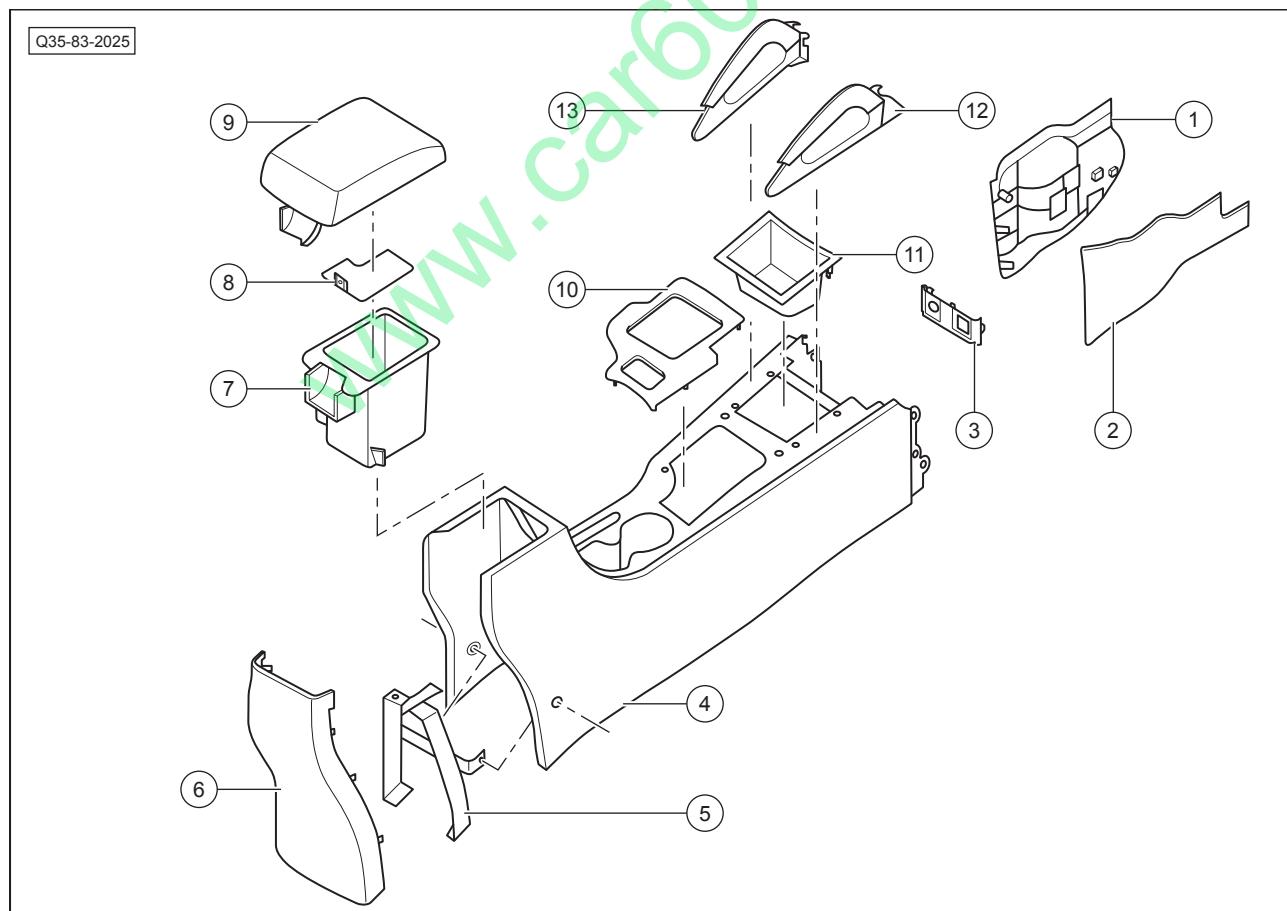

1 - 副仪表板左前侧盖板

拆卸与安装=> [页 77](#)

2 - 副仪表板右前侧盖板

拆卸与安装=> [页 77](#)

3 - 点烟器盖板

拆卸和安装=>**电器；修理组：75；附件装置；点烟器；点烟器插座分解。**

5 - 副仪表板后安装支架总成

拆卸与安装=> **页 80**

7 - 杂物箱总成

检查，必要时更换

9 - 中央扶手总成

检查，必要时更换

11 - 前储物盒总成

拆卸与安装=> **页 80**

13 - 副仪表板左拉手总成

检查，必要时更换

4 - 副仪表板骨架总成

拆卸与安装=> **页 80**

6 - 副仪表板后盖板

拆卸与安装=> **页 80**

8 - 杂物箱防滑垫

检查，必要时更换

10 - 上饰板总成

拆卸与安装=> **页 77**

12 - 副仪表板右拉手总成

检查，必要时更换

4.2 上饰板总成拆装

拆卸


1 . 断开蓄电池负极电缆=>**电器；修理组：60；配电；蓄电池；蓄电池电缆；蓄电池负极电缆的断开和连接。**

适用于自动变速器车辆


2 . 从-箭头-位置脱开换档护套组件-1-与上饰板的连接。




注意线束长度，不要损坏线束。

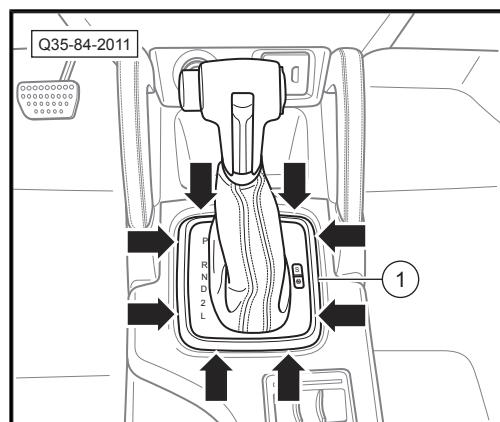


3. 断开连接插头-箭头A-、-箭头B-，向上拉起换档护套组件-1-。

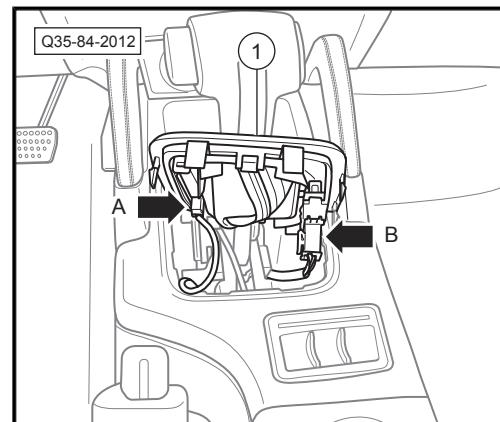

4. 解锁固定卡-箭头-，向下脱开固定圈总成-1-。

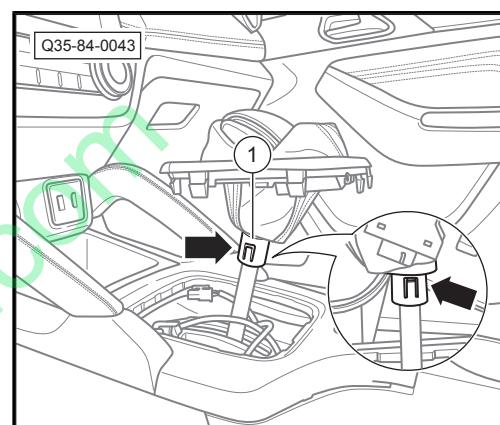


5. 解锁固定卡-箭头-，向上拔出档手柄组件-1-。

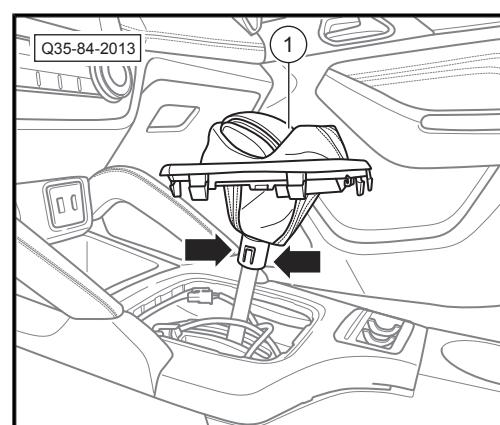


适用于手动变速器车辆


6. 沿-箭头-方向脱开换档护套组件-1-与换档操纵球头-2-的连接，取下换档操纵球头-2-。

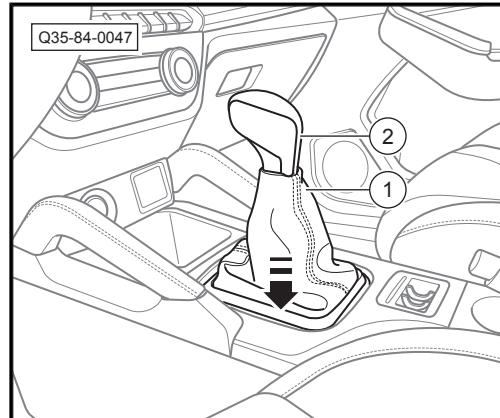

7. 从-箭头-位置向脱开固定卡，拆下换档操纵球头-1-。

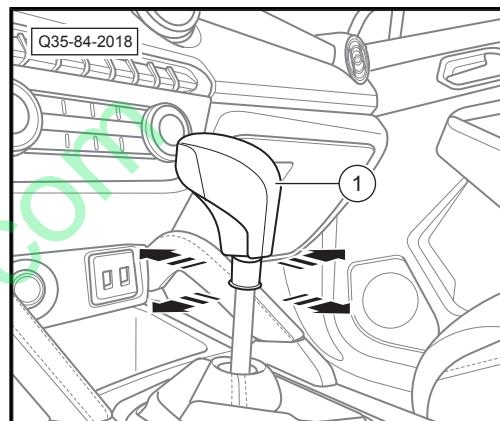


8. 从-箭头-位置向上拆下换档护套组件-1-。

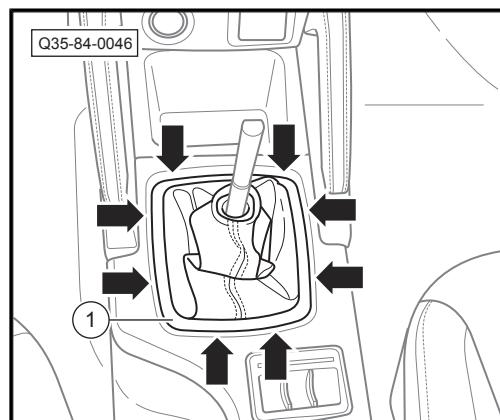

适用于所有车辆

9. 从-箭头-位置脱开上饰板总成与副仪表板的连接，取下上饰板总成-1-。

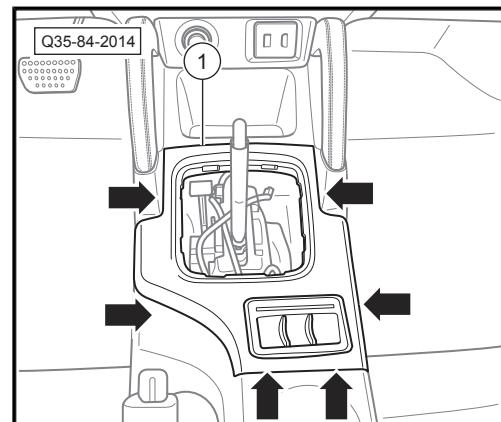

安装


安装以倒序进行，同时注意下列事项：

安装完成后，检查相关电器元件工作是否正常。


4.3 副仪表板骨架组件拆装

拆卸

1. 拆卸上饰板总成=> [页 77](#)。
2. 从-箭头-位置脱开点烟器饰板-1-。

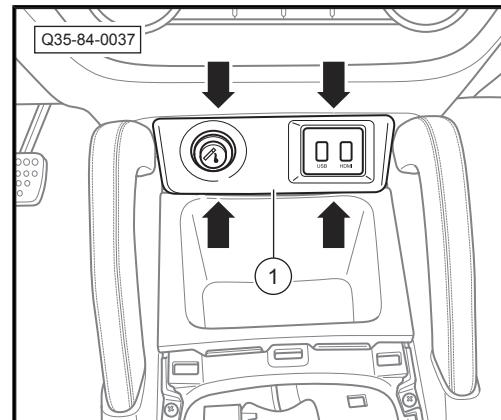

3. 断开连接插头-箭头A-、-箭头B-、-箭头C-，取下点烟器饰板-1-。

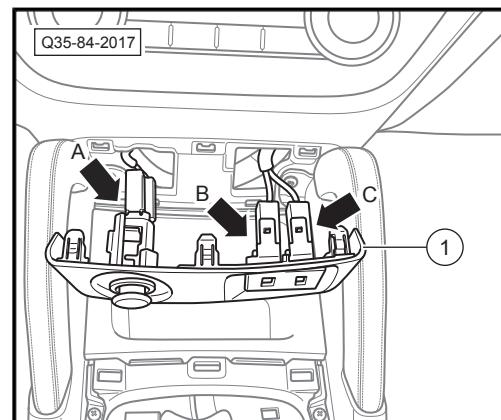


4. 旋出副仪表板骨架组件固定螺栓-箭头-。


螺栓-箭头-规格: M6×1.0×20

螺栓-箭头-拧紧力矩: 5~7 Nm


螺栓-箭头-使用工具: 10mm 6角套筒

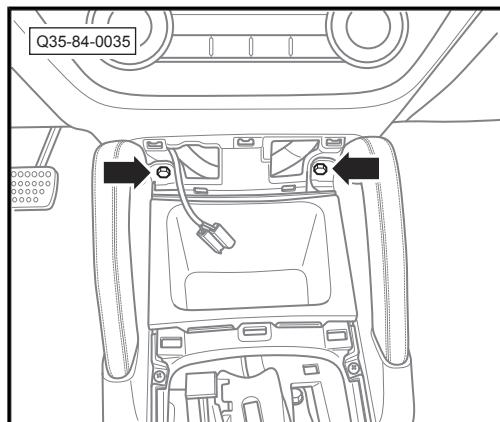

5. 从-箭头-位置脱开驻车制动手柄盖板-1-。

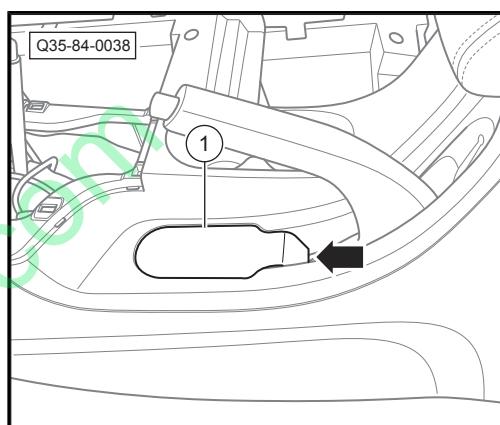

6. 从-箭头-位置脱开副仪表板左侧盖板-1-和副仪表板右侧盖板-2-。

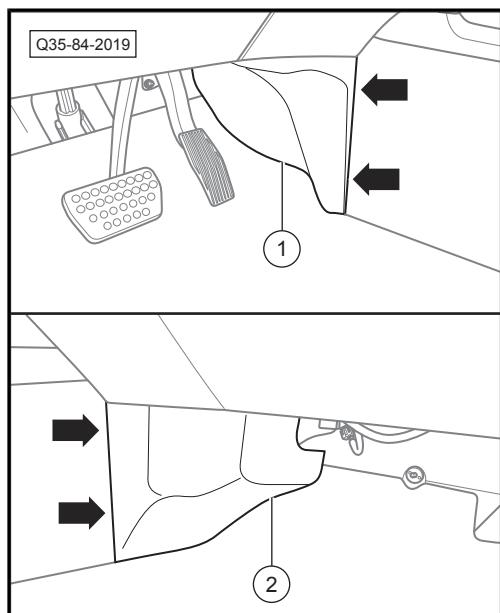


7. 旋出副仪表板骨架组件固定螺栓-箭头-。

螺栓-箭头-规格: M6×1.0×20


螺栓-箭头-拧紧力矩: 5~7 Nm

螺栓-箭头-使用工具: 10mm 6角套筒

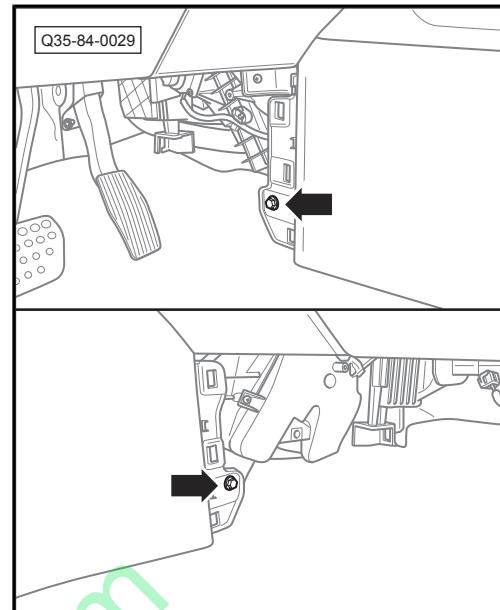

8. 将前排座椅调整至最前端。

9. 从-箭头-位置拆下副仪表板后盖板总成-1-。

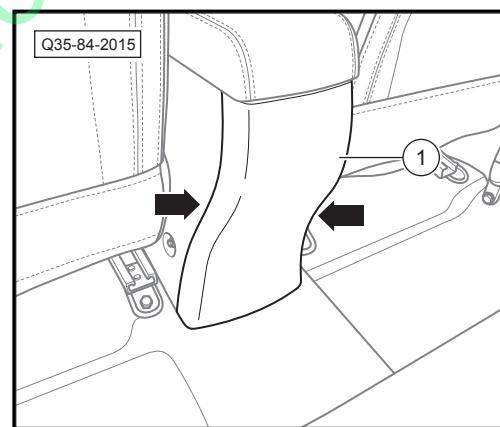


10. 旋出副仪表板骨架组件固定螺栓-箭头-。


螺栓-箭头-规格: M6×1.0×18

螺栓-箭头-拧紧力矩: 5~7 Nm


螺栓-箭头-使用工具: 10mm 6角套筒

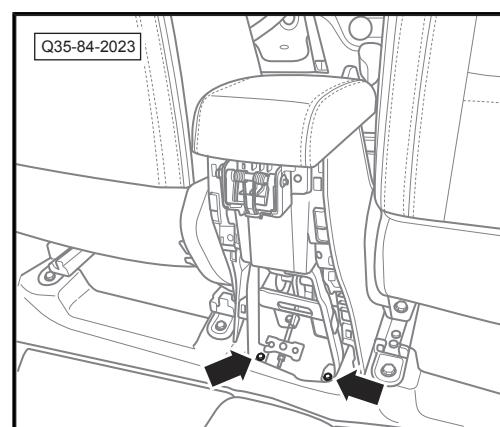

11. 向上抬起按钮-1-, 打开前中央扶手总成-2-。

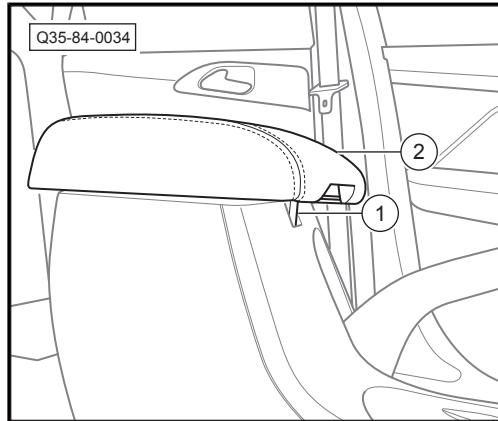

12. 取出橡胶垫-1-。

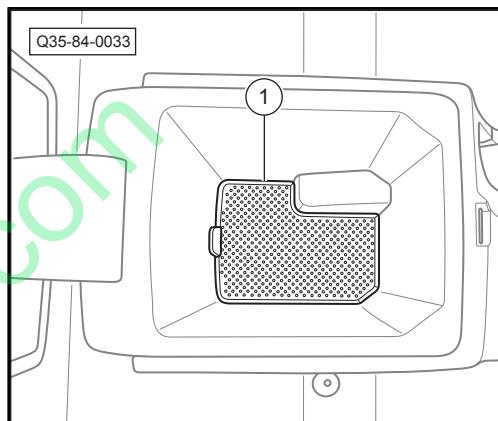


13. 旋出固定螺栓-箭头-, 取出副仪表板骨架组件-1-。

螺栓-箭头-规格: M6x1.0x16

螺栓-箭头-拧紧力矩: 5~7 Nm

螺栓-箭头-使用工具: 10mm 6角套筒

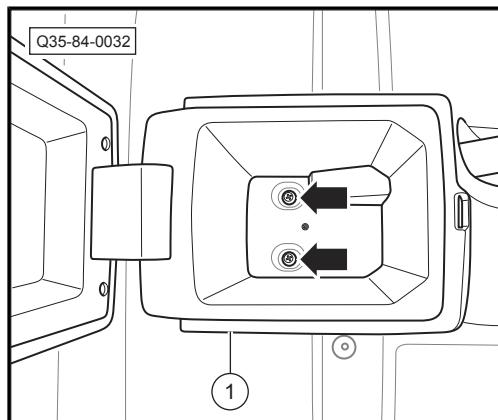

安装

安装以倒序进行。


5 地毯总成拆装

拆卸

- 1 . 拆卸座椅总成=> **页 137** 。
- 2 . 拆卸后排座椅坐垫总成拆装=> **页 139** 。
- 3 . 拆卸副仪表骨架组件=> **页 80** 。

4. 拆卸A柱下饰板=> [页 57](#)。

5. 拆卸B柱下饰板=> [页 58](#)。

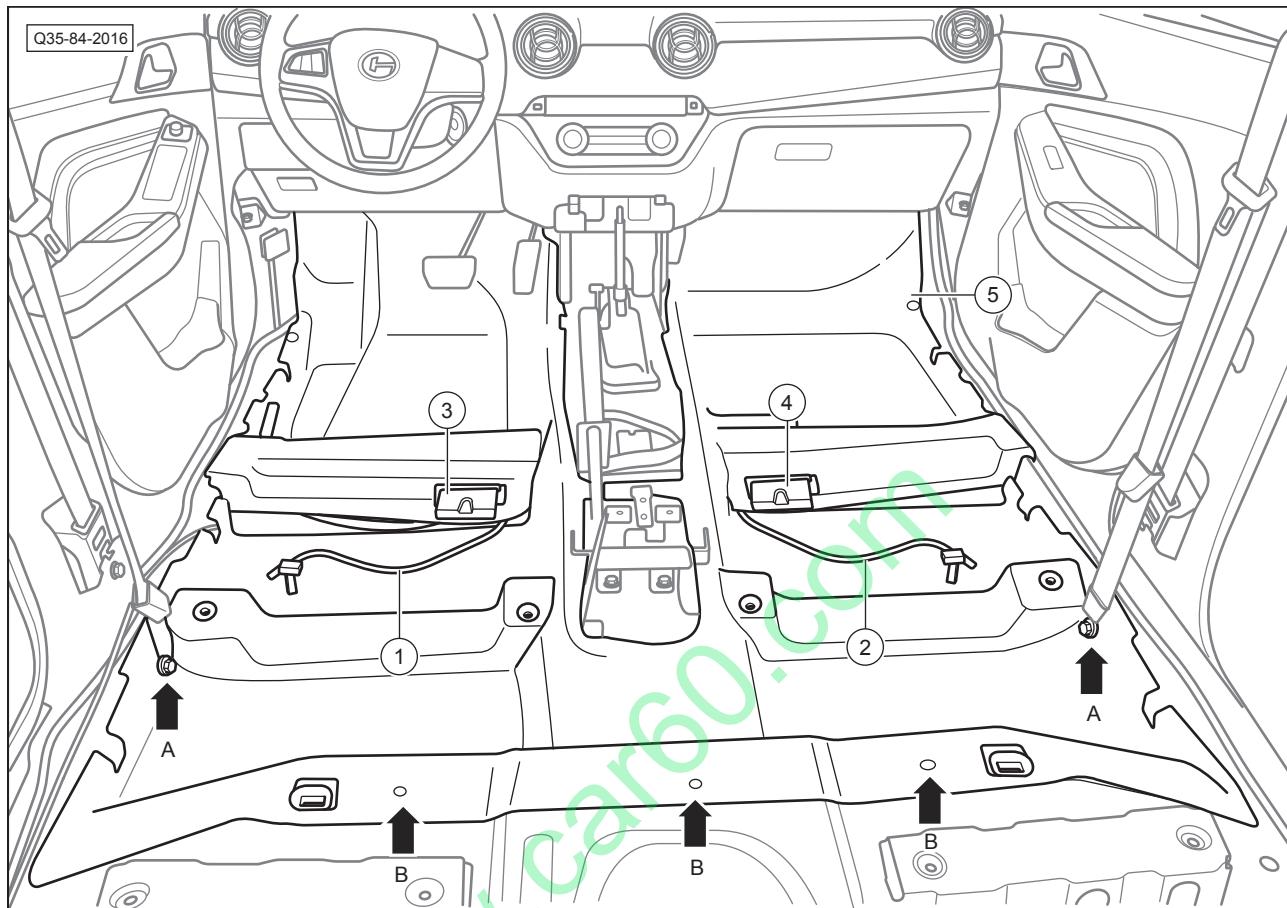

6. 旋出安全带总成固定螺栓-箭头A-, 将线束-1和-2从地毯中抽出，脱开地毯总成与后排吹脚导风管总成-3和-4的连接，脱开固定卡口-箭头B-, 取出地毯总成-5。

螺栓-箭头A-拧紧力矩: 40~50 Nm

螺栓-箭头A-使用工具: 17mm 6角套筒

安装

安装以倒序进行。