


**发动机 270 在车型 117, 156, 176, 242, 246.2  
机**

- 1 支架  
1s 螺钉/螺栓  
B11/4 冷却液温度传感器

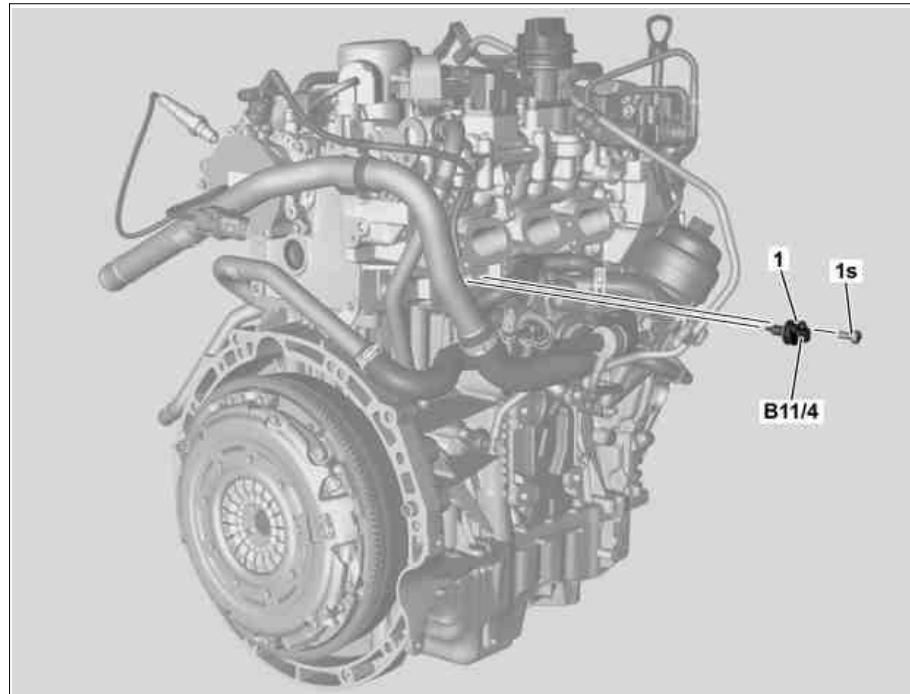

P15.60-2037-06

步骤	拆卸/安装		
1	排放冷却液		AR20.00-P-1142NKB
2	拆下增压空气分配器		AR09.41-P-1310MT
3	断开冷却液温度传感器 (B11/4) 处的电气连接器		
4	分开气缸盖处的冷却液温度传感器 (B11/4); 为此拆下螺钉/螺栓 (1s), 然后拆下支架 (1)	<b>i 安装:</b> 更换密封圈.	
5	按照拆卸的相反顺序进行安装		
<b>△ 注意危险!</b>	<b>检验</b>  发动机运转时, 汽车可能会自行起动而造成事故.发动机起动或 运转期间, 在附近工作存在导致擦伤和烧伤的 <b>风险</b>	固定好车辆, 以防其自行移动. 穿上封闭且贴身的工作服. 切勿接触高温或旋转的部件.	AR20.00-P-1010NKB  AS00.00-Z-0005-01A
7	执行发动机试运行, 然后检查发动机的密封性		