


## 车型156.9


带代码550 (挂车挂钩)

- 1 挂车挂钩横梁  
 2 左侧纵梁加强件  
 3 右侧纵梁加强件  
 5 螺栓 (M10x25)  
 13 螺栓 (M12x1.5x35)  
 15 螺母 (M10)

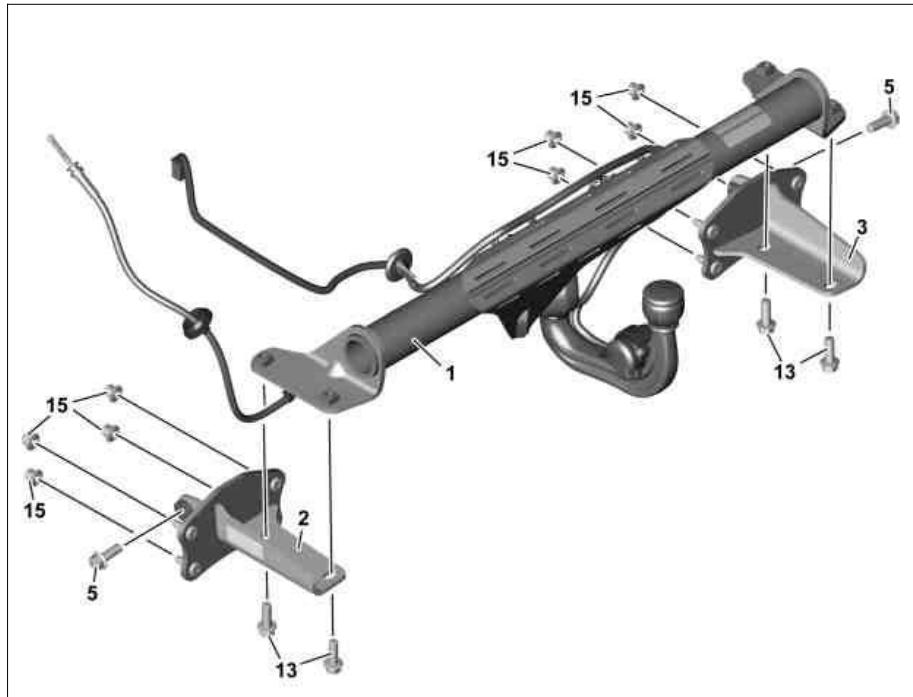

P31.11-2338-06

- 1 挂车挂钩横梁  
 10 黑色连接器 (仅适用于驻车定位系统 (PARKTRONIC)/代码 (220), 盲点辅助系统/代码 (234), 主动式驻车辅助系统/代码 (235))

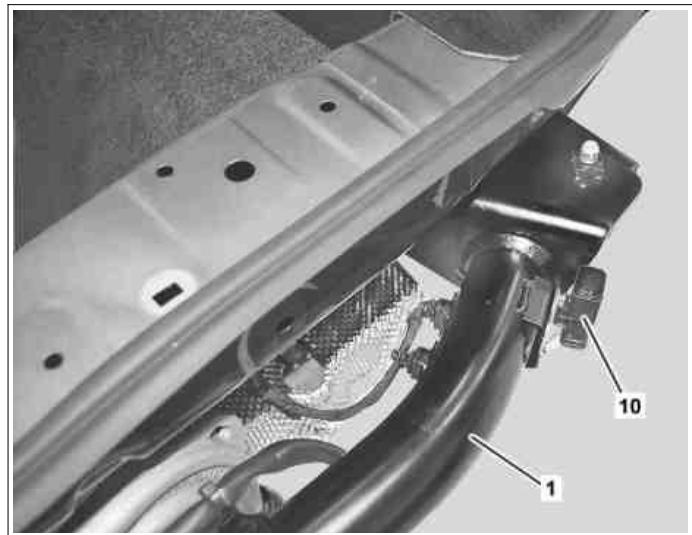

P31.11-2349-11

拆卸/安装		
1	关闭点火开关, 然后将遥控钥匙从电子点火开关控制单元上取下	
2	拆下后保险杠	AR88.20-P-2200NKX
3	打开行李箱内的左侧镶板护盖	
4	断开挂车挂钩解锁装置处的操作拉线	<p> 小心地将橡胶垫圈从车身中取出。 否则可能会损坏操作拉线的橡胶垫圈。  切勿拆下挂车挂钩解锁装置。</p>

5	分开挂车挂钩插座的线束	小心地将橡胶垫圈从车身中取出. 否则可能会损坏操作拉线的橡胶垫圈.	
6	将黑色连接器 (10) 从挂车挂钩横梁 (1) 上分开	车型 156.9 带代码220 (驻车定位系统) 带代码550 (挂车挂钩) 车型 156.9 带代码234 (盲点辅助) 带代码550 (挂车挂钩) 车型 156.9 带代码235 (主动式驻车辅助系统) 带代码550 (挂车挂钩)	
7 ⑪	将螺栓 (13) 从 左侧纵梁加强件 (2) 和右侧纵梁加强件 (3) 上拆下 关于自锁螺母和螺栓的说明	  <b>i</b> 必须有助手协助. <b>Nm</b> 螺栓 - 连接挂车挂钩到纵梁加强件	AH00.00-N-0001-01A  <b>*BA31.11-P-1001-01K</b>
8	拆下挂车挂钩横梁 (1)	<b>i</b> 必须有助手协助.	
9	按照拆卸的相反顺序进行安装		
10	对机械旋转挂车挂钩进行功能检测		AR31.19-P-1450NKX
11 AN	执行挂车挂钩插座处的灯光信号功能测试		AN31.19-P-8100-06CW


**Nm** 挂车挂钩机构

号码	名称	车型156
BA31.11-P-1001-01K	螺栓 - 连接挂车挂钩到纵梁加强件	Nm 110

车型156.9

带代码550 (挂车挂钩)

- 1 挂车挂钩横梁  
 2 左侧纵梁加强件  
 3 右侧纵梁加强件  
 5 带垫片的螺钉/螺栓 (M10x25)  
 13 螺栓 (M12x1.5x35)  
 15 螺母 (M10)

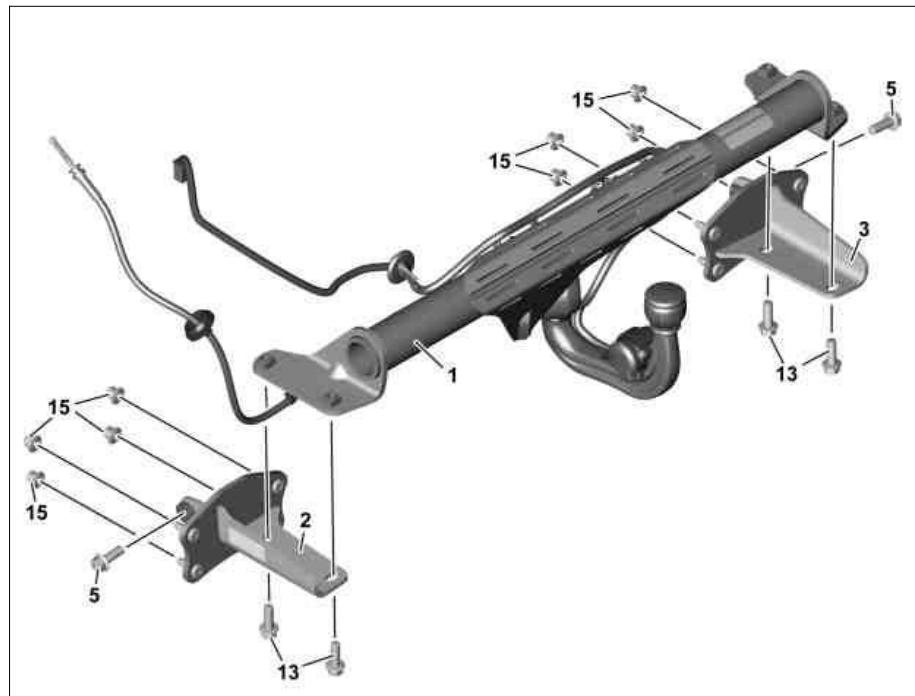

P31.11-2338-06

拆卸/安装		
关于自锁螺母和螺栓的说明		AH00.00-N-0001-01A
1 拆下挂车挂钩横梁 (1)		AR31.30-P-0007NKX
2 拆下右后消音器上的橡胶固定座		
3 松开右后消声器上方的隔热板	直至能够接触到螺母 (15).	
4 松开螺母 (15)	Nm 螺母 - 连接挂车挂钩的纵梁加强件到车身	*BA31.11-P-1002-01K
5 拆下带垫片的螺钉/螺栓 (5)	Nm 螺栓 - 连接挂车挂钩的纵梁加强件到车身	*BA31.11-P-1003-01K
6 拆下右侧纵梁加强件 (3)		
7 按照拆卸的相反顺序进行安装		
8 检验		
9 对机械旋转挂车挂钩进行功能检测		AR31.19-P-1450NKX
AN 执行挂车挂钩插座处的灯光信号功能测试		AN31.19-P-8100-06CW

Nm 挂车拖钩机构

号码	名称	车型156
BA31.11-P-1002-01K	螺母 - 连接挂车挂钩的纵梁加强件到车身	Nm 65


Nm 挂车拖钩机构

号码	名称	车型156
BA31.11-P-1003-01K	螺栓 - 连接挂车挂钩的纵梁加强件到车身	Nm 140

## 车型156.9


带代码550 (挂车挂钩)

- 1 挂车挂钩横梁  
 2 左侧纵梁加强件  
 3 右侧纵梁加强件  
 5 螺栓 (M10x25)  
 13 螺栓 (M12x1.5x35)  
 15 螺母 (M10)

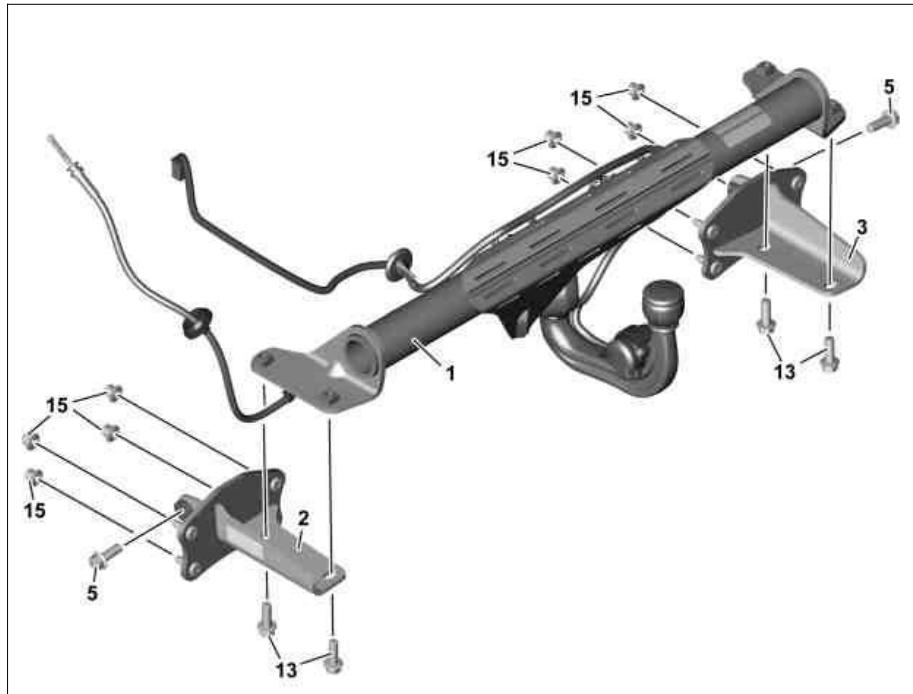

P31.11-2338-06

- 1 挂车挂钩横梁  
 10 黑色连接器 (仅适用于驻车定位系统 (PARKTRONIC)/代码 (220), 盲点辅助系统/代码 (234), 主动式驻车辅助系统/代码 (235))

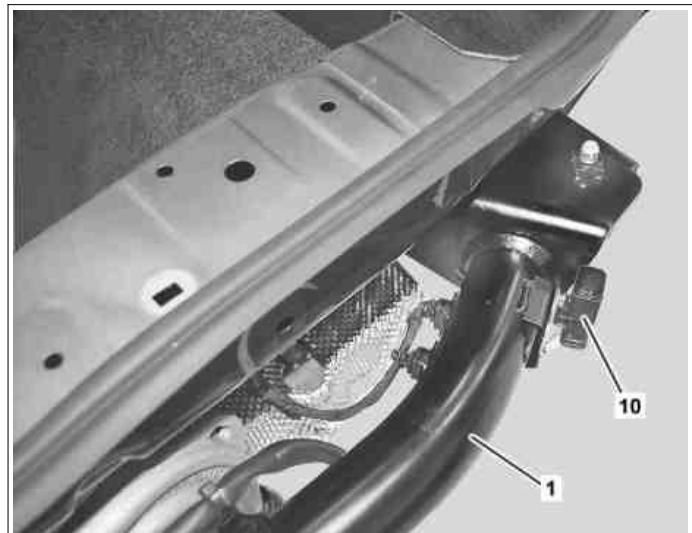

P31.11-2349-11

拆卸/安装		
1	关闭点火开关, 然后将遥控钥匙从电子点火开关控制单元上取下	
2	拆下后保险杠	AR88.20-P-2200NKX
3	打开行李箱内的左侧镶板护盖	
4	断开挂车挂钩解锁装置处的操作拉线	<p><b>!</b> 小心地将橡胶垫圈从车身中取出。 否则可能会损坏操作拉线的橡胶垫圈。 <b>i</b> 切勿拆下挂车挂钩解锁装置。</p>

5	分开挂车挂钩插座的线束	小心地将橡胶垫圈从车身中取出. 否则可能会损坏操作拉线的橡胶垫圈.	
6	将黑色连接器 (10) 从挂车挂钩横梁 (1) 上分开	车型 156.9 带代码220 (驻车定位系统) 带代码550 (挂车挂钩) 车型 156.9 带代码234 (盲点辅助) 带代码550 (挂车挂钩) 车型 156.9 带代码235 (主动式驻车辅助系统) 带代码550 (挂车挂钩)	
7 ⑪	将螺栓 (13) 从 左侧纵梁加强件 (2) 和右侧纵梁加强件 (3) 上拆下 关于自锁螺母和螺栓的说明	  <b>i</b> 必须有助手协助. <b>Nm</b> 螺栓 - 连接挂车挂钩到纵梁加强件	AH00.00-N-0001-01A  <b>*BA31.11-P-1001-01K</b>
8	拆下挂车挂钩横梁 (1)	<b>i</b> 必须有助手协助.	
9	按照拆卸的相反顺序进行安装		
10	对机械旋转挂车挂钩进行功能检测		AR31.19-P-1450NKX
11 AN	执行挂车挂钩插座处的灯光信号功能测试		AN31.19-P-8100-06CW


**Nm** 挂车挂钩机构

号码	名称	车型156
BA31.11-P-1001-01K	螺栓 - 连接挂车挂钩到纵梁加强件	Nm 110

车型156.9

带代码550 (挂车挂钩)

- 1 挂车挂钩的横梁  
 2 左侧纵梁加强件  
 3 右侧纵梁加强件  
 5 螺钉/螺栓 (M10x25)  
 13 螺栓 (M12x1.5x35)  
 15 螺母 (M10)

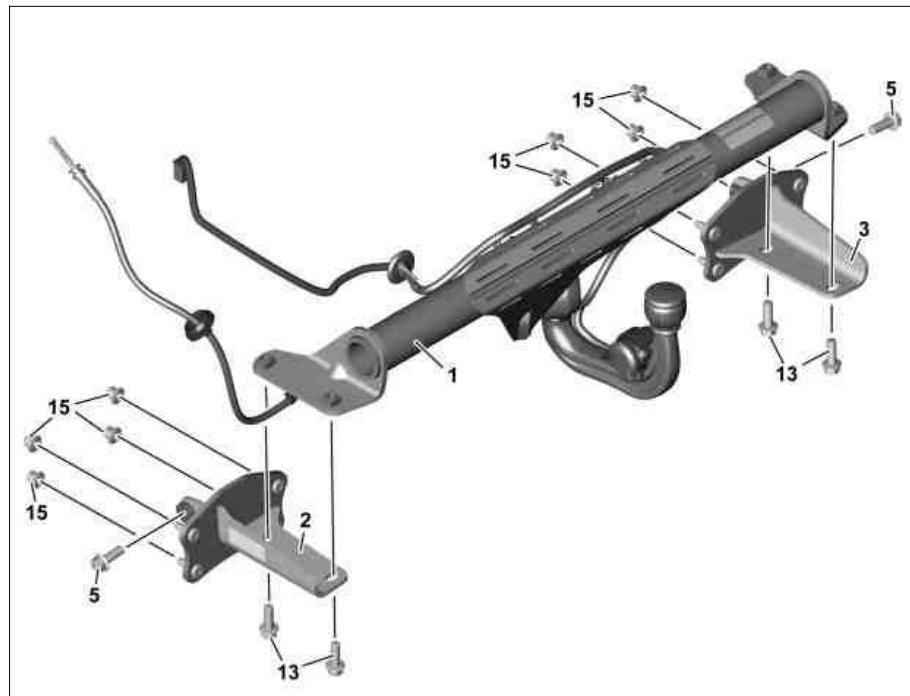

P31.11-2338-06

拆卸/安装		
关于自锁螺母和螺栓的说明		AH00.00-N-0001-01A
1 拆下挂车挂钩横梁 (1)		AR31.30-P-0007NKX
2 松开左后消音器上的橡胶固定座		
3 松开左后消声器上方的隔热板	直至能够接触到螺母 (15).	
4 松开螺母 (15)	Nm 螺母 - 连接挂车挂钩的纵梁加强件到车身	*BA31.11-P-1002-01K
5 松开螺钉 (5)	Nm 螺栓 - 连接挂车挂钩的纵梁加强件到车身	*BA31.11-P-1003-01K
6 拆下左侧纵梁加强件 (2)		
7 按照拆卸的相反顺序进行安装		
8 检验		
9 对机械旋转挂车挂钩进行功能检测		AR31.19-P-1450NKX
AN 执行挂车挂钩插座处的灯光信号功能测试		AN31.19-P-8100-06CW

Nm 挂车拖钩机构

号码	名称	车型156
BA31.11-P-1002-01K	螺母 - 连接挂车挂钩的纵梁加强件到车身	Nm 65


Nm 挂车拖钩机构

号码	名称	车型156
BA31.11-P-1003-01K	螺栓 - 连接挂车挂钩的纵梁加强件到车身	Nm 140

## 车型156.9


带代码550 (挂车挂钩)

- 1 挂车挂钩横梁  
 2 左侧纵梁加强件  
 3 右侧纵梁加强件  
 5 螺栓 (M10x25)  
 13 螺栓 (M12x1.5x35)  
 15 螺母 (M10)

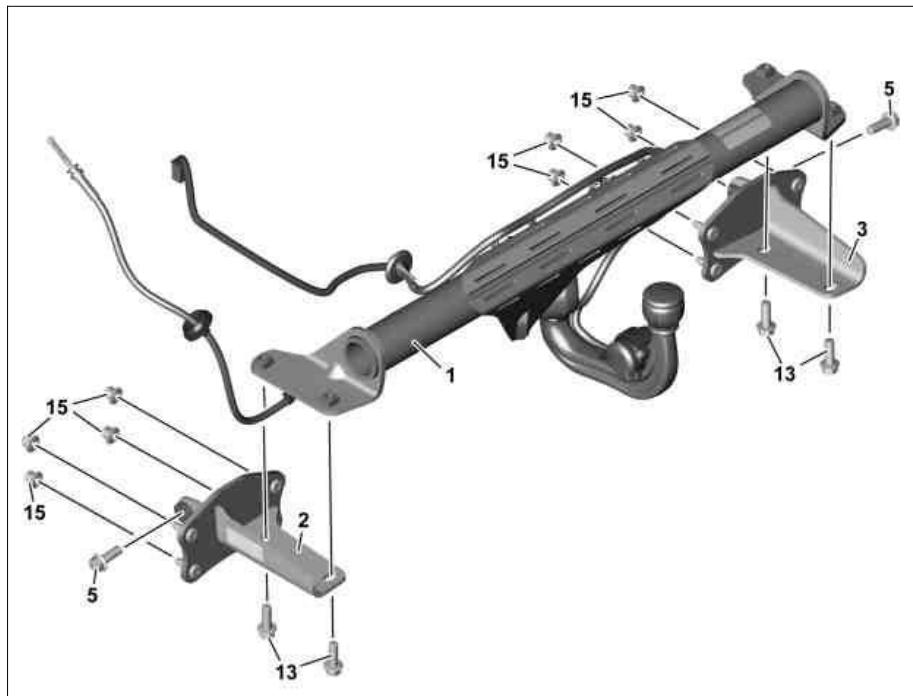

P31.11-2338-06

- 1 挂车挂钩横梁  
 10 黑色连接器 (仅适用于驻车定位系统 (PARKTRONIC)/代码 (220), 盲点辅助系统/代码 (234), 主动式驻车辅助系统/代码 (235))

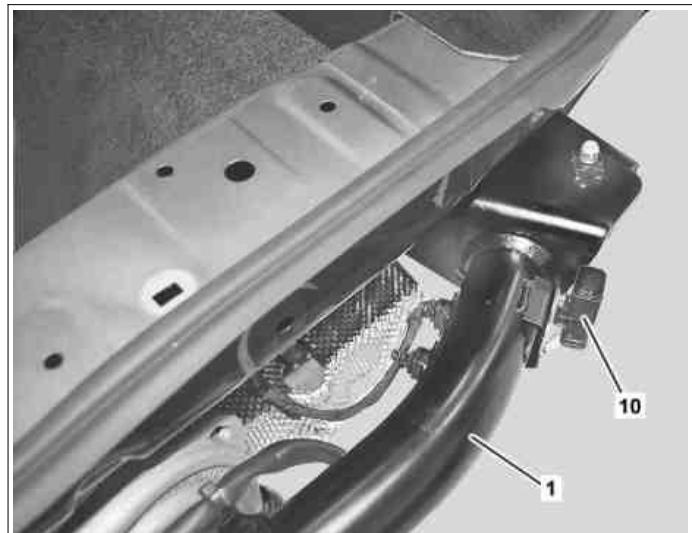

P31.11-2349-11

拆卸/安装		
1	关闭点火开关, 然后将遥控钥匙从电子点火开关控制单元上取下	
2	拆下后保险杠	AR88.20-P-2200NKX
3	打开行李箱内的左侧镶板护盖	
4	断开挂车挂钩解锁装置处的操作拉线	<p><b>!</b> 小心地将橡胶垫圈从车身中取出。 否则可能会损坏操作拉线的橡胶垫圈。 <b>i</b> 切勿拆下挂车挂钩解锁装置。</p>

5	分开挂车挂钩插座的线束	小心地将橡胶垫圈从车身中取出. 否则可能会损坏操作拉线的橡胶垫圈.	
6	将黑色连接器 (10) 从挂车挂钩横梁 (1) 上分开	车型 156.9 带代码220 (驻车定位系统) 带代码550 (挂车挂钩) 车型 156.9 带代码234 (盲点辅助) 带代码550 (挂车挂钩) 车型 156.9 带代码235 (主动式驻车辅助系统) 带代码550 (挂车挂钩)	
7 ⑪	将螺栓 (13) 从 左侧纵梁加强件 (2) 和右侧纵梁加强件 (3) 上拆下 关于自锁螺母和螺栓的说明	  <b>i</b> 必须有助手协助. <b>Nm</b> 螺栓 - 连接挂车挂钩到纵梁加强件	AH00.00-N-0001-01A  <b>*BA31.11-P-1001-01K</b>
8	拆下挂车挂钩横梁 (1)	<b>i</b> 必须有助手协助.	
9	按照拆卸的相反顺序进行安装		
10	对机械旋转挂车挂钩进行功能检测		AR31.19-P-1450NKX
11 AN	执行挂车挂钩插座处的灯光信号功能测试		AN31.19-P-8100-06CW

**Nm** 挂车挂钩机构

号码	名称	车型156
BA31.11-P-1001-01K	螺栓 - 连接挂车挂钩到纵梁加强件	Nm 110