

## 发动机 607, 629, 642, 646, 651 机


请注意低压燃油软管分解不当(例如更换燃油滤清器时)会导致后续损坏.

### 正确步骤:

- 使用钝器(塑料楔子)或宽边工具将燃油软管压出接头.

**i** 如果内部耐油涂层损坏, 则低压燃油软管会随时间而出现外部泄漏. 分开的软管微粒会堵塞高压泵的冷却和润滑节气门. 因此, 高压泵的回流量会降低, 从而损害油箱中抽吸引射泵的功能 → 油箱右半部分空转.

- 用手扭转软管以将其松开(切勿使用任何锋利的钳子).

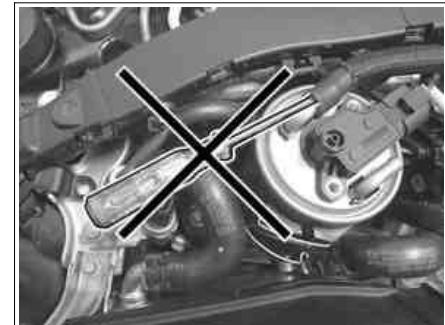

P47.00-2219-01

**i** 切勿在软管和接头之间插入任何锋利的工具!