


车型117, 156, 176, 204.0/2/3, 242, 246

带代码550 (挂车挂钩)

车型205

带代码550 (挂车挂钩)

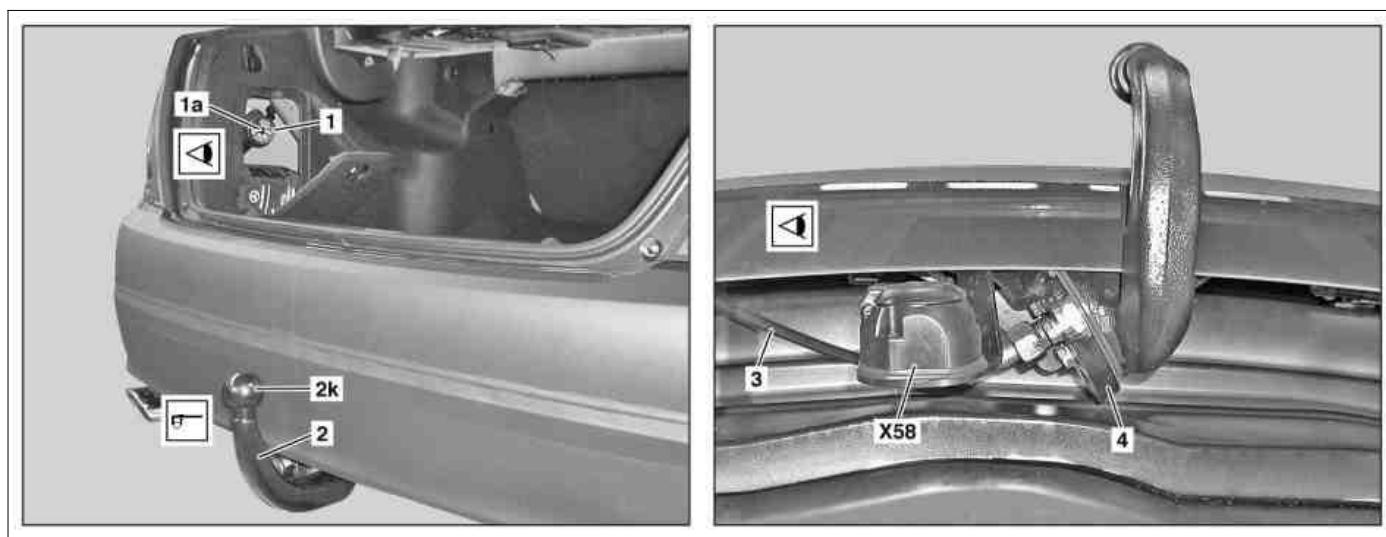

P31.00-2047-08

## 图示为车型 204.041

1	解锁按钮	2k	球头	X58	挂车插座
1a	指示灯	3	解锁线缆		
2	球形接口	4	旋转机构		

检验			
1	打开行李箱里的左侧储物箱		
2	拉动解锁按钮 (1), 然后逆时针转动 90°	■ 球形接口 (2) 脱开并向下摆动.	
3	检查指示灯 (1a) 的功能	■ 球形接口 (2) 脱开时, 指示灯 (1a) 必须闪烁.	
4	将球形接口 (2) 向外转到保险杠下方		
5	检查球形接口 (2) 的锁止情况和指示灯 (1a) 的功能	■ 球形接口 (2) 必须接合并锁止在垂直位置, 指示灯 (1a) 必须熄灭.	
清洁			
6	拆下球头 (2k) 的护盖, 然后清洁球头 (2k)	<p>! 使用高压或蒸汽清洁设备. 切勿使用溶剂或清洁剂. 否则, 可能损坏球头 (2k).</p> <p>■ 用水和刷子清洁球头 (2k), 然后用无线抹布擦干.</p> <p>■ 使用钢丝刷清除球头 (2k) 上的腐蚀物.</p>	
测量			
7	测量球头 (2k) 的直径	球头的最小直径 如果球头 (2k) 的直径小于最小直径: ↓ 安装新的球形接口 (2), 需另开施工单.	*BE31.11-P-1001-01A
8	稍稍润滑球头 (2k)	梅赛德斯-奔驰多功能润滑脂	*BR00.45-Z-1034-06A
9	将护盖固定到球头 (2k) 上		
10	检查挂车插座 (X58), 解锁线缆 (3) 和旋转机构 (4)	■ 检查挂车插座 (X58), 解锁线缆 (3) 和旋转机构是否损坏.  如果出现损坏:	

		↓ 更换损坏的部件, 需另开施工单.	
11	拉动解锁按钮 (1), 然后逆时针转动 90°	球形接口 (2) 脱开并向右摆动.	
12	将球形接口 (2) 转到保险杠后方	球形接口 (2) 必须脱开并锁止在保险杠后方, 指示灯 (1a) 必须熄灭.	
13	打开点火开关并目视检查多功能显示屏	球形接口 (2) 接合时, 多功能显示屏上不应出现故障信息.	

#### 用于挂车拖钩的检验值

号码	名称	车型 所有
BE31.11-P-1001-01A	球头的最小直径	mm 49


#### 检修工具

号码	名称	订单号
BR00.45-Z-1034-06A	梅赛德斯-奔驰多功能润滑脂	A 001 989 34 51 10

## 车型156.9

带代码550 (挂车挂钩)

- 1 支架  
 3 黑色连接器  
 4 固定卡  
 5 操作拉线  
 A63 挂车挂钩解锁装置

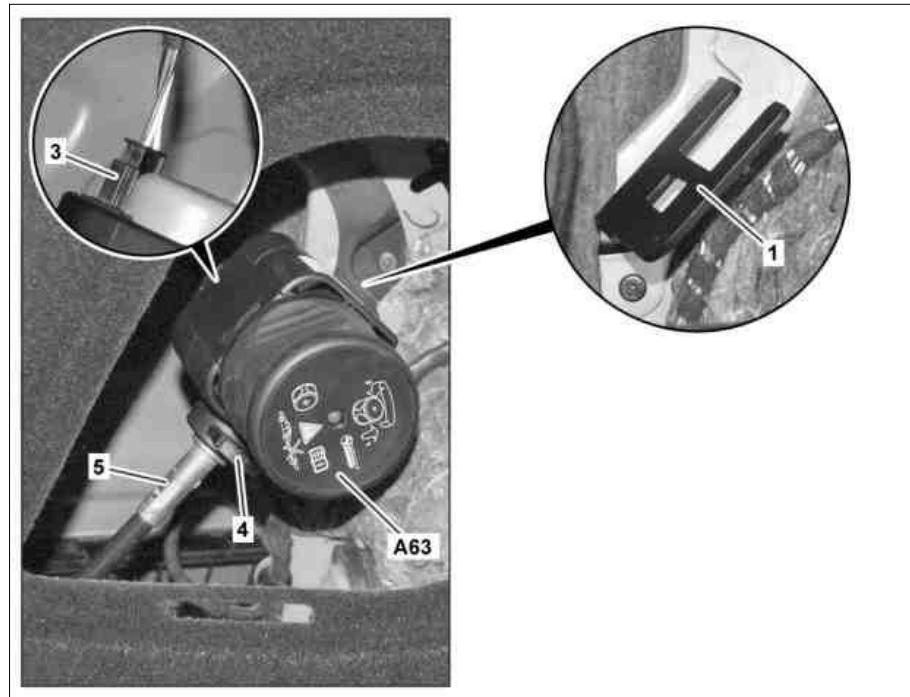

P31.19-2661-06

拆卸/安装		
1 拆下行李箱左侧的侧饰条		AR68.30-P-4800NKX
2 按压固定卡, 然后将挂车挂钩解锁装置 (A63) 从支架 (1) 上拆下	■ 固定卡位于挂车挂钩解锁装置 (A63) 下方.	
3 将电线束 (3) 的黑色连接器从挂车挂钩解锁装置 (A63) 中拉出		
4 拆下固定卡 (4)		
5 将操作拉线 (5) 从挂车挂钩解锁装置 (A63) 上拆下		
6 拆下挂车挂钩解锁装置 (A63)		
7 按照拆卸的相反顺序进行安装		
8 检验		AR31.19-P-1450NKX
对机械旋转挂车挂钩进行功能检测		