


车型117, 156, 176, 242, 246

图示为车型 246

- 1 支架
 2 电气连接器
 3 制动管路
 5 螺母
 A7/3 牵引系统液压单元
 N30/4 电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
 控制单元

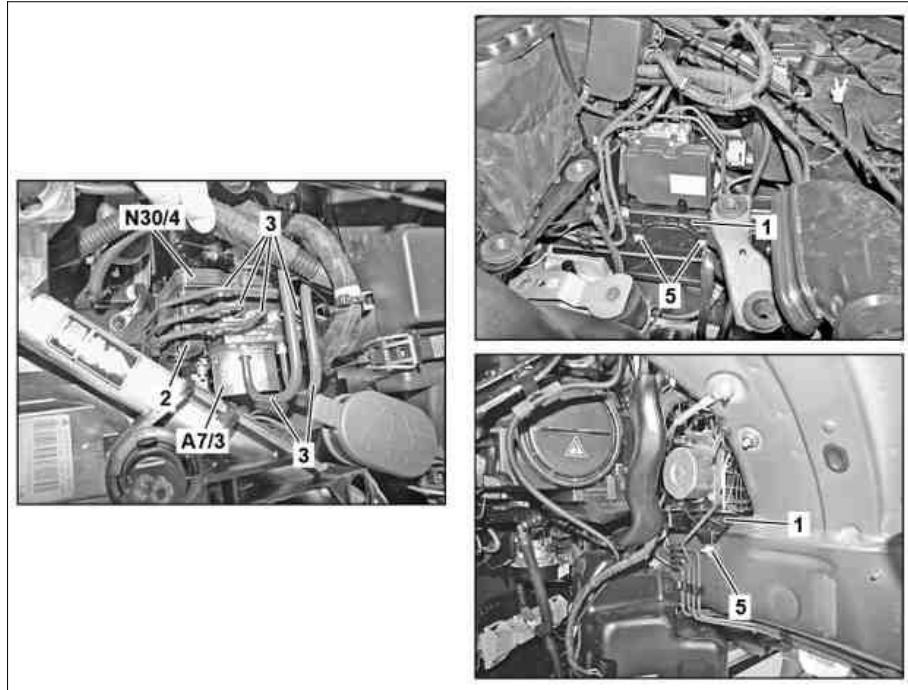

P42.40-2036-06

⚠ 注意危险!	由于风扇突然起动造成的伤害 风险	切勿进入风扇的转动区域或危险区域. 请穿上密闭且紧身的工作服.	AS20.40-Z-0001-01A
⚠ 注意危险!	吞入制动液则有中毒的 风险 。皮肤或眼睛接触制动液可能导致受伤。	只能将制动液倒入合适且正确标记的容器中. 处理制动液时, 穿戴防护服和防护眼镜.	AS42.50-Z-0001-01A
(*)	关于无法从外部观察到制动液是否损失的说明		AH42.10-P-9406-02V
(*)	关于防止静电放电对电子部件造成损坏的信息		AH54.00-P-0001-01A
(*)	制动液注释		AH42.50-P-0001-01A
(*)	关于修理制动系统的说明		AH42.00-P-0003-01A
☒☒ 拆卸/安装			
1	关闭点火开关, 然后将遥控钥匙从电子点火开关控制单元上取下		
2	拆下空气滤清器外壳	车型 117, 156, 176 装配发动机133 发动机 607 在车型176, 246 发动机 651 在车型117, 156, 176, 246 发动机 270 在车型117, 156, 176, 242, 246.2	AR09.10-P-1150MTA AR09.10-P-1150ORA AR09.10-P-1150OLB AR09.10-P-1150MT
☒ 清洁			
3	清洁牵引系统液压单元 (A7/3) 的制动管路 (3) 区域	装配清洁剂	*BR00.45-Z-1028-04A
4	断开电控车辆稳定行驶系统 (ESP) 控制单元 (N30/4) 上的电气连接器 (2)	车型 117, 156, 176, 242, 246 代码239除外 (增强型限距控制系统(Distronic Plus)) (*) 必须遵照断开电气连接器 (2) 的操作说明. 否则, 可能会导致锁止机构损坏.	AR42.45-P-0820-02NKB

		<p> 切勿触摸或损坏电气连接器 (2) 和电控车辆稳定行驶系统 (ESP) 控制单元 (N30/4) 插座的触点或使其变形。切勿使任何异物，污垢或液体进入插座或电气连接器 (2)。否则，会导致电控车辆稳定行驶系统 (ESP) 控制单元 (N30/4) 损坏和故障。</p>	
5 	分开左前车轮总成		AP40.10-P-4050AK
6	拆下左前轮罩板		AR88.10-P-1300NKB
7	从支架 (1) 上松开电线		
8	为相应连接的制动管路 (3) 作标记		
9	分开牵引系统液压单元 (A7/3) 上的制动管路 (3)	<p> 密封制动管路 (3) 和牵引系统液压单元 (A7/3) 上的连接。否则，进入的异物可能会损坏牵引系统液压单元 (A7/3)。</p> <p> 安装：注意不要让制动管路 (3) 受到压力/刮擦。</p> <p> 限位螺钉 - 连接制动管路到液压单元 记录旋塞 套筒扳手头 转接联轴器 套筒扳手头</p>	<p>*BA42.10-P-1004-04L *129589009100 *000589750300 *001589001600 *140589000300</p>
10	松开螺母 (5)，然后将牵引系统液压单元 (A7/3) 连同支架 (1) 一起拆下	螺栓/螺母 - 连接液压单元支架到车身	*BA42.45-P-1004-01M
11	按照拆卸的相反顺序进行安装		
12 	用诊断系统执行电控车辆稳定行驶系统 (ESP) 控制单元 (N30/4) 校准	安装新的牵引系统液压单元 (A7/3) 时。	AD00.00-P-2000-04A
13	对制动系统进行排气		AR42.10-P-0010NKB

制动管路, 制动软管

号码	名称	车型 117	车型 156
BA42.10-P-1004-04L	限位螺钉 - 连接制动管路到液压单元	直径 4.75 Nm 18	18
		直径 6 Nm 18	18
		直径 8 Nm 24	24

制动管路, 制动软管

号码	名称	车型 176	车型 242
BA42.10-P-1004-04L	限位螺钉 - 连接制动管路到液压单元	直径 4.75 Nm 18	18
		直径 6 Nm 18	18
		直径 8 Nm 24	24

制动管路, 制动软管


号码	名称	车型 246
BA42.10-P-1004-04L	限位螺钉 - 连接制动管路到液压单元	直径 4.75 Nm 18
		直径 6 Nm 18
		直径 8 Nm 24

电控车辆稳定行驶系统 (ESP)

号码	名称	车型 117	车型 156
BA42.45-P-1004-01M	螺栓/螺母 - 连接液压单元支架到车身	Nm 10	10


Nm 电控车辆稳定行驶系统(ESP)

号码	名称	车型 176, 246	车型 242
BA42.45-P-1004-01M	螺栓/螺母 - 连接液压单元支架到车身	Nm 10	10

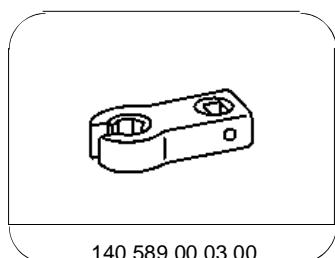


140 589 00 03 00

套筒扳手头

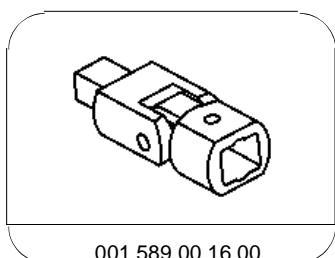


001 589 00 16 00

转接联轴器

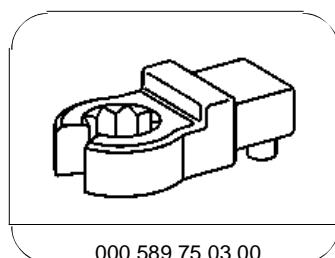

000 589 75 03 00

套筒扳手头

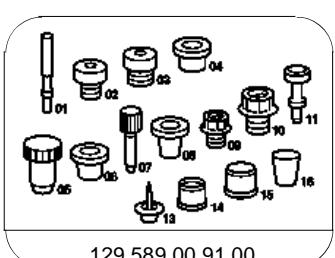

129 589 00 91 00

记录旋塞

检修工具

号码	名称	订单号
BR00.45-Z-1028-04A	装配清洁剂	Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Str. 12-17 74653 Künzelsau-Gaisbach 德国 电话: +49-7940-15-0 传真: +49-7940-15-1000 www.wuerth.de