

型号205, 253

Z6/117z1, Z6/118z1, Z141/1z1, Z232/17z1

	焊点/Z 套管连接器的电路图	PE00.19-P-2600-97FBA
	电路图信号和接头名称的缩写	OV00.01-P-1001-28FBA
	电路图的使用	OV00.01-P-1901-03FBA
	所有电气部件的搜索帮助	OV00.01-P-1909FBA
	线路和连接器的位置和分配	GF00.19-P-1000FBA
	接地点安排和布置	GF00.19-P-2000FBA
	Z 结点 (线束中的线路和连接器) 的位置和分配	GF00.19-P-3000FBA

代码 :


款式 :


位置 :


A0	电路图的应用	88L
Code 2U1	散热器百叶片	35G
Code 301		67D
Code 5U3	烟具组件	6G
Code 8U3	可调节散热器百叶片 (AIRPANEL)	34A
Code 875	加热式风挡玻璃清洗系统	53A
Code 876	车厢内部照明组件	71D
Code M04	混合动力驱动20kW型号	6F
Code M06	混合动力驱动50kW型号 (包括PLUG IN插电式)	1F
Code M06	混合动力驱动50kW型号 (包括PLUG IN插电式)	18A
Code M06	混合动力驱动50kW型号 (包括PLUG IN插电式)	18A
Code U63	驾校组件	71E
E1	左前灯组	60A
E20/18	前部中央控制台杯架环境照明灯	75L
H2	左侧喇叭	61L
H2/1	右侧喇叭	42L
K40/8	发动机保险丝和继电器模块	22L
K40/8f120	发动机保险丝和继电器模块	57L
K40/8kJ	保险丝120	17L
M2/37	标准动力系控制器 (GPC) 继电器	27L
M2/37	散热器饰板盖驱动马达	8L
M2/37	散热器饰板盖驱动马达	39A
M4/7	风扇电机	32L
M43/6	低温回路循环泵1	12L
M43/6	低温回路循环泵1	32A
M43/6	低温回路循环泵1	51L
M43/6	低温回路循环泵1	46A
M43/7	低温回路循环泵2	49L
M43/7	低温回路循环泵2	46L
M45	冷却液循环泵	51A
M87	散热器百叶片驱动器马达	37L
N10/6	前部信号采集及驱动控制模组 (SAM) 控制单元	83L
N12/7	传动系统控制单元	27A
R2/11	喷嘴软管加热系统	56A
R3	带前部烟灰缸照明的点烟器	69L
R3	带前部烟灰缸照明的点烟器	79L
U10/18	适用于火花点火型发动机276	45J
U10/18	适用于火花点火型发动机276	50J


代码 : 款式 : 位置 :


U164	适用于有代码 (P23) 高级外饰且无代码 (23P) 驾驶辅助组件的车型 205	15J
U165	适用于AMG	10G
U165	适用于AMG	16G
U165	适用于AMG	29A
U165	适用于AMG	44A
U165	适用于AMG	49J
U2037	适用于带混合动力驱动的汽油发动机 274	45J
U358	不带代码 (301) 烟具组件时适用	63D
U362	适用于汽油发动机274	50J
U39	适用于汽油发动机 177	10G
U39	适用于汽油发动机 177	29A
U39	适用于汽油发动机 177	44A
U39	适用于汽油发动机 177	49J
U406	适用于柴油发动机626	50J
U561	适用于Delphi系统	28G
U948	适用于柴油发动机651	45J
U948	适用于柴油发动机651	28G
U978	适用于混合动力驱动	50J
W2	右前部接地点 (在照明灯单元上)	48A
W9	照明灯单元左前接地点	44I
X138/1	前部中央控制台电气插接器	59I
X25/7	发动机舱/车架总成电气连接器	75G
X25/7	发动机舱/车架总成电气连接器	4H
X25/7	发动机舱/车架总成电气连接器	20D
X25/7	发动机舱/车架总成电气连接器	25D
X58/1	车内插座	65L
X58/18	右后中央控制台12V插座	73L
Y19/3	前部蒸发器关闭阀	3L
Y73/2	低温回路转换阀 2	22A
Z141/1z1	端子87 C1套管连接器	4A
Z23/17z1	中央控制台环境照明结点 (黄色)	73A
Z6/117z1	左前部接地点套管连接器 (在照明灯单元上)	58F
Z6/118z1	右前接地点套管连接器 (在线束中)	43F

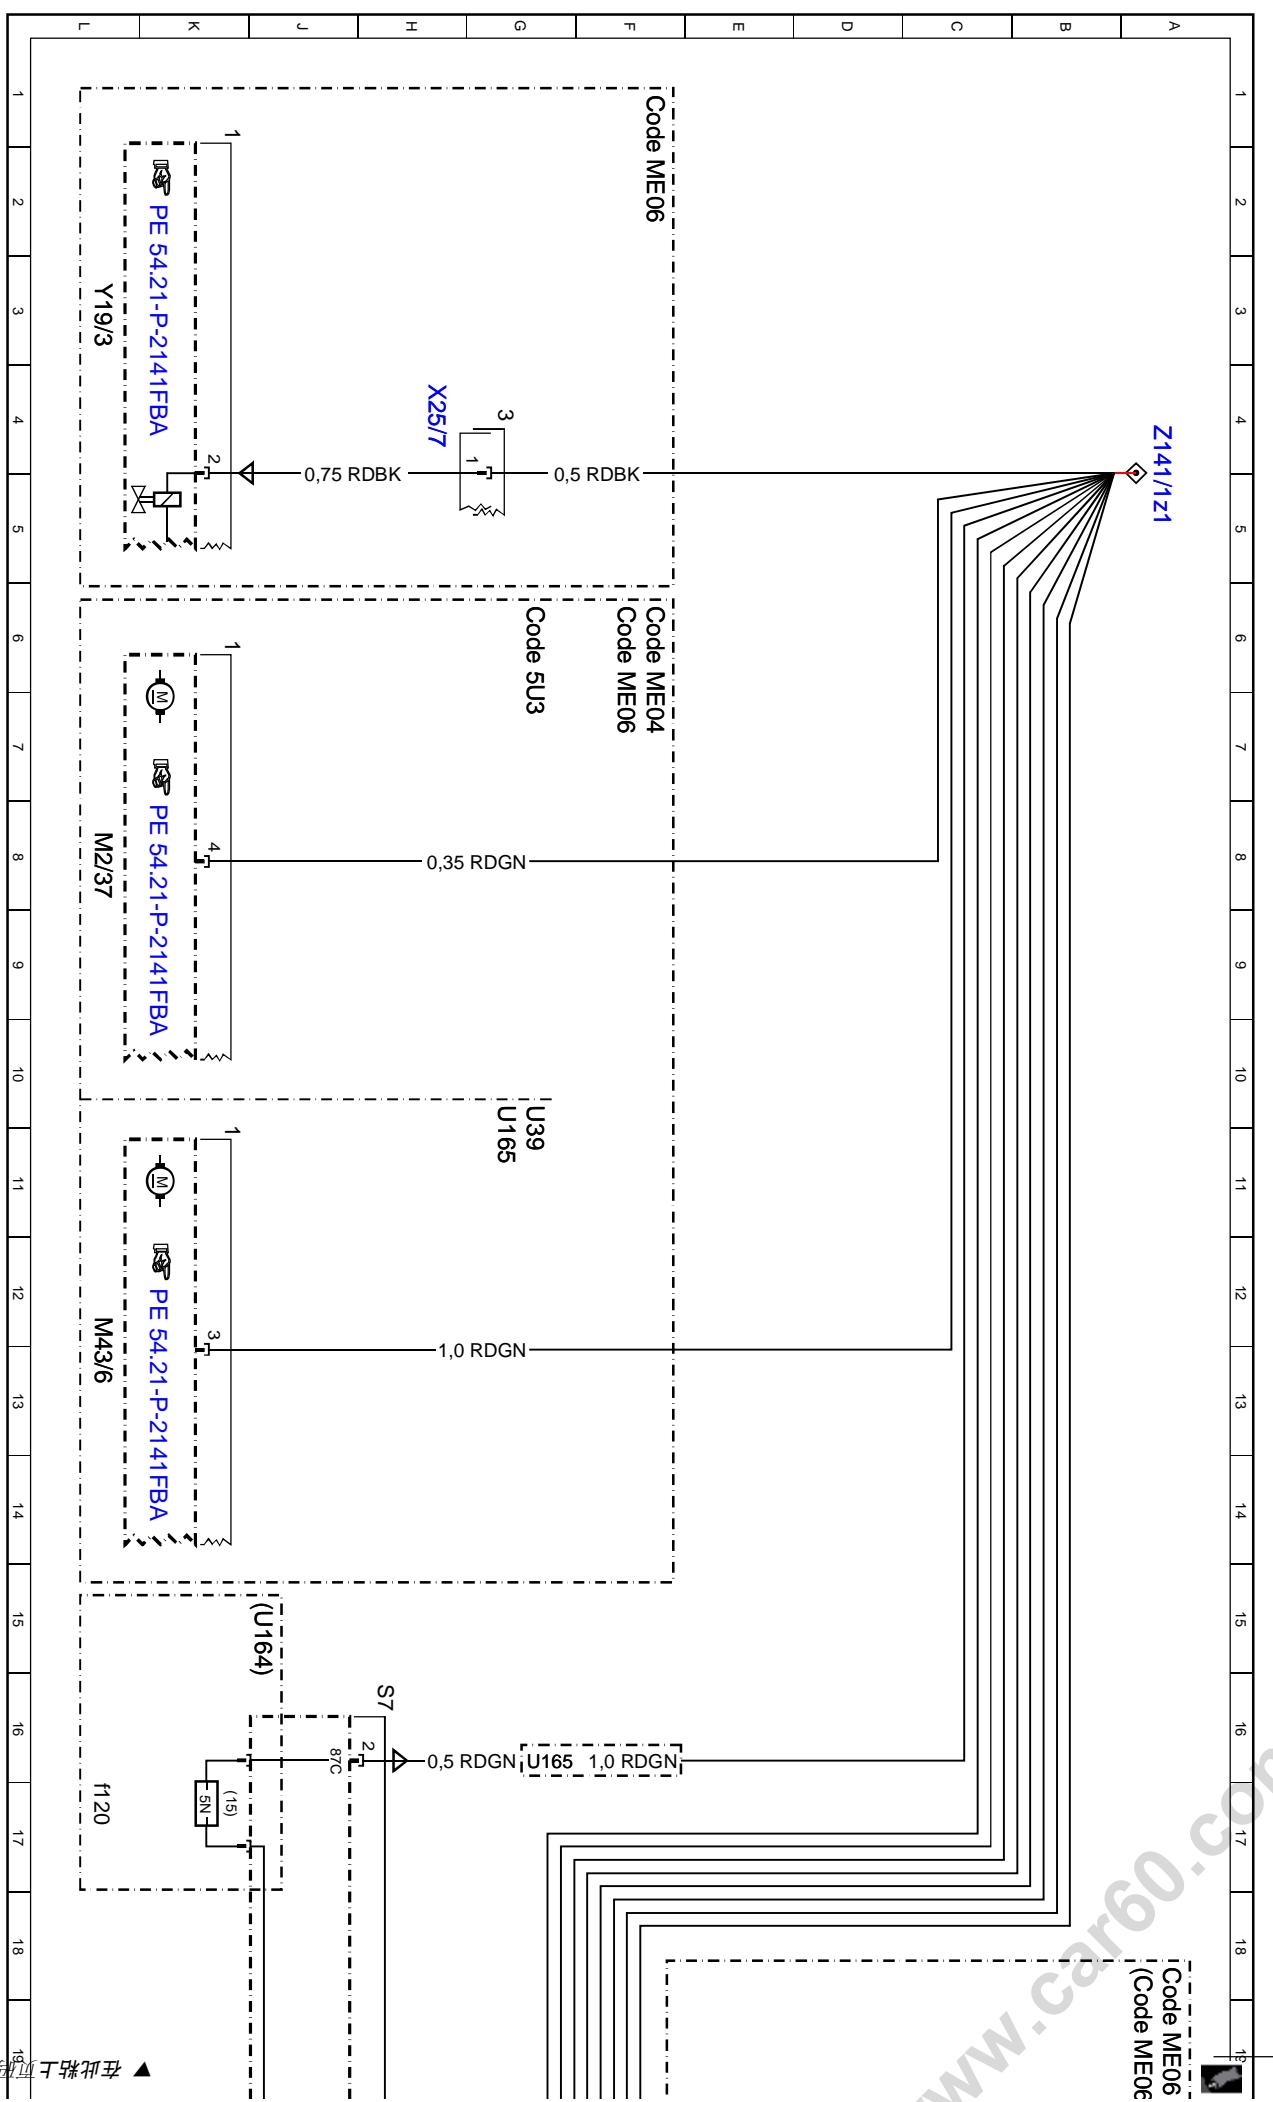

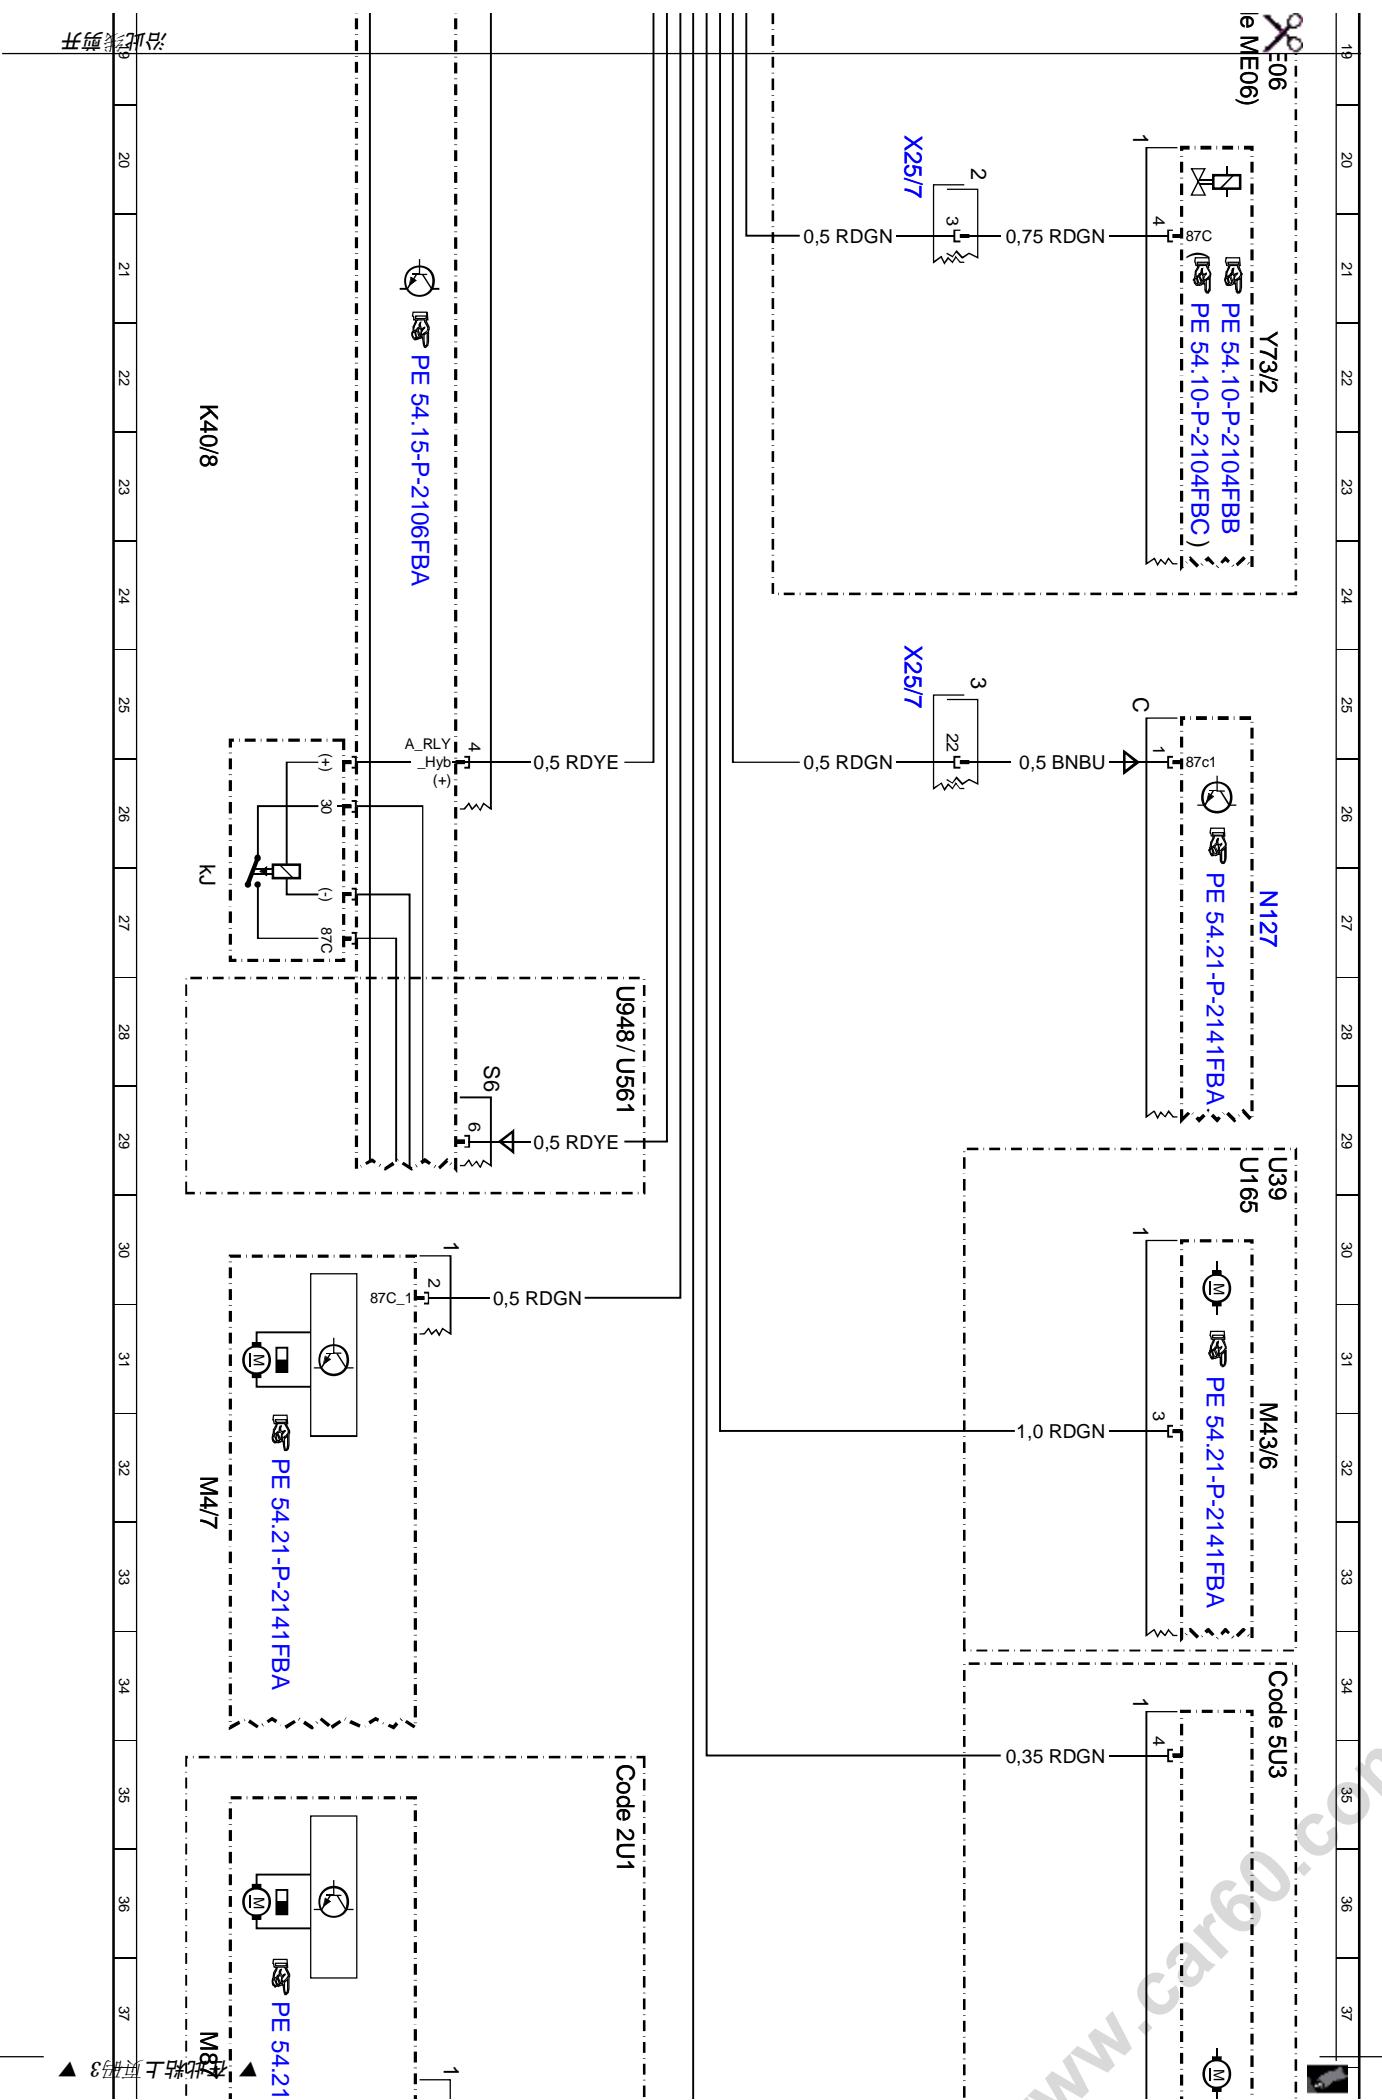

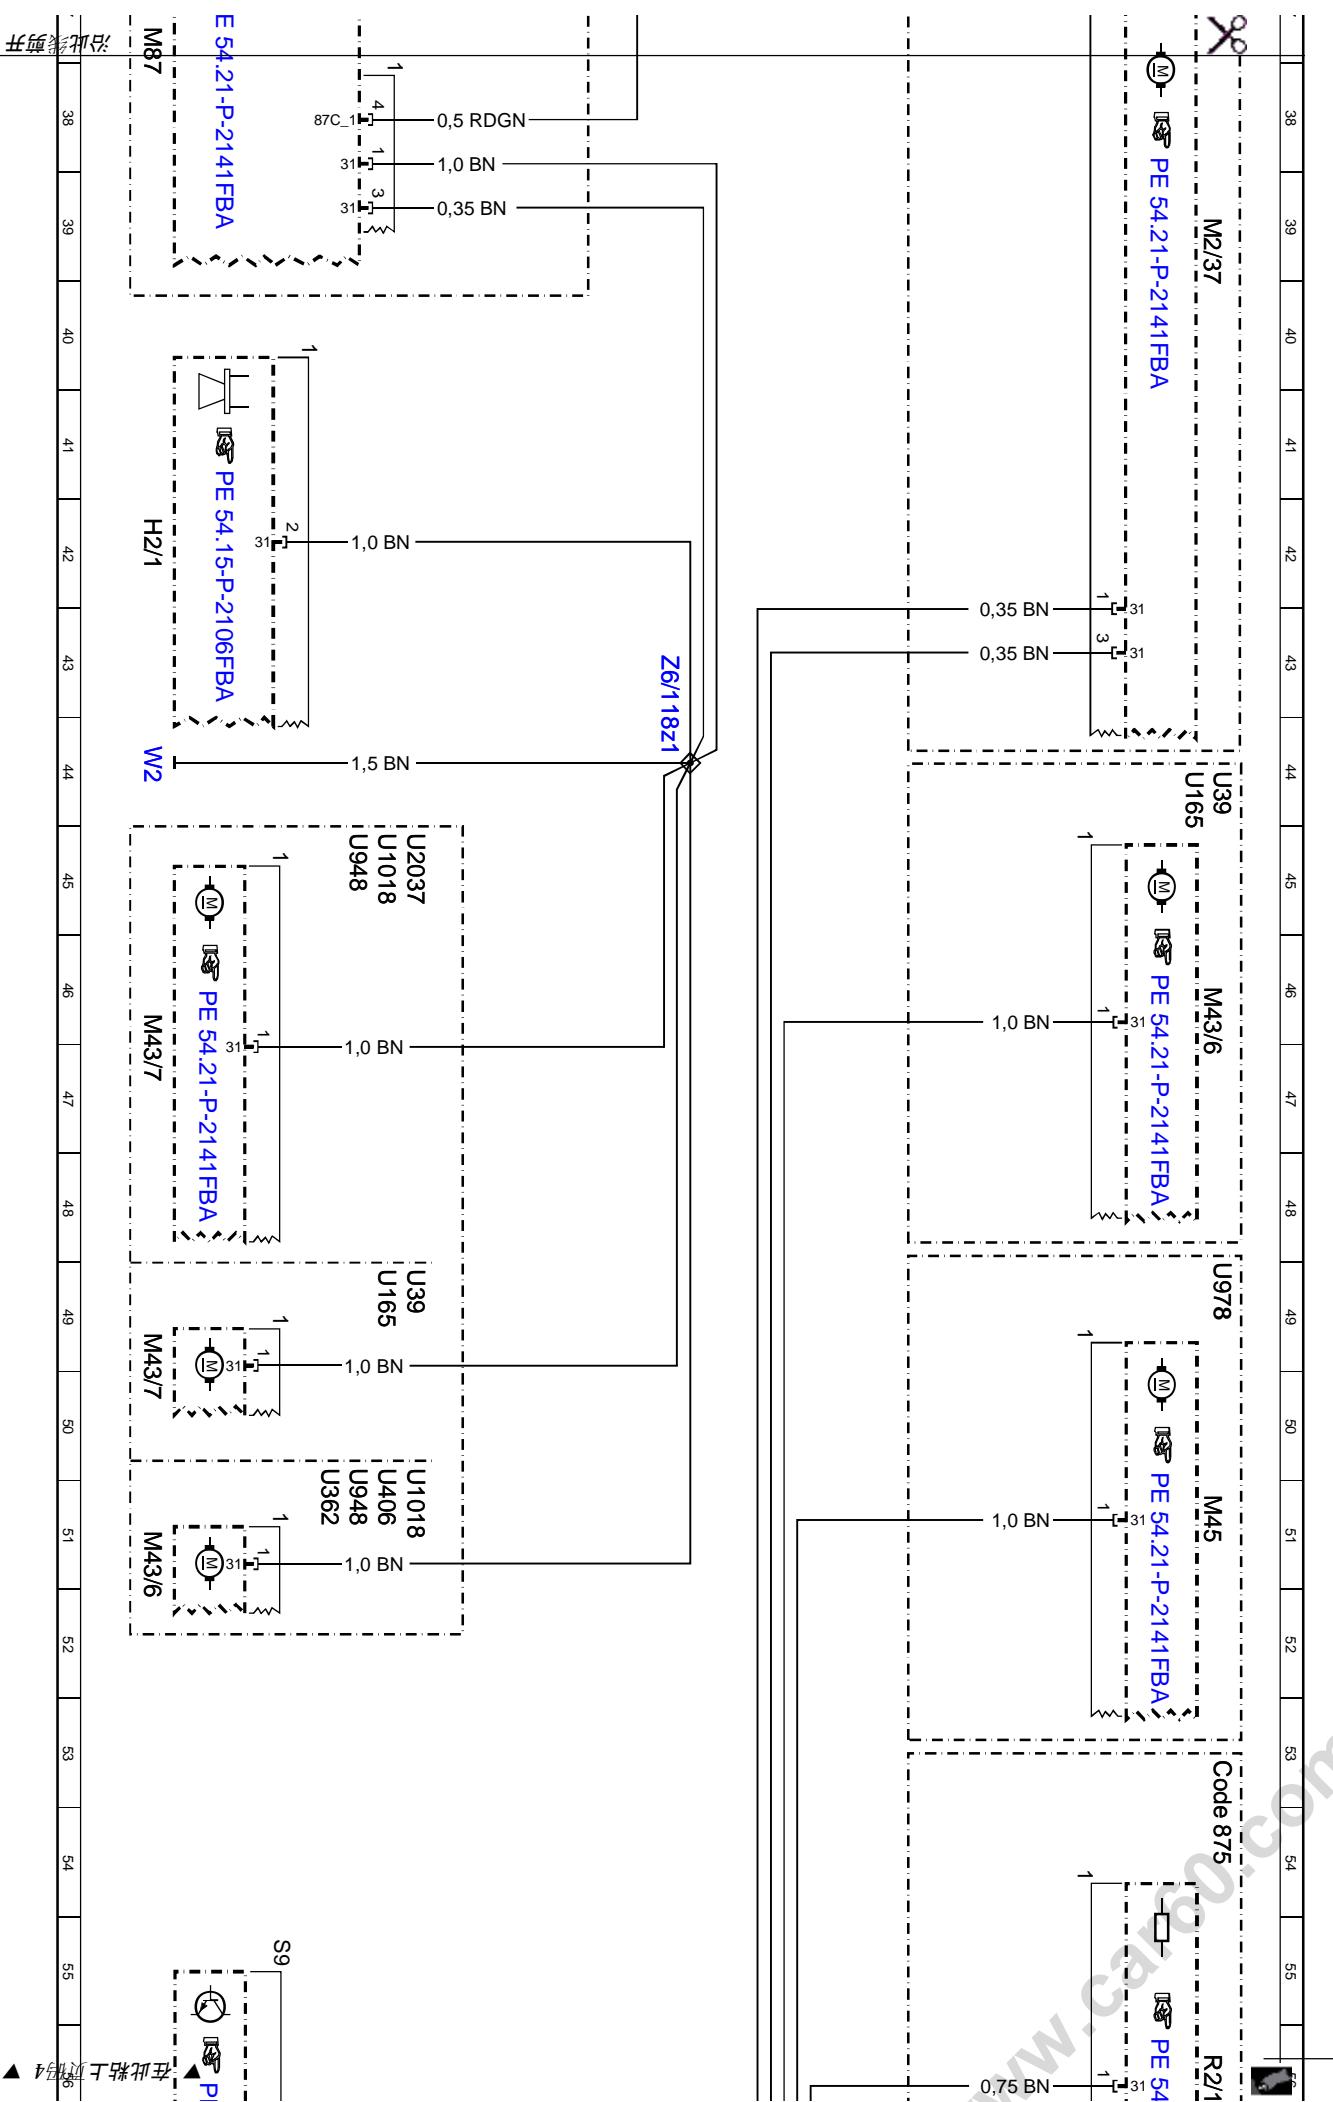

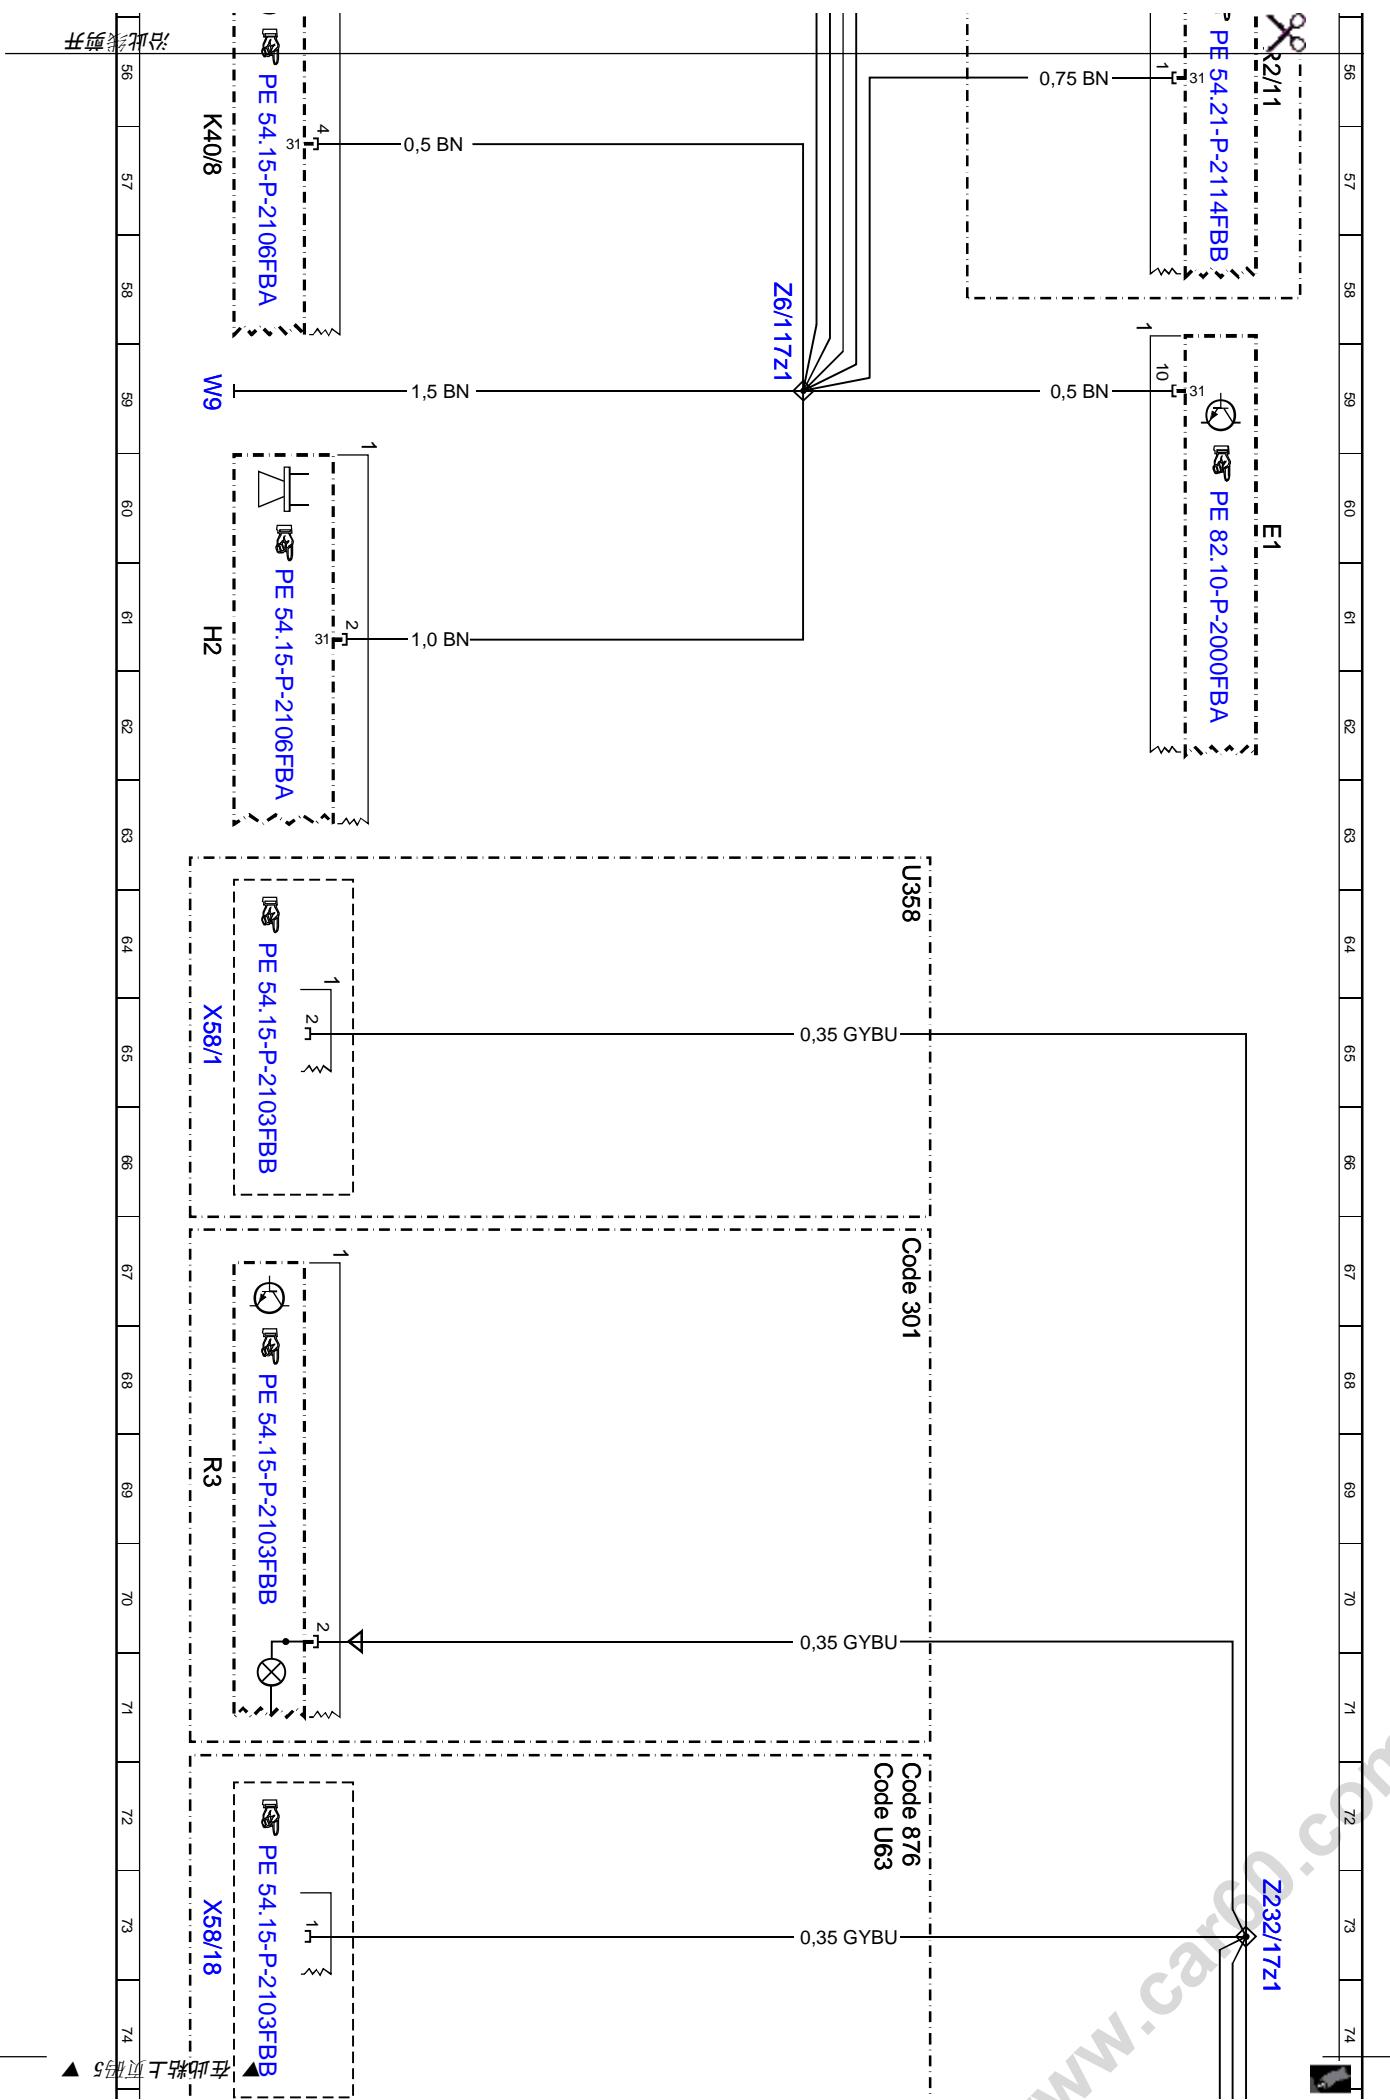

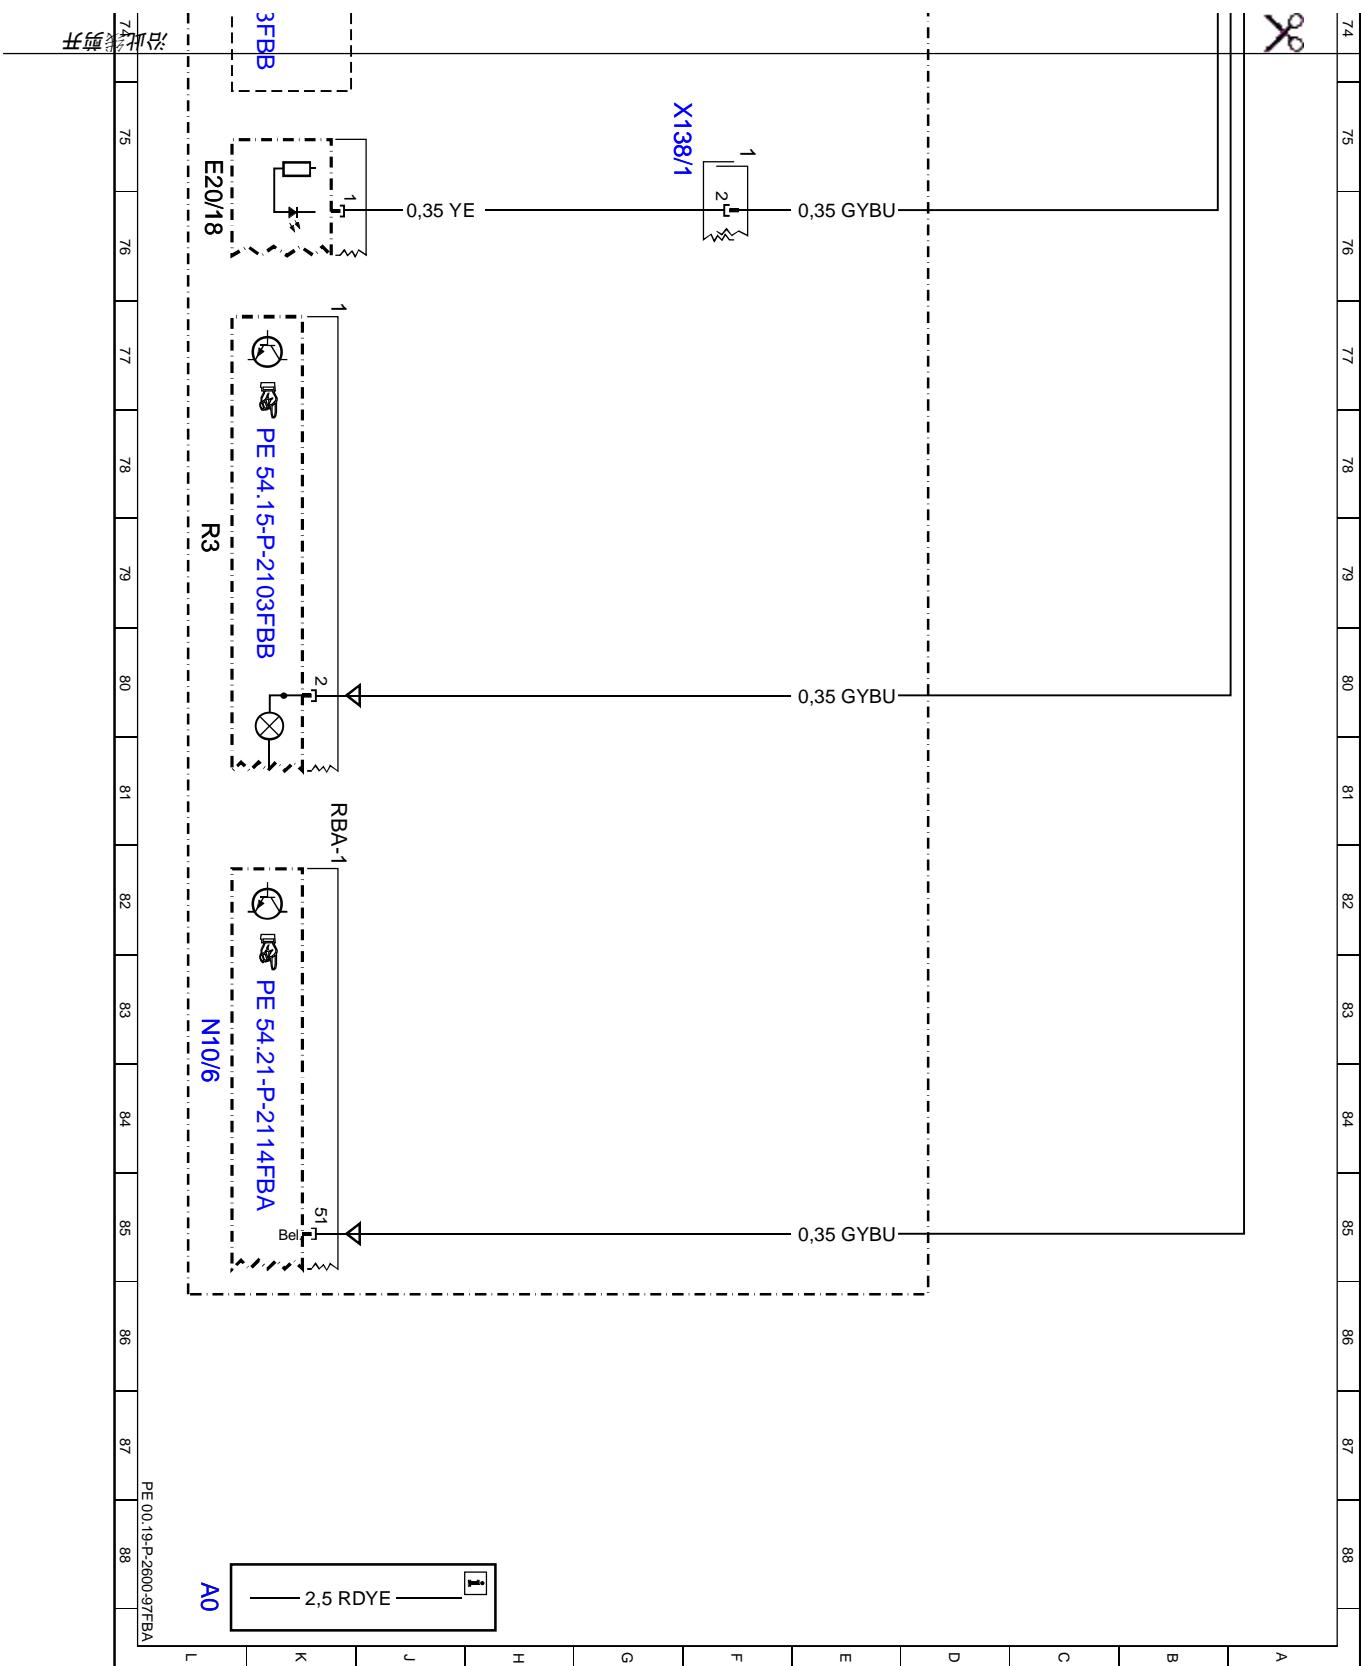


型号205, 253**Z6/79z1, Z6/113z1, Z35/12z1, Z35/13z1, Z50/5z1**


	焊点/Z 套管连接器的电路图	PE00.19-P-2600-97FBB
	电路图信号和接头名称的缩写	OV00.01-P-1001-28FBA
	电路图的使用	OV00.01-P-1901-03FBA
	所有电气部件的搜索帮助	OV00.01-P-1909FBA
	线路和连接器的位置和分配	GF00.19-P-1000FBA
	接地点的位置和分配	GF00.19-P-2000FBA
	Z 结点 (线束中的线路和连接器) 的位置和分配	GF00.19-P-3000FBA


代码 :	款式 :	位置 :
A0	电路图的应用	
A105	触摸垫	72L
A40/9	音频/驾驶室管理及数据系统 (COMMAND) 操作单元	57A
Code 287	通入式装载系统	53A
Code 348	通入式装载系统	42F
Code 876	紧急呼叫/辅助系统	42A
Code 877	车厢内部照明组件	12A
Code 911	环境照明灯	54F
Code B54	实时交通信息	59F
Code E64		59F
Code U63	驾校组件	59F
E20/18	前部中央控制台杯架环境照明灯	56L
E20/18	发动机保险丝和继电器模块	61L
K40/8	保险丝126	39A
K40/8f126	右侧后座椅靠背解锁促动器	41A
M53/16	远程信息处理服务通信模块	45L
N112/1	紧急呼叫系统控制单元	10A
N123/4	传动系统控制单元	15A
N127		39L
N167	eCall 控制单元, 俄罗斯 (GLONASS)	20A
N167x1	eCall 控制单元电气连接器, 1. 俄罗斯 (GLONASS)	19D
N3/10	发动机电子设备 (ME) 控制单元	25A
N3/10	发动机电子设备 (ME) 控制单元	30A
N3/9	共轨柴油喷射 (CDI) 控制单元	30L
N3/9	共轨柴油喷射 (CDI) 控制单元	35L
N3/9	电子点火开关控制单元	35A
N73	右侧行李箱后排座椅靠背解锁按钮	6A
S54/10	右侧行李箱后排座椅靠背解锁按钮	48L
S54/12	右侧后排座椅靠背解锁按钮	45A
S54/12	右侧后排座椅靠背解锁按钮	50L
U1018	适用于火花点火型发动机276	48A
U12	适用于左座驾驶型车辆	28A
U12	适用于左座驾驶型车辆	8D
U1253	适用于车型 253	42A
U13	适用于右座驾驶型车辆	42F
U2052	适用于车型 205, 2	8D
U362	适用于汽油发动机274	23A


文件编号 : pe00_19-p-2600-97fdb
 文件标题 : 焊点/Z 套管连接器的电路图

代码 :	款式 :	位置 :
U406	适用于柴油发动机626	32A
U561	适用于Delphi系统	28H
U562	适用于Bosch系统	33H
U948	适用于柴油发动机651	27H
U948	适用于柴油发动机651	32H
W15/8	右前脚坑接地点 (控制器区域网络 (CAN))	53L
W15/8	右前脚坑接地点 (控制器区域网络 (CAN))	63L
W3/8	右后轮罩接地点	49L
X11/4	诊断连接器	2L
X138/1	前部中央控制台电气插接器	52H
X138/1	前部中央控制台电气插接器	63H
X18	驾驶室线束和车架地板总成电气连接器	9F
X18/35	驾驶室线束和车架地板总成电气连接器	9F
X18/35	驾驶室线束和车架地板总成电气连接器	13F
X18/35	驾驶室线束和车架地板总成电气连接器	19G
X25/7	发动机舱/车架总成电气连接器	41H
X77/2	右后排靠背放松杆促动器电气连接器	45H
Z35/12z1	诊断控制器区域网络 (CAN-D) low结点	7L
Z35/13z1	诊断控制器区域网络 (CAN-D) high结点	5L
Z50/5z1	端子15结点	34G
Z6/113z1	后排座椅接地点套管连接器	45E
Z6/79z1	端子31结点	52L

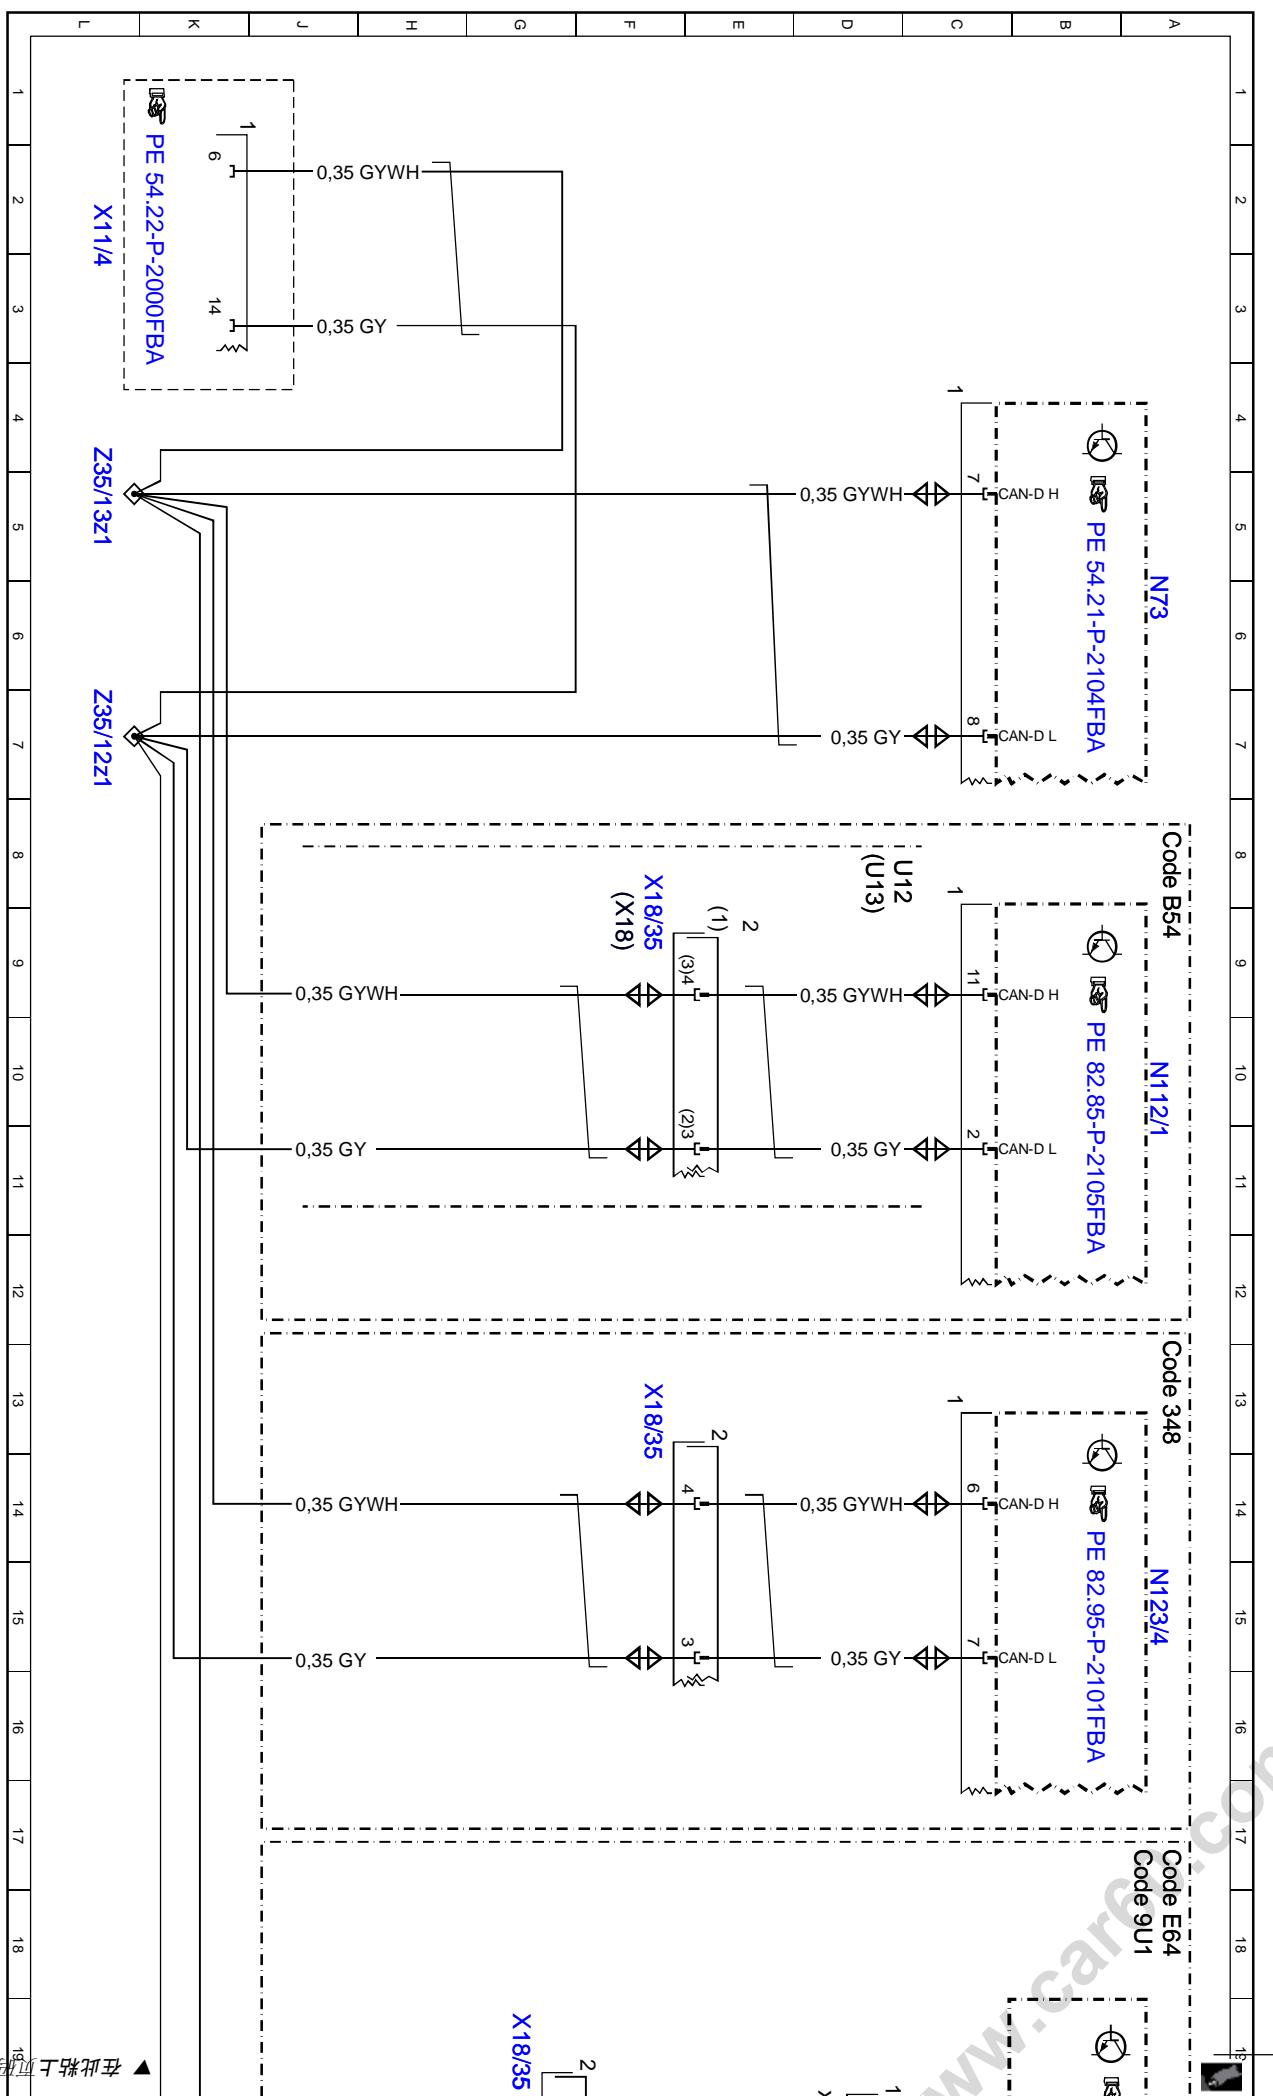

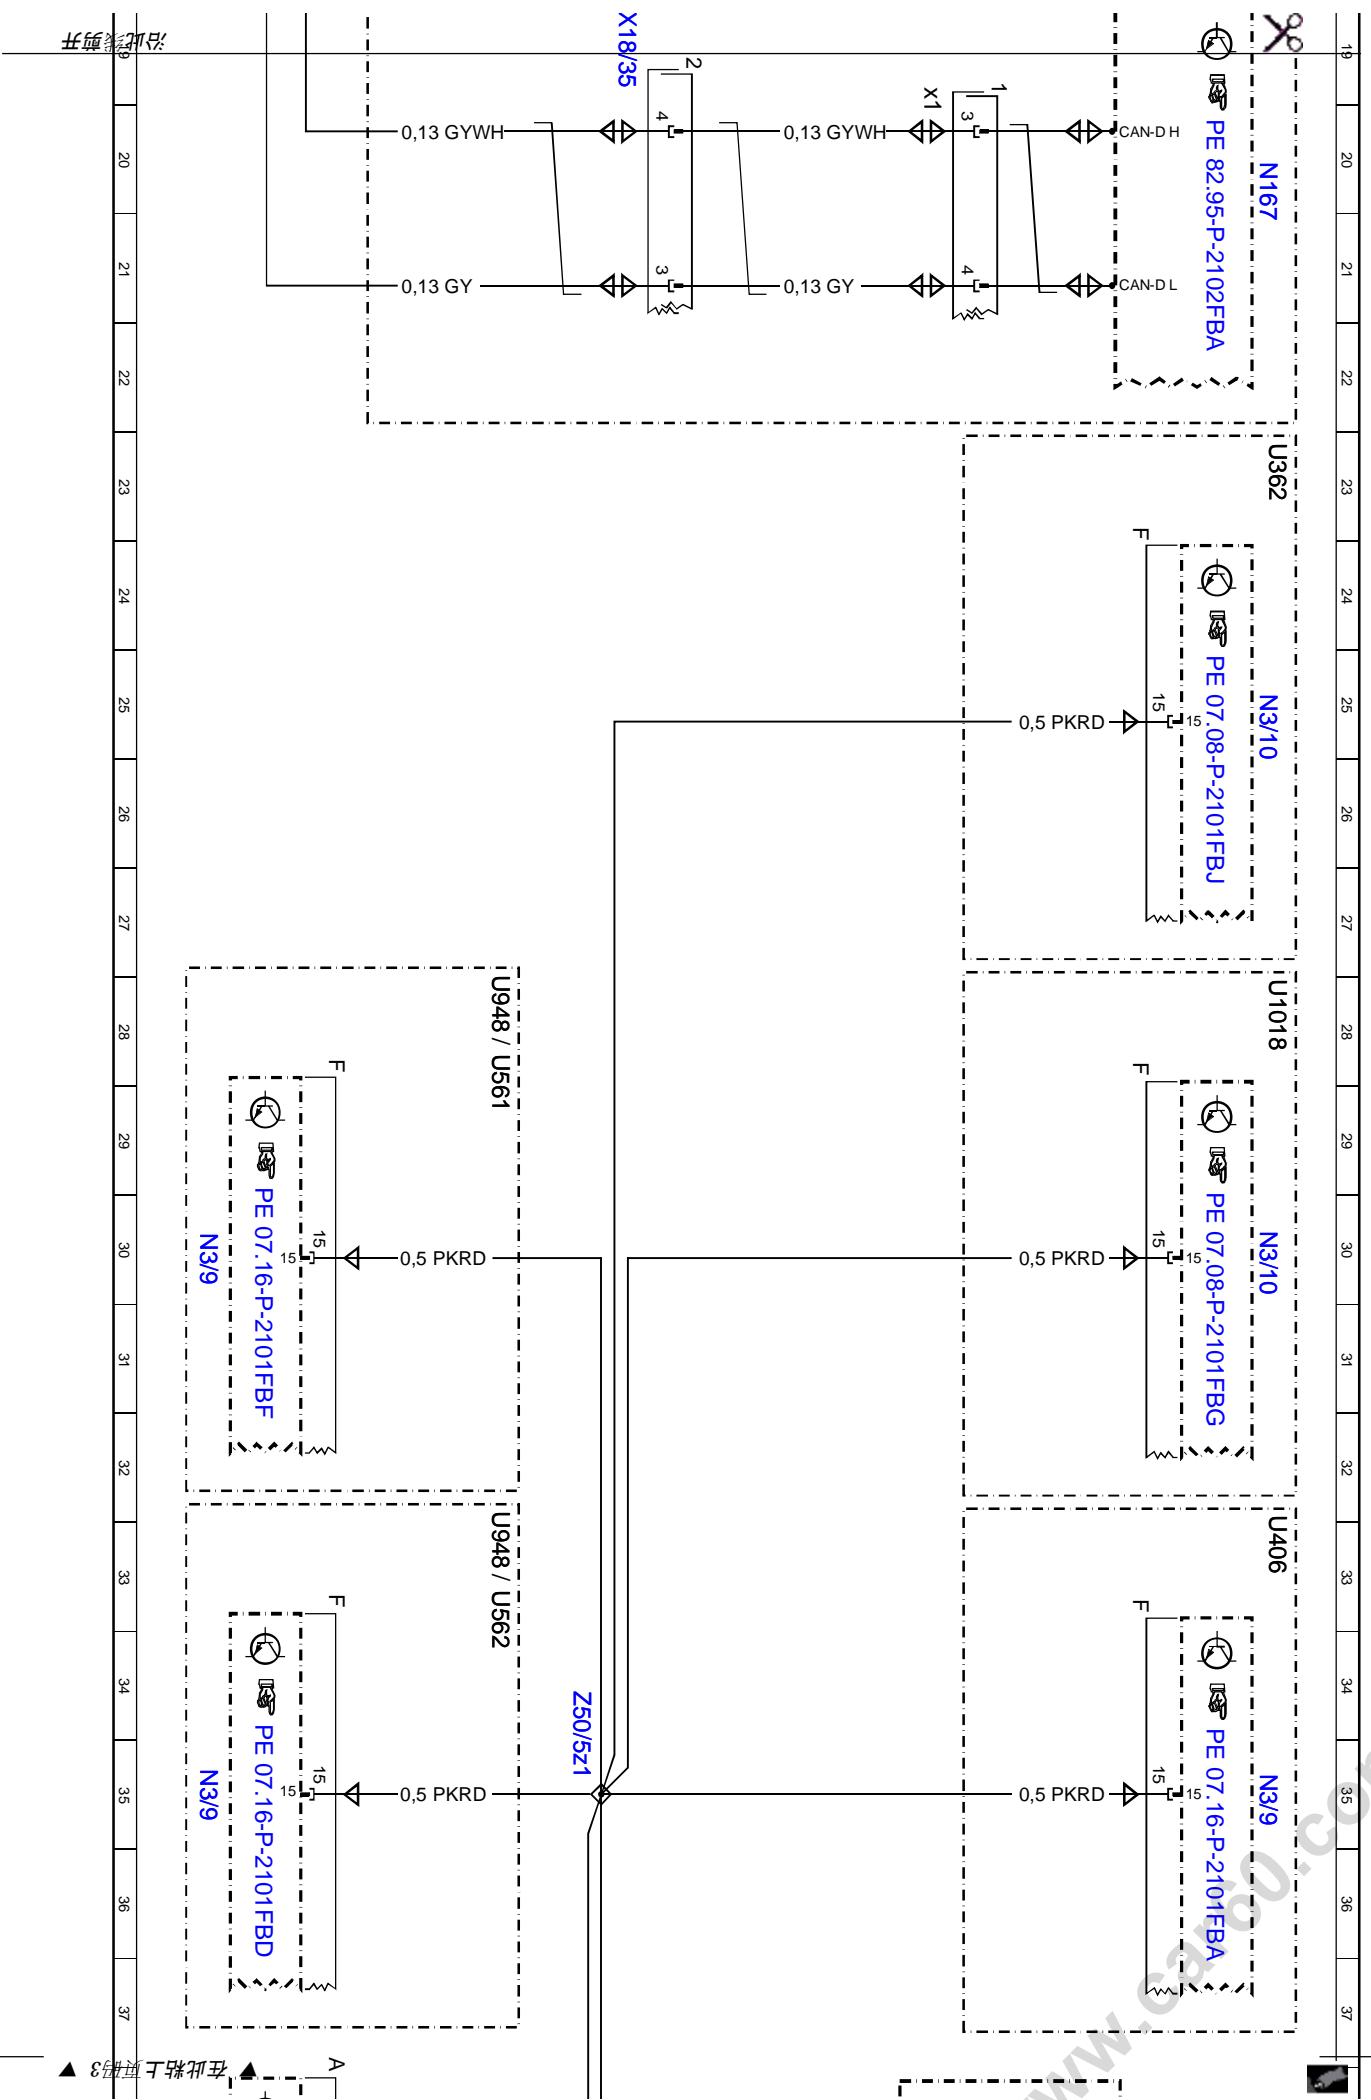

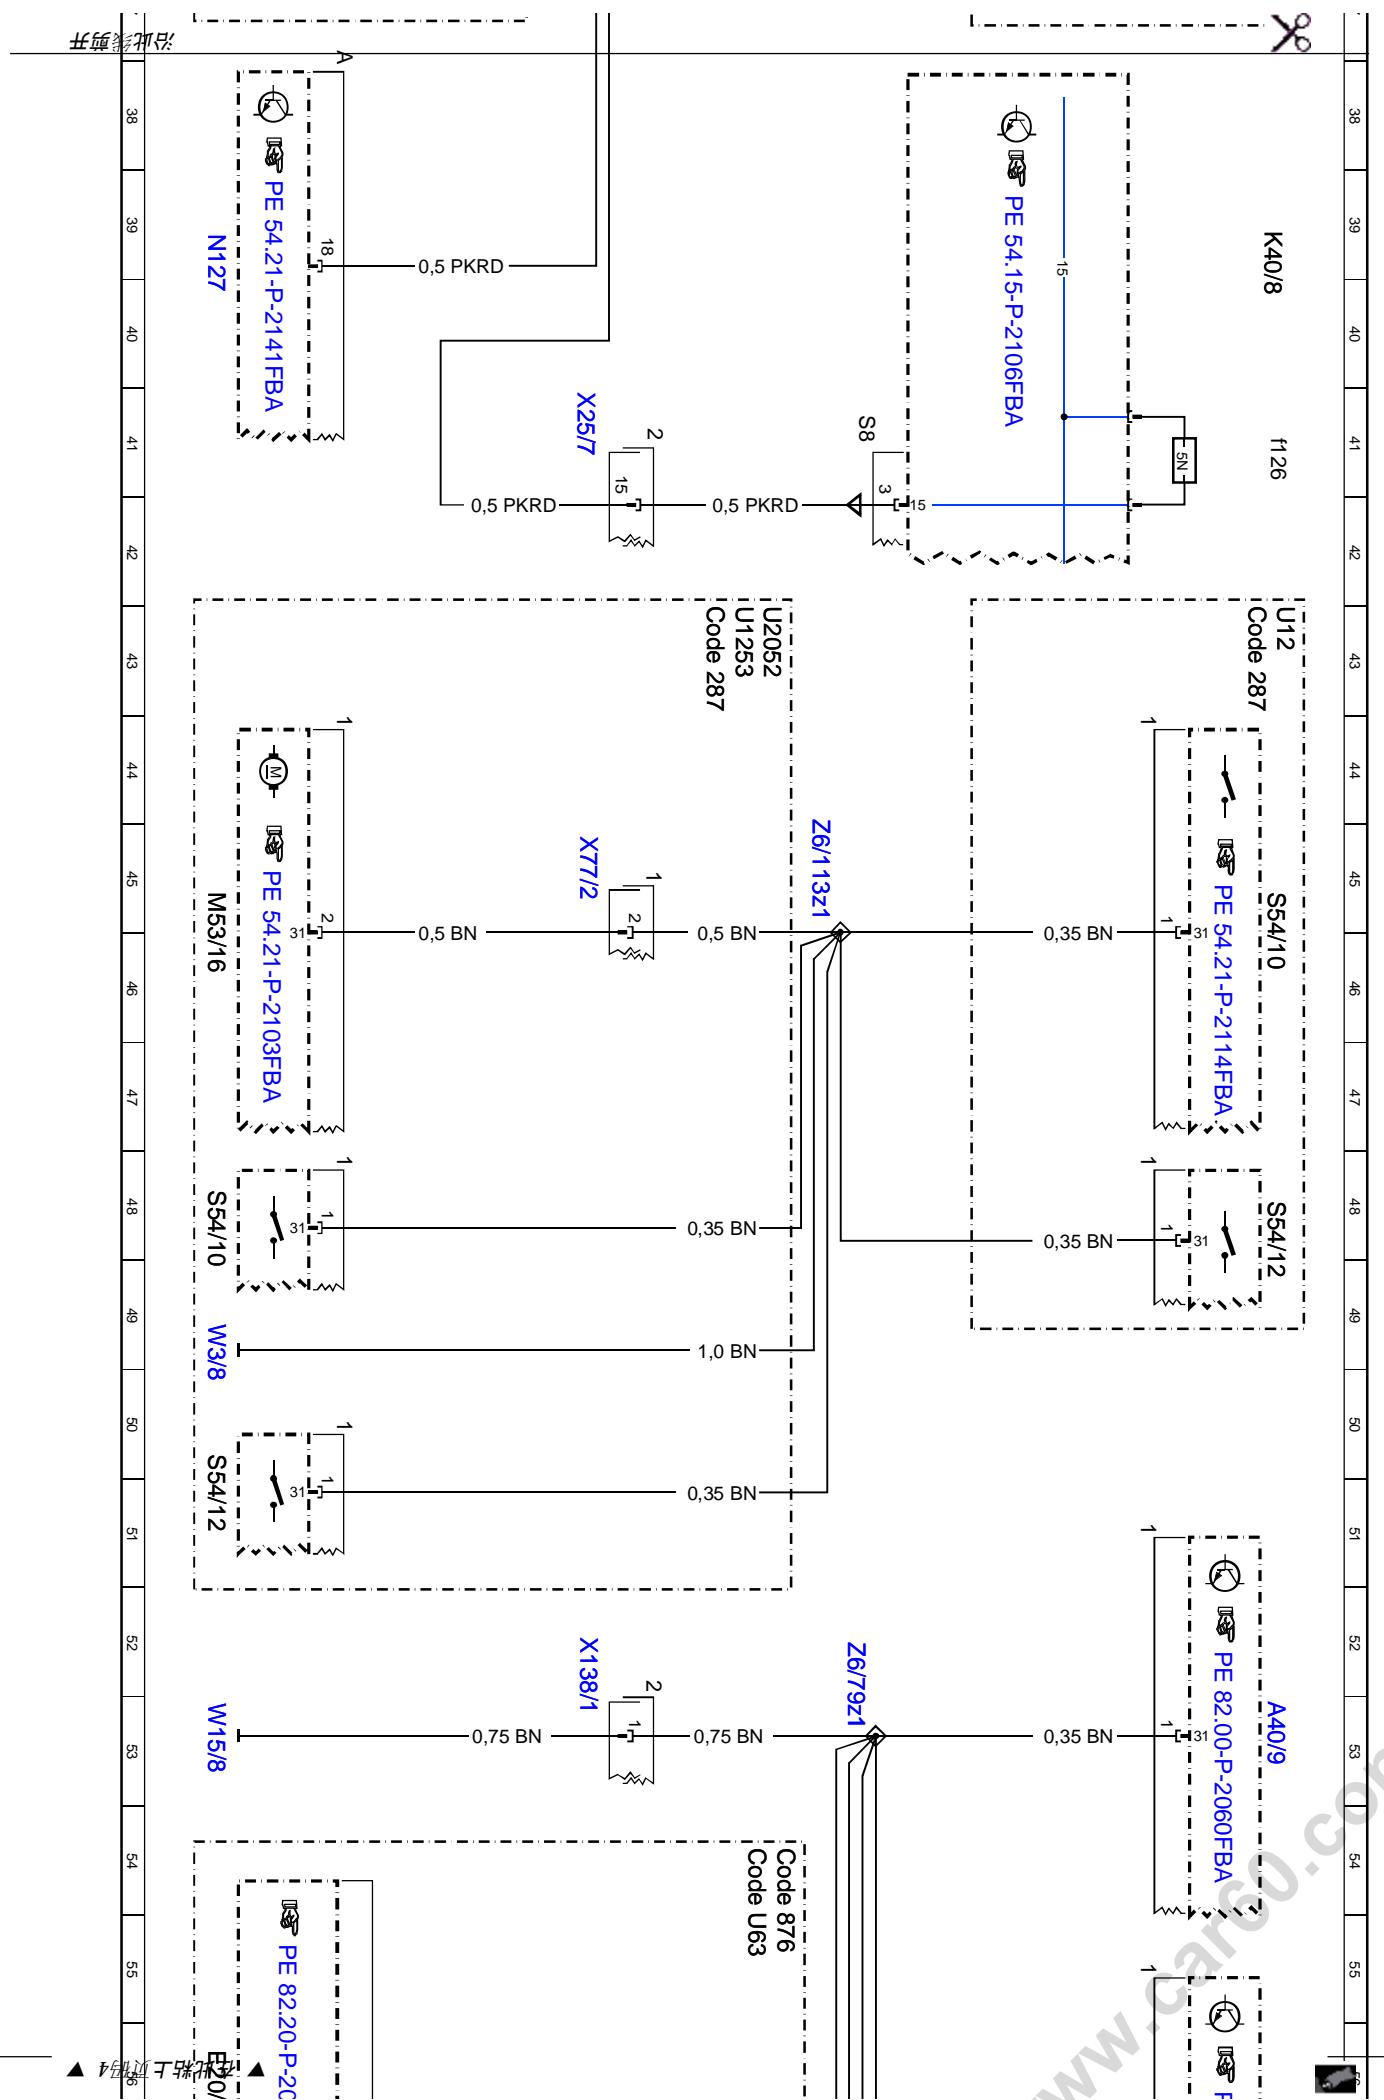

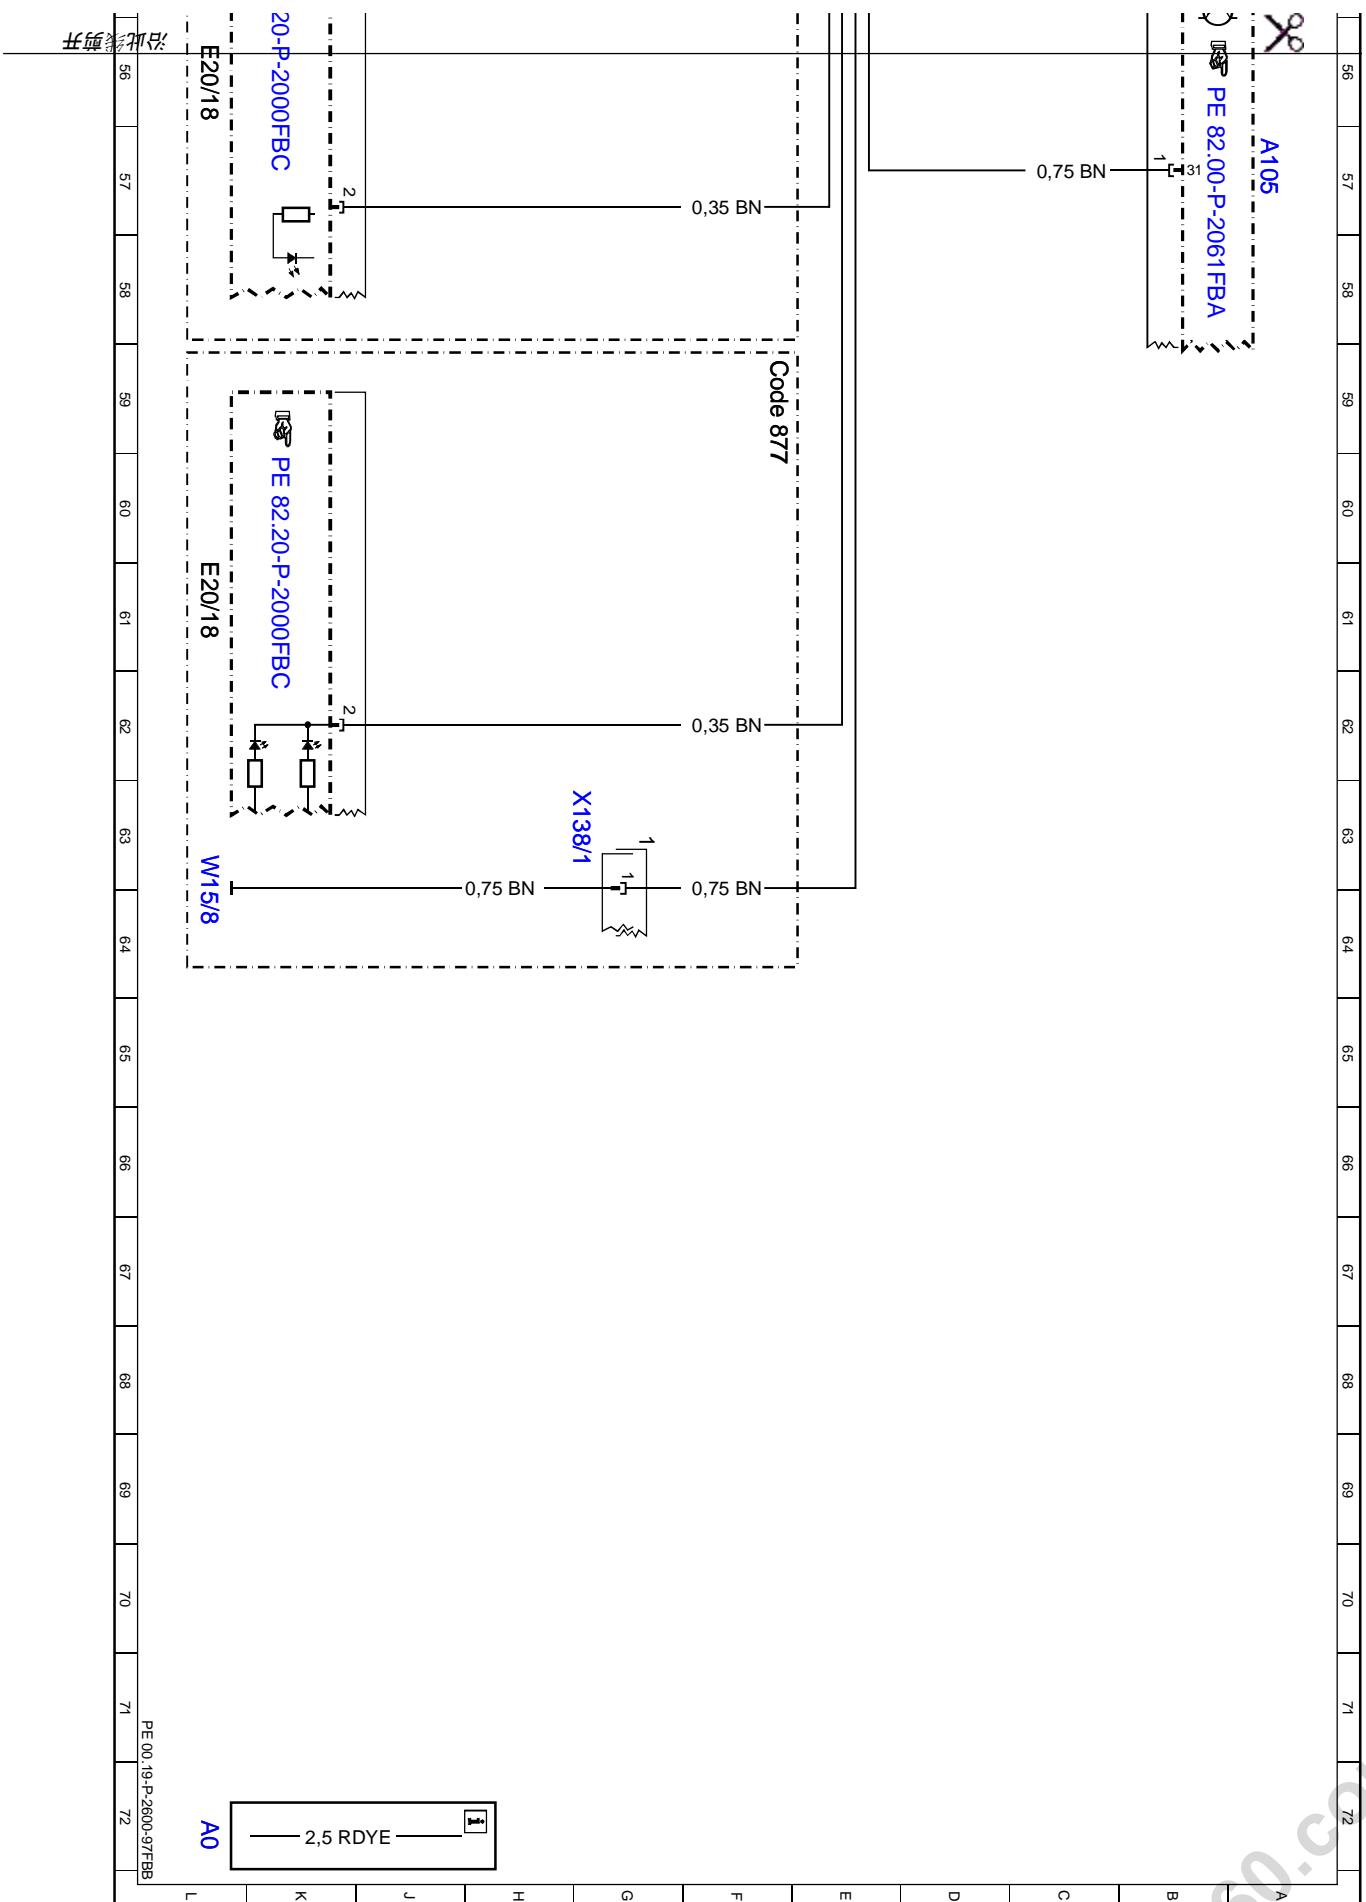

型号205, 253**Z6/30, Z6/104z1, Z6/105z1**

	焊点/Z 套管连接器的电路图	PE00.19-P-2600-97FBC
	电路图信号和接头名称的缩写	OV00.01-P-1001-28FBA
	电路图的使用	OV00.01-P-1901-03FBA
	所有电气部件的搜索帮助	OV00.01-P-1909FBA
	线路和连接器的位置和分配	GF00.19-P-1000FBA
	接地点的位置和分配	GF00.19-P-2000FBA
	Z 结点 (线束中的线路和连接器) 的位置和分配	GF00.19-P-3000FBA

代码 :

款式 :


位置 :


A0	电路图的应用	105L
A28/15	移动电话天线放大器/补偿器	21A
A40/12	平视显示器	41A
A40/8	音频/驾驶室管理及数据系统 (COMMAND) 显示屏	50A
A6/1	辅助加热器无线电遥控器接收器	12A
A90/4	调谐器单元	84A
B11/15	发动机诊断散热器传感器	33L
B38/2	发动机诊断散热器传感器	38L
B4/31	带附加功能的雨量和光线传感器	26L
Code 221	燃油质量传感器	32A
Code 221	驾驶员座椅全电动座椅调节, 无记忆功能, 无电动头枕调整	46A
Code 222	驾驶员座椅全电动座椅调节, 无记忆功能, 无电动头枕调整	85F
Code 222	右侧电动可调前排座椅	46A
Code 222	右侧电动可调前排座椅	46B
Code 242	带记忆功能的全电动前排乘客座椅 (右侧)	85F
Code 242	带记忆功能的全电动前排乘客座椅 (右侧)	46B
Code 275	记忆组件	85F
Code 287	通入式装载系统	24A
Code 287	通入式装载系统	58A
Code 386	舒适便捷型电话	42J
Code 386	舒适便捷型电话	14A
Code 460	加拿大型号	53A
Code 494	美国版本	31J
Code 494	美国版本	36J
Code 494	SIRIUS 卫星收音机	53A
Code 536	数字广播 (DAB)	81A
Code 537	电视调谐器	81A
Code 865	车厢内部照明组件	81B
Code 876	车厢内部照明组件	42J
Code 876	环境照明灯	10F
Code 877	环境照明灯	42J
Code 877	美国部分零排放 (PZEV)	63F
Code 917	可变燃料车辆	36J
Code 933	AIR-BALANCE 组件	29A
Code P21	座椅舒适功能套件	1A
Code P65	座椅舒适功能套件	46B
Code P65	可照明式登车板	85G
Code U25	可照明式登车板	42H


代码 :	款式 :	位置 :
Code U25	可照明式登车板	45H
E17/17	左后排脚坑照明灯	12L
E17/17	左后排脚坑照明灯	67L
E17/18	右后排脚坑照明灯	17L
E17/18	右后排脚坑照明灯	71L
E17/47	左前照明式登车护板	48L
E17/48	右前照明式登车护板	52L
E18/5	左行李箱照明灯	62L
H4/16	发声器	29L
M53/15	左侧后排座椅靠背解锁促动器	74A
N32/23	驾驶员座椅腰部支撑调节控制单元	86L
N32/24	前排乘客座椅腰部支撑调节控制单元	92L
N38	车尾开关模块	4L
N58/1	智能气候控制操作单元	8A
N59	香水雾化器	4A
R12/10	前排乘客侧部气囊引爆装置	76L
R12/9	驾驶员侧部气囊引爆装置	81L
S10/2	右前制动摩擦片磨损损传感器	22L
S10/4	右后制动摩擦片磨损损传感器	8L
S14/11	左侧后排座椅靠背解锁按钮	72A
S54/5	左后排座椅倾倒度开关	62A
S54/6	右后排开关	64A
S54/7	左后排靠背锁止开关	66A
S54/8	右后排靠背锁止开关	68A
S54/9	左侧行李箱后排座椅靠背解锁按钮	27A
S54/9	左侧行李箱后排座椅靠背解锁按钮	70A
S62/24	挂车拖挂装置解锁开关	57L
S88/10	行李箱盖紧急打开开关	56A
S93/2	对讲机接入开关	79A
U1018	适用于火花点火型发动机276	3H
U12	适用于左座驾驶型车辆	43A
U1253	适用于车型 253	69A
U13	适用于右座驾驶型车辆	43A
U2050	适用于车型 205.0	55H
U2050	适用于车型 205.0	60H
U2052	适用于车型 205.2	69A
U2053	适用于车型 205.3	55J
U2053	适用于车型 205.3	60J
U2054	适用于车型 205.4	55J


代码 :	款式 :	位置 :
U36/2	适用于汽油发动机274	36H
W1/2	中央控制台接地点	46A
W1/2	中央控制台接地点	48A
W1/2/1	右侧中央控制台接地点	44L
W1/5/7	右前脚坑接地点	36L
W1/5/7	右前脚坑接地点	42L
W1/5/7	右前脚坑接地点	41L
W3/8	右后轮罩接地点	45A
W34	左侧脚坑接地点	44A
W34/3	右侧脚坑接地点	44A
W6	左侧轮罩行李箱接地点	38A
X10/1/3	左后车架总成/底板电气连接器	31C
X23/7/1	移动电话接触板	17A
X23/7/1x1	移动电话接触板电气连接器 1	16C
X26/40	车架总成/后保险杠电气连接器	3H
X28/29		79H
X28/29		89H
X28/30		74H
X28/30		95H
X6/4	驾驶员脚坑照明灯电气连接器	14H
X6/4	驾驶员脚坑照明灯电气连接器	68H
X6/5	副驾驶脚坑照明灯电气连接器	18H
X6/5	副驾驶脚坑照明灯电气连接器	72H
X62/33	后轴电气插接器, 右侧分配器	8H
X62/6	前轴电气插接器, 右侧分配器	21H
X77/1	左后排靠背放松杆/促动器电气连接器	75C
Z6/105z1	驾驶员座椅腰部支撑接地点	90L
Z6/105z1	前排乘客座椅腰部支撑接地点	96L
Z6/30	端子31结点	40H


驾驶员脚坑照明灯电气连接器
 驾驶员脚坑照明灯电气连接器
 副驾驶脚坑照明灯电气连接器
 副驾驶脚坑照明灯电气连接器
 后轴电气插接器, 右侧分配器
 前轴电气插接器, 右侧分配器
 左后排靠背放松杆/促动器电气连接器
 驾驶员座椅腰部支撑接地点
 前排乘客座椅腰部支撑接地点
 端子31结点

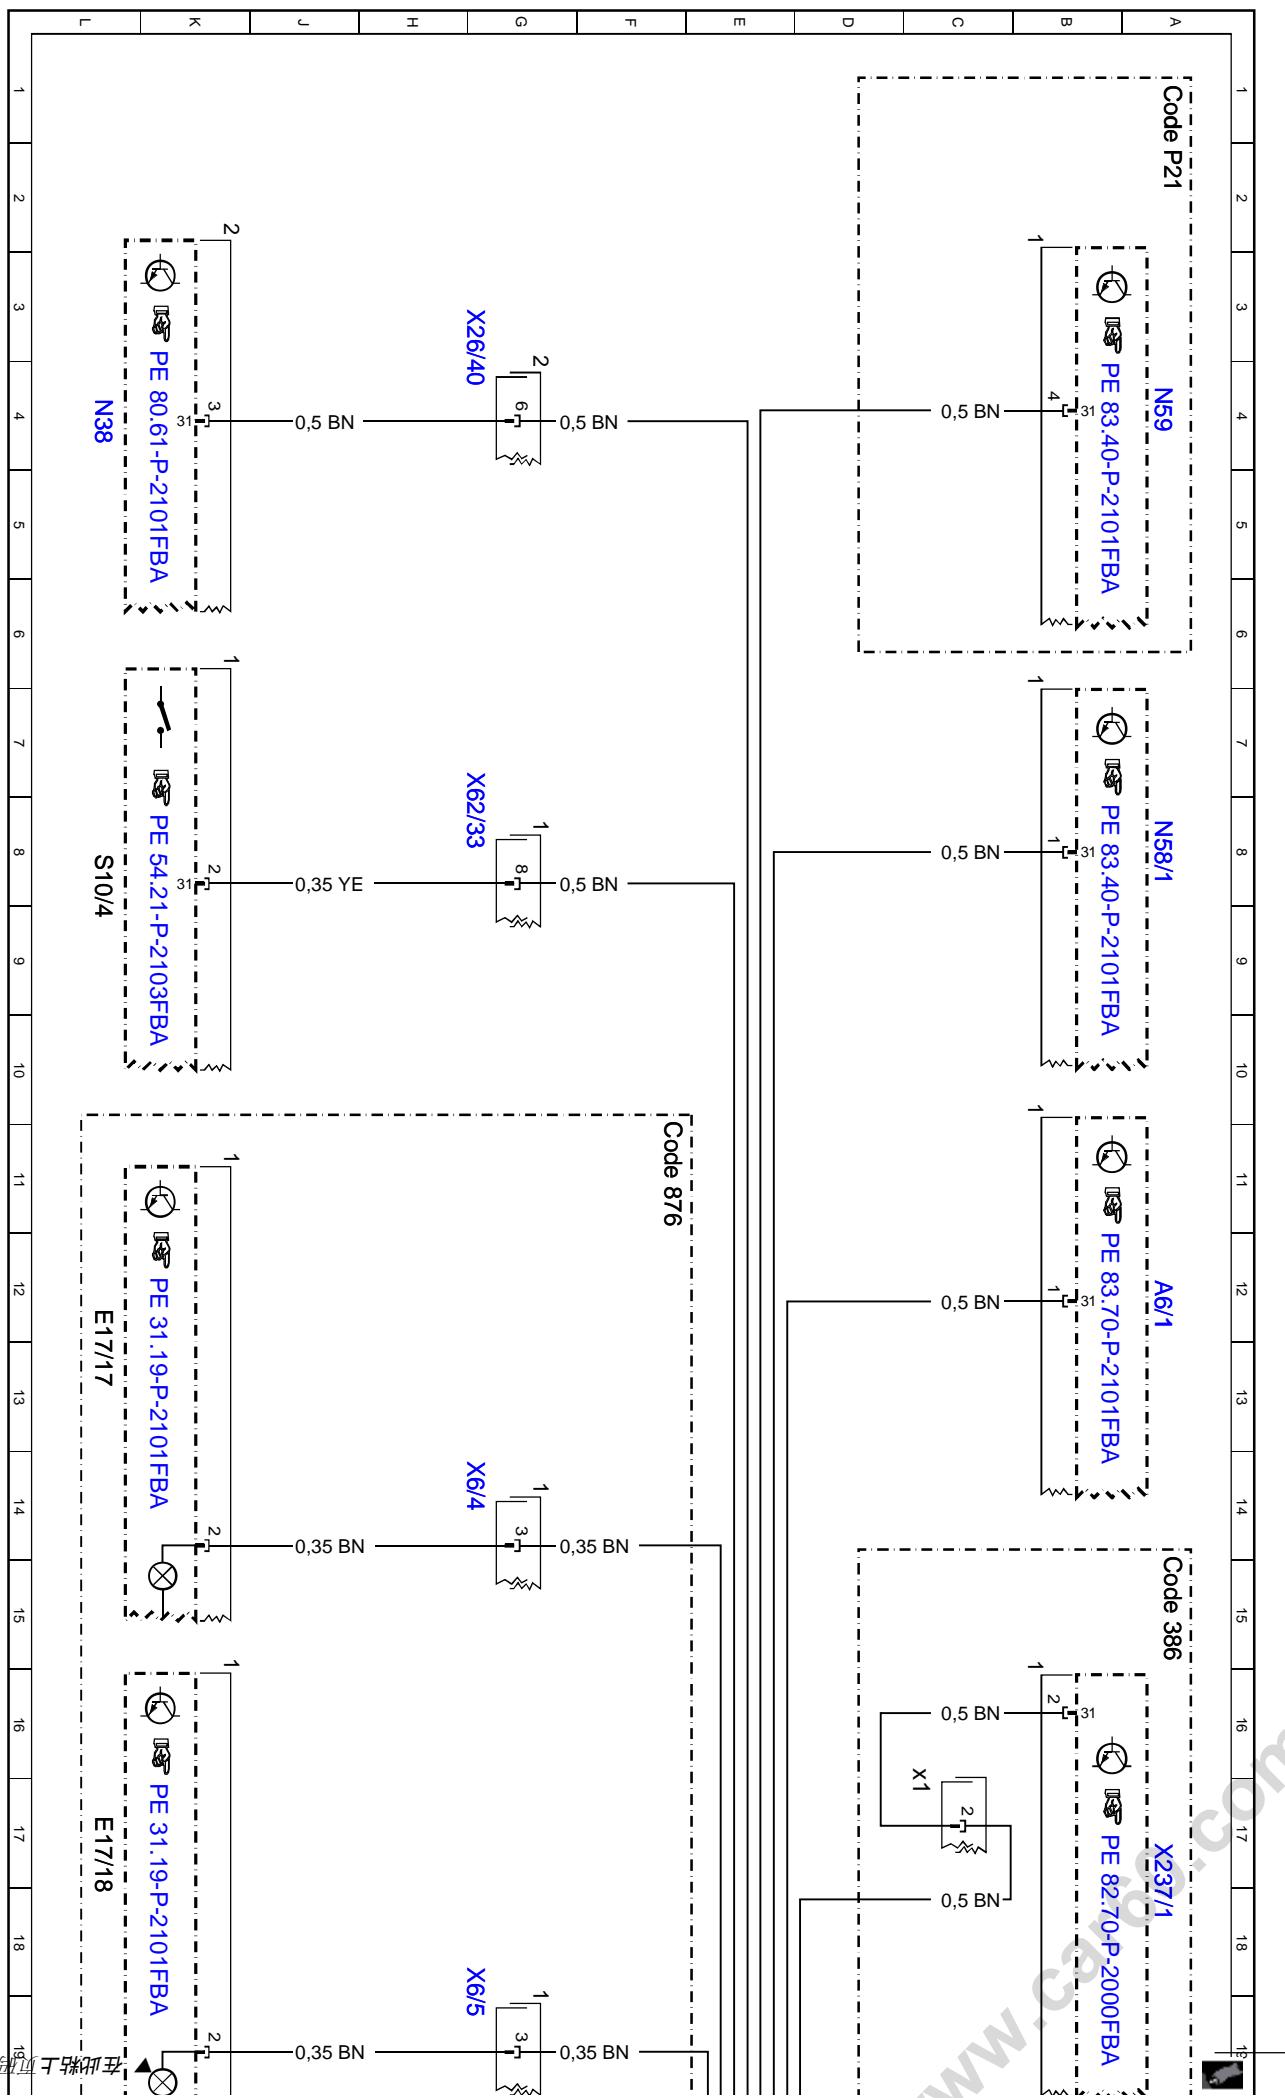


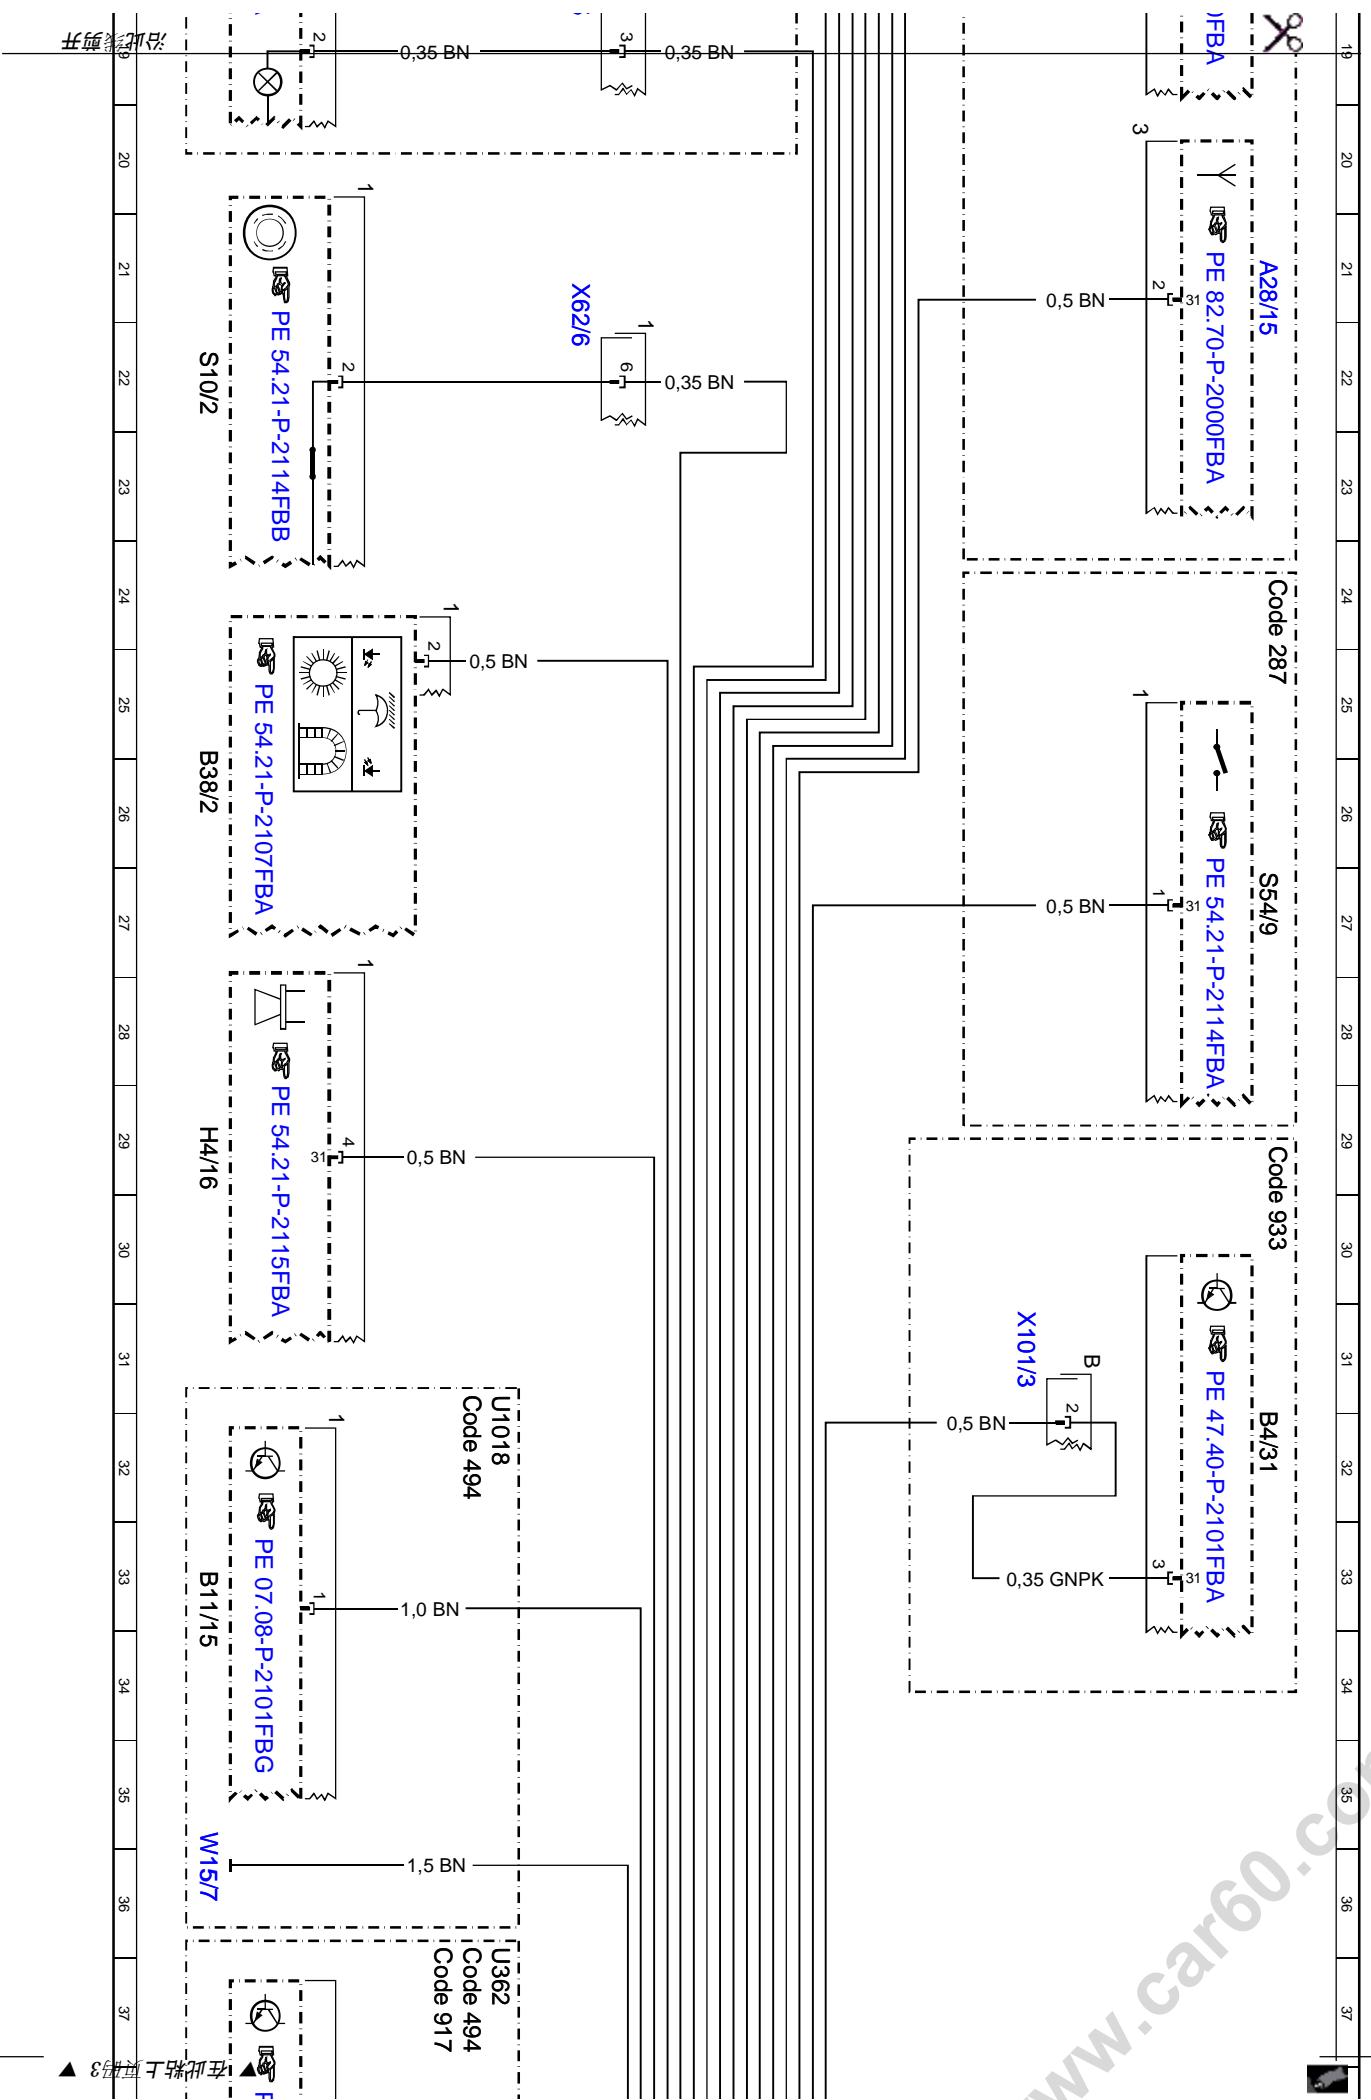

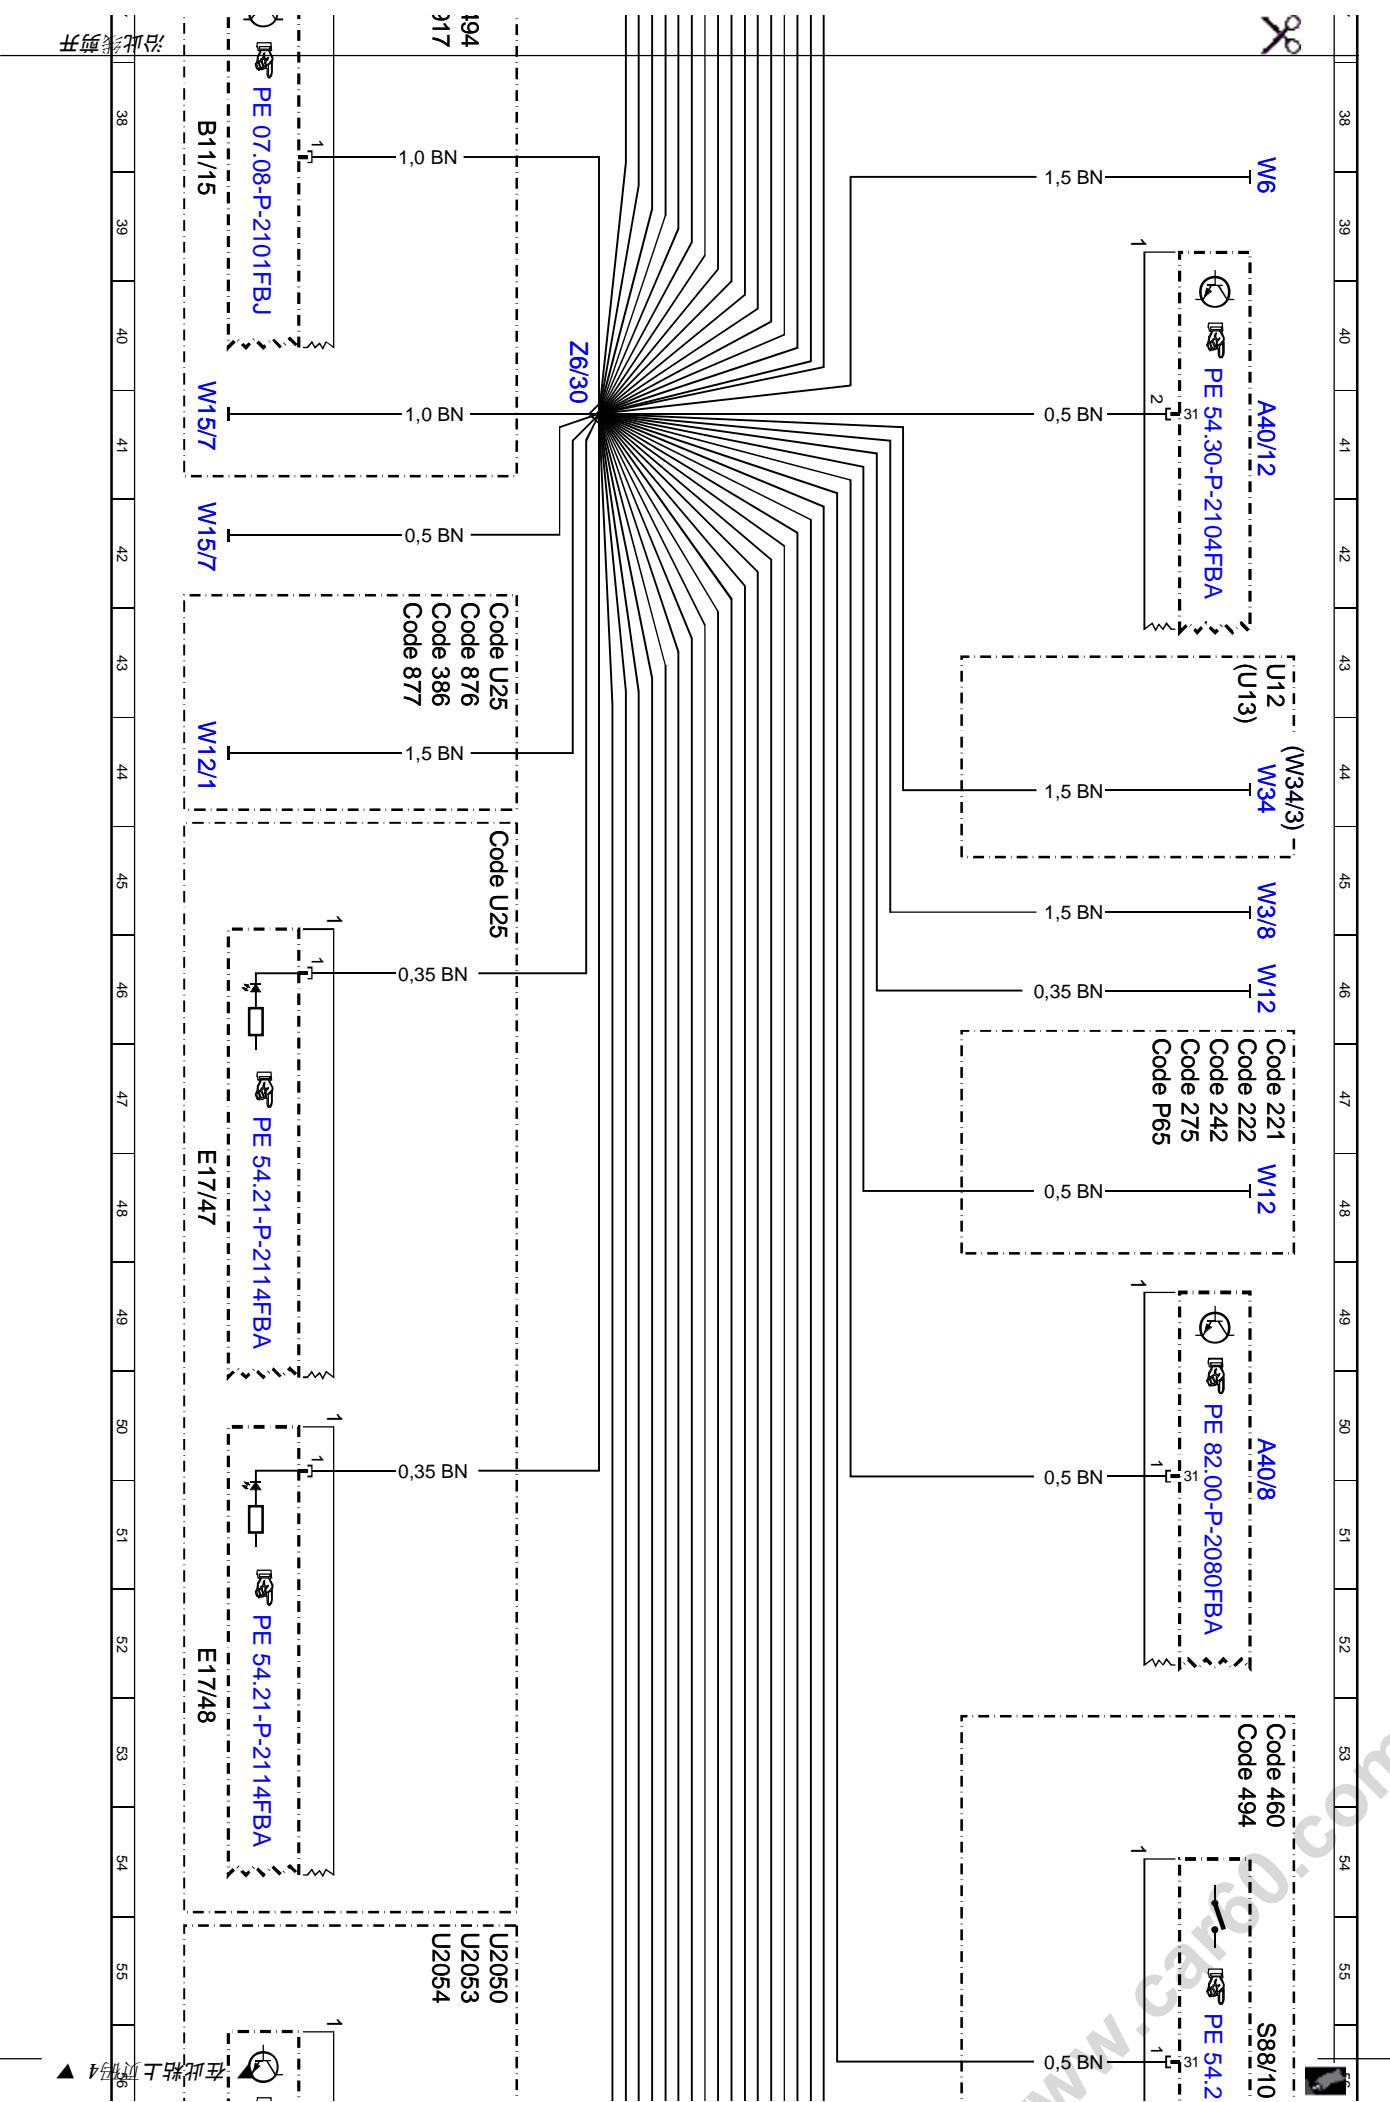

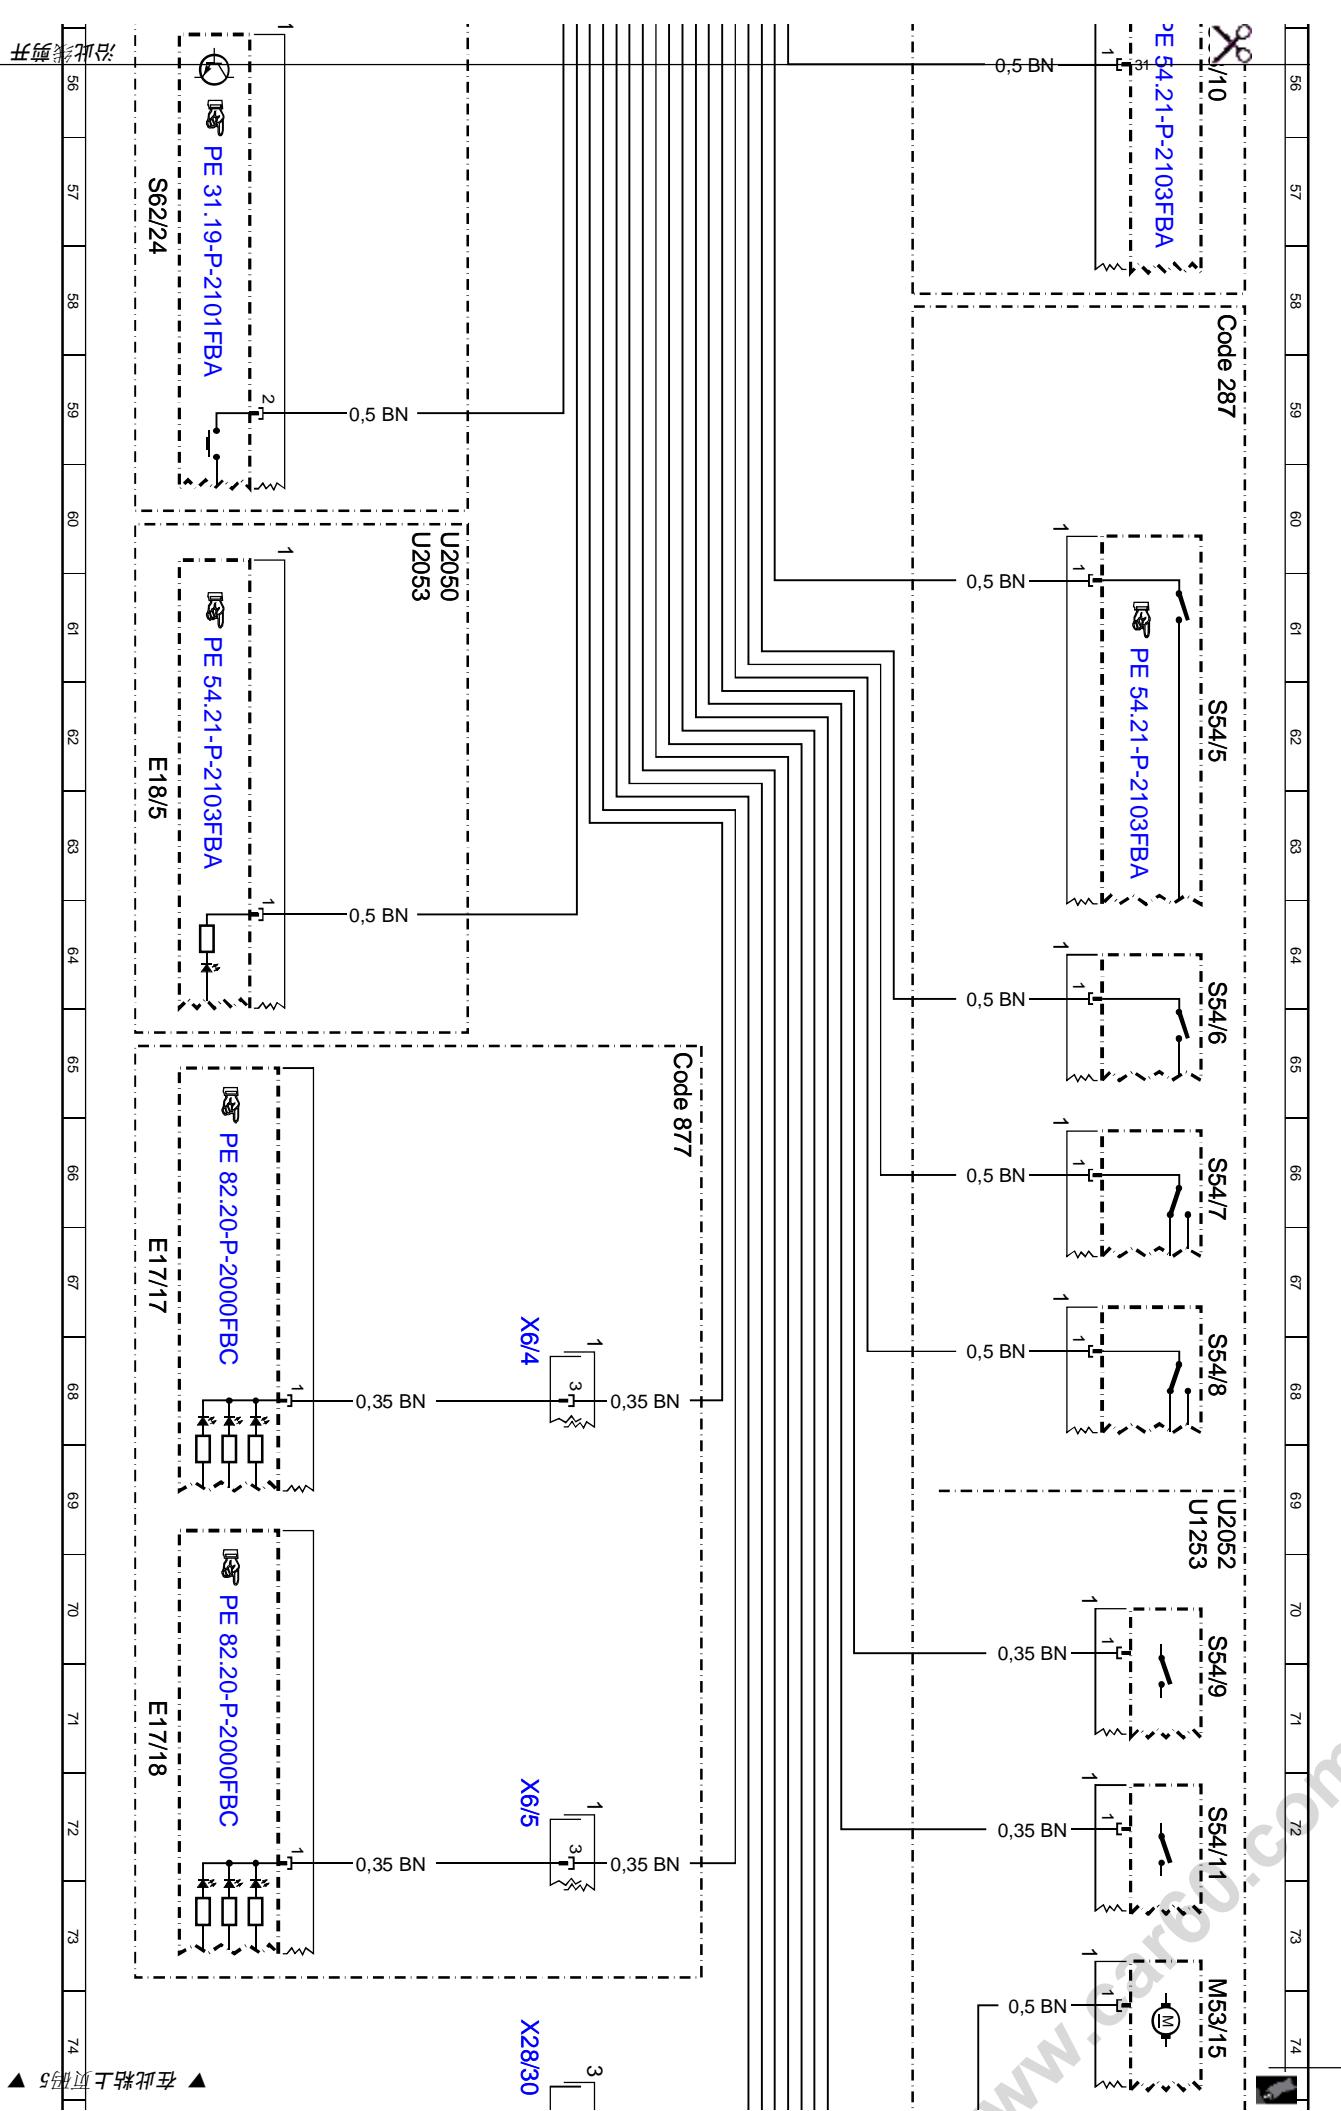

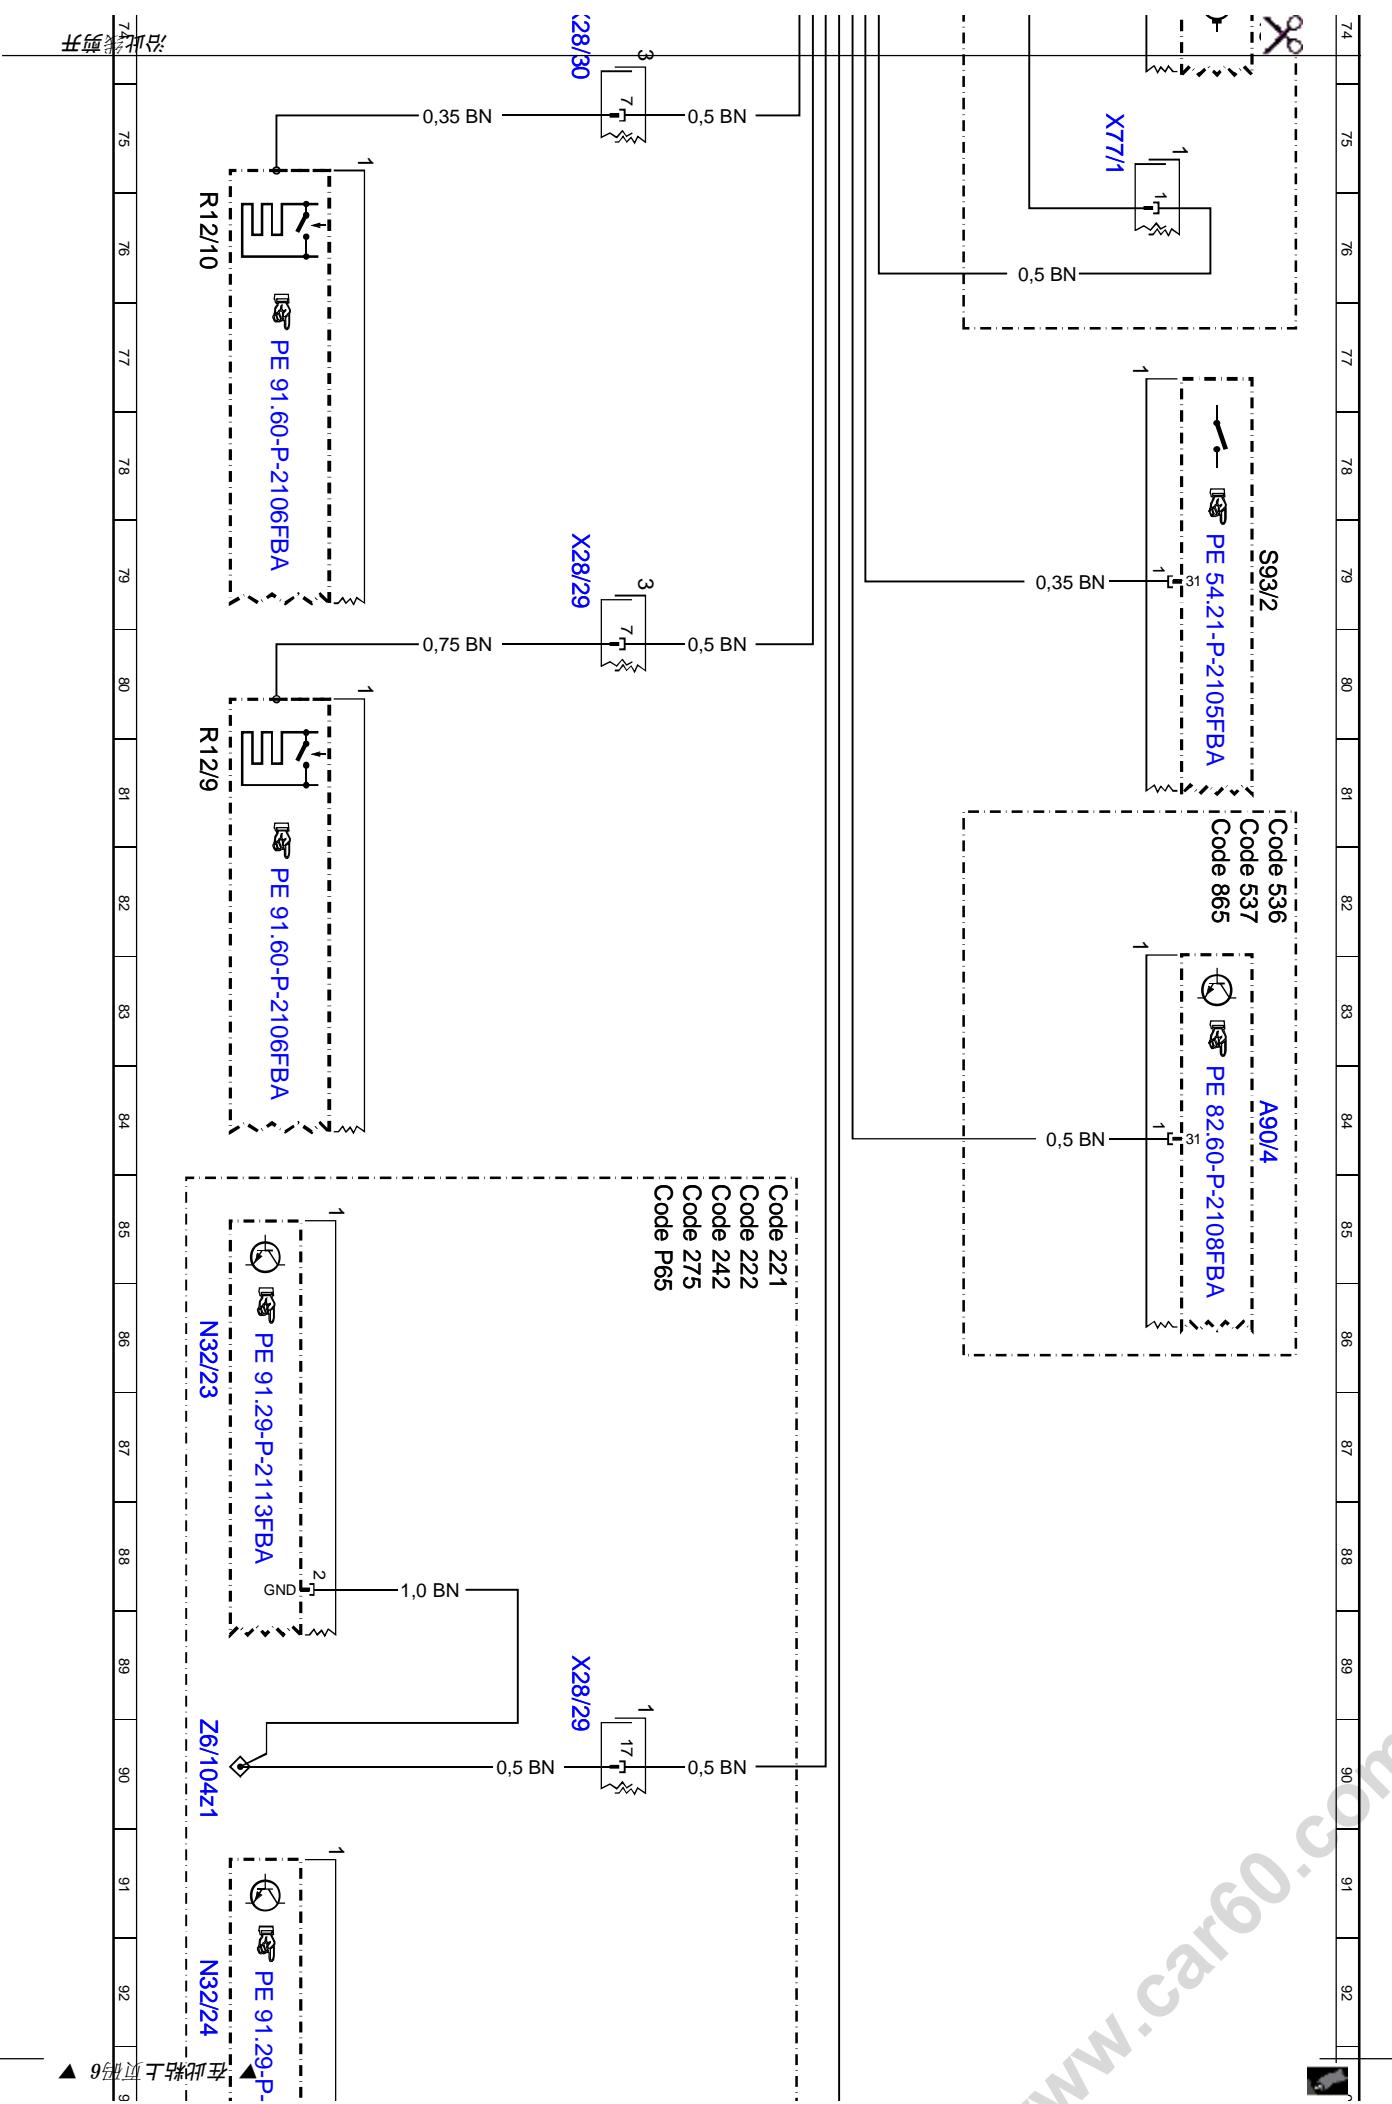

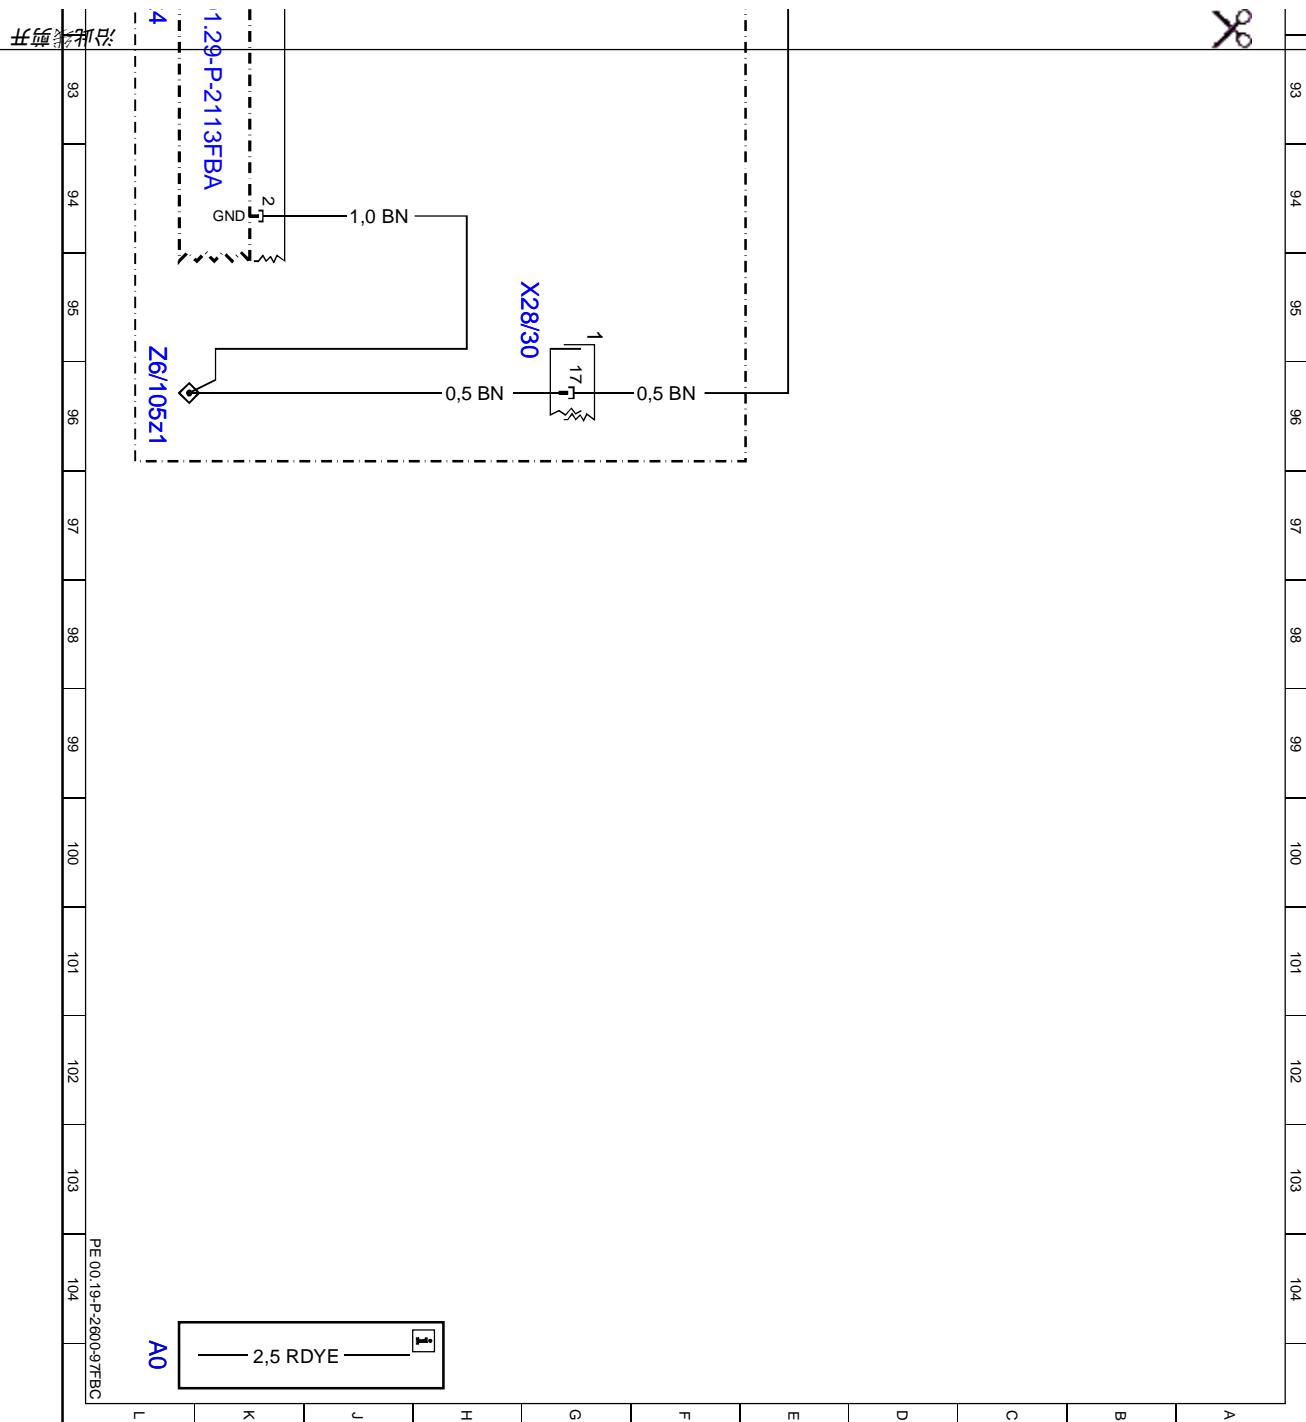

型号205, 253**Z68/23z1, Z68/24z1, Z68/29z1**

	焊点/Z 套管连接器的电路图	PE00.19-P-2600-97FBD
	电路图信号和接头名称的缩写	OV00.01-P-1001-28FBA
	电路图的使用	OV00.01-P-1901-03FBA
	所有电气部件的搜索帮助	OV00.01-P-1909FBA
	线路和连接器的位置和分配	GF00.19-P-1000FBA
	接地点的位置和分配	GF00.19-P-2000FBA
	Z 结点 (线束中的线路和连接器) 的位置和分配	GF00.19-P-3000FBA

代码 :

款式 :


位置 :

A0	电路图的应用	80L
A32	空调器外壳	43L
A6	辅助加热器加热装置	14L
A9/5	电动制冷剂压缩机	19L
B31	空气质量传感器	23L
Code 228	辅助加热器	12F
Code 580	空调	64H
Code 581	智能空调 (THERMOTRONIC) 自动恒温控制	2H
Code 581	智能空调 (THERMOTRONIC) 自动恒温控制	1F
Code 581	智能空调 (THERMOTRONIC) 自动恒温控制	53H
Code ME04	混合动力驱动20kW型号	16F
Code ME06	混合动力驱动50kW型号 (包括PLUG IN插电式)	16F
Code P21	AIR-BALANCE 组件	38H
M6/11	左A柱空气分配/驱动马达	7F
M6/12	右A柱空气分配/驱动马达	31L
M2/1	后排鼓风机电机	35L
M2/10	后排混合空气风门伺服电机	4L
M2/11	左侧脚部位置出风口/中部出风口/侧面出风口和后座区出风口风门驱动马达	58L
M2/12	右侧脚部位置出风口/中部出风口和侧面出风口风门驱动马达	61L
M2/13	新鲜空气/中压空气/空气内循环风门驱动器马达	62L
M2/13	新鲜空气/中压空气/空气内循环风门驱动器马达	63L
M2/14	除霜/脚坑/中部喷嘴风门驱动器马达	70L
M2/15	除霜风门驱动电机	71L
M2/1x1	后排鼓风机电机电气插接器	54L
M2/8	左侧混合空气风门驱动电机	5H
M2/9	右侧混合空气风门驱动电机	59L
M2/9	右侧混合空气风门驱动电机	65L
M2/9	驾驶员侧出风口电离装置	60L
N18/9	恒温控制单元	69L
M22/1	高电压温度变化系数 (PTC) 加热器	69L
N33/5	高电压温度变化系数 (PTC) 加热器	9L
N33/5	香水雾化器	45F
N59	适用于左座驾驶型车辆	47L
U12	适用于右座驾驶型车辆	49F
U13	适用于混合动力驱动	45F
U978	适用于混合动力驱动	49F
X18	驾驶室线束和车架地板总成电气连接器	15H


文件编号 : pe00_19-p-2600-97fbd
文件标题 : 焊点/Z 套管连接器的电路图

代码 :	款式 :	位置 :
X18	驾驶室线束和车架地板总成电气连接器	46G
X18/28	驾驶室/发动机舱左侧电气连接器	18G
X18/35	驾驶室线束和车架地板总成电气连接器	50G
Z68/23Z1	智能气候控制局域互联网 (LIN) 2 12V结点	23E
Z68/24Z1	智能气候控制局域互联网 (LIN) 2 数据线结点	18E
Z68/24Z1	智能气候控制局域互联网 (LIN) 2 数据线结点	42G
Z68/29Z1	智能气候控制局域互联网 (LIN) 1 和智能气候控制局域互联网 (LIN) 2 接地线结点	28A


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

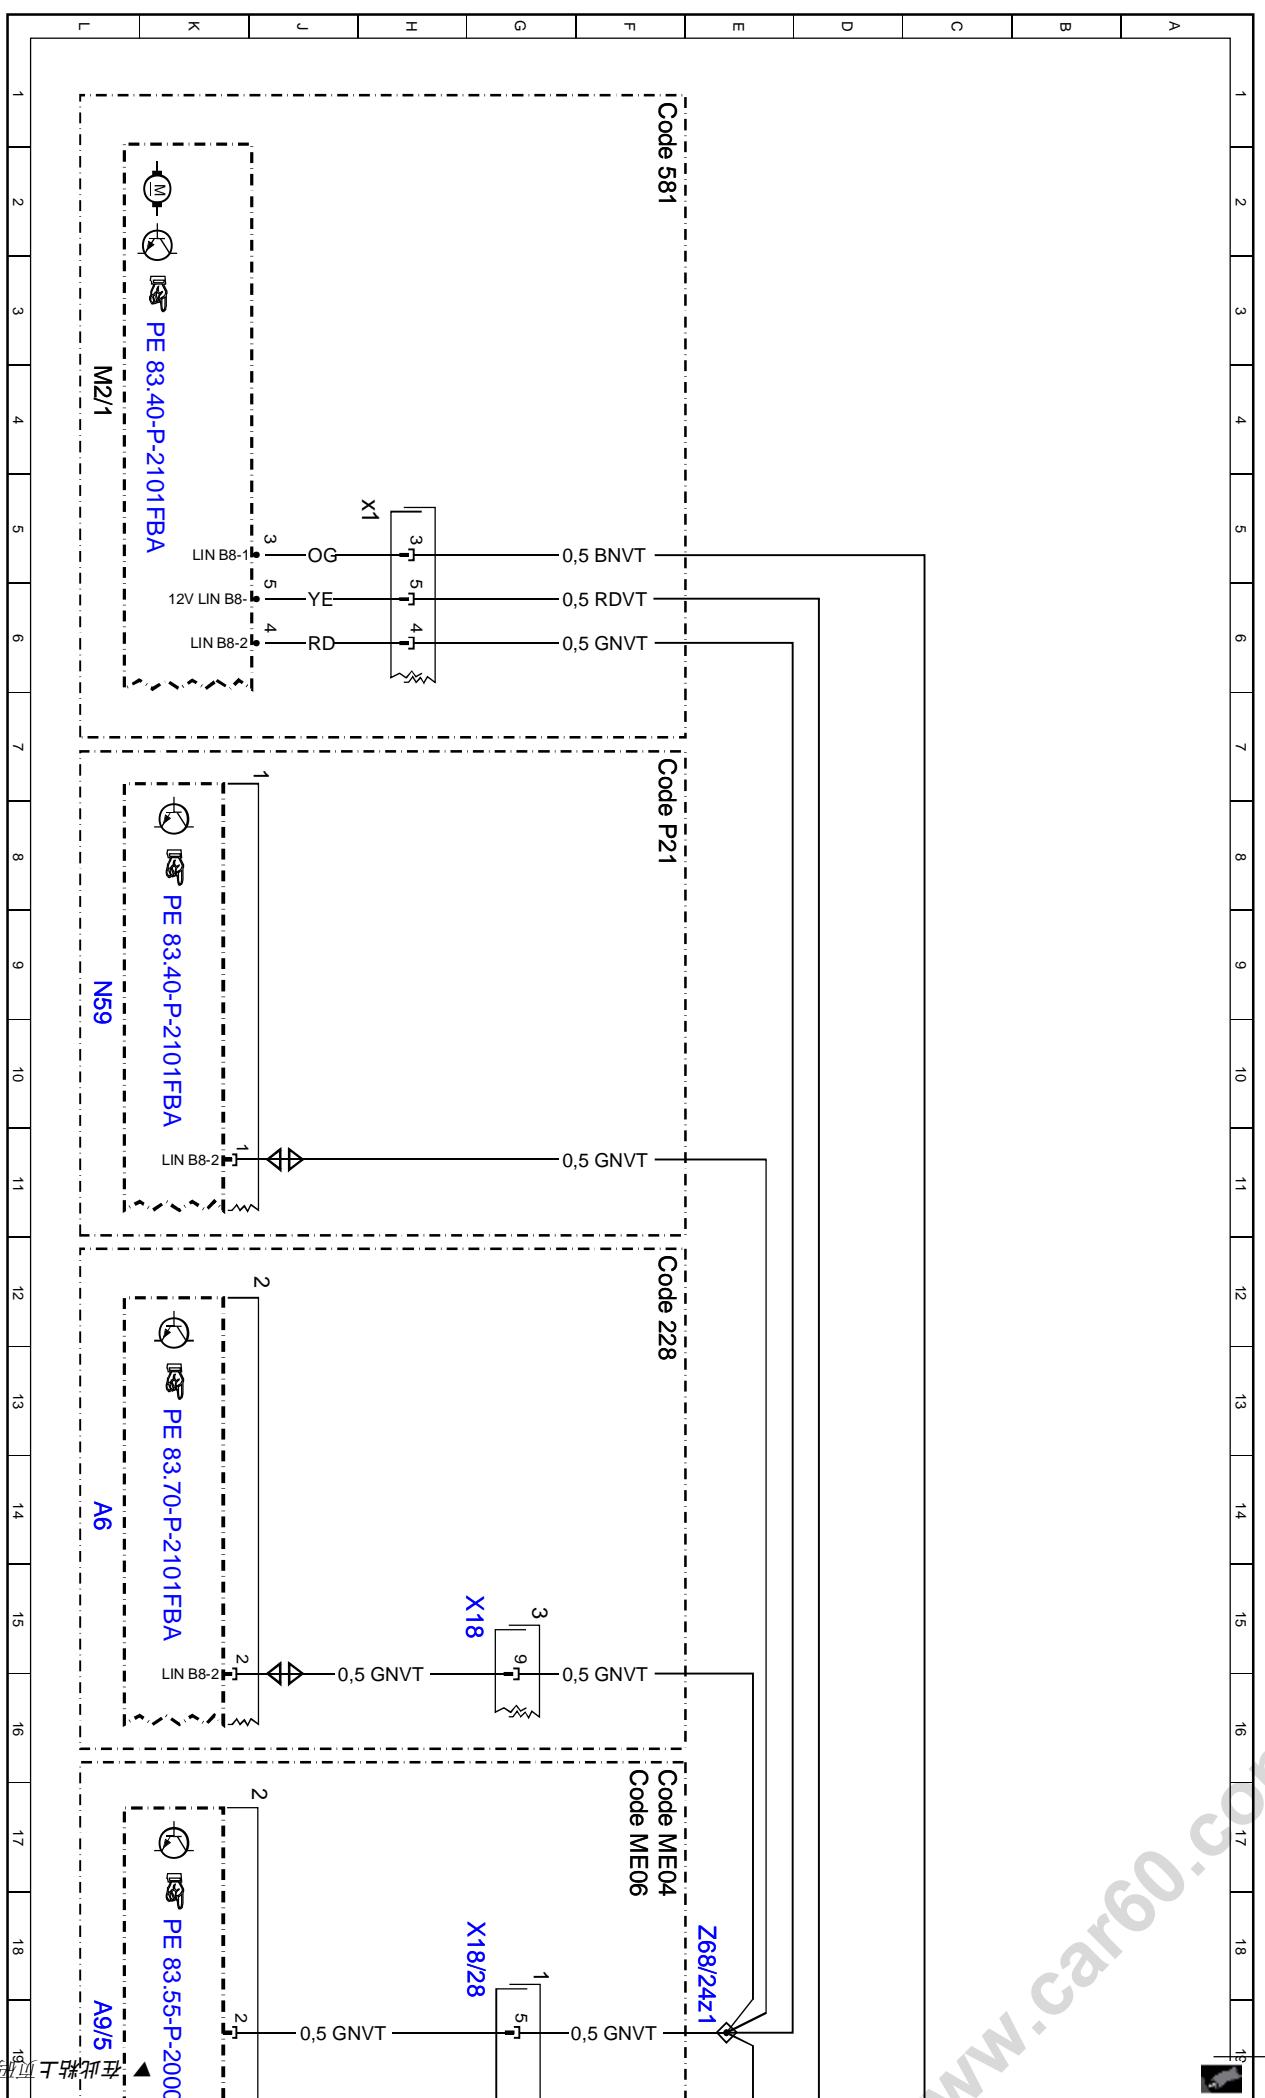



Z68/29z1

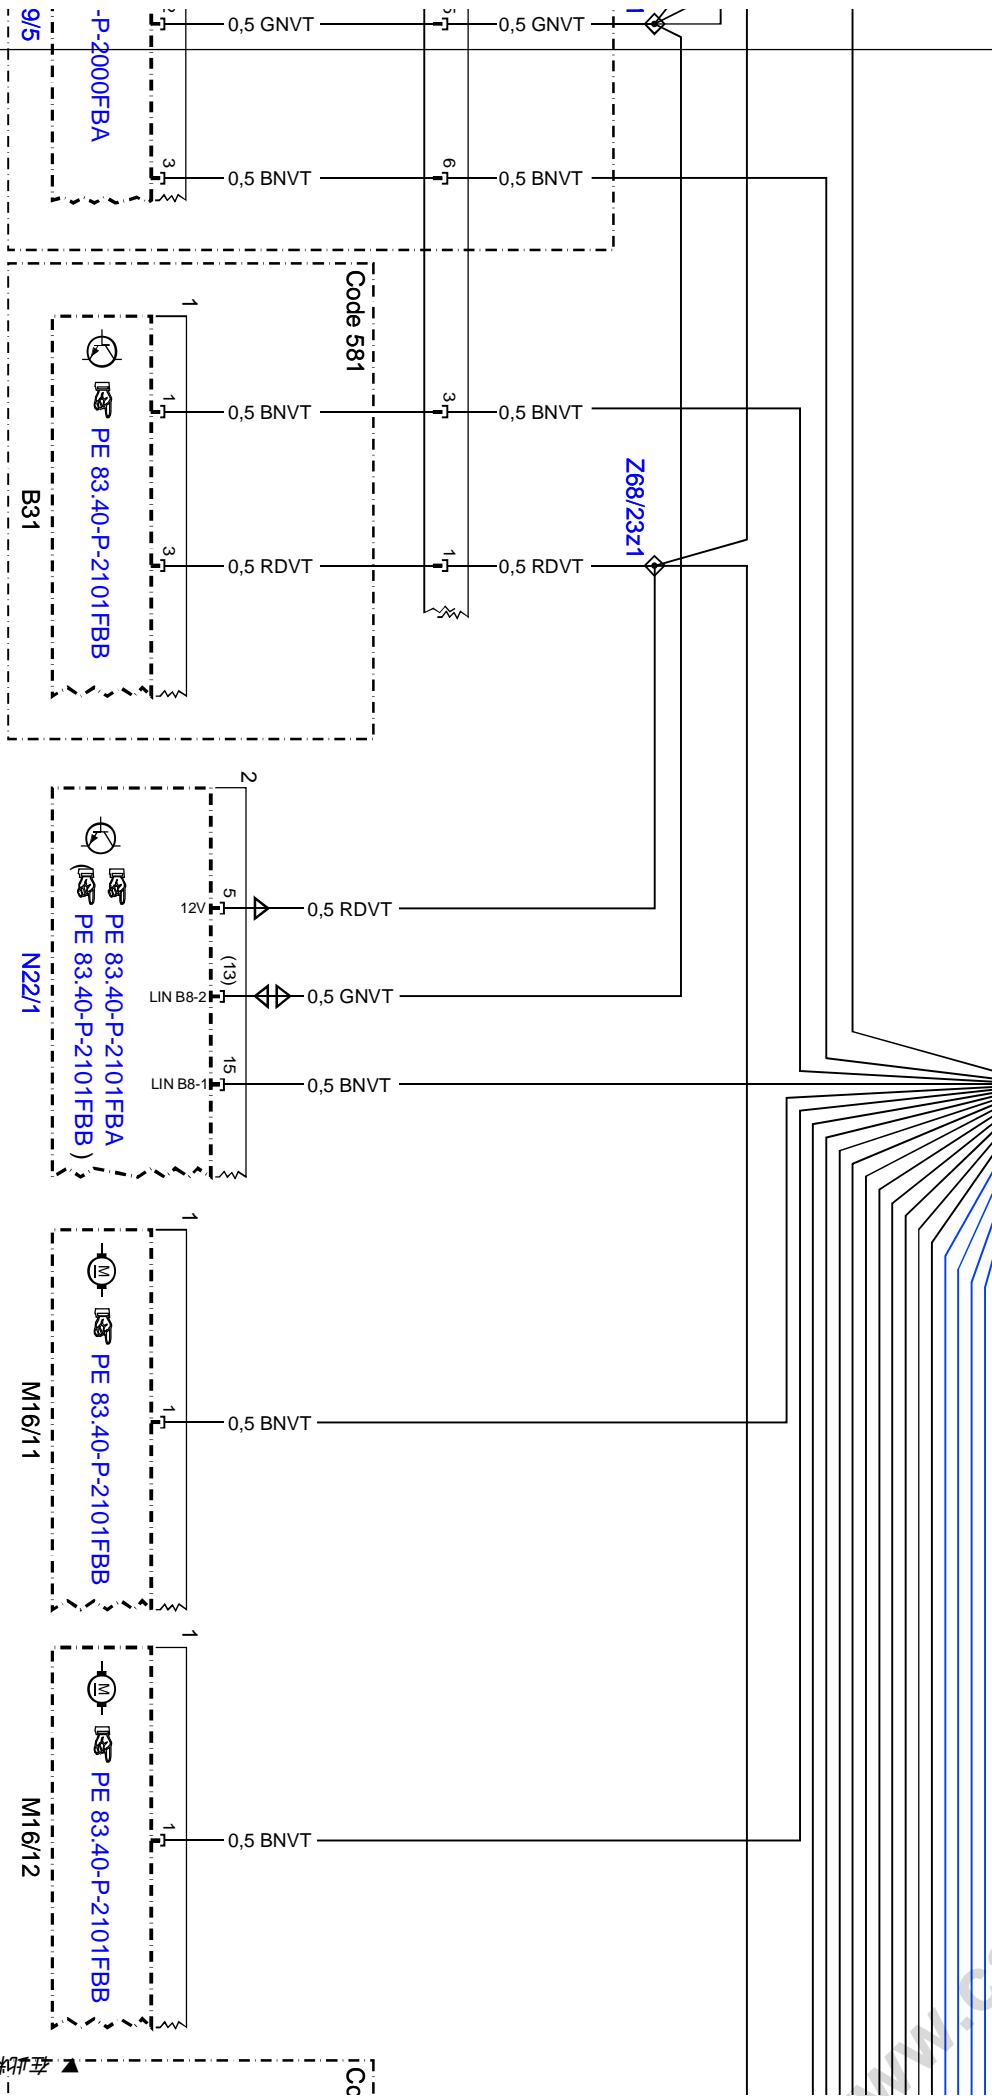

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

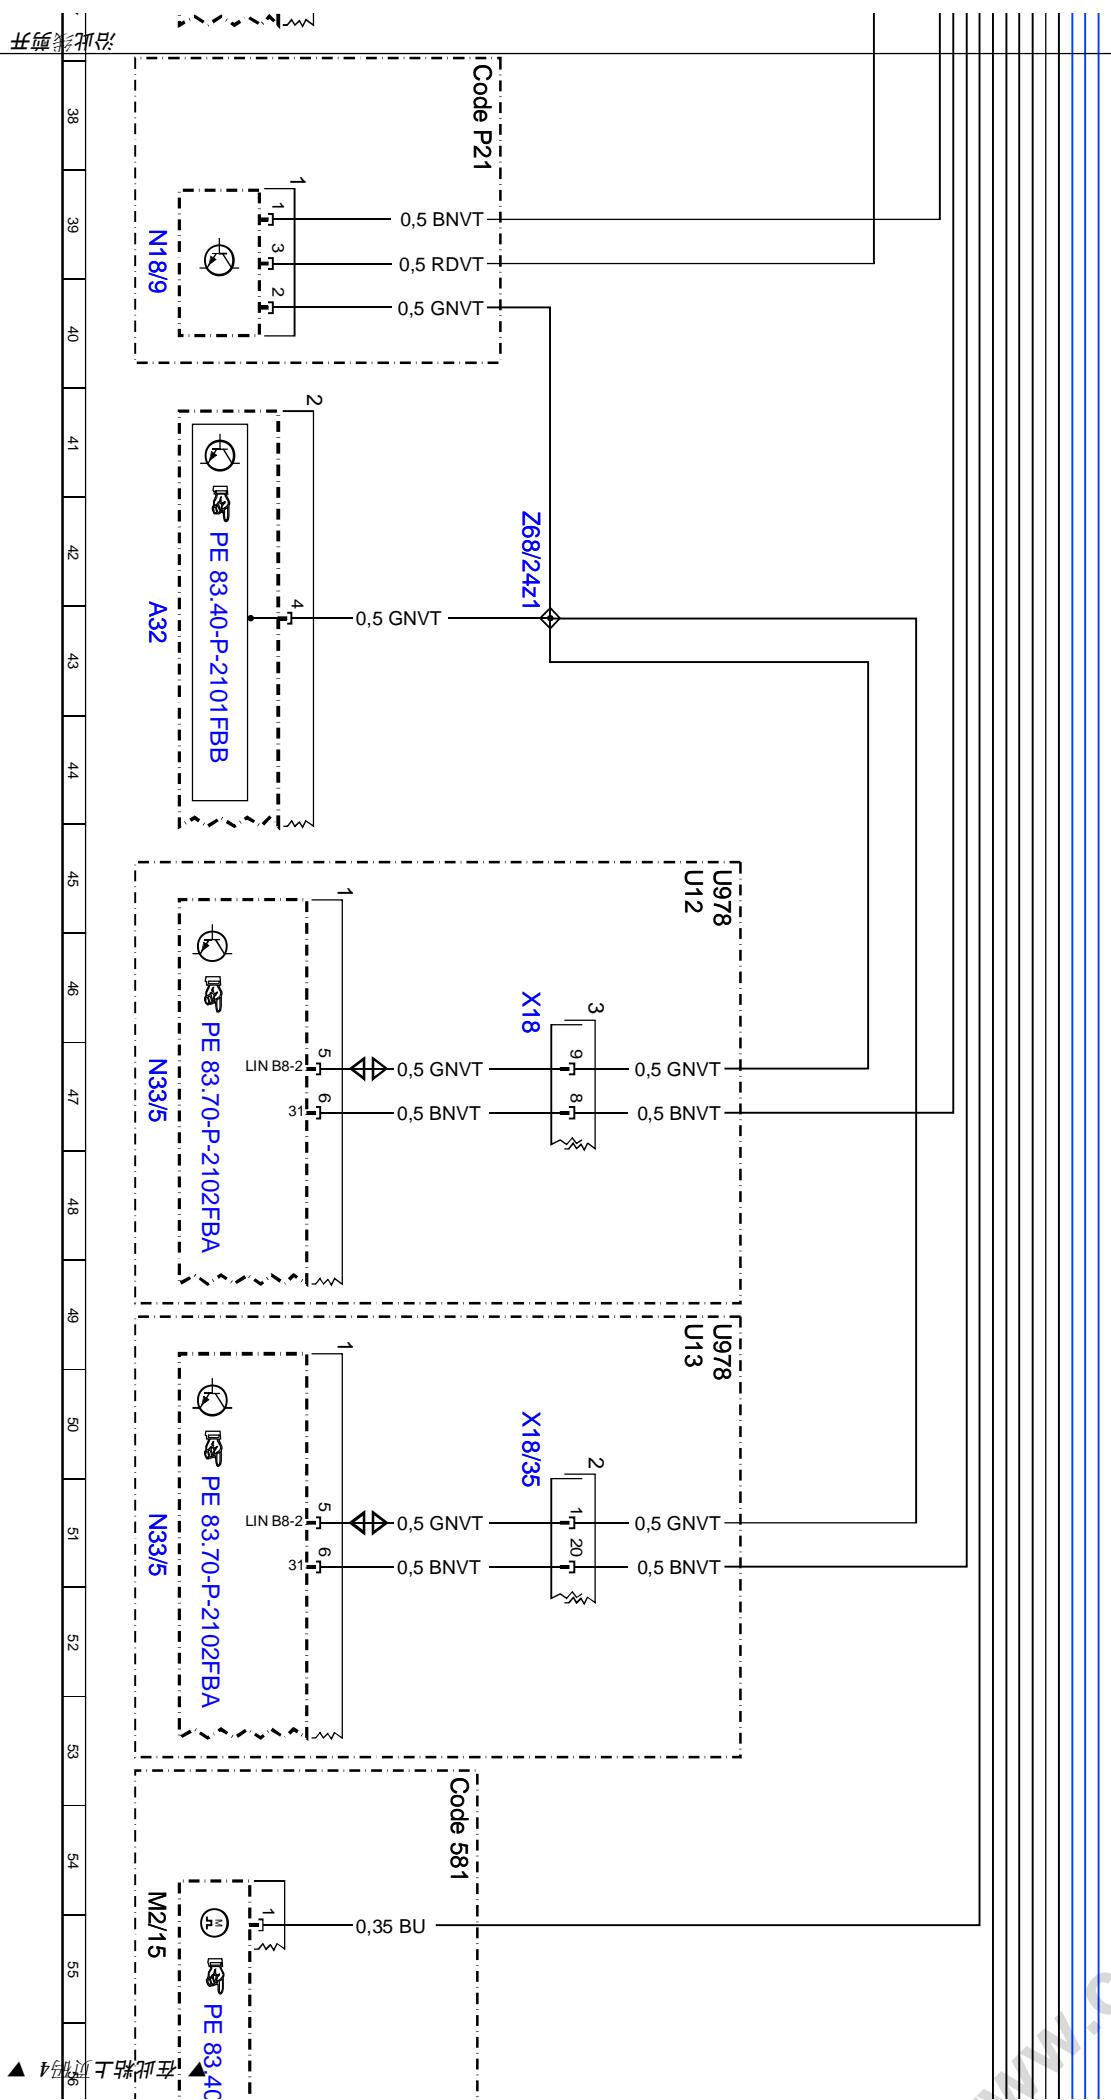

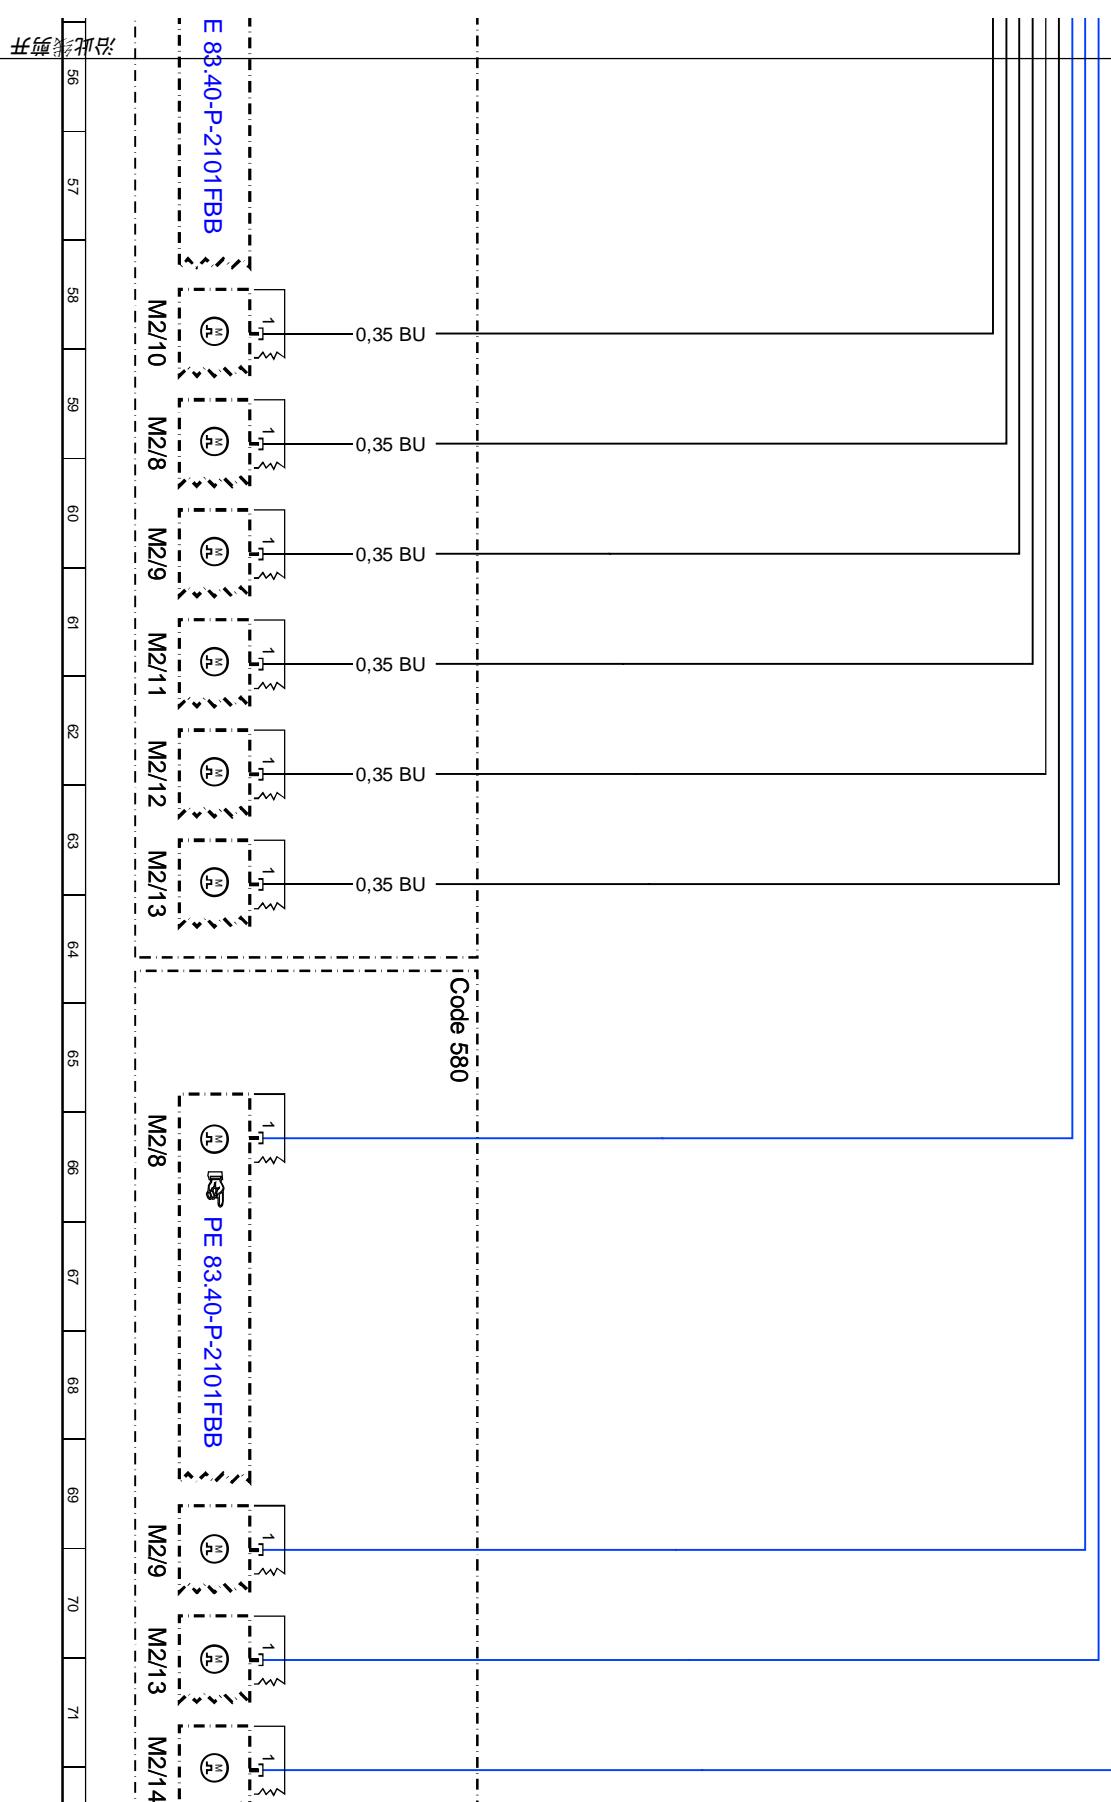

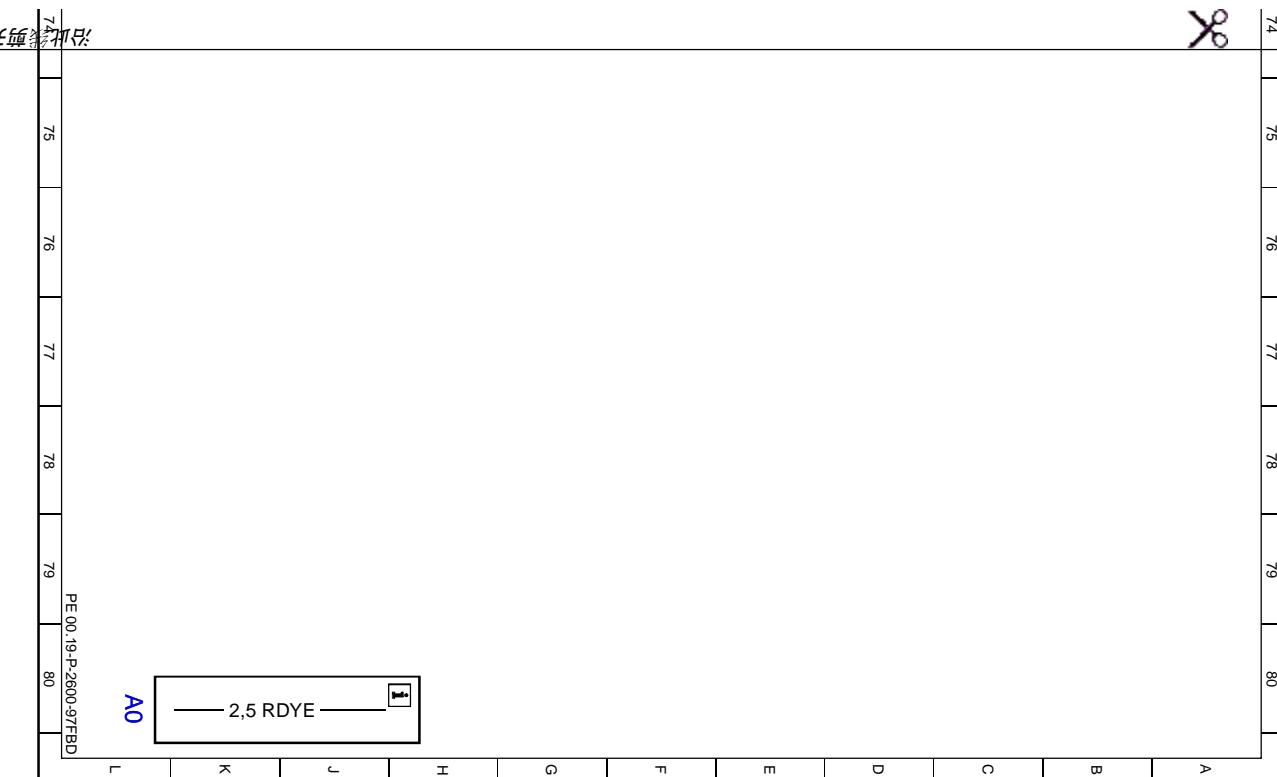

型号205, 253**Z7/44z1, Z7/44z2, Z68/25z1**

	焊点/Z 套管连接器的电路图	PE00.19-P-2600-97FBE
	电路图信号和接头名称的缩写	OV00.01-P-1001-28FBA
	电路图的使用	OV00.01-P-1901-03FBA
	所有电气部件的搜索帮助	OV00.01-P-1909FBA
	线路和连接器的位置和分配	GF00.19-P-1000FBA
	接地点的位置和分配	GF00.19-P-2000FBA
	Z 结点 (线束中的线路和连接器) 的位置和分配	GF00.19-P-3000FBA

代码 :

款式 :

位置 :

A0	电路图的应用	80L
A6/1	辅助加热器无线电遥控器接收器	12L
B11/4	冷却液温度传感器	63L
B17/14	左侧增压空气温度传感器	78L
B17/8	增压空气温度传感器	64L
B28/11	空气滤清器下游的压力传感器	47L
B28/11	空气滤清器下游的压力传感器	59L
B28/20	左侧节气门上游的压力传感器	73L
B28/21	右侧节气门上游的压力传感器	75L
B28/22	左侧节气门下游的压力传感器	77L
B28/4	空气滤清器下游的压力传感器, 左侧气缸列	61L
B28/6	节气门上游的压力传感器	60L
B28/8	柴油微粒滤清器 (DPF) 压差传感器	44L
B4/1	燃油箱燃油液位读数液位传感器, 左侧	30L
B4/2	燃油箱燃油液位读数液位传感器, 右侧	25L
B4/4	净化压力传感器	66L
B4/7	燃油压力传感器	21L
B4/7	燃油压力传感器	35L
B5/1	增压压力传感器	48L
B5/4	低涡轮增压器增压压力传感器	43L
B6/4	左侧进气凸轮轴霍尔传感器	68L
B6/6	左侧排气凸轮轴霍尔传感器	69L
B60	废气压力传感器	45L
Code 460	加拿大型号	65H
Code 494	美国版本	65H
Code 581	智能空调 (THERMOTRONIC) 自动恒温控制	5F
N118	燃油泵控制单元	16L
N22/1	恒温控制单元	7A
N22/4	后排空调操作单元	7L
N3/10	发动机电子设备 (ME) 控制单元	56L
N3/9	共轨柴油喷射 (CDI) 控制单元	39L
N37/8	选择性催化还原 (SCR) 催化转化器下游的NOx传感器控制单元	52L
N58/1	智能气候控制操作单元	3L
U1018	适用于火花点火型发动机U276	49F
U1018	适用于火花点火型发动机U276	54E
U161	不适用于燃油箱 (41.2 升)	28E
U39	适用于汽油发动机 177	70E
U406	适用于柴油发动机626	49E
U562	适用于Bosch系统	38E


文件编号 : pe00_19-p-2600-97fbe
文件标题 : 焊点/Z 套管连接器的电路图

代码 :	款式 :	位置 :
U74	适用于柴油发动机	33E
U75	适用于汽油发动机	19E
U948	适用于柴油发动机651	37E
U948	适用于柴油发动机651	49F
W52/6	右侧纵梁中间接地点	51F
X101/4	车架总成/右后底板电气连接器	50H
X138/1	前部中央控制台电气连接器	7H
X18/3	汽车内部空间/燃油箱电气连接器	20H
X18/35	驾驶室线束和车架地板总成电气连接器	13H
X26	车内和发动机线束电气连接器	33H
Z6/29z1	燃油泵接地端结点	41A
Z68/25z1	空调控制面板局域互联网 (LIN) 数据线结点	7E
Z7/44z1	传感器接地结点	58A
Z7/44z2	传感器接地结点	57H

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


PE 83.40-P-2101FBA

N22/1

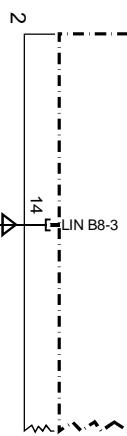


Z68/25Z1

Code 581




X18/35

0,5 GYRD

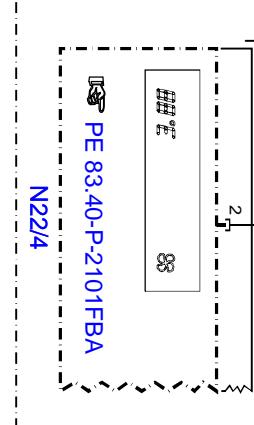


PE 83.40-P-2101FBA

N22/4



X18/35


0,5 GYRD

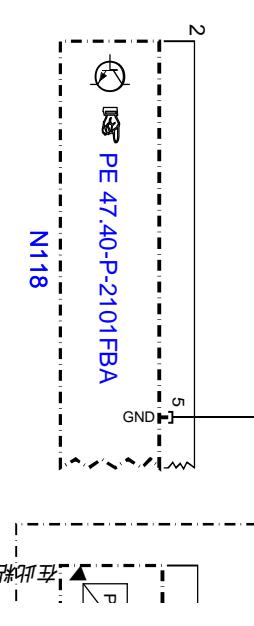

PE 83.70-P-2101FBA

A6/1

N118

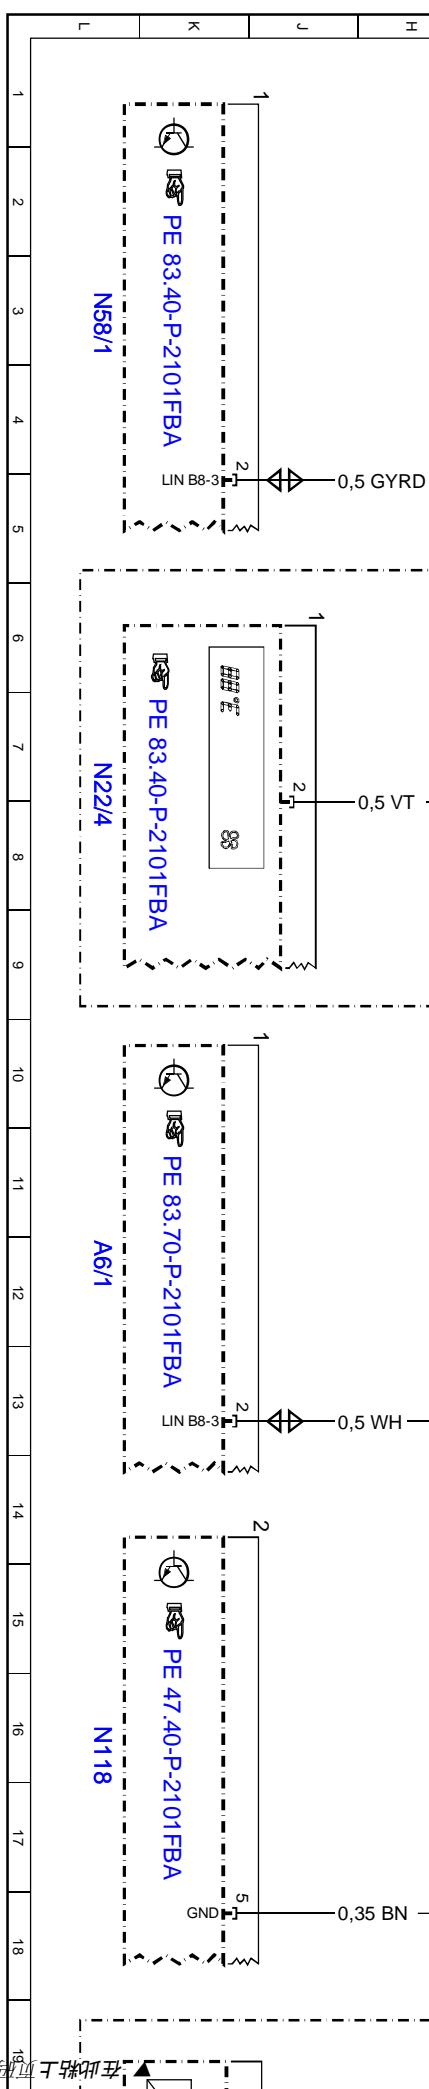


PE 47.40-P-2101FBA


在此地點上應接地


U75


U75

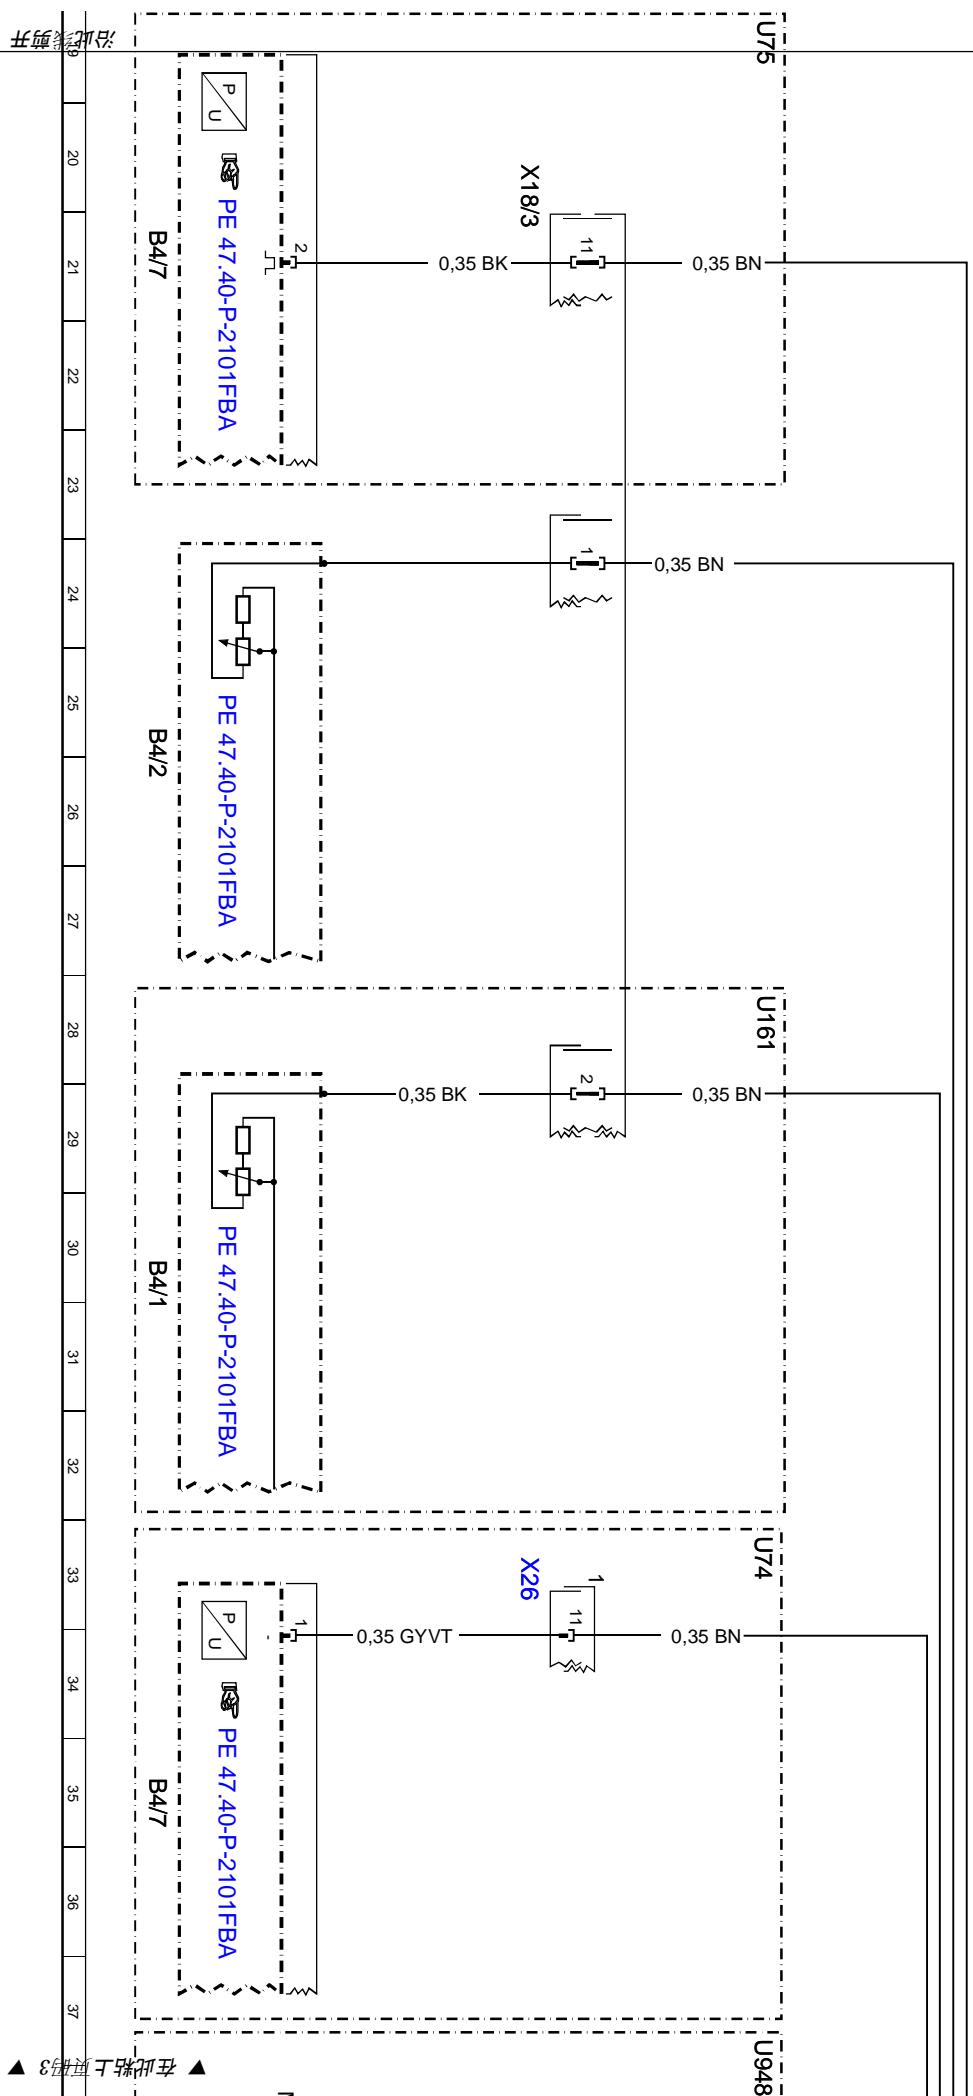

Z6/29z1

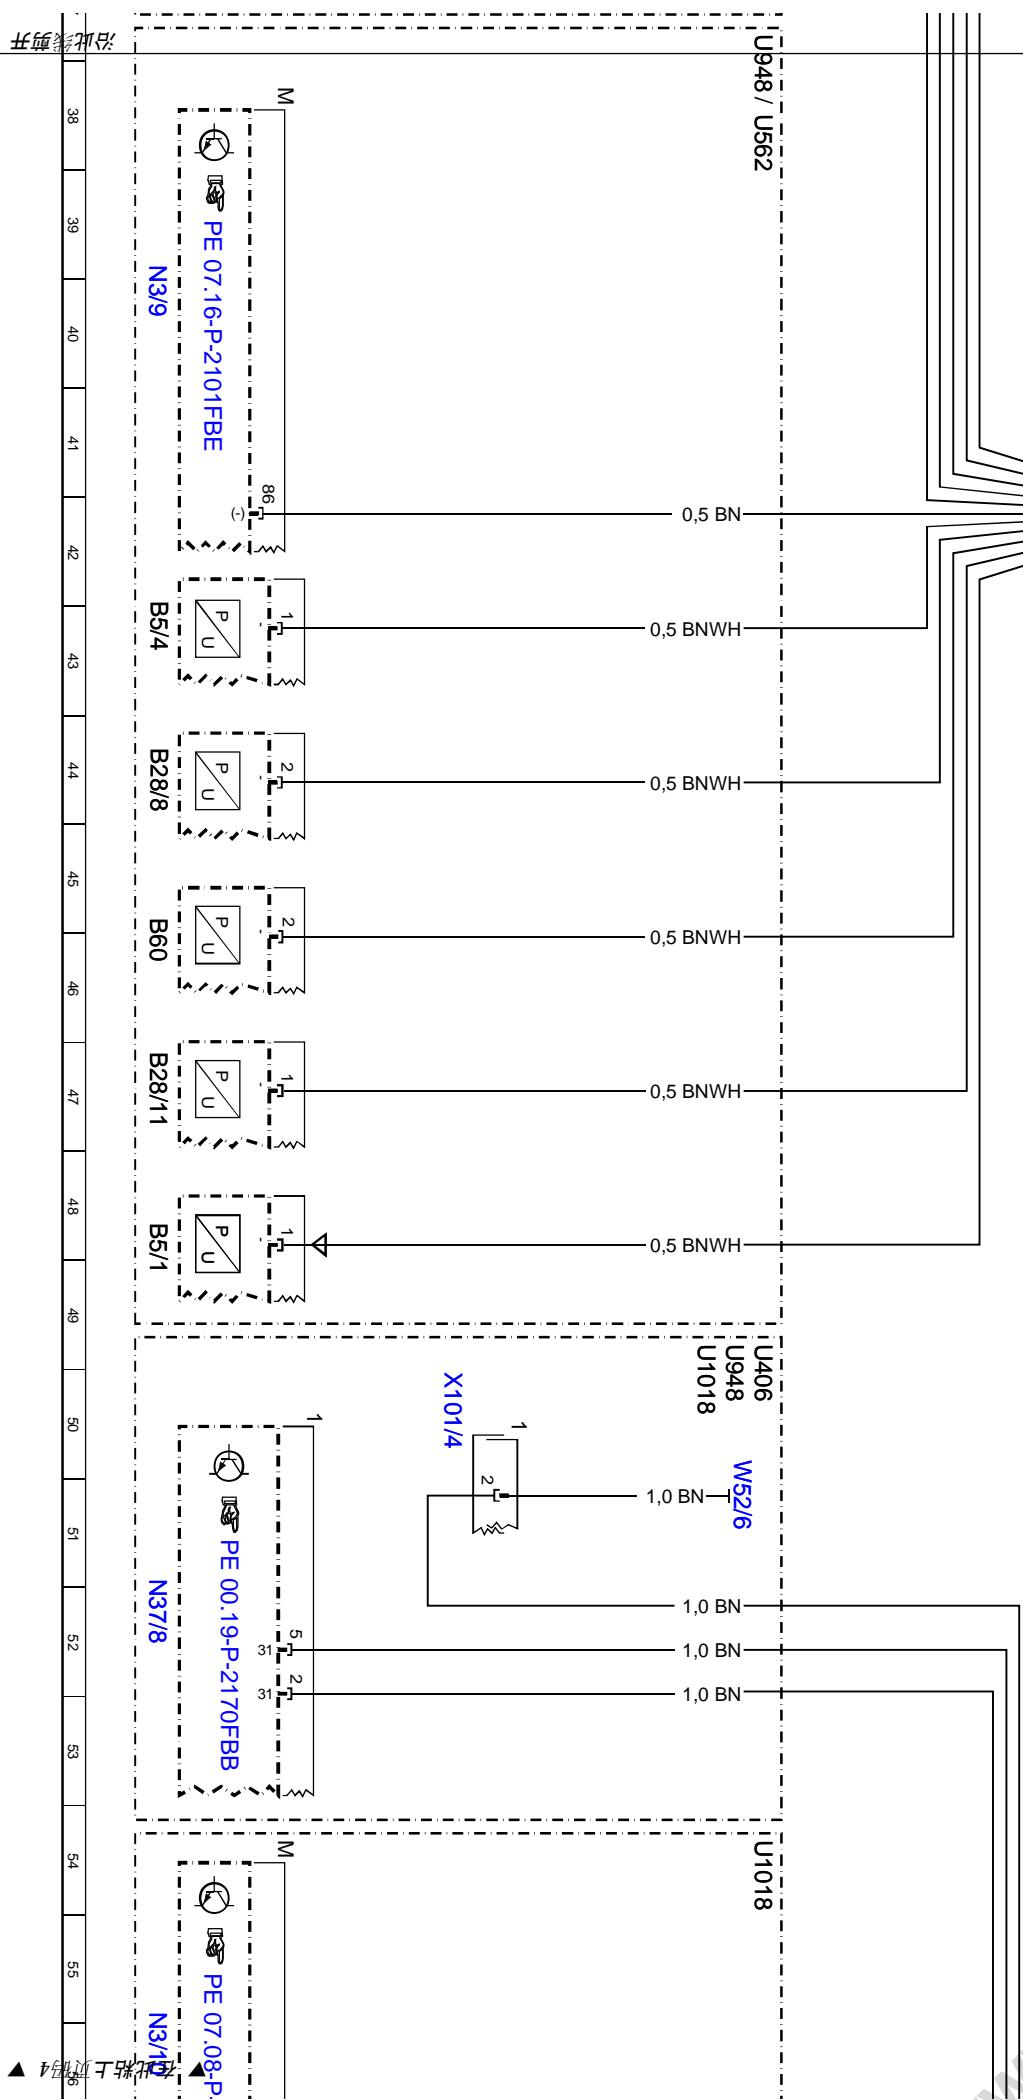

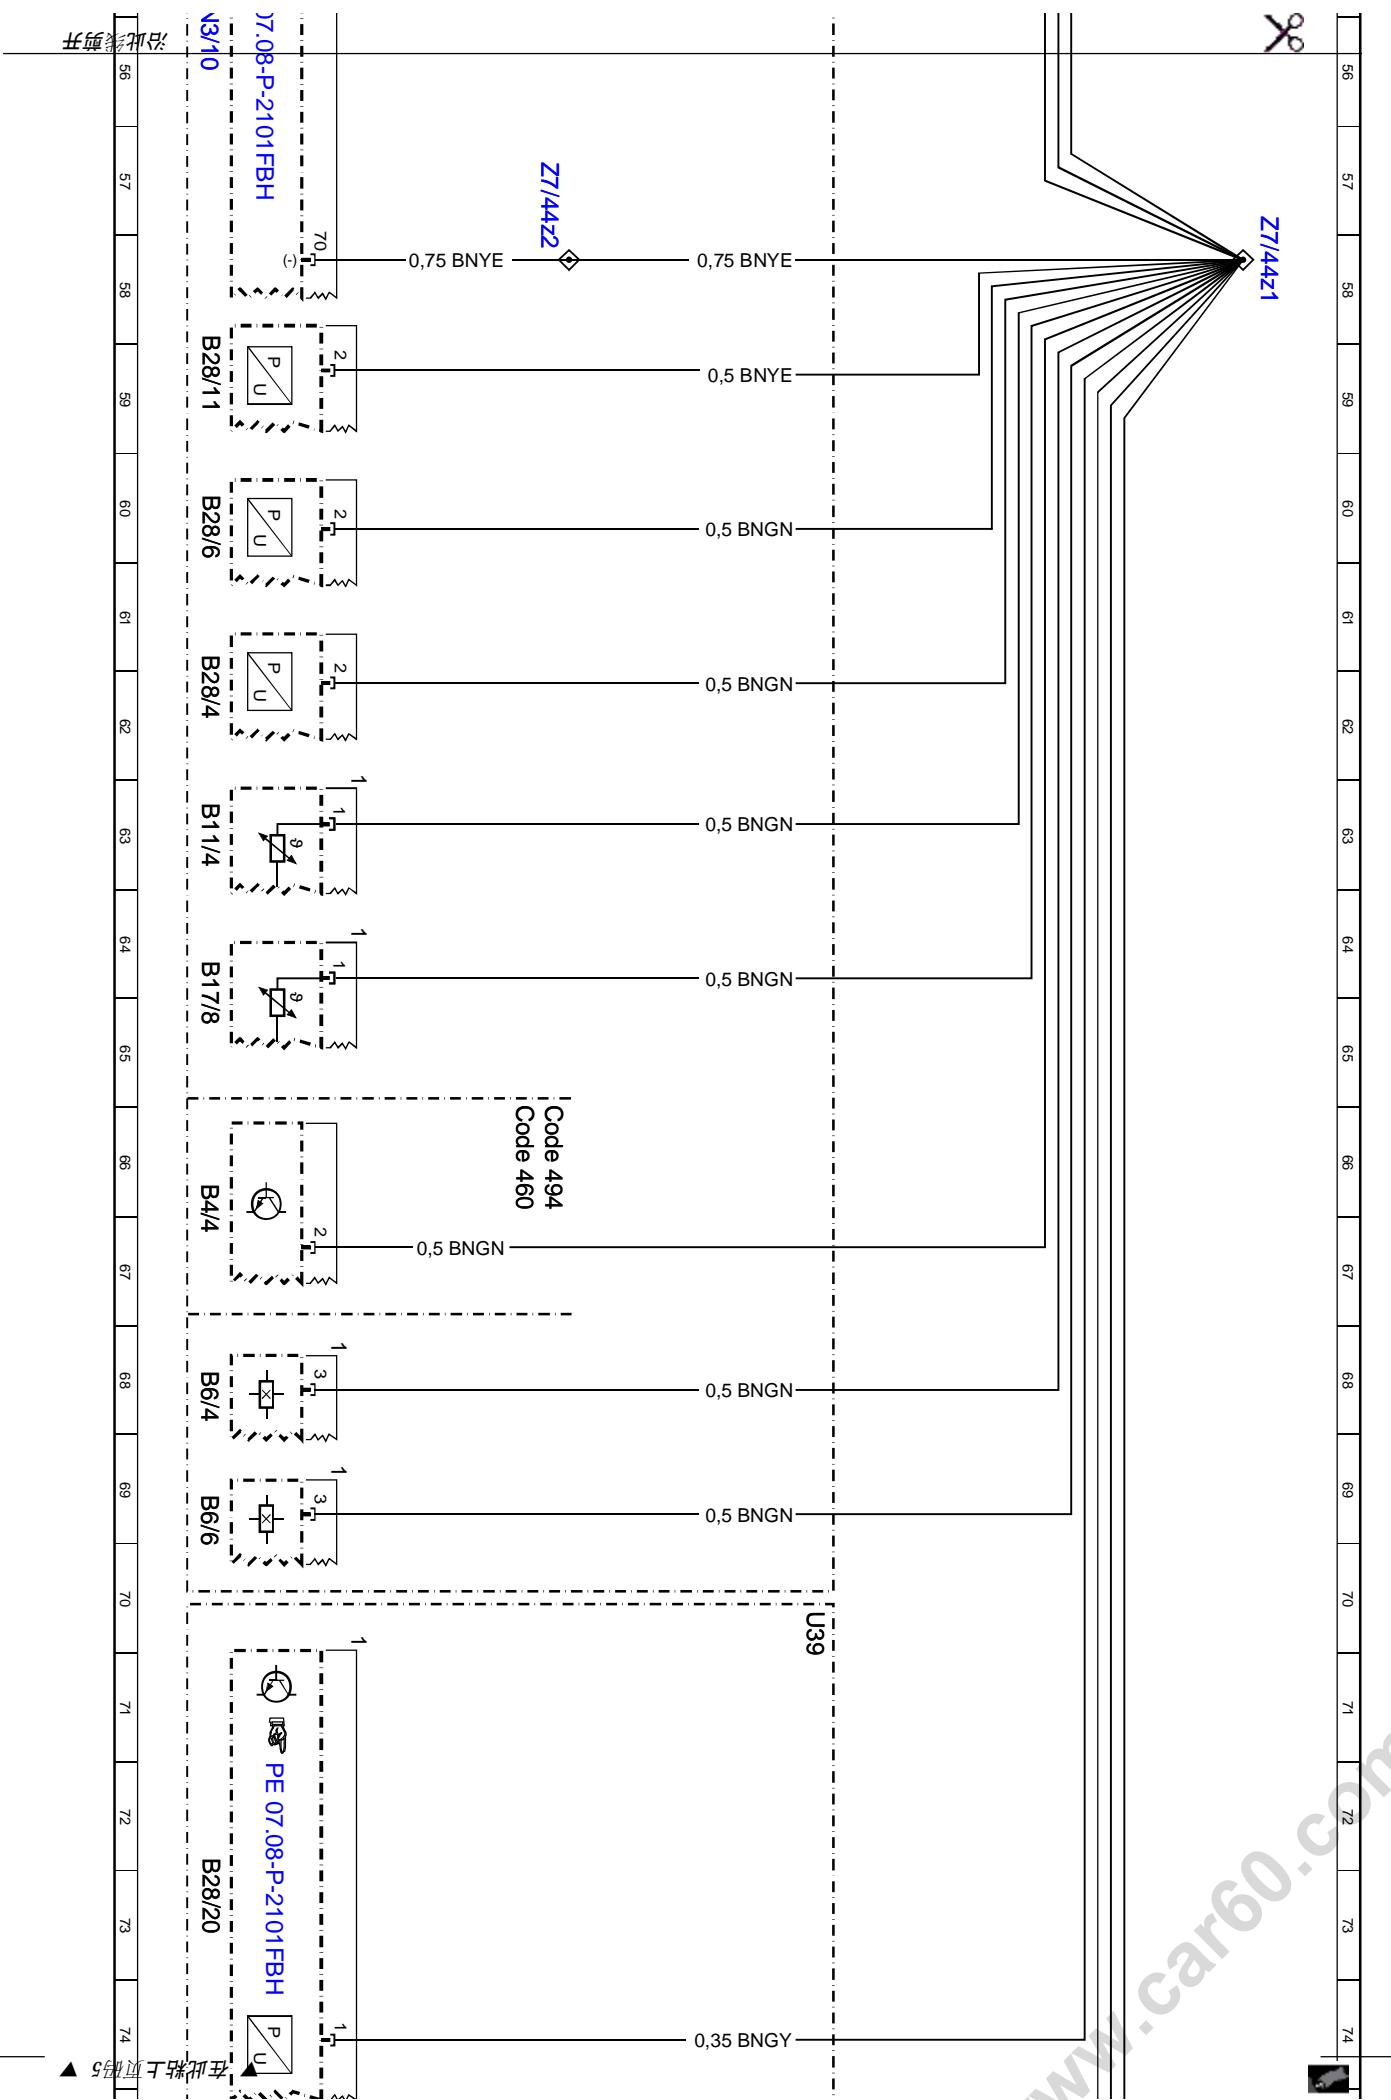

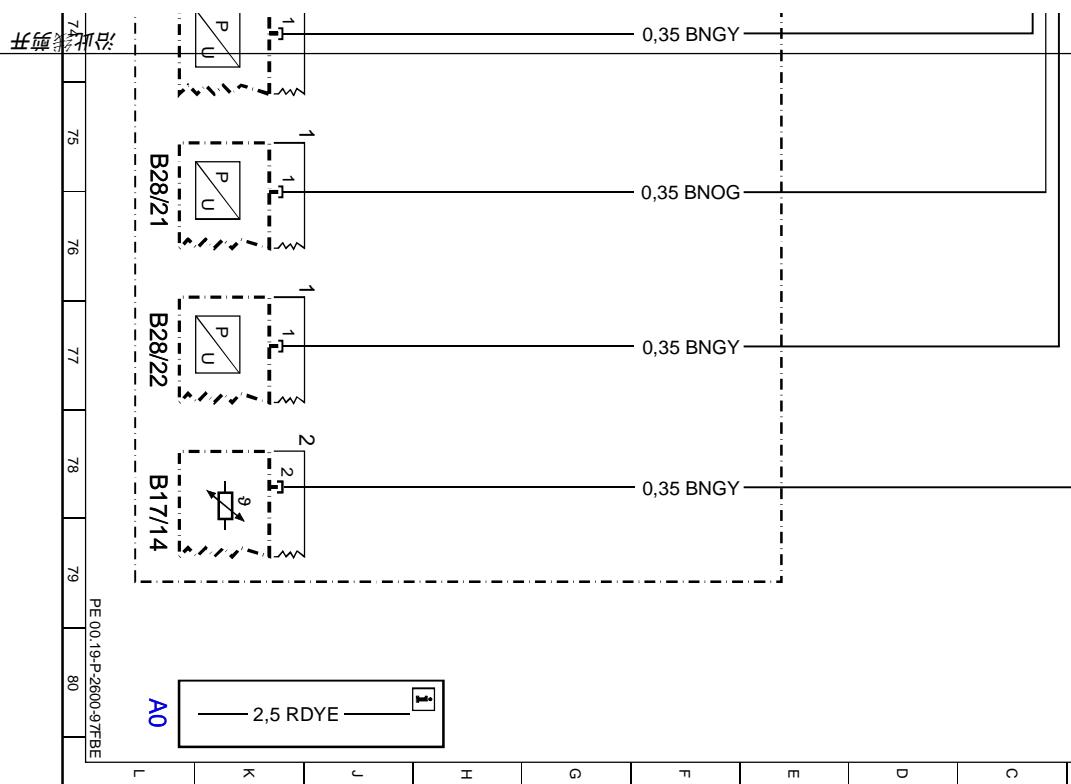

型号205, 253**Z7/5z1, Z7/47z1**


	焊点/Z 套管连接器的电路图	PE00.19-P-2600-97FBF
	电路图信号和接头名称的缩写	OV00.01-P-1001-28FBA
	电路图的使用	OV00.01-P-1901-03FBA
	所有电气部件的搜索帮助	OV00.01-P-1909FBA
	线路和连接器的位置和分配	GF00.19-P-1000FBA
	接地点的位置和分配	GF00.19-P-2000FBA
	Z 结点 (线束中的线路和连接器) 的位置和分配	GF00.19-P-3000FBA


代码 :

款式 :


位置 :

A0	电路图的应用	48L
K40/8	发动机保险丝和继电器模块	9L
K40/8	发动机保险丝和继电器模块	18L
K40/8	发动机保险丝和继电器模块	35L
K40/8f102	保险丝102	7L
K40/8f102	保险丝102	17L
N3/9	共轨柴油喷射 (CDI) 控制单元	33L
N3/9	共轨柴油喷射 (CDI) 控制单元	4L
N3/9	共轨柴油喷射 (CDI) 控制单元	13L
U406	适用于柴油发动机626	30L
U561	适用于Delphi系统	1F
U562	适用于Bosch系统	28F
U948	适用于柴油发动机651	11F
U948	适用于柴油发动机651	11F
X25/7	发动机舱/车架总成电气连接器	27F
X25/7	发动机舱/车架总成电气连接器	6G
X25/7	发动机舱/车架总成电气连接器	16G
X25/7	发动机舱/车架总成电气连接器	32G
X26	车内和发动机线束电气连接器	40G
X26	车内和发动机线束电气连接器	26G
Y130	发动机油泵阀门	25L
Y74	调压阀	22L
Y94	流量调节阀	26L
Y94	流量调节阀	39L
Z7/47z1	端子87/1结点	26A
Z7/5z1	端子87/1结点	25H

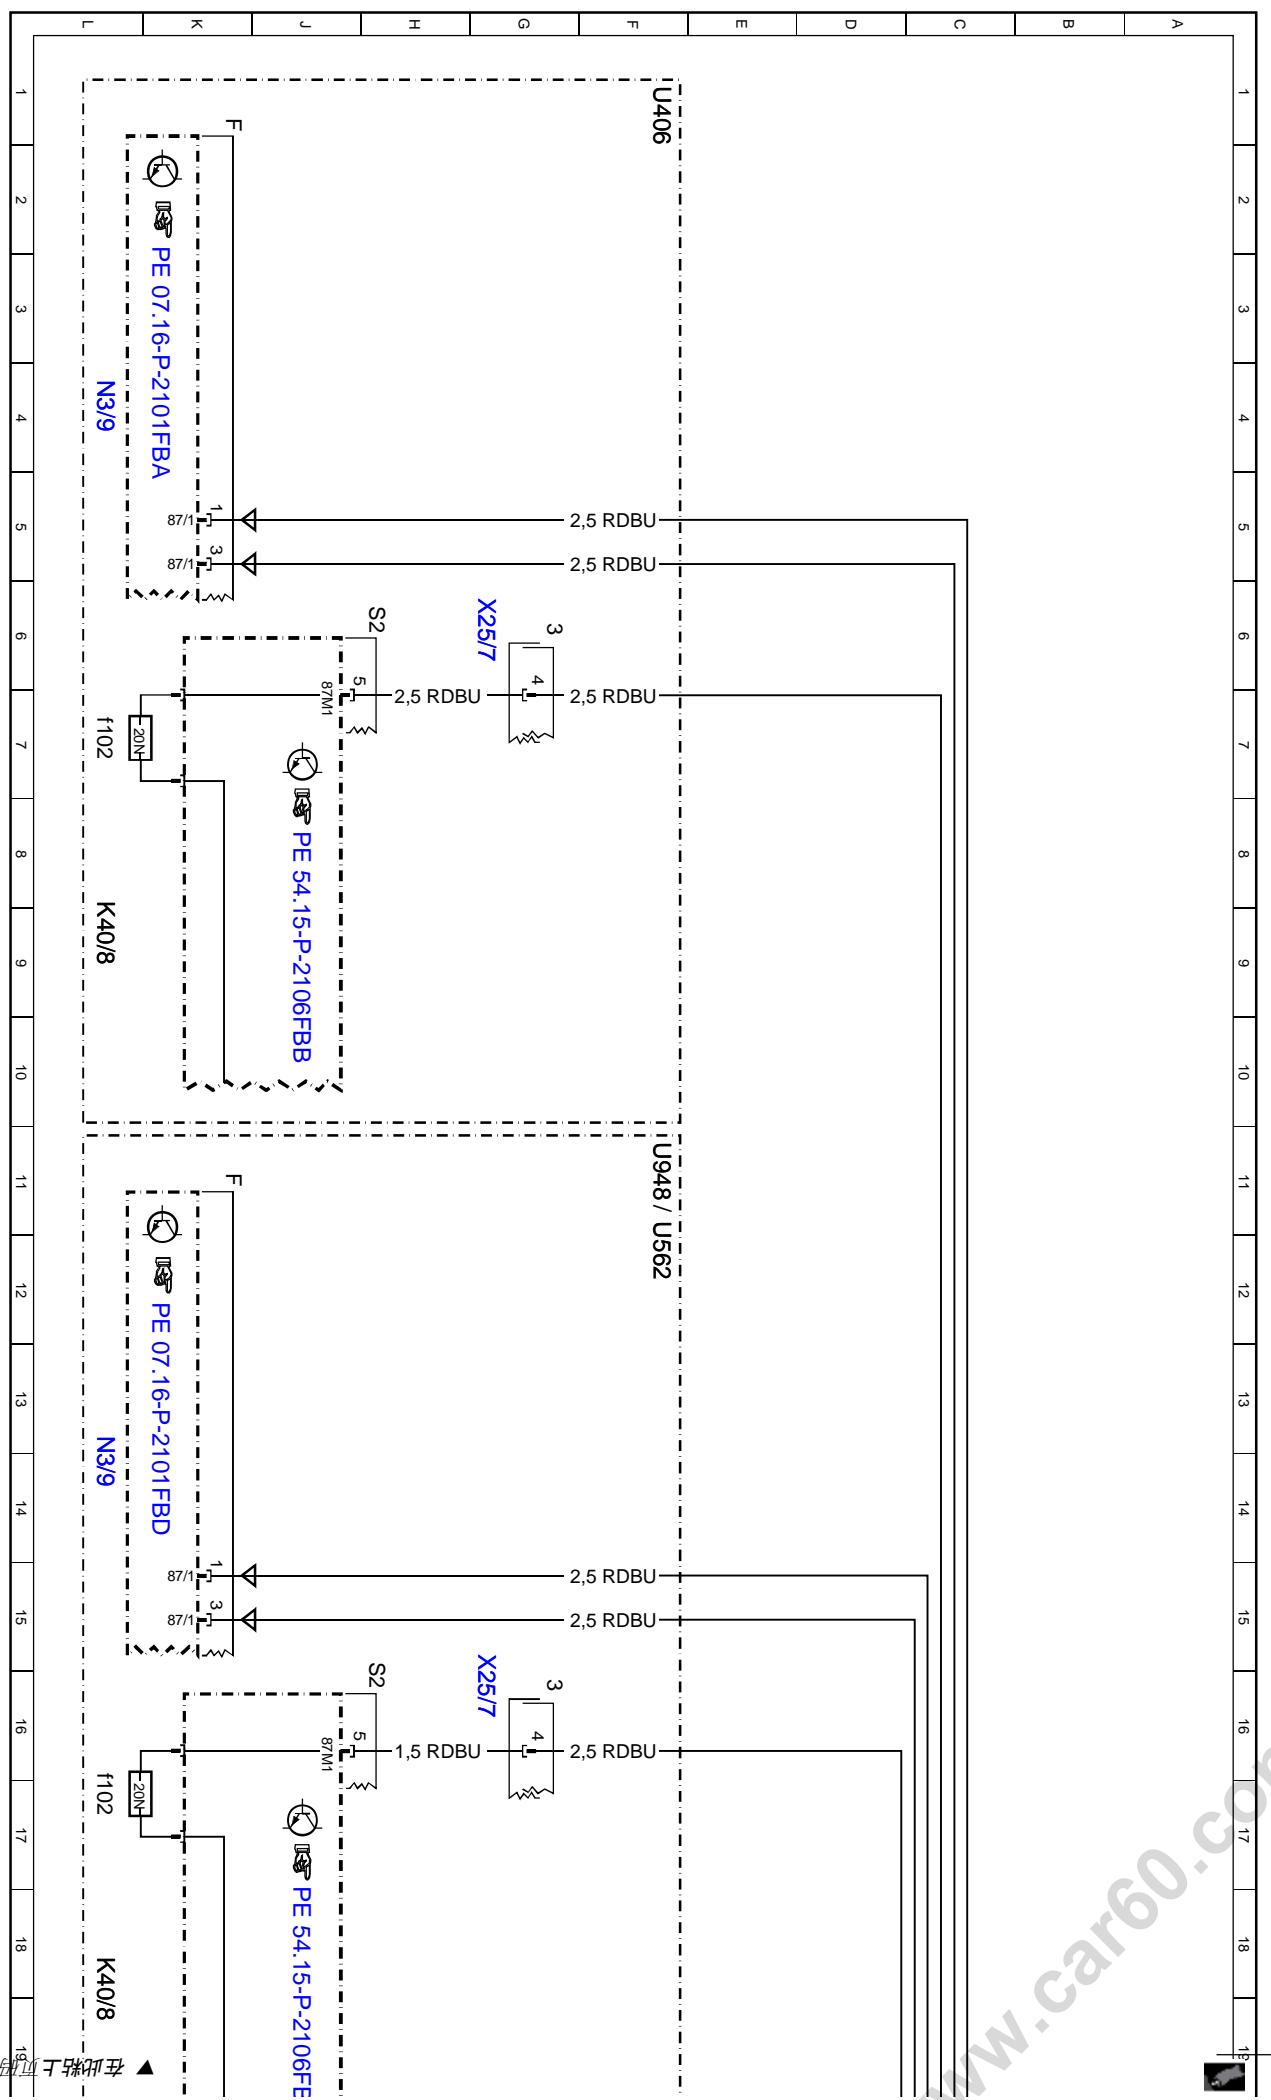

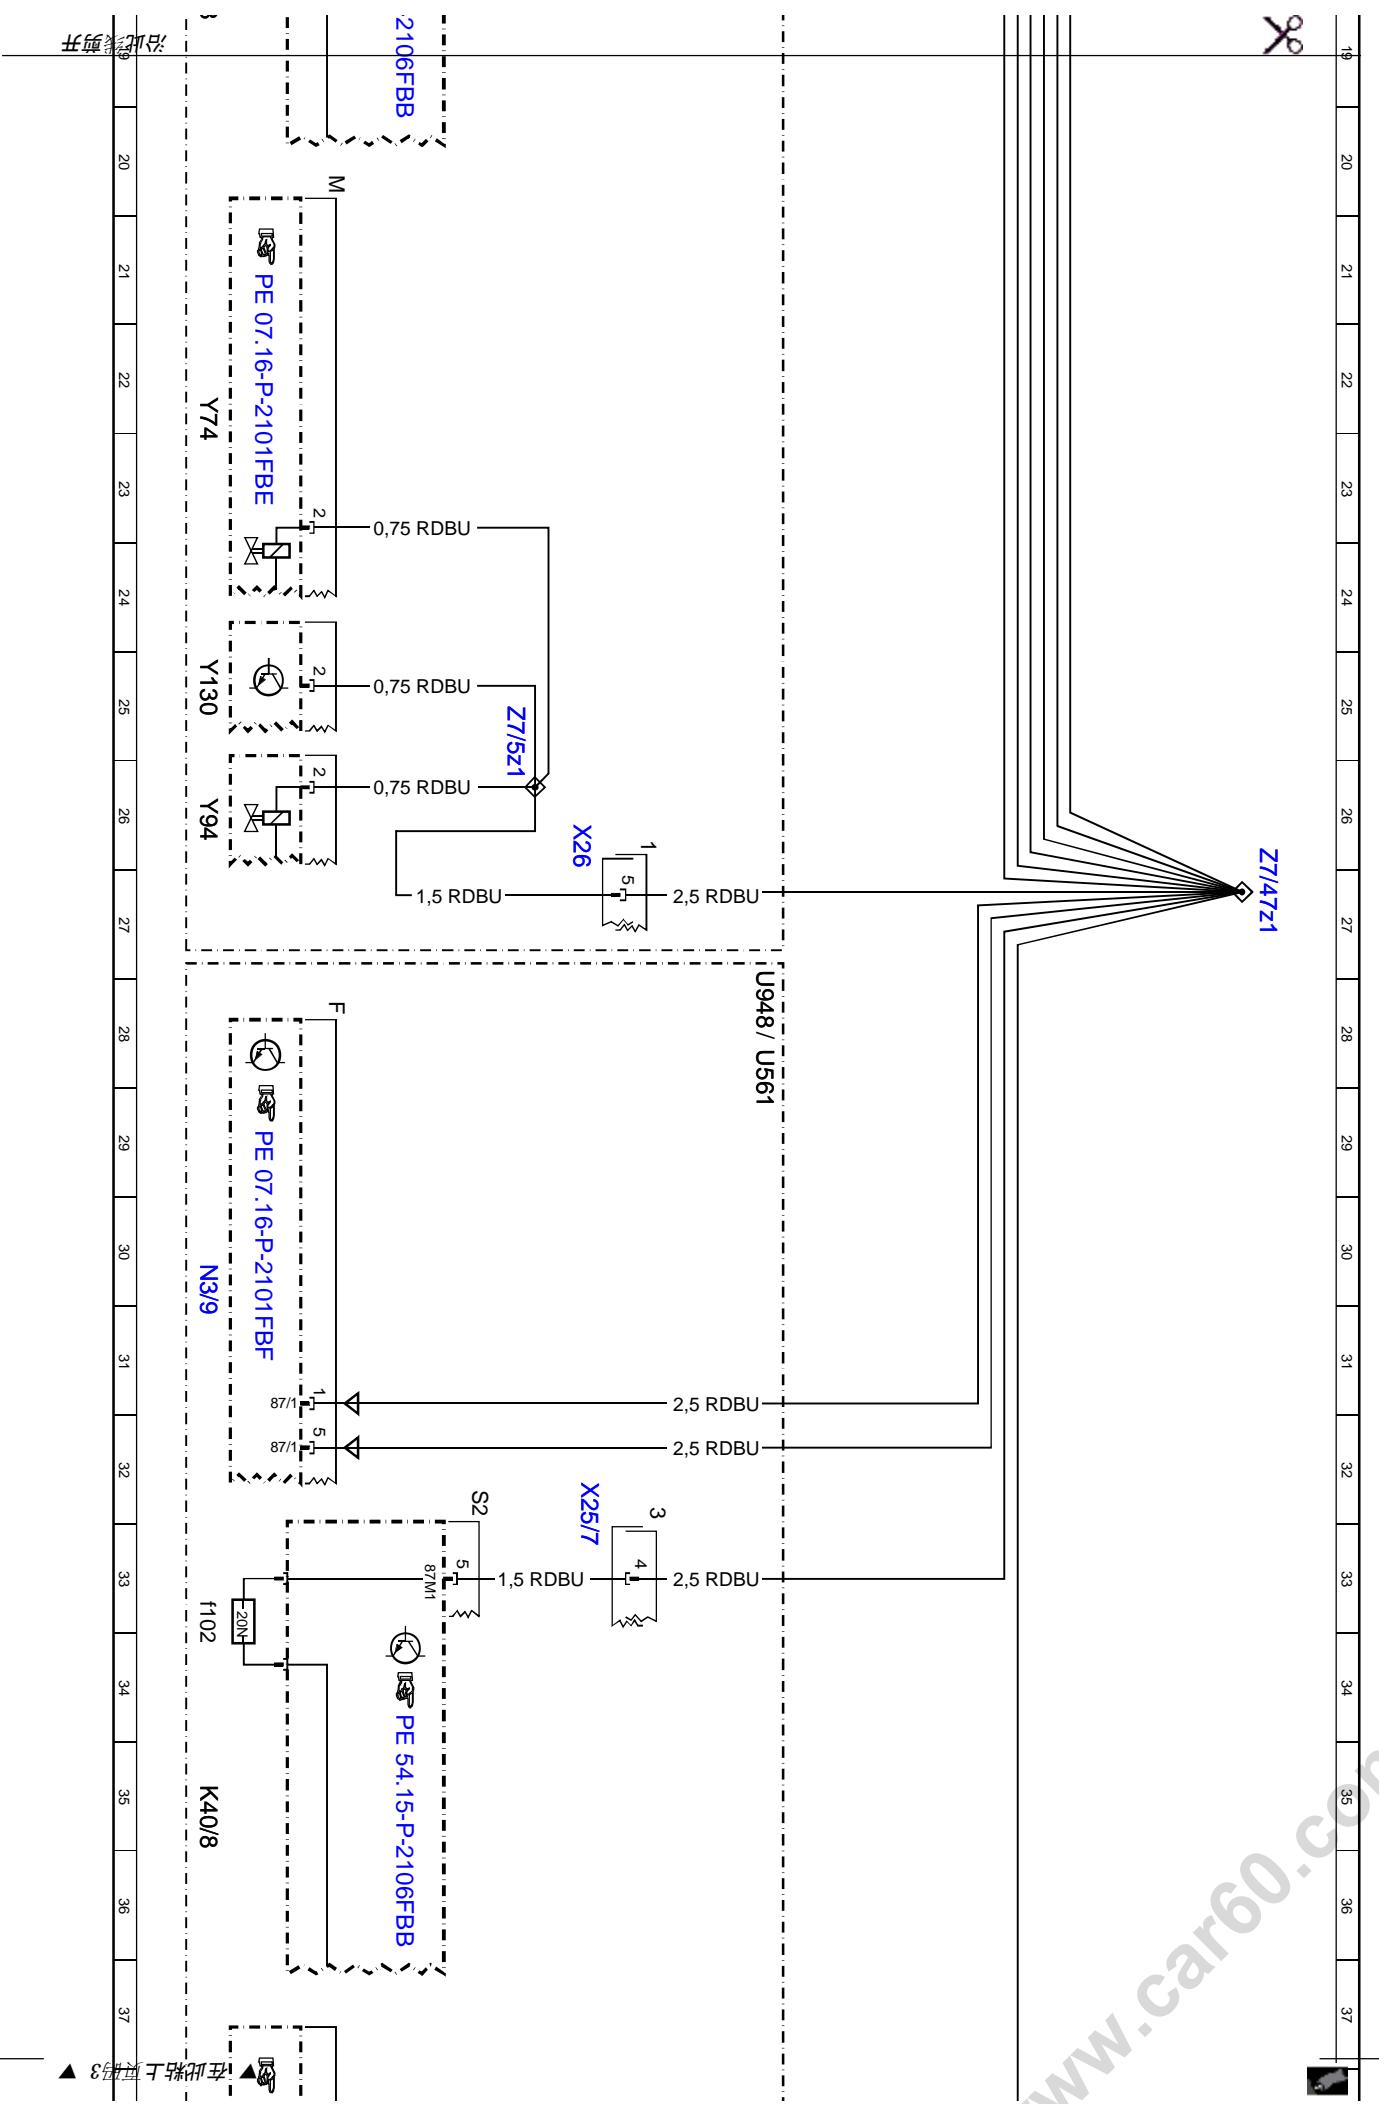

A B C D E F G H I

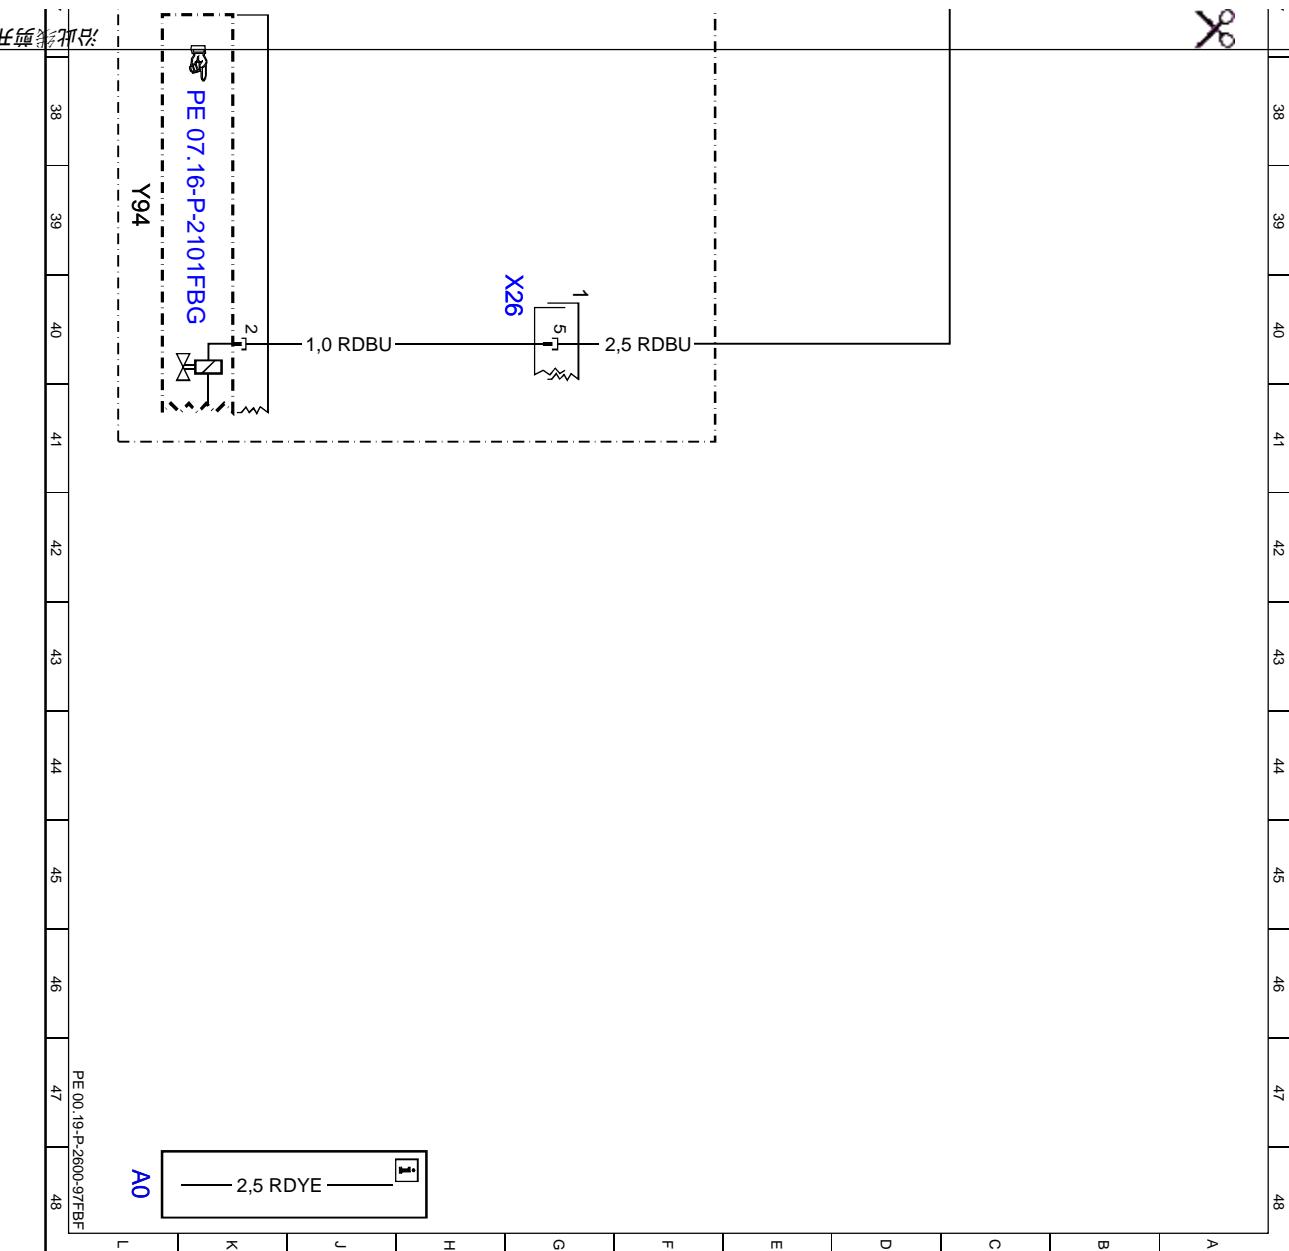

型号205, 253**Z7/5z2, Z7/36z1, Z7/48z1**

	焊点/Z 套管连接器的电路图	PE00.19-P-2600-97FBG
	电路图信号和接头名称的缩写	OV00.01-P-1001-28FBA
	电路图的使用	OV00.01-P-1901-03FBA
	所有电气部件的搜索帮助	OV00.01-P-1909FBA
	线路和连接器的位置和分配	GF00.19-P-1000FBA
	接地点安排和布置	GF00.19-P-2000FBA
	Z 结点 (线束中的线路和连接器) 的位置和分配	GF00.19-P-3000FBA

代码 :

款式 :

位置 :

A0	电路图的应用	112L
A101	燃油箱诊断模组	40L
A101	燃油箱诊断模组	103L
B11/15	发动机诊断散热器传感器	37L
B4/31	燃油质量传感器	80L
Code 460	加拿大大型号	59F
Code 494	美国版本	38F
Code 494	美国版本	38F
Code 494	美国版本	59F
Code 917	美国部分零排放 (PZEV) 可变燃料车辆	36F
Code 933	带4MATIC/全轮驱动的车辆	78E
Code M005	发动机保险丝和继电器模块	1F
K40/8	发动机保险丝和继电器模块	22L
K40/8	发动机保险丝和继电器模块	27L
K40/8f101	保险丝101	21L
K40/8f101	保险丝101	26L
M55	进气道关闭促动电机	85L
N3/10	发动机电子设备 (ME) 控制单元	108L
N3/9	共轨柴油喷射 (CDI) 控制单元	3L
N3/9	共轨柴油喷射 (CDI) 控制单元	63L
N37/4	NOx传感器控制单元	47L
N37/8	选择性催化还原 (SCR) 催化转化器下游的NOx传感器控制单元	43L
R39/1	通风管加热元件	14L
R39/1	通风管加热元件	88L
U1018	适用于火花点火型发动机276	18F
U1018	适用于火花点火型发动机276	41F
U1018	适用于火花点火型发动机276	45F
U1018	适用于火花点火型发动机276	53E
U1018	适用于火花点火型发动机276	50E
U1018	适用于火花点火型发动机276	54L
U362	适用于汽油发动机274	24F
U362	适用于汽油发动机274	30E
U362	适用于汽油发动机274	45F
U362	适用于汽油发动机274	53F
U362	适用于汽油发动机274	54K
U362	适用于汽油发动机274	92E
U39	适用于汽油发动机 177	34F
U400	适用于美国、加拿大和韩国	18E
U406	适用于柴油发动机626	41E
U406	适用于柴油发动机626	

代码 :	款式 :	位置 :
U406	适用于柴油发动机626	83E
U406	适用于柴油发动机626	100F
U561	适用于Delphi系统	19F
U561	适用于Delphi系统	62E
U562	适用于Bosch系统	63E
U562	适用于Bosch系统	2E
U948	适用于柴油发动机651	9F
U948	适用于柴油发动机651	1F
U948	适用于柴油发动机651	8E
U948	适用于柴油发动机651	18F
U948	适用于柴油发动机651	41F
U948	适用于柴油发动机651	61E
U948	适用于柴油发动机651	68E
X101/3	左后车架总成/底板电气连接器	81H
X101/4	车架总成/右后底板电气连接器	44H
X101/4	车架总成/右后底板电气连接器	49H
X25/7	发动机舱/车架总成电气连接器	20H
X25/7	发动机舱/车架总成电气连接器	25H
X26	车架总成/右后底板电气连接器	17G
X26	车架总成/右后底板电气连接器	5H
X26	车内和发动机线束电气连接器	77G
X26	车内和发动机线束电气连接器	89H
X26/10	车内空间/发动机电气插接器	108H
X82/1	发动机线束中间连接器	99J
Y123	可切换的左侧发动机支座	5L
Y123	可切换的左侧发动机支座	65L
Y123/1	可切换的右侧发动机支座	7L
Y123/1	可切换的右侧发动机支座	67L
Y131	喷油嘴关闭阀	10L
Y131	喷油嘴关闭阀	70L
Y133	冷却液泵转换阀	13L
Y133	冷却液泵转换阀	74L
Y133	冷却液泵转换阀	73L
Y16/2	暖风系统关闭阀	98L
Y31/5	增压压力控制压力变换器	15L
Y31/5	增压压力控制压力变换器	75L
Y31/5	增压压力控制压力变换器	91L
Y58/1	净化转换阀	32L
Y58/1	净化转换阀	56L

文件编号 : pe00_19-p-2600-97fbg
文件标题 : 焊点/Z 套管连接器的电路图


代码 :


款式 :

位置 :

Y58/11	左侧净化控制阀	94L
Y58/4	活性炭罐关闭阀	35L
Y58/4	活性炭罐关闭阀	60L
Y93	废气风门转换阀	17L
Y93	废气风门转换阀	77L
Z4/2Z1	端子 87/4	106J
Z6/3Z1	传感器接地线结点	89L
Z7/3Z1	M2e端子87结点	51L
Z7/4Z1	端子87/2结点	44A
Z7/5Z2	端子87结点	16H
Z7/5Z2	端子87结点	76H
Z7/7Z1	端子87/4结点	108J
Z80Z1	横断面减小结点	105L


www.car60.com

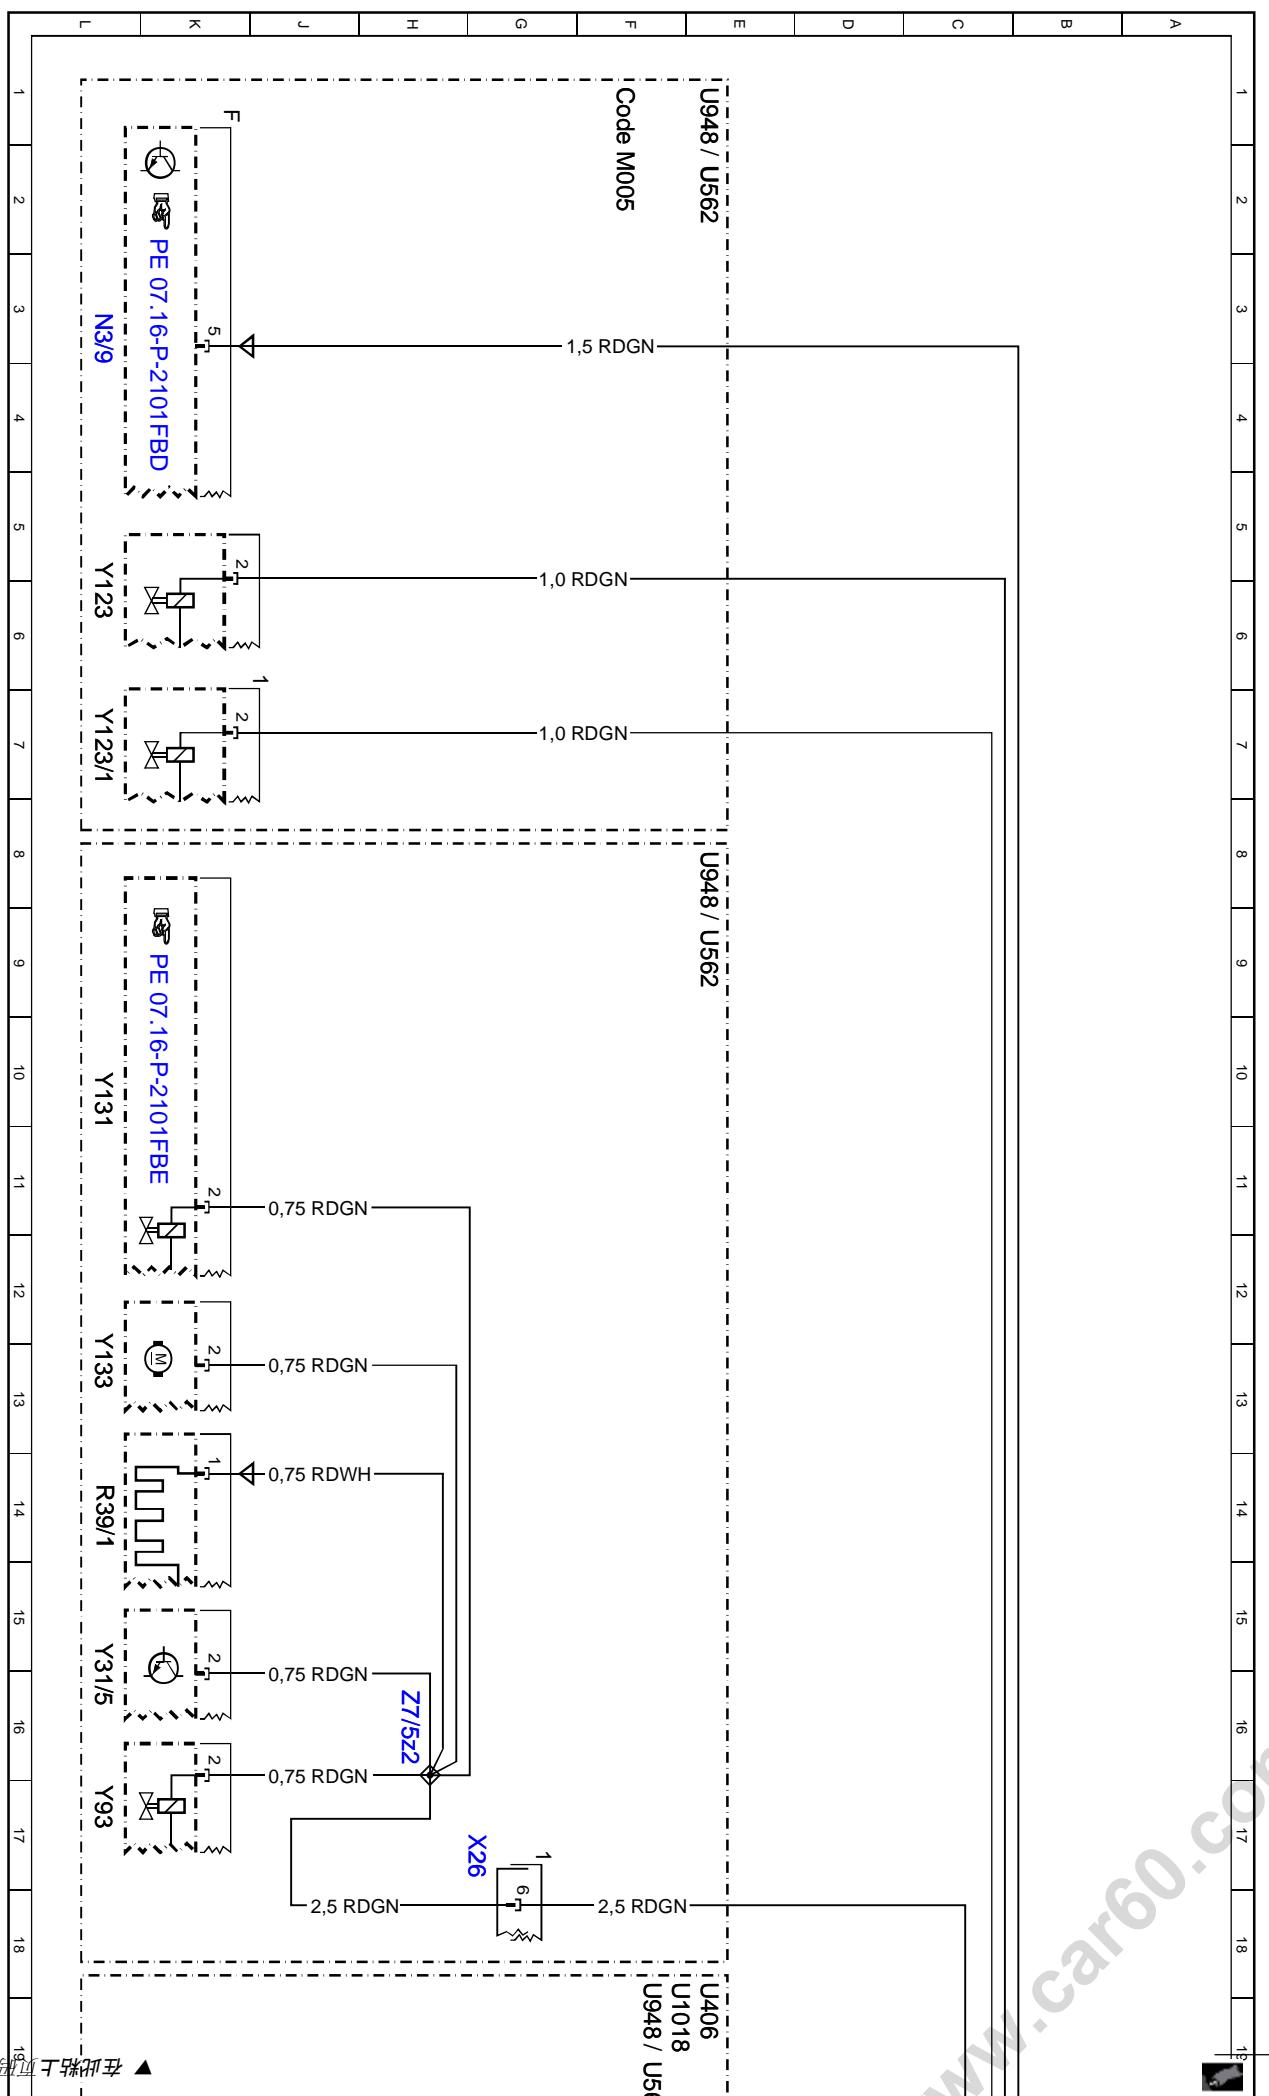


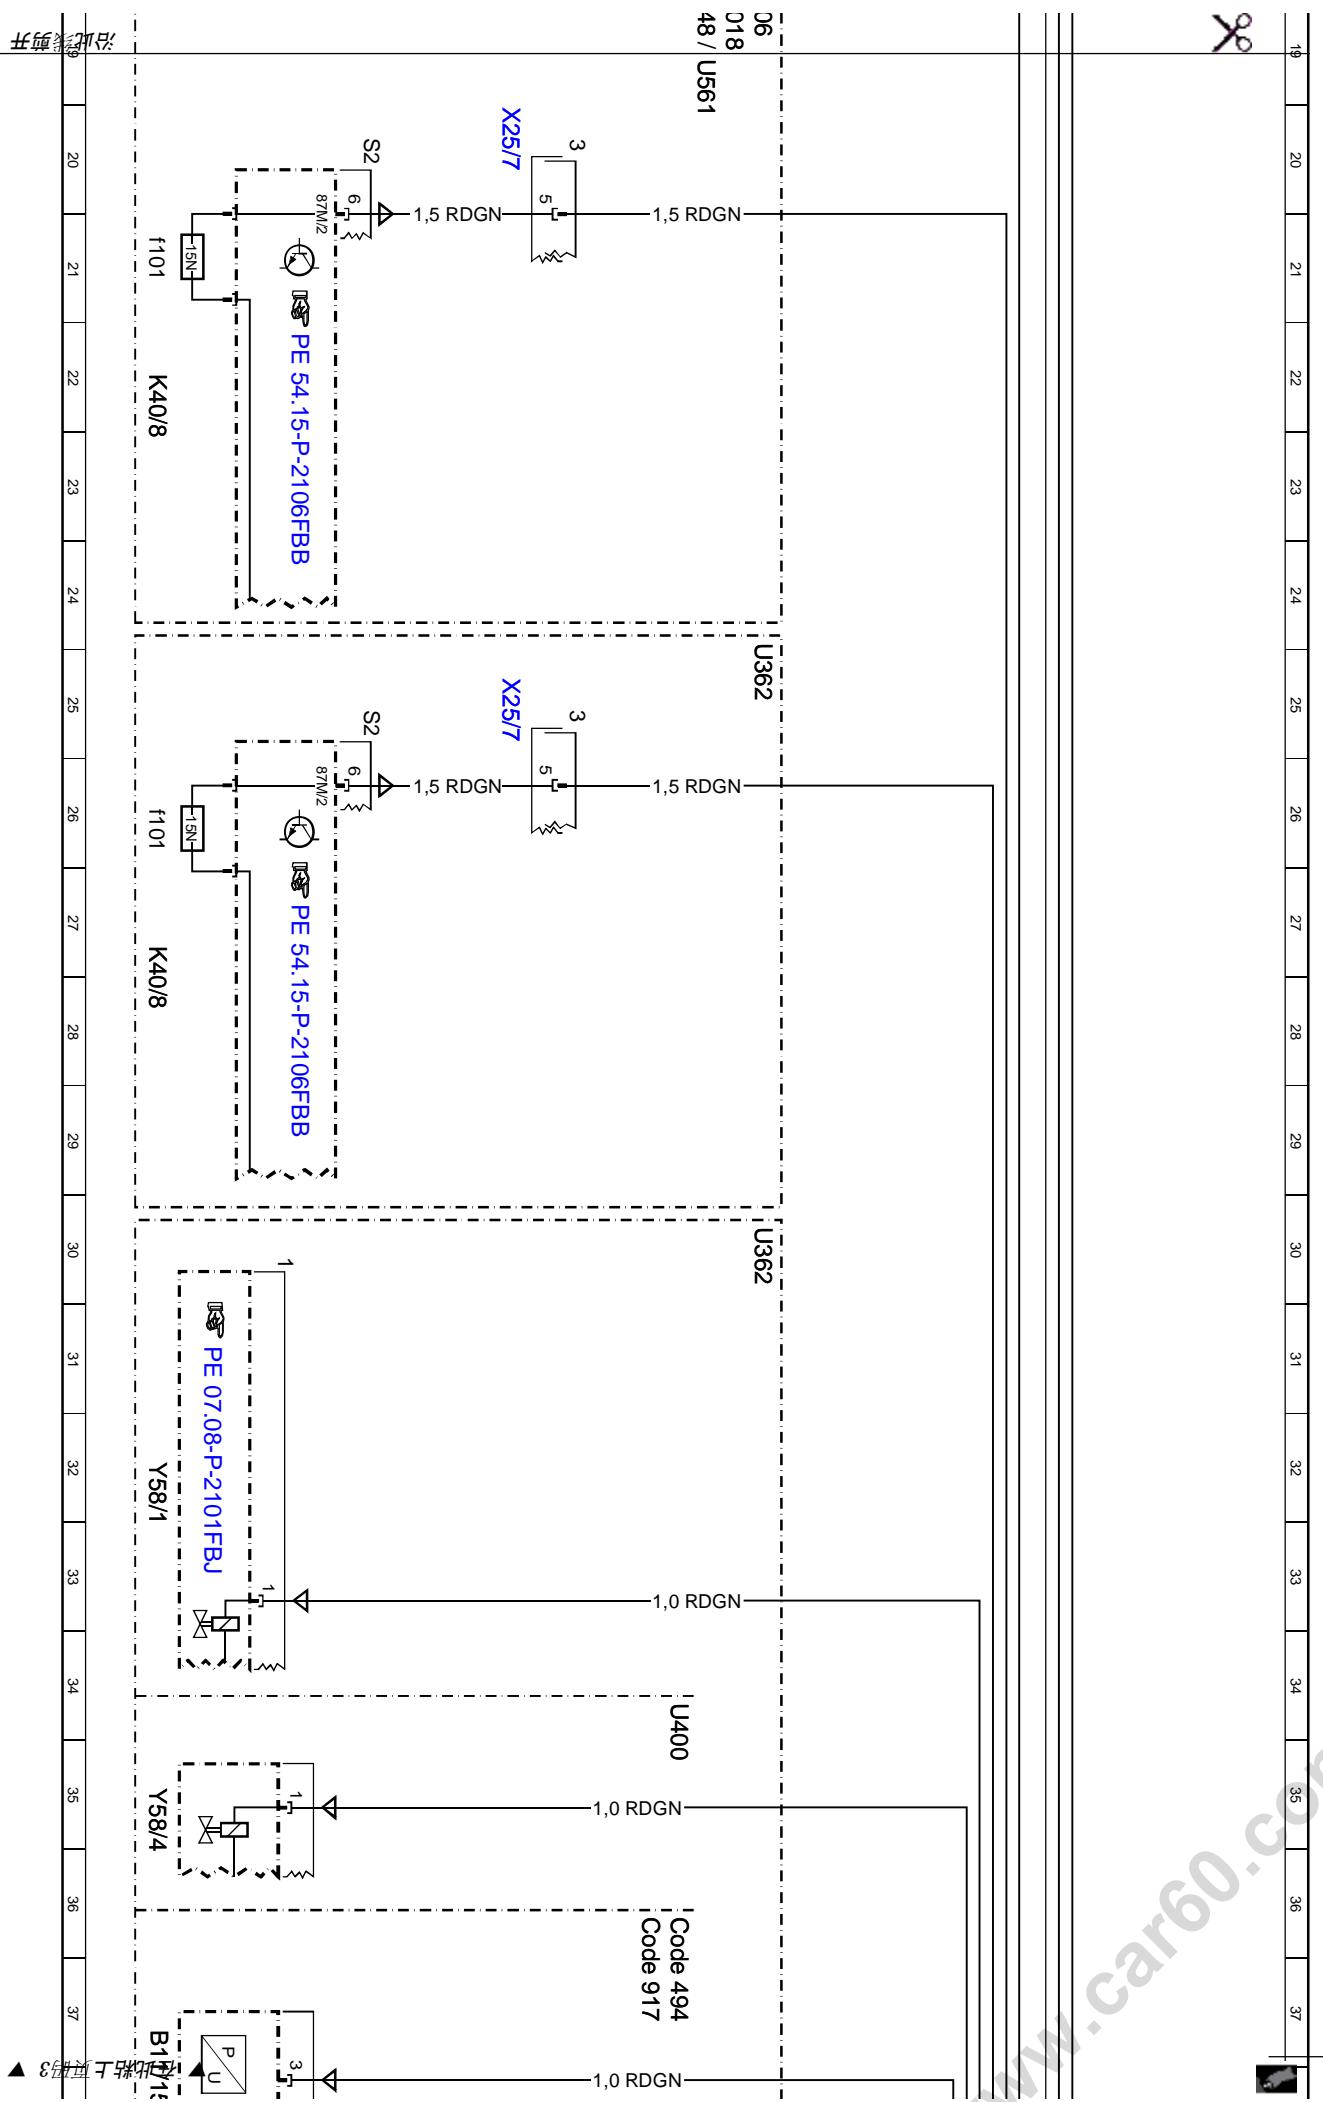



38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


Z7/48Z1

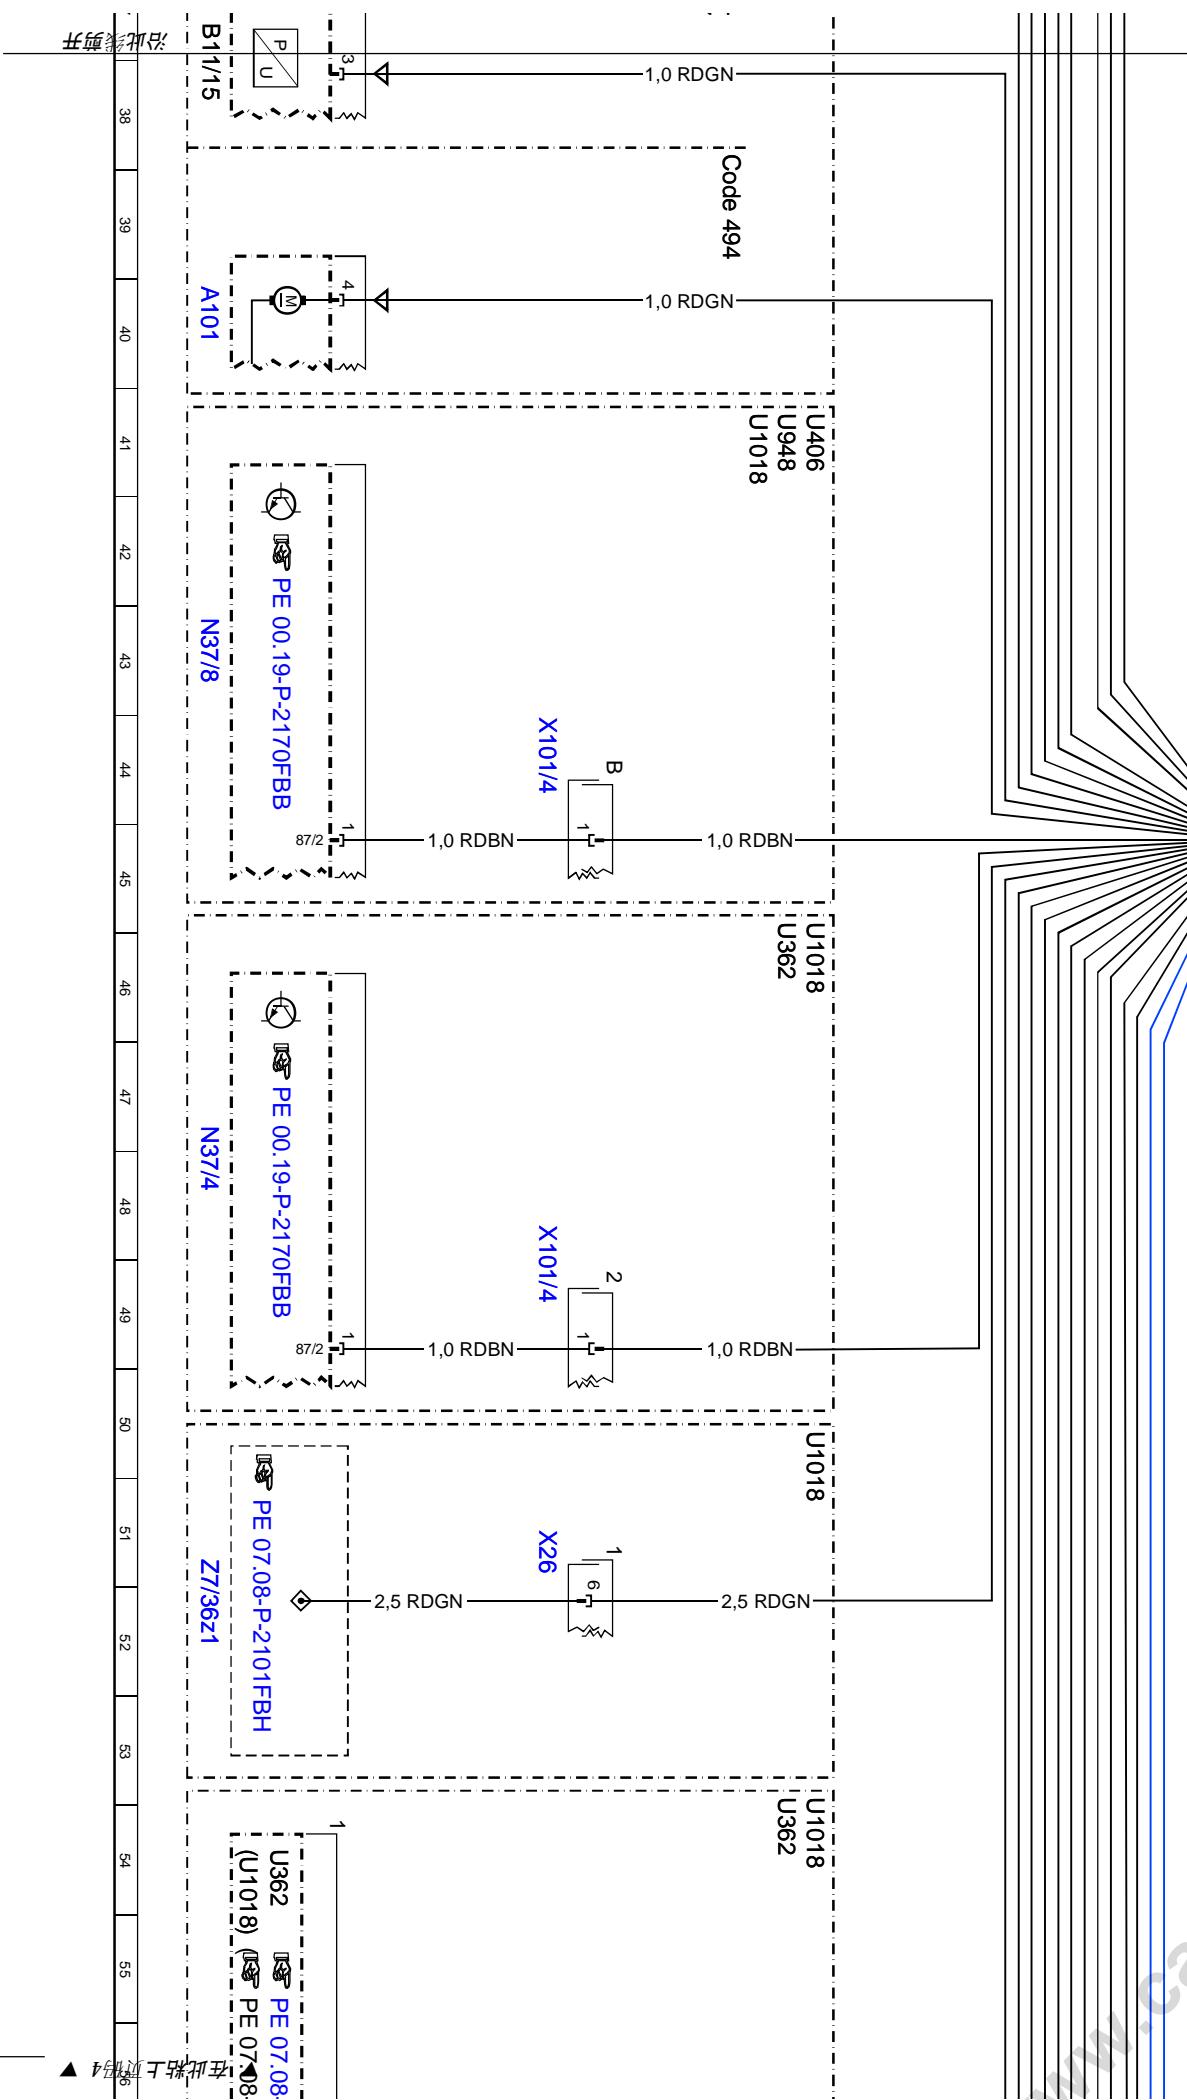

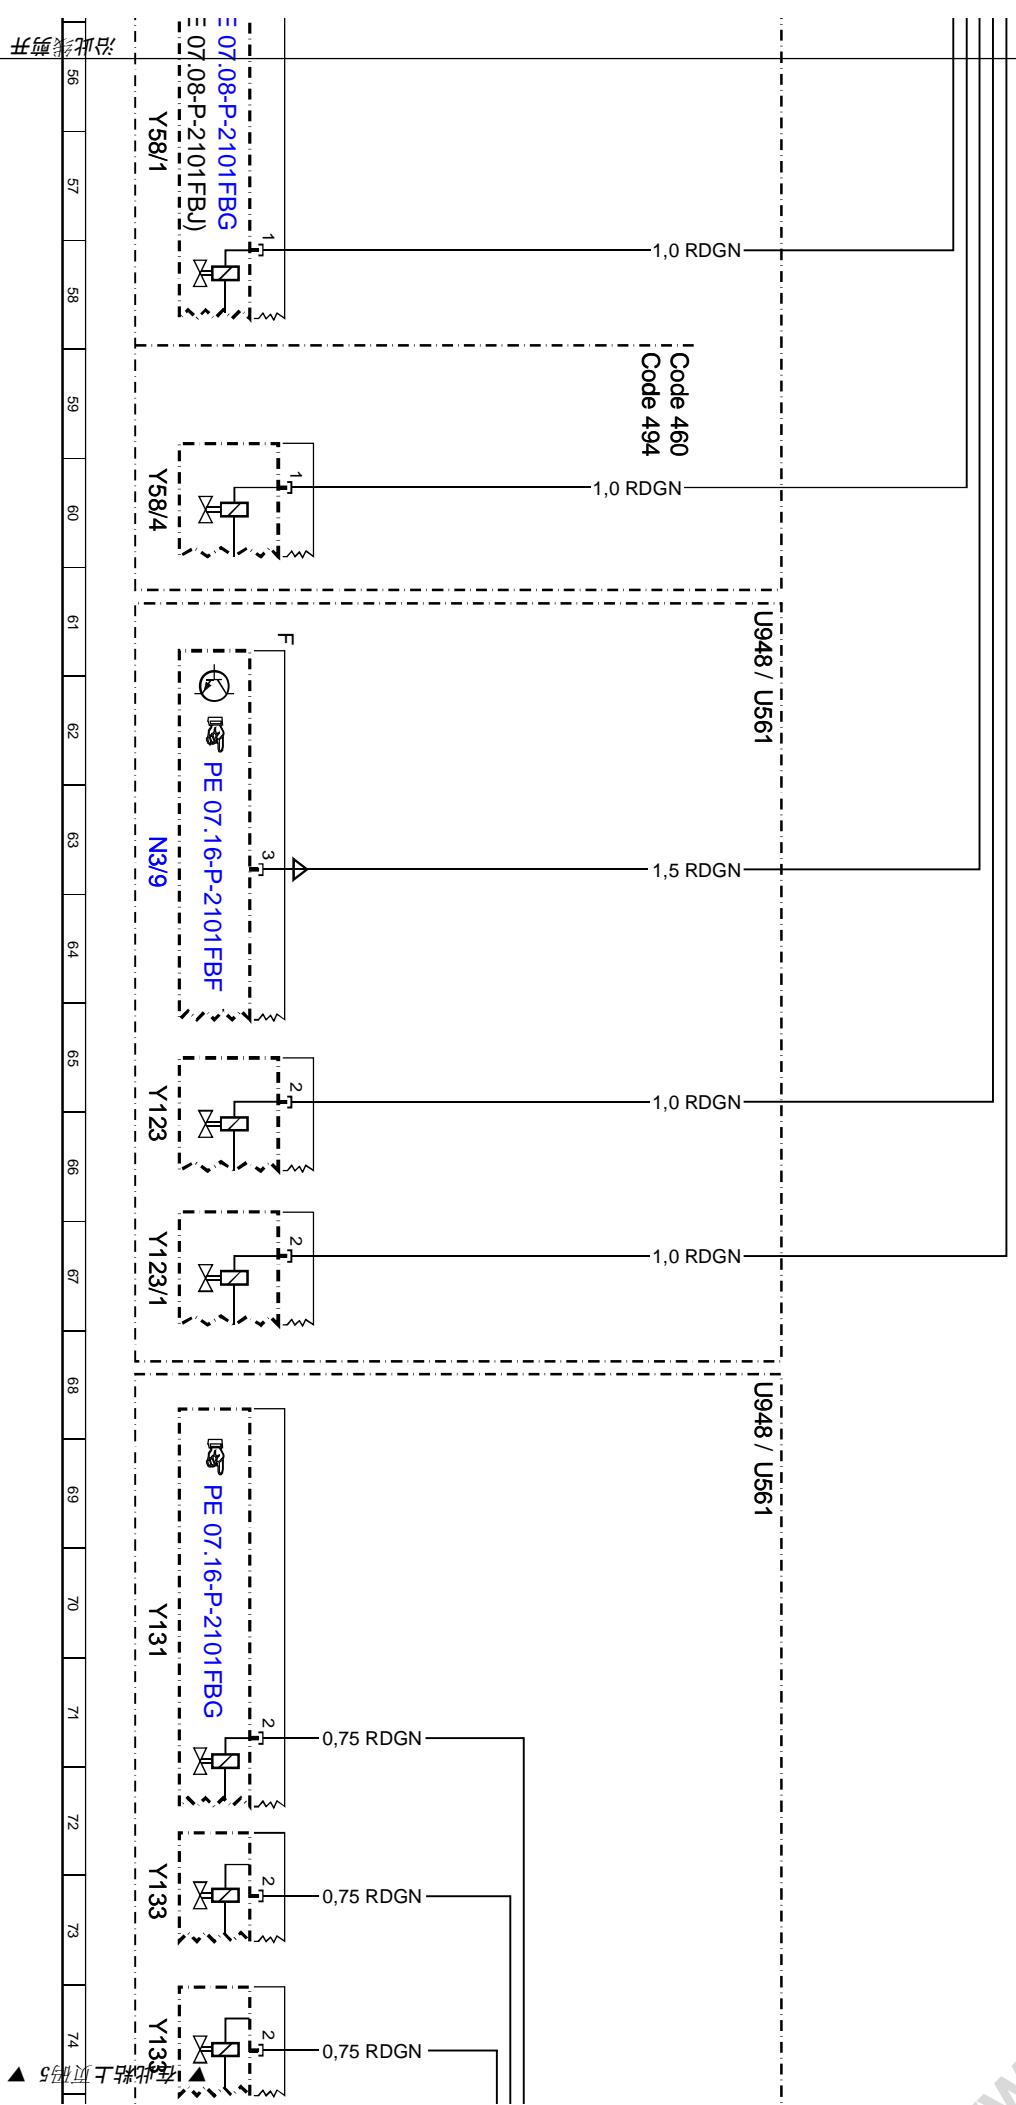

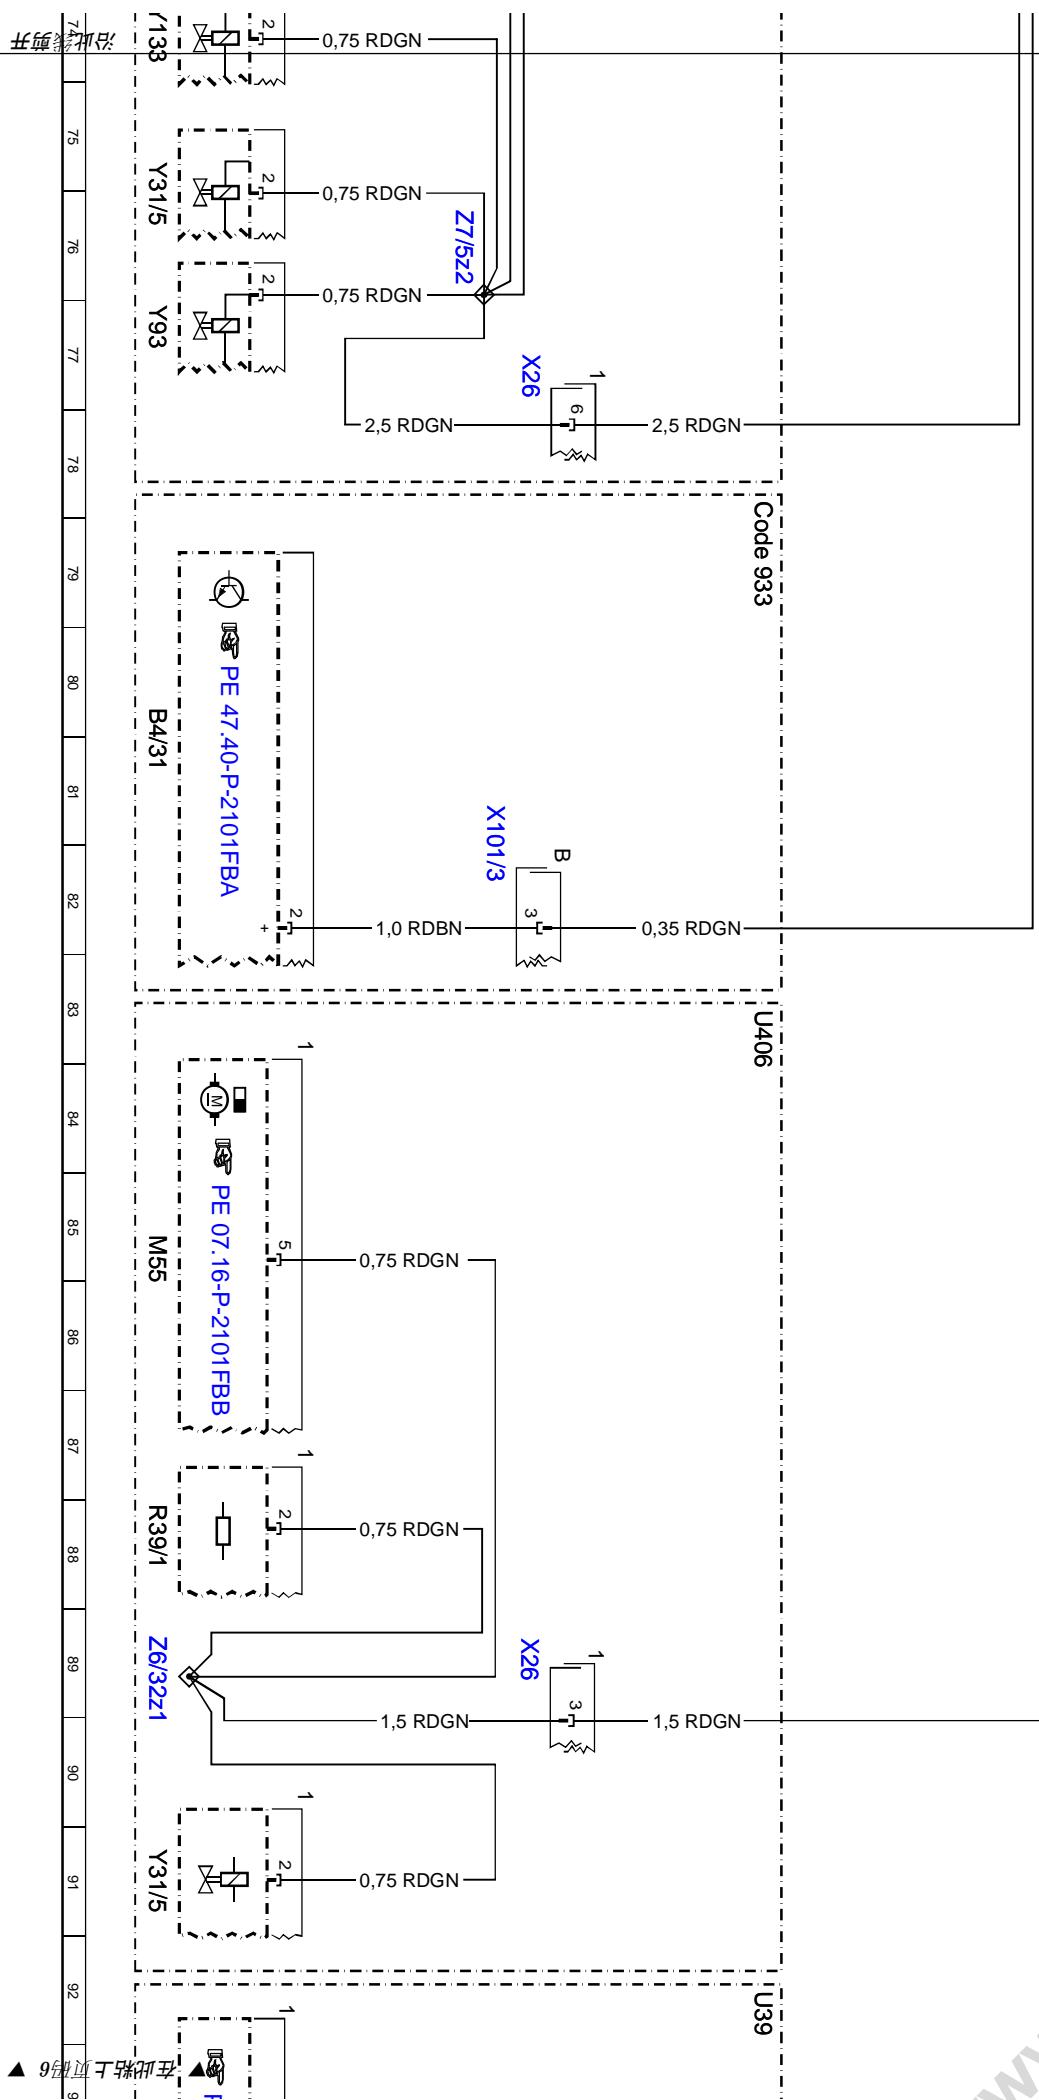

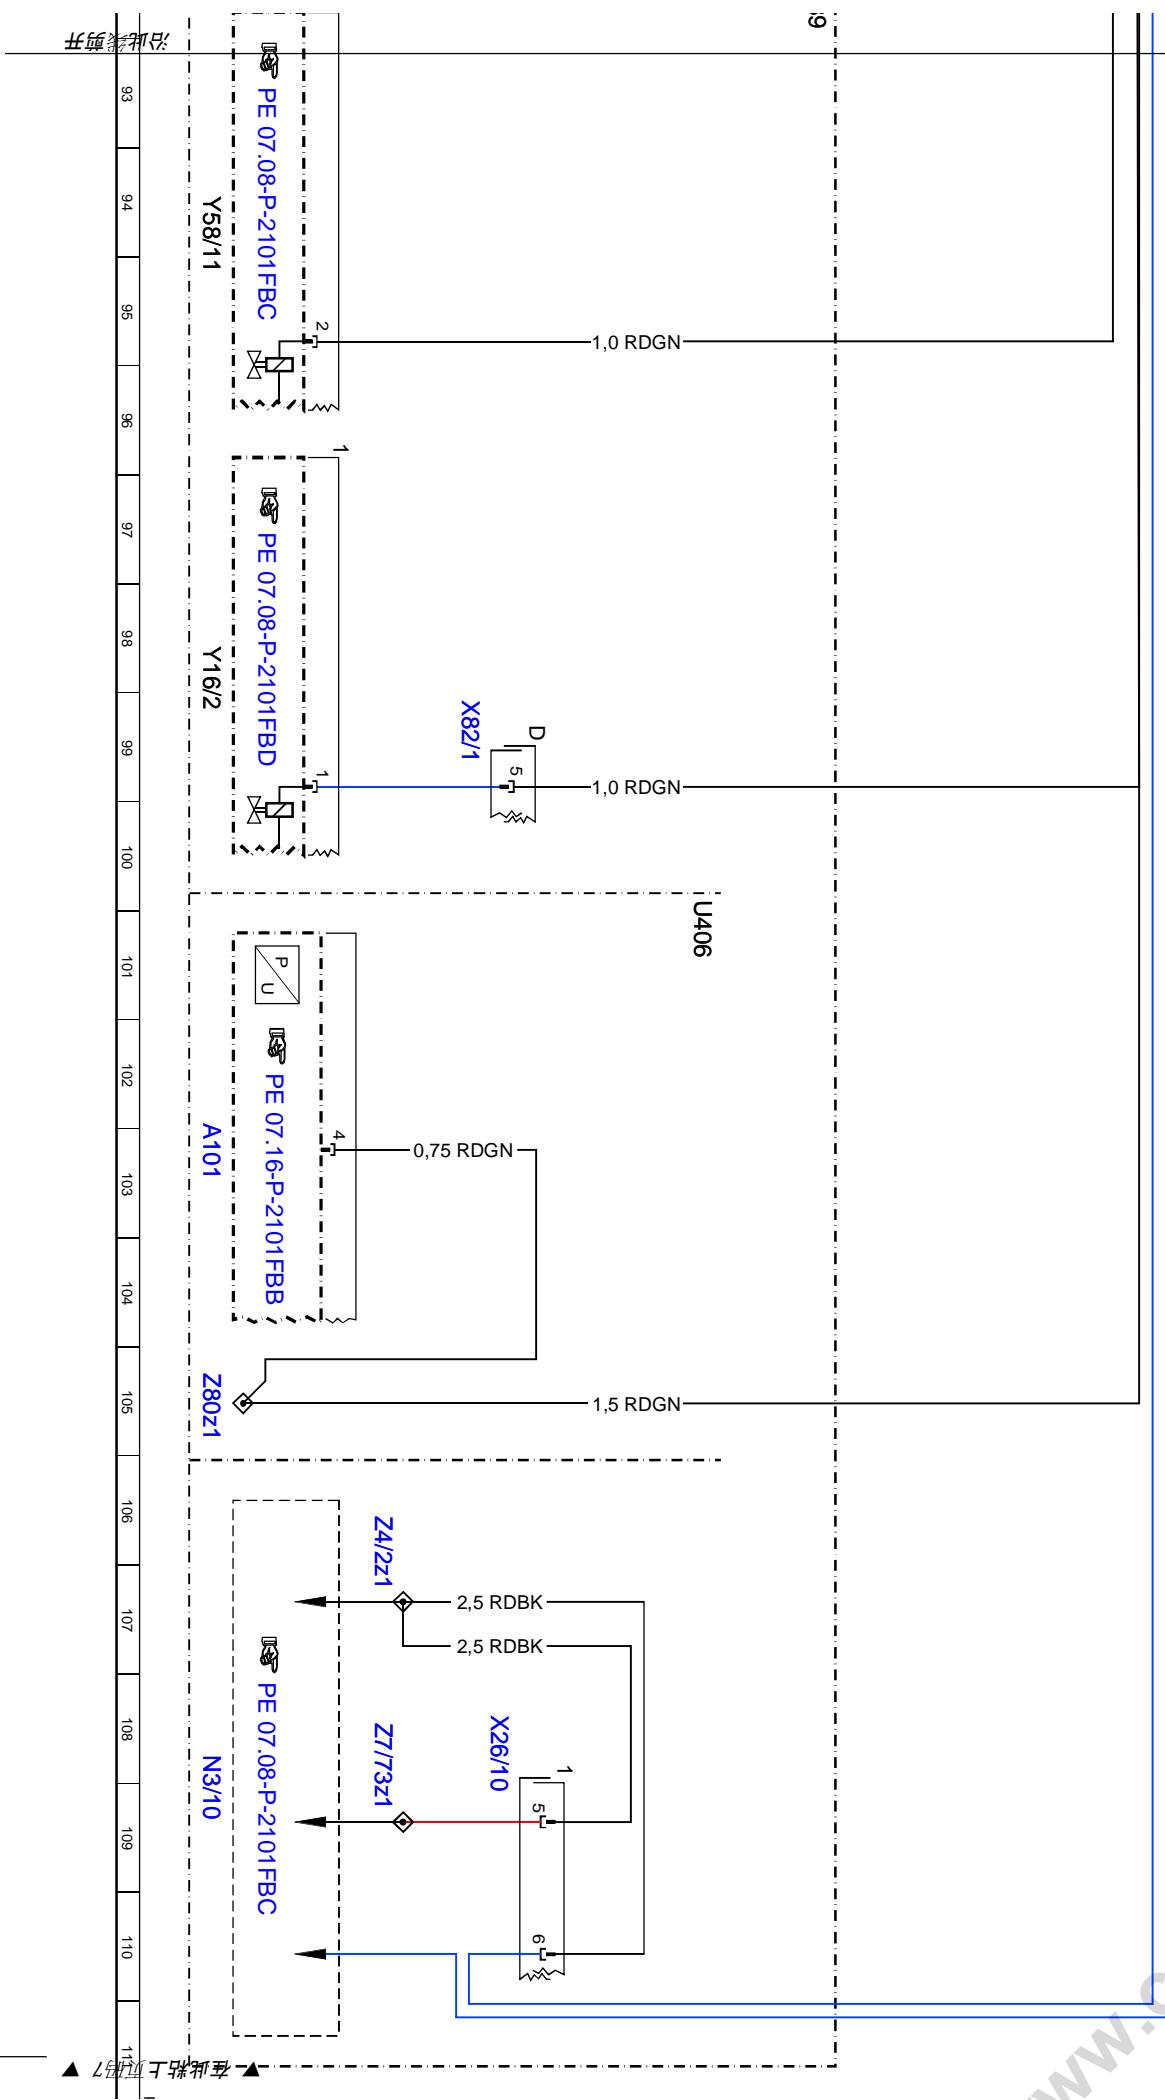

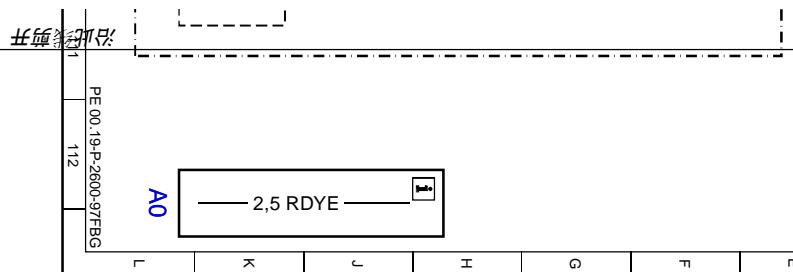

型号205, 253

Z7/5z3, Z7/73z1, Z81/5z1

	焊点/Z 套管连接器的电路图	PE00.19-P-2600-97FBH
	电路图信号和接头名称的缩写	OV00.01-P-1001-28FBA
	电路图的使用	OV00.01-P-1901-03FBA
	所有电气部件的搜索帮助	OV00.01-P-1909FBA
	线路和连接器的位置和分配	GF00.19-P-1000FBA
	接地点的位置和分配	GF00.19-P-2000FBA
	Z 结点 (线束中的线路和连接器) 的位置和分配	GF00.19-P-3000FBA

代码 :

款式 :

位置 :


A0	电路图的应用	88L
Code 460	加拿大型号	47E
Code 494	美国版本	47T
F96/1	废气风门端子 87 保险丝	64L
G3/2	催化转换器上游的氧传感器	44L
G3/2x1	催化转换器上游的氧传感器电气插接器	45K
K40/8	发动机保险丝和继电器模块	8L
K40/8	发动机保险丝和继电器模块	25L
K40/8F103	保险丝103	23L
K40/8F104	保险丝104	7L
M16/53	左侧废气风门促动马达	56L
M16/54	右侧废气风门促动马达	57L
M10/6	前部信号采集及促动控制模组 (SAM) 控制单元 预热输出级	74L
N14/3	发动机电子设备 (ME) 控制单元	19L
N3/10	发动机电子设备 (ME) 控制单元	29L
N3/10	发动机电子设备 (ME) 控制单元	35L
N3/10	催化转换器加热装置控制单元	53L
N33/3	柴油微粒滤清器下游的NOx传感器控制单元	49L
N37/7	通风管加热元件	40L
R39/1	冷却液节温器加热元件	16L
R48	外部照明灯开关	13L
S1	后雾灯按钮	79L
S1s10	大灯光程控制器	77J
S1s8	电控驻车制动器开关	80K
S76/15	电控驻车制动器开关	69L
S76/15	适用于火花点火型发动机276	69L
U1018	适用于火花点火型发动机276	22E
U1018	适用于车型 253	27E
U1253	适用于汽油发动机274	67F
U362	适用于汽油发动机274	22F
U362	适用于汽油发动机 177	33E
U39	适用于汽油发动机 177	51E
U39	适用于汽油发动机 177	55E
U39	适用于汽油发动机 177	22F
U561	适用于Delphi系统	6E
U561	适用于Delphi系统	18E
U561	适用于Delphi系统	43E
U562	适用于Bosch系统	2E
U948	适用于柴油发动机651	1E


文件编号 : pe00_19-p-2600-97fbh
文件标题 : 焊点/Z 套管连接器的电路图

代码 : 款式 : 位置 :

U948	适用于柴油发动机651	5E
U948	适用于柴油发动机651	18E
U948	适用于柴油发动机651	22F
U948	适用于柴油发动机651	42E
U948	适用于柴油发动机651	38E
U948	适用于柴油发动机651	47F
U986	不适用于AMG	67TE
X101/2	车架总成/右前底板电气连接器	41H
X25/7	发动机舱/车架总成电气连接器	6H
X25/7	发动机舱/车架总成电气连接器	23H
X26	车内和发动机线束电气连接器	9H
X26/10	车内空间/发动机电气插接器	53H
X26/40	车架总成/后保险杠电气连接器	60H
X86	废气风门电气连接器	56H
X86	废气风门电气连接器	57H
Y85	废气再循环冷却器旁通支路转换阀	3L
Y93	废气风门转换阀	15L
Z195	废气风门端子 87/4 套管连接器	60L
Z4/2z1	端子 87/4	53J
Z7/5z3	端子87/结点	14A
Z7/7z1	端子87/4结点	41A
Z81/5z1	端子58d结点	71A


www.car60.com

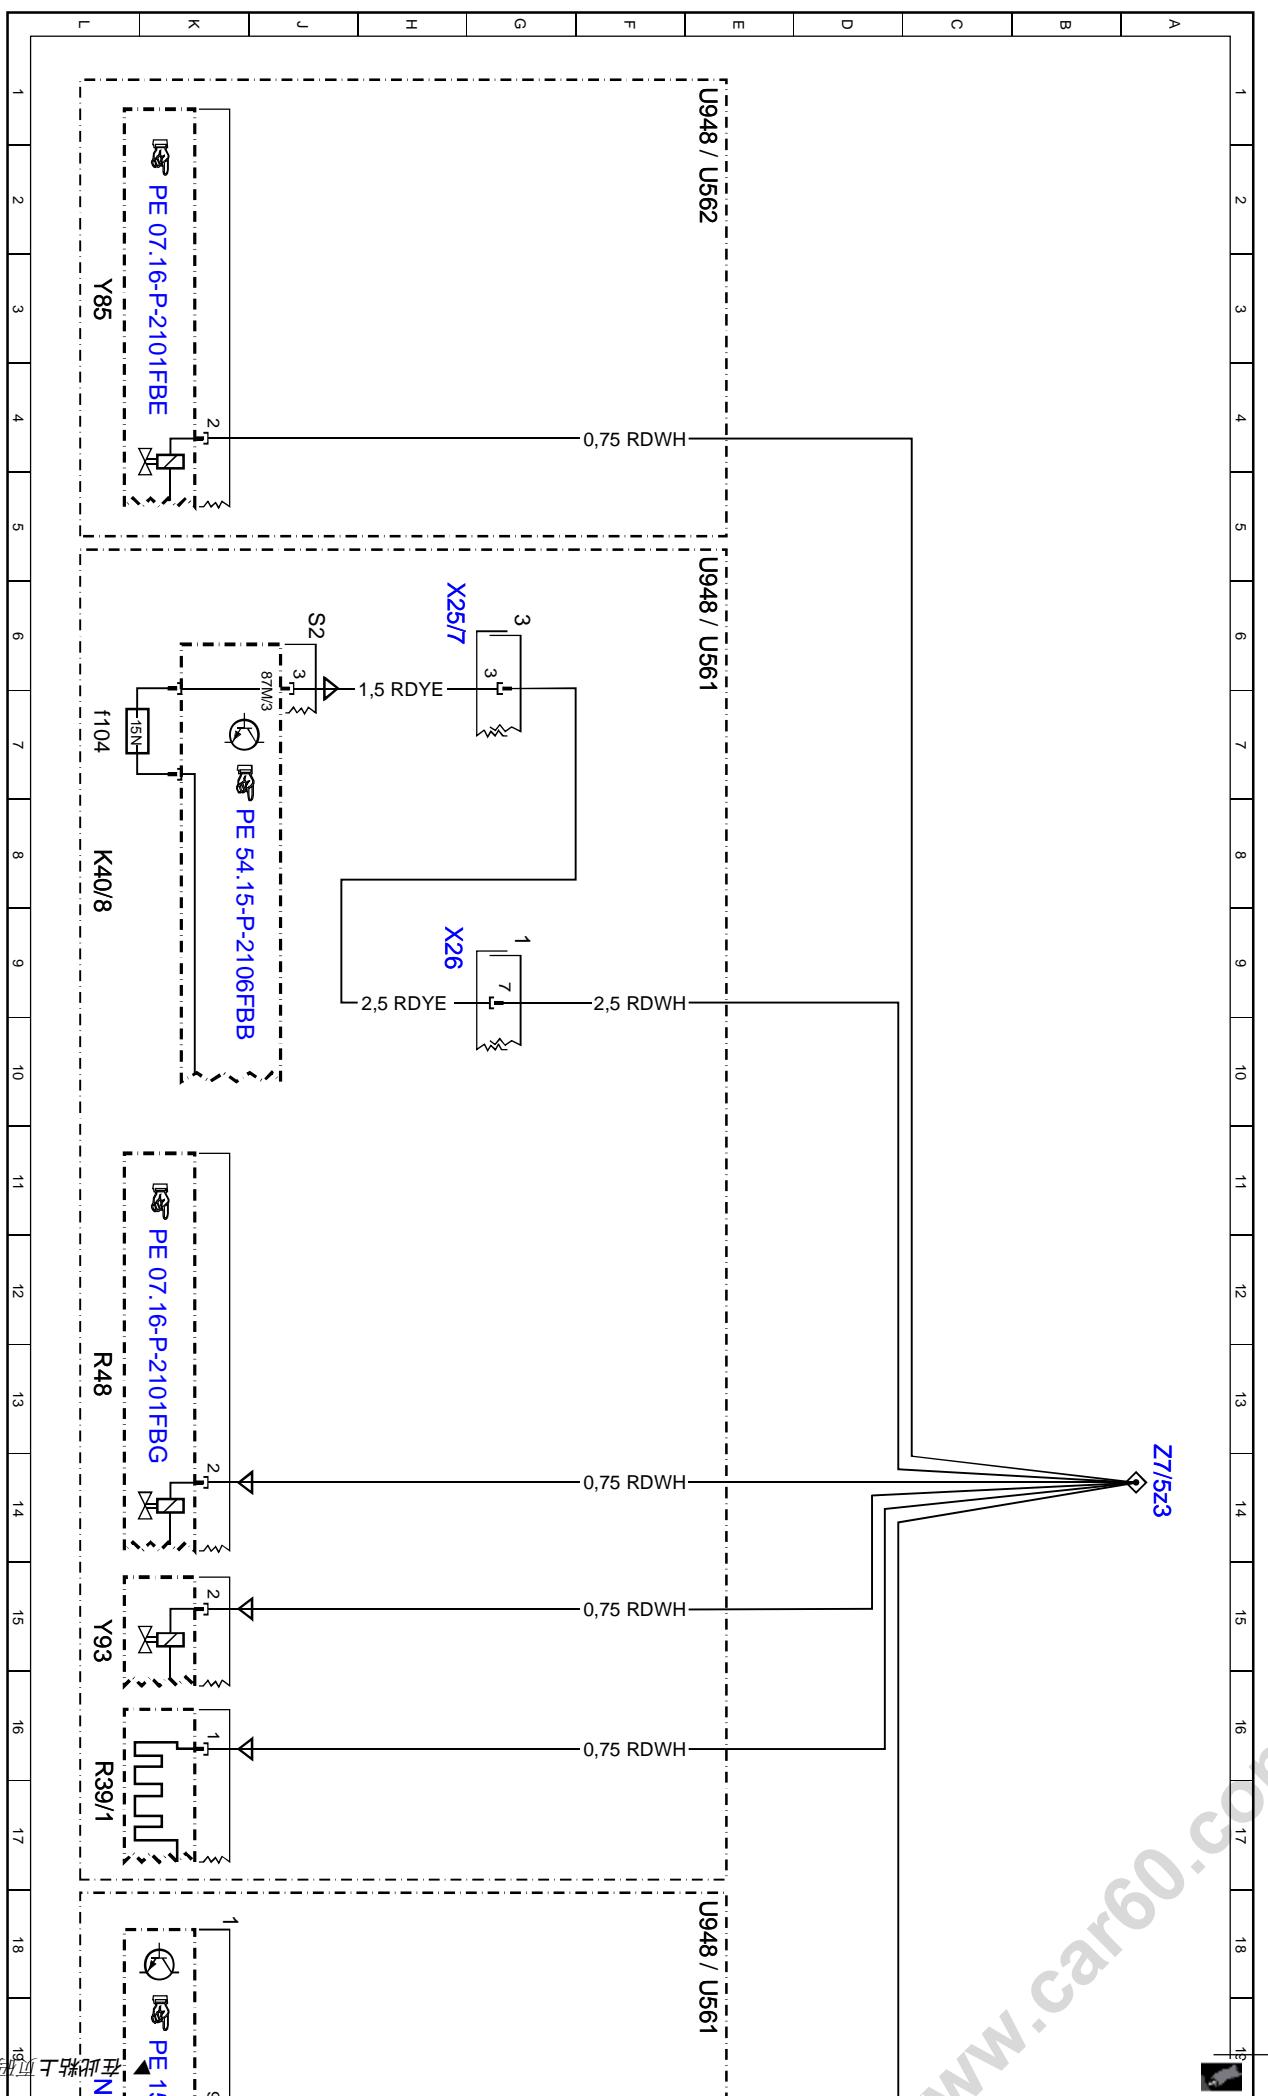


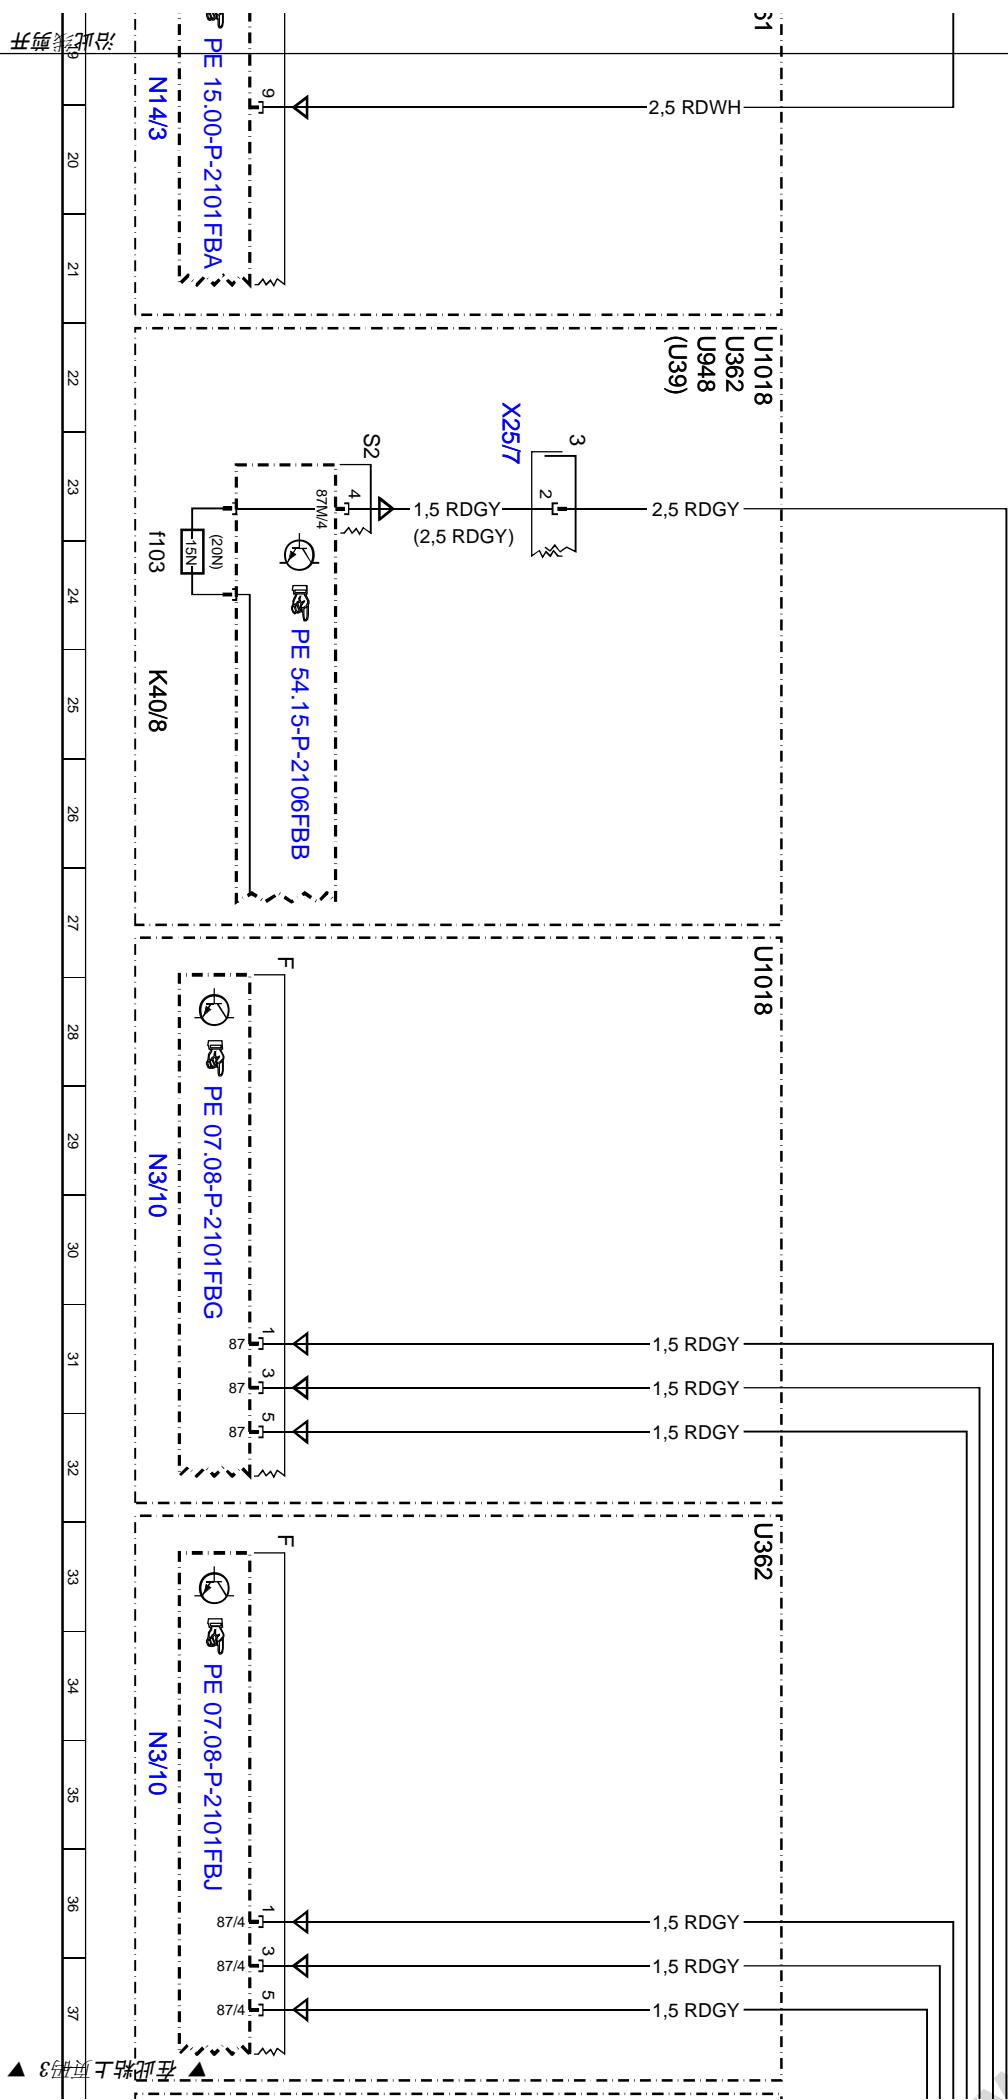


38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Z77/3z1

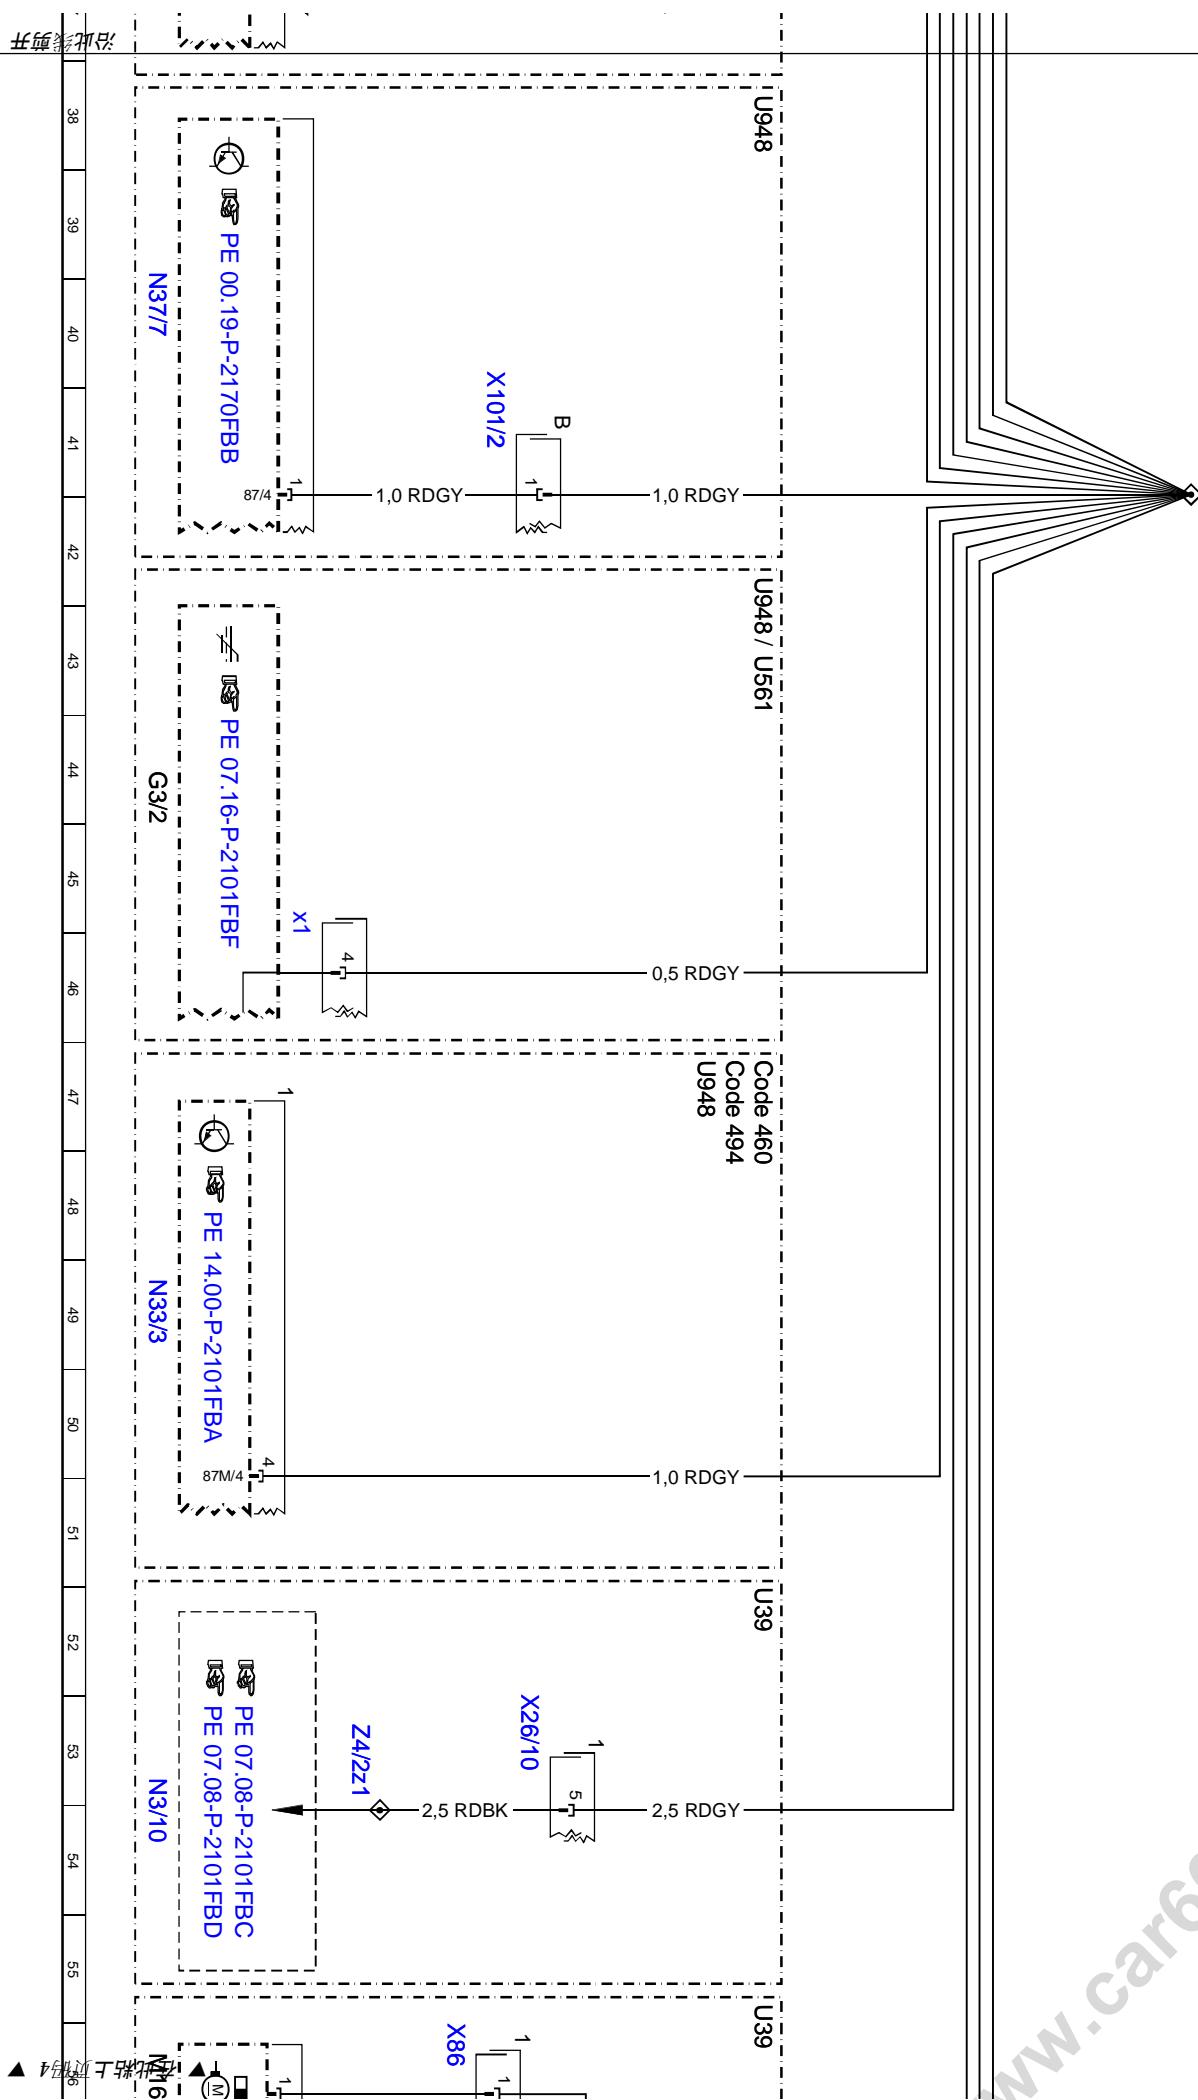



Z81/5z1

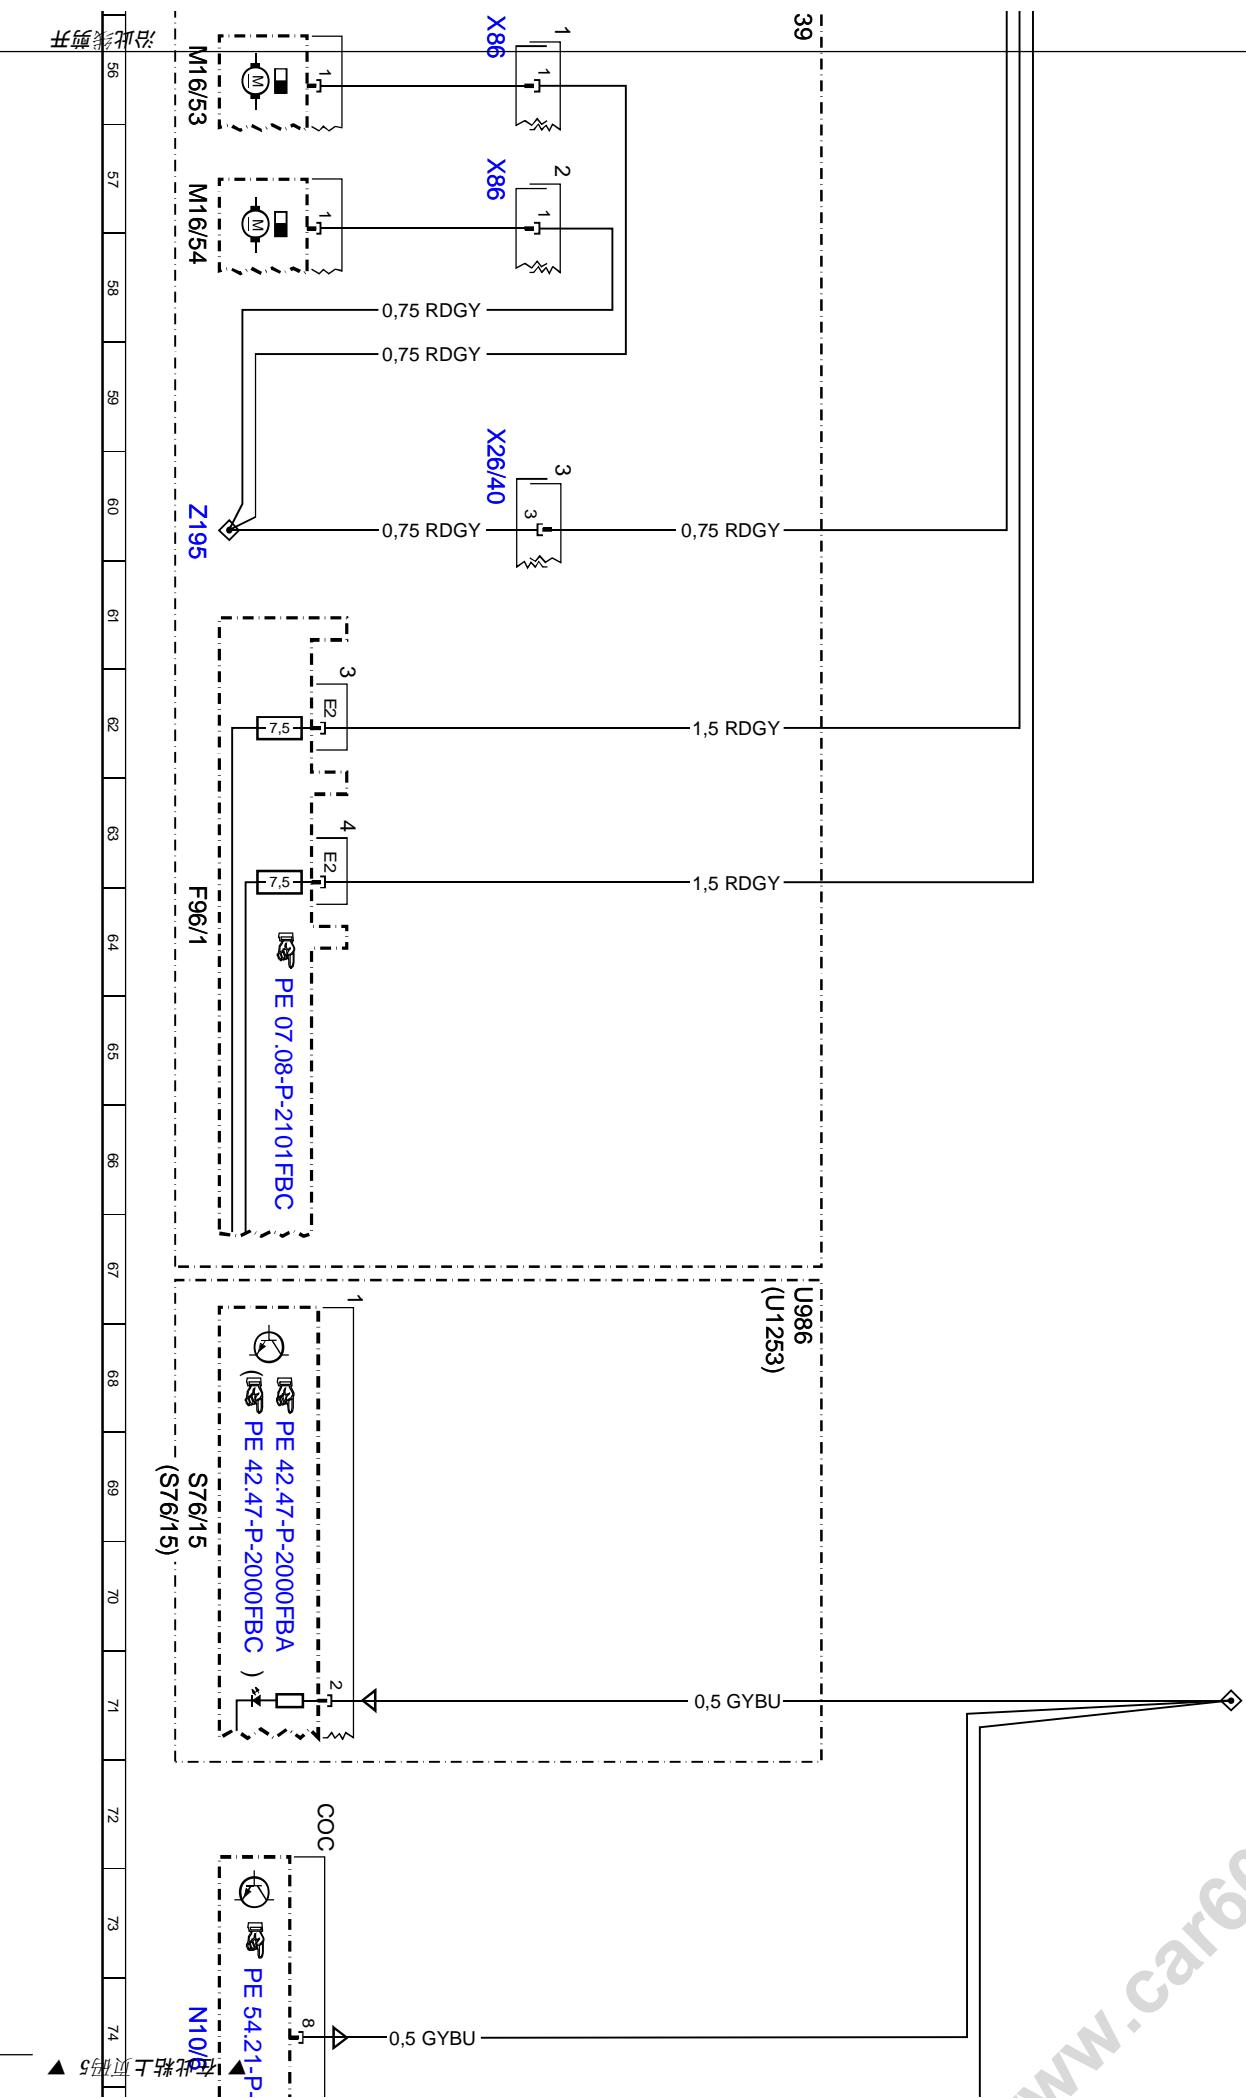

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

OK

