

型号213**保险丝和继电器盒 K40/6**

	左侧保险丝和继电器盒的电路图	PE54.15-P-2101-97DBA
	电路图的使用	OV00.01-P-1901-03DBA
	电路图信号和接头名称的缩写	OV00.01-P-1001-28DBA
	所有电气部件的搜索帮助	OV00.01-P-1909DBA
	导线和插接布置	GF00.19-P-1001DBA
	接地点布置	GF00.19-P-2001DBA
	Z形套管连接器布置（线束中的导线连接）	GF00.19-P-3001DBA


代码 :


款式 :


位置 :


A0	电路图的应用	
A40/8	音频/驾驶室管理及数据系统 (COMMAND) 显示屏	56L
A70/1	模拟时钟	37L
A76	左前可转换的安全带紧急拉紧器	33L
A76/1	右前可转换的安全带紧急拉紧器	24L
Code 233	限距控制系统增强版	25L
Code 243		44H
Code 246	模拟时钟	33H
Code 249	预防性安全 (PRE-SAFE®) 系统	23H
Code 299	预防性安全 (PRE-SAFE®) 系统	25H
Code 425	6 档手动变速箱	35H
Code 443	方向盘加热器	44H
Code 464	数字仪表盘全屏	38H
Code 489	AIR BODY CONTROL	2G
Code 498	日本版本	31H
Code 896	通过移动电话发送车辆出入和驾驶认可	34H
Code 897	手机无线充电	34H
F11/1	混合动力驱动50kW型号 (包括PLUG-IN插电式)	3H
F32/3	驾驶室保险丝盒	2G
F32/3/16	发动机舱保险丝盒	31L
保险丝6		5L
K40/6	左侧保险丝和继电器模块	3K
K40/6	左侧保险丝和继电器模块	4A
K40/6	左侧保险丝和继电器模块	12A
K40/6	左侧保险丝和继电器模块	20A
K40/6	左侧保险丝和继电器模块	28A
K40/6	左侧保险丝和继电器模块	37A
K40/6	左侧保险丝和继电器模块	44A
K40/6	左侧保险丝和继电器模块	52A
K40/6/200	保险丝200	8A
K40/6/201	保险丝201	10A
K40/6/202	保险丝202	12A
K40/6/203	保险丝203	13A
K40/6/204	保险丝204	31A
K40/6/205	保险丝205	33A
K40/6/206	保险丝206	34A
K40/6/207	保险丝207	36A
K40/6/208	保险丝208	38A
K40/6/209	保险丝209	40A
K40/6/210	保险丝210	43A

代码 :	款式 :	位置 :
K40/6F211	保险丝 211	45A
K40/6F212	保险丝 212	53A
K40/6F213	保险丝 213	25A
K40/6F214	保险丝 214	51A
K40/6F215	保险丝 215	49A
K40/6F216	保险丝 216	48A
K40/6F217	保险丝 217	46A
K40/6F218	保险丝 218	23A
K40/6F219	保险丝 219	21A
K40/6F220	保险丝 220	15A
K40/6KD	电磁开关预留	17A
K40/6KE	电磁开关预留	27A
K40/6KF	电磁开关预留	19A
M/12	主机风扇马达	38L
N10/6	前部信号采集及促动控制模组 (SAM) 控制单元	9L
N22/1	恒温控制控制单元	42L
N26/5	电动转向锁止系统控制单元	35L
N58/1	智能气候控制操作单元	40L
N69/1	左侧前车门控制单元	13L
N72/1	上部操作区控制单元	41L
N80	转向柱管模块控制单元	32L
N80	转向柱管模块控制单元	44L
U12	适用于左座驾驶型车辆	23H
U13	适用于右座驾驶型车辆	24H
X115/5	USB 接口 0	34L

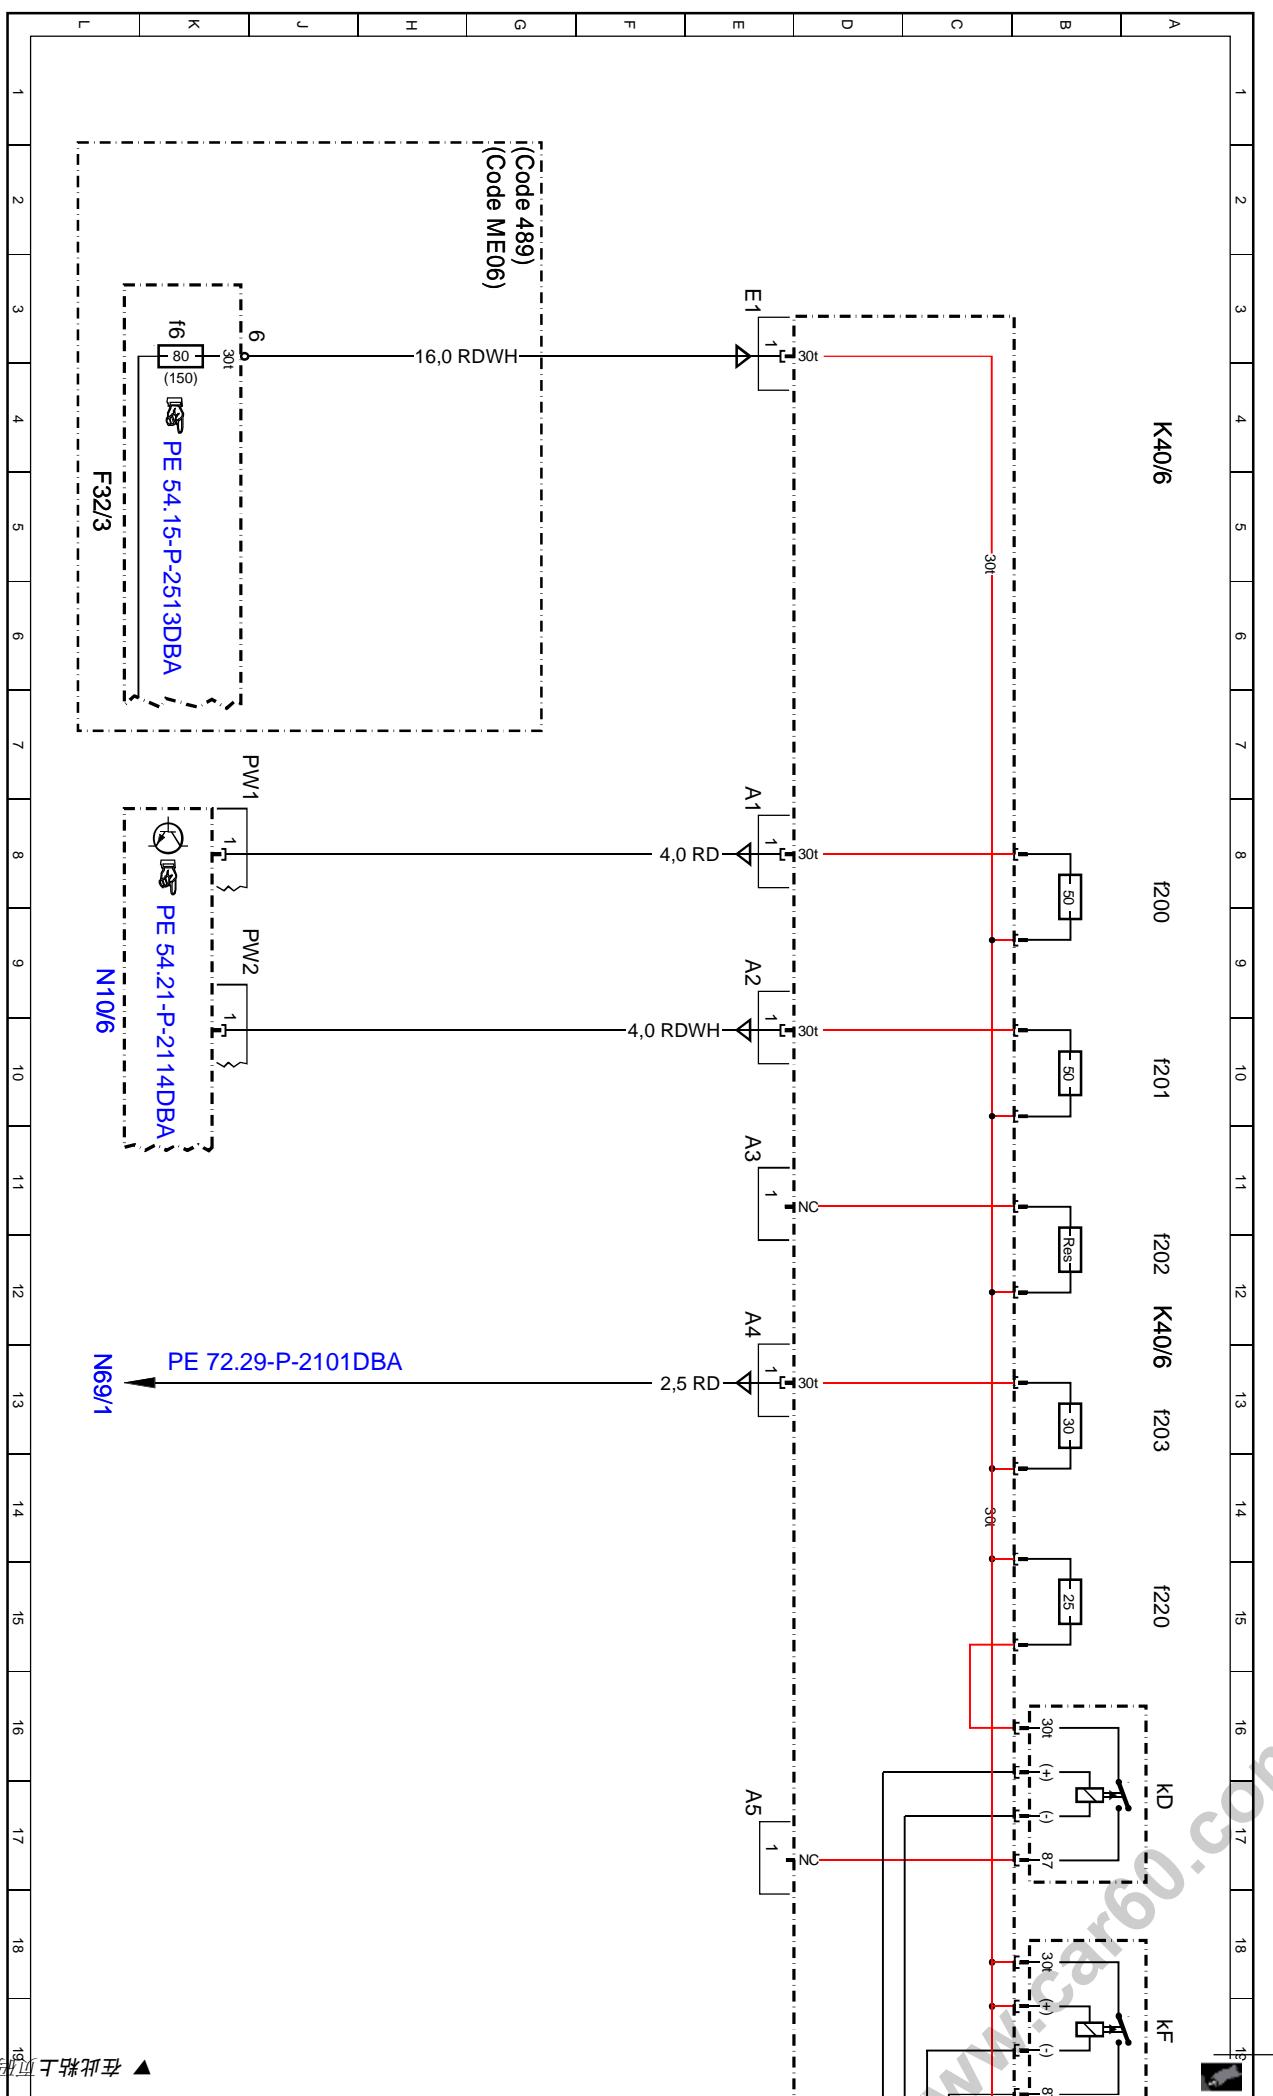


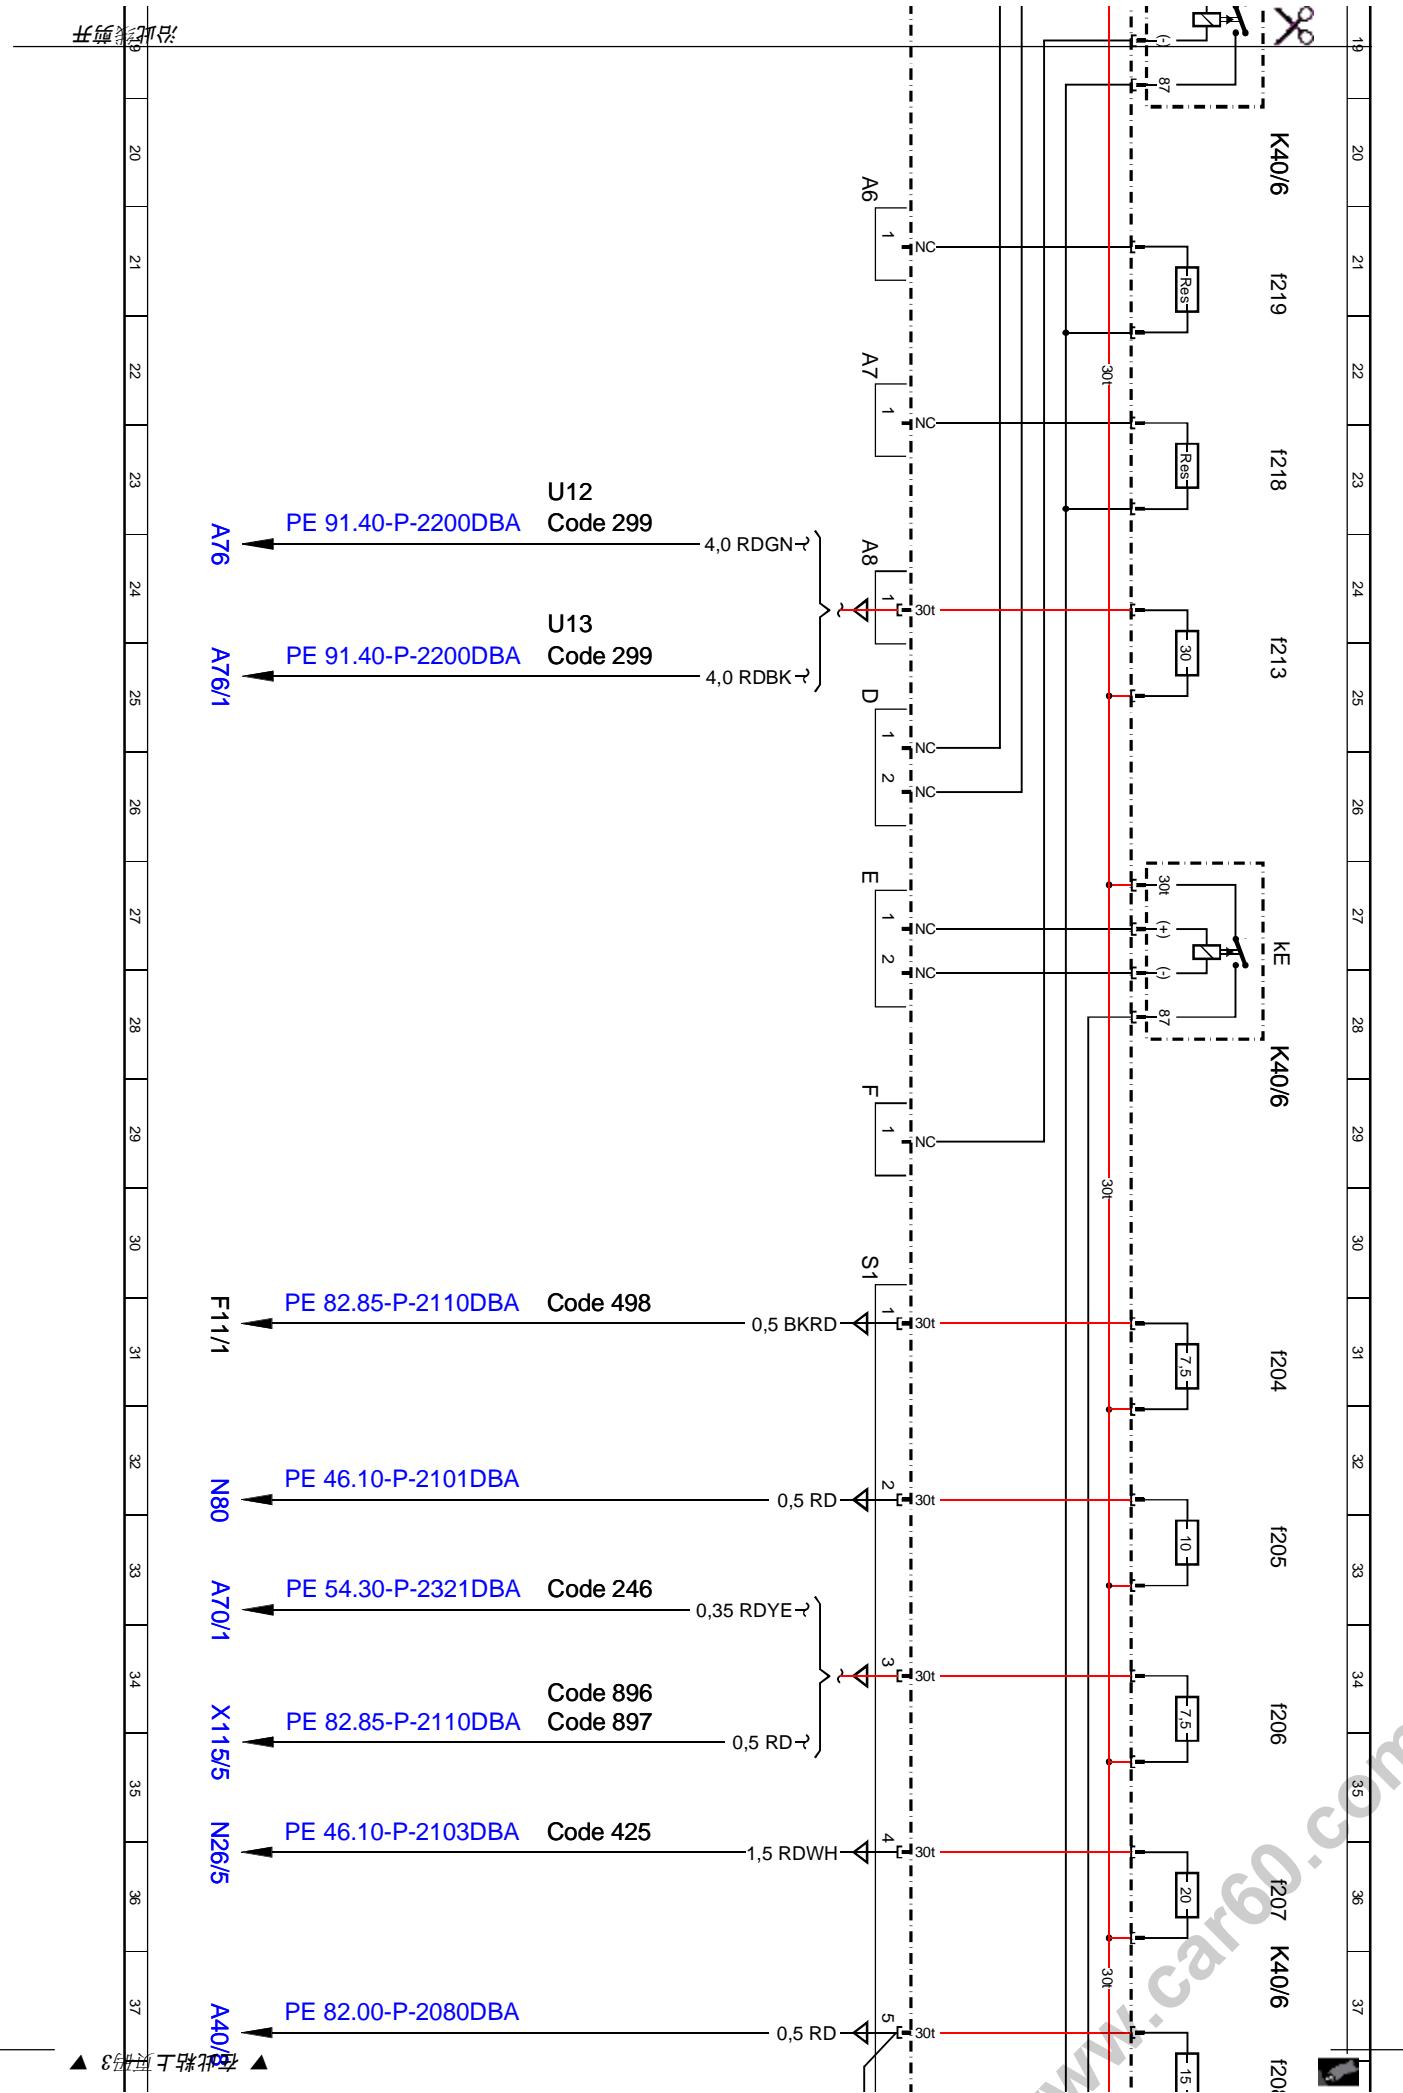

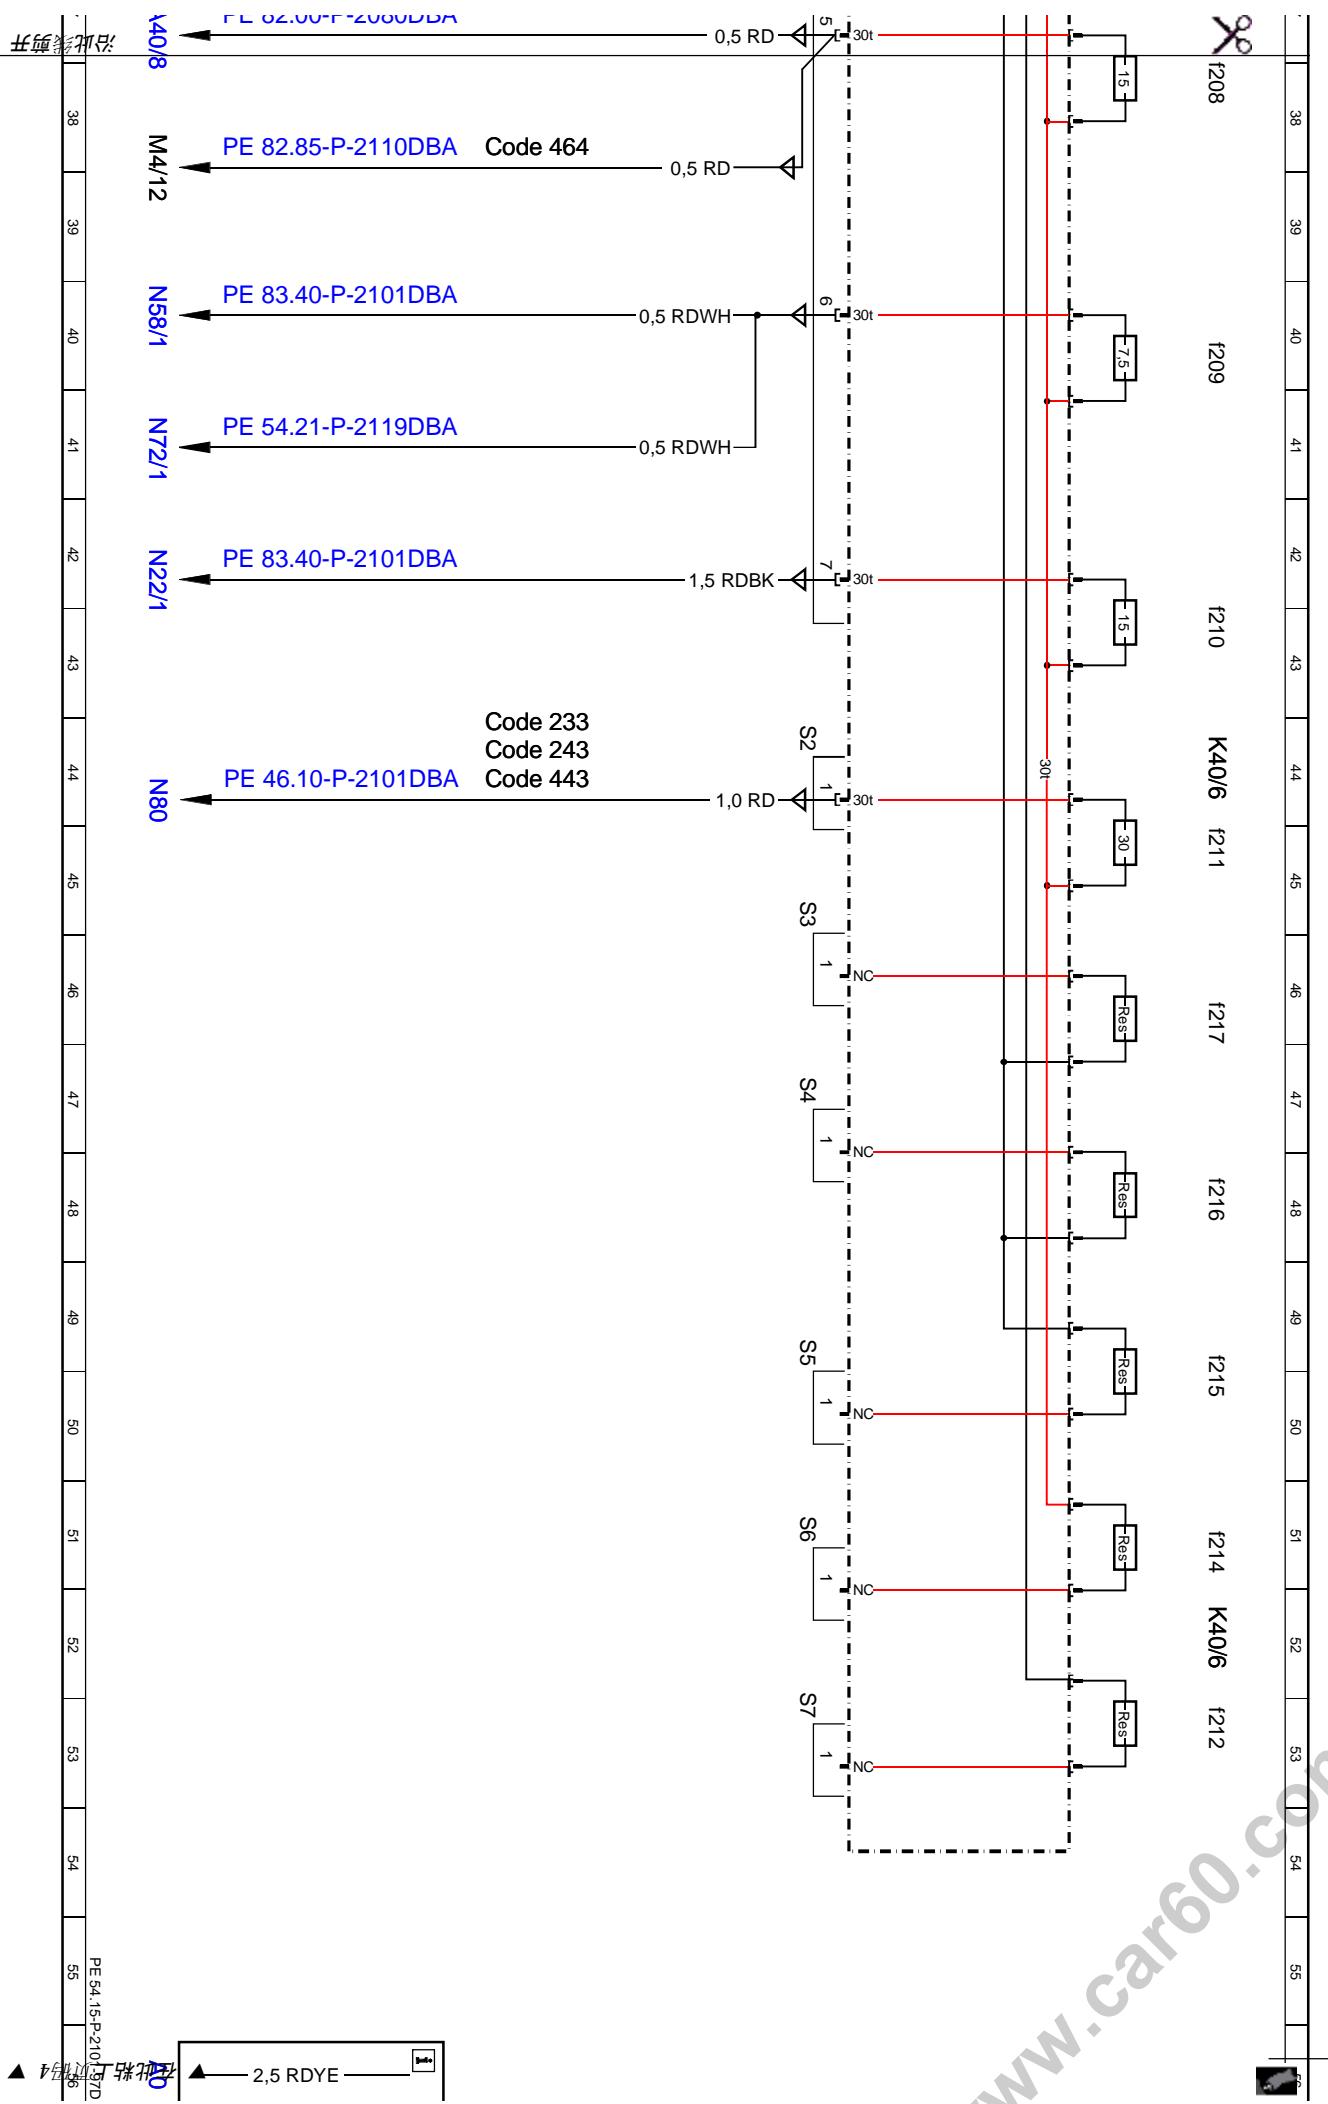

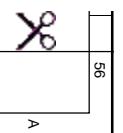

56

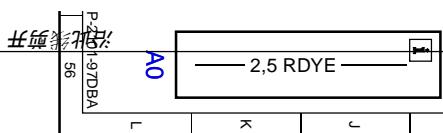

型号213**保险丝和继电器盒 K40/5, 连接器 S1-S3, S15-19, S21**

	后部保险丝和继电器盒的电路图	PE54.15-P-2103-97DBA
	电路图的使用	OV00.01-P-1901-03DBA
	电路图信号和接头名称的缩写	OV00.01-P-1001-28DBA
	所有电气部件的搜索帮助	OV00.01-P-1909DBA
	导线和插接布置	GF00.19-P-1001DBA
	接地点布置	GF00.19-P-2001DBA
	Z形套管连接器布置（线束中的导线连接）	GF00.19-P-3001DBA

代码 :	款式 :	位置 :
A0	电路图的应用	112L
A100	高电压蓄电池模块	35L
A90/4	调谐器单元	33L
B84/3	倒车摄像头	81L
C3	后窗玻璃抗干扰电容器	97L
Code 218	倒车摄像头	8H
Code 235	驻车引导	82H
Code 432	左前和右前动态多仿形座椅	25H
Code 432	左前和右前动态多仿形座椅	25H
Code 459	带可调式减震装置的钢制悬挂系统	39H
Code 475	轮胎压力监控	84H
Code 489	AIR BODY CONTROL	38H
Code 536	SIRIUS卫星收音机	33H
Code 537	数字广播 (DAB)	33H
Code 581	智能空调 (THERMOTRONIC) 自动恒温控制	74H
Code 581	智能空调 (THERMOTRONIC) 自动恒温控制	73H
Code 700	中国本地技术内容	2G
Code 810	高级音响系统	87H
Code 811	高级音响系统	24H
Code 811	高级音响系统	88H
Code 811	高级音响系统	86H
Code 865	电视调谐器	34H
Code 871	行李箱盖打开/关闭传感装置	80H
Code 872	左右后排座椅加热	44H
Code 877	环境照明灯	28H
Code 902	驾驶员和前排乘客座椅加热器增强版	40H
Code M06	混合动力驱动50kW型号 (包括PLUG-IN插电式)	37H
Code M06	混合动力驱动50kW型号 (包括PLUG-IN插电式)	35H
Code M06	混合动力驱动50kW型号 (包括PLUG-IN插电式)	78H
Code P65	座椅舒适功能套件	9H
Code P65	座椅舒适功能套件	11H
Code U67	后座区 230 V 插座	47H
Code U67	后座区 230 V 插座	62H
Code U77	BLUETEC (SCR) 柴油排放控制	13H
Code U77	BLUETEC (SCR) 柴油排放控制	15H
Code U77	BLUETEC (SCR) 柴油排放控制	17H
Code U77	BLUETEC (SCR) 柴油排放控制	99H
Code U79	柴油机排放控制 BLUETEC SCR 排放控制	22H
Code U79	柴油机排放控制 BLUETEC SCR 排放控制	3
		90H

代码 :	款式 :	位置 :
Code U80	115 V插座	47H
Code U80	115 V插座	63H
F32/4	车内空间预熔保险丝盒	5L
K40/5	保险丝7	3K
K40/5	后排保险丝和继电器模块	4A
K40/5	后排保险丝和继电器模块	13A
K40/5	后排保险丝和继电器模块	20A
K40/5	后排保险丝和继电器模块	28A
K40/5	后排保险丝和继电器模块	43A
K40/5	后排保险丝和继电器模块	52A
K40/5	后排保险丝和继电器模块	62A
K40/5	后排保险丝和继电器模块	69A
K40/5	后排保险丝和继电器模块	76A
K40/5	后排保险丝和继电器模块	85A
K40/5	后排保险丝和继电器模块	92A
K40/5	后排保险丝和继电器模块	101A
K40/5f400	后排保险丝和继电器模块	17A
K40/5f401	保险丝401	15A
K40/5f402	保险丝402	14A
K40/5f403	保险丝403	10A
K40/5f404	保险丝404	9A
K40/5f405	保险丝405	7A
K40/5f406	保险丝406	27A
K40/5f407	保险丝407	26A
K40/5f408	保险丝408	24A
K40/5f409	保险丝409	22A
K40/5f410	保险丝410	21A
K40/5f411	保险丝411	19A
K40/5f412	保险丝412	38A
K40/5f413	保险丝413	36A
K40/5f414	保险丝414	34A
K40/5f415	保险丝415	32A
K40/5f416	保险丝416	30A
K40/5f417	保险丝417	29A
K40/5f449	保险丝449	47A
K40/5f450	保险丝450	46A
K40/5f451	保险丝451	44A
K40/5f452	保险丝452	42A
K40/5f453	保险丝453	41A


文件编号 : pe54_15-p-2103-97dha
文件标题 : 后部保险丝和继电器盒的电路图


代码 :	款式 :	位置 :
K40/5f454	保险丝454	39A
K40/5f455	保险丝455	62A
K40/5f456	保险丝456	61A
K40/5f457	保险丝457	
K40/5f458	保险丝458	57A
K40/5f459	保险丝459	53A
K40/5f460	保险丝460	51A
K40/5f461	保险丝461	73A
K40/5f462	保险丝462	71A
K40/5f463	保险丝463	70A
K40/5f464	保险丝464	68A
K40/5f465	保险丝465	66A
K40/5f466	保险丝466	65A
K40/5f467	保险丝467	84A
K40/5f468	保险丝468	82A
K40/5f469	保险丝469	80A
K40/5f470	保险丝470	79A
K40/5f471	保险丝471	77A
K40/5f472	保险丝472	75A
K40/5f473	保险丝473	90A
K40/5f474	保险丝474	97A
K40/5f475	保险丝475	88A
K40/5f476	保险丝476	93A
K40/5f477	保险丝477	92A
K40/5f478	保险丝478	86A
K40/5KS	电磁开关预留	49A
K40/5KT	后车窗加热器继电器	95A
K40/5KU	第2排座椅杯架和插座继电器	5A
K40/5KV	AdBlue®继电器	12A
K40/5KX	第1排座椅行李舱冷藏箱和插座继电器	55A
M2/23	左侧升压鼓风机	73L
M2/24	右侧升压鼓风机	74L
M40	多仿形座椅气动泵	25L
N10/8	信号采集及促动控制模组 (SAM) 控制单元, 后部	105L
N10/8	燃油泵控制单元	92L
M118	AdBlue®控制单元	19L
M118/5	AdBlue®控制单元	13L
N118/5	AdBlue®控制单元	22L
N118/5	AdBlue®控制单元	15L


文件编号 : pe54_15-p-2103-97dha
文件标题 : 后部保险丝和继电器盒的电路图


代码 :	款式 :	位置 :
N118/5	AdbIue®控制单元	17L
N118/5	AdbIue®控制单元	90L
N118/5	AdbIue®控制单元	99L
N129/1	功率电子装置控制单元	37L
N162	环境氛围照明系统控制单元	28L
N24/3	DC/AC转换器控制单元	47L
N24/3	DC/AC转换器控制单元	63L
M25/5	驾驶员座椅加热控制单元	40L
M25/6	后部座椅加热器控制单元	44L
N38	车尾开关模块	80L
M40/14	后部低音扬声器放大器	24L
M40/3	音响系统放大器控制单元	87L
M40/7	高级音响系统放大器控制单元	88L
M40/7	高级音响系统放大器控制单元	89L
N51/3	AIR BODY CONTROL 控制单元	38L
N62	驻车系统控制单元	82L
N62/4	智能驱动机构控制单元	32L
N69/4	右后车门控制单元	27L
N83/5	充电装置	78L
N88	轮胎压力监控控制单元	84L
R3	带前部烟灰缸照明的点烟器	58L
S22/1	驾驶员座椅部分电动座椅调节开关	8L
S22/1	驾驶员座椅部分电动座椅调节开关	9L
S23/1	前排乘客座椅部分电动座椅调节开关	10L
S23/1	前排乘客座椅部分电动座椅调节开关	11L
U74	适用于柴油发动机	19H
U75	适用于汽油发动机	18H
W7/1	右侧尾灯的行李箱接地点	107J
X58/12	载物舱插座	60L
X58/17	前部车内插座	59L
X58/18	后部中央控制台插座	58L
Z6/30Z7	端子31结点	107G


www.car60.com

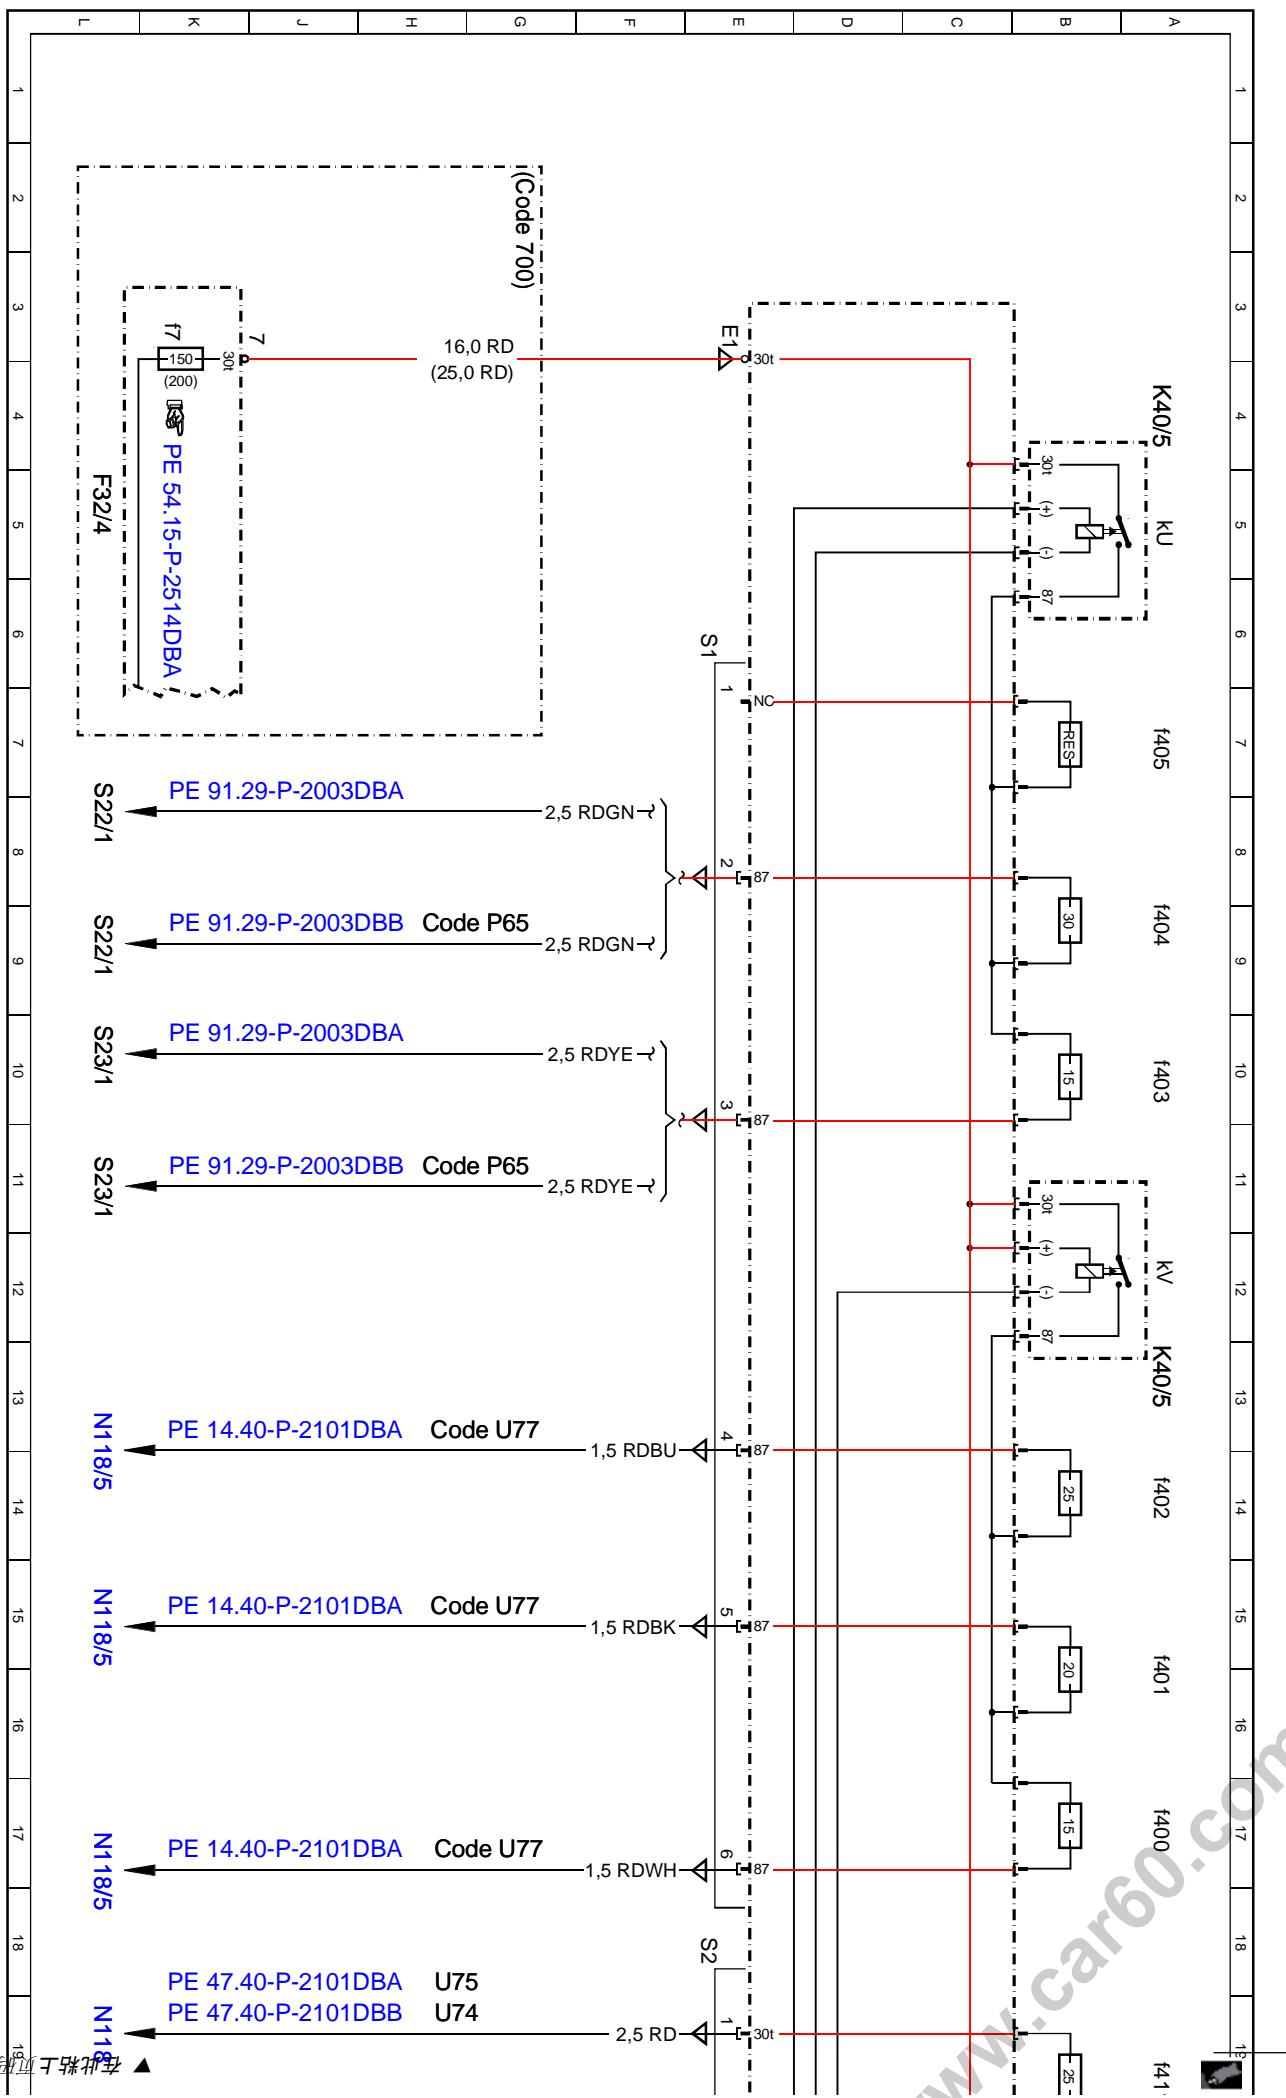

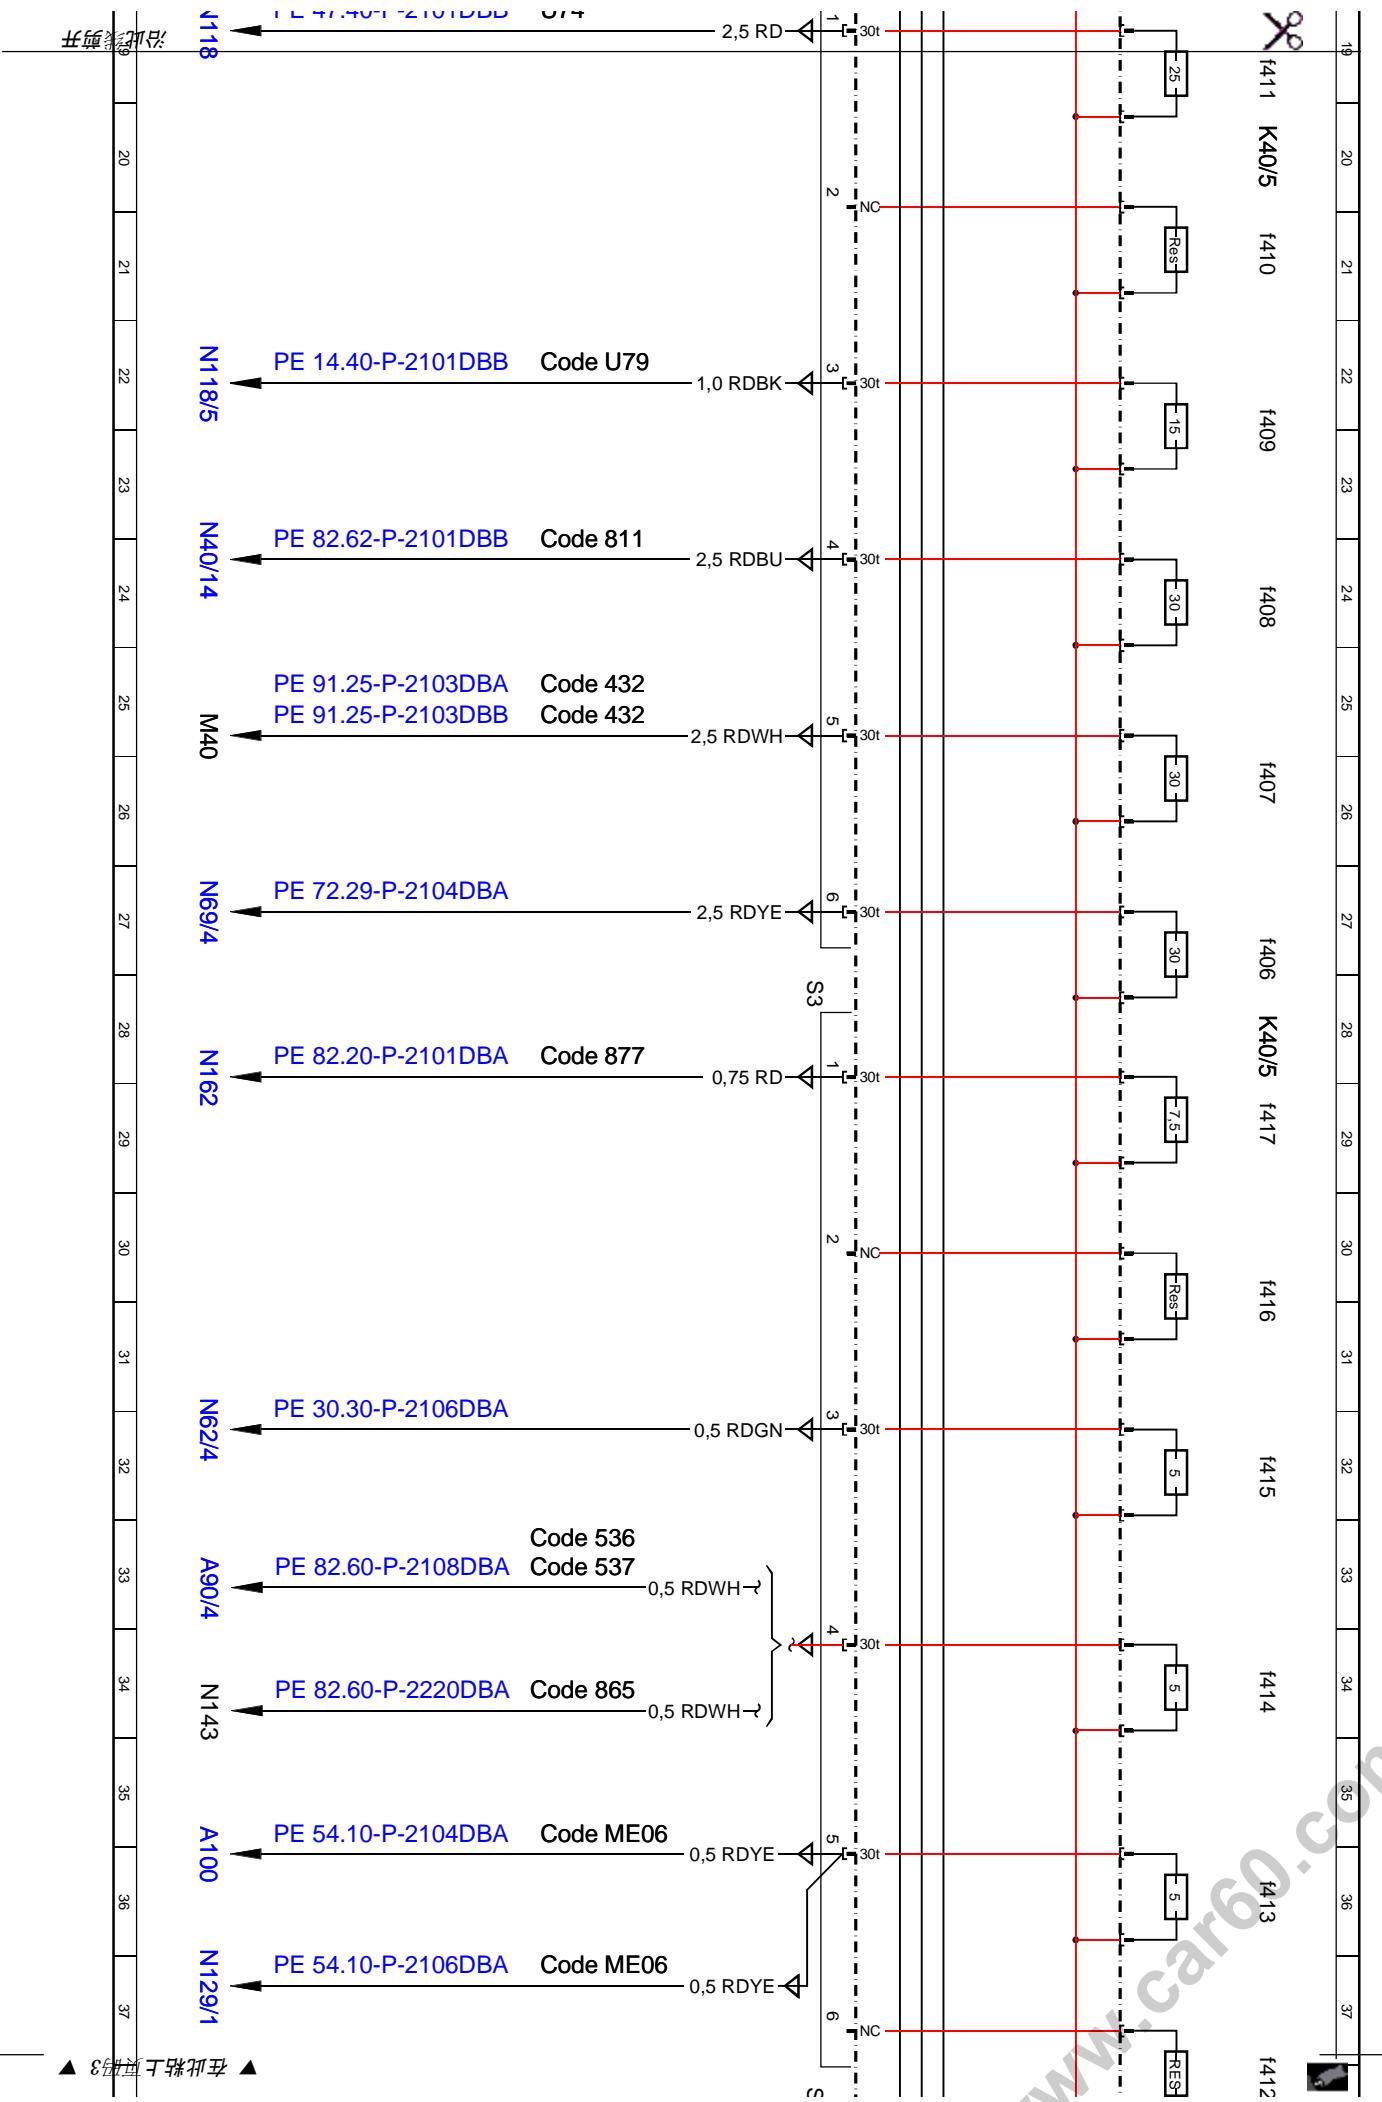


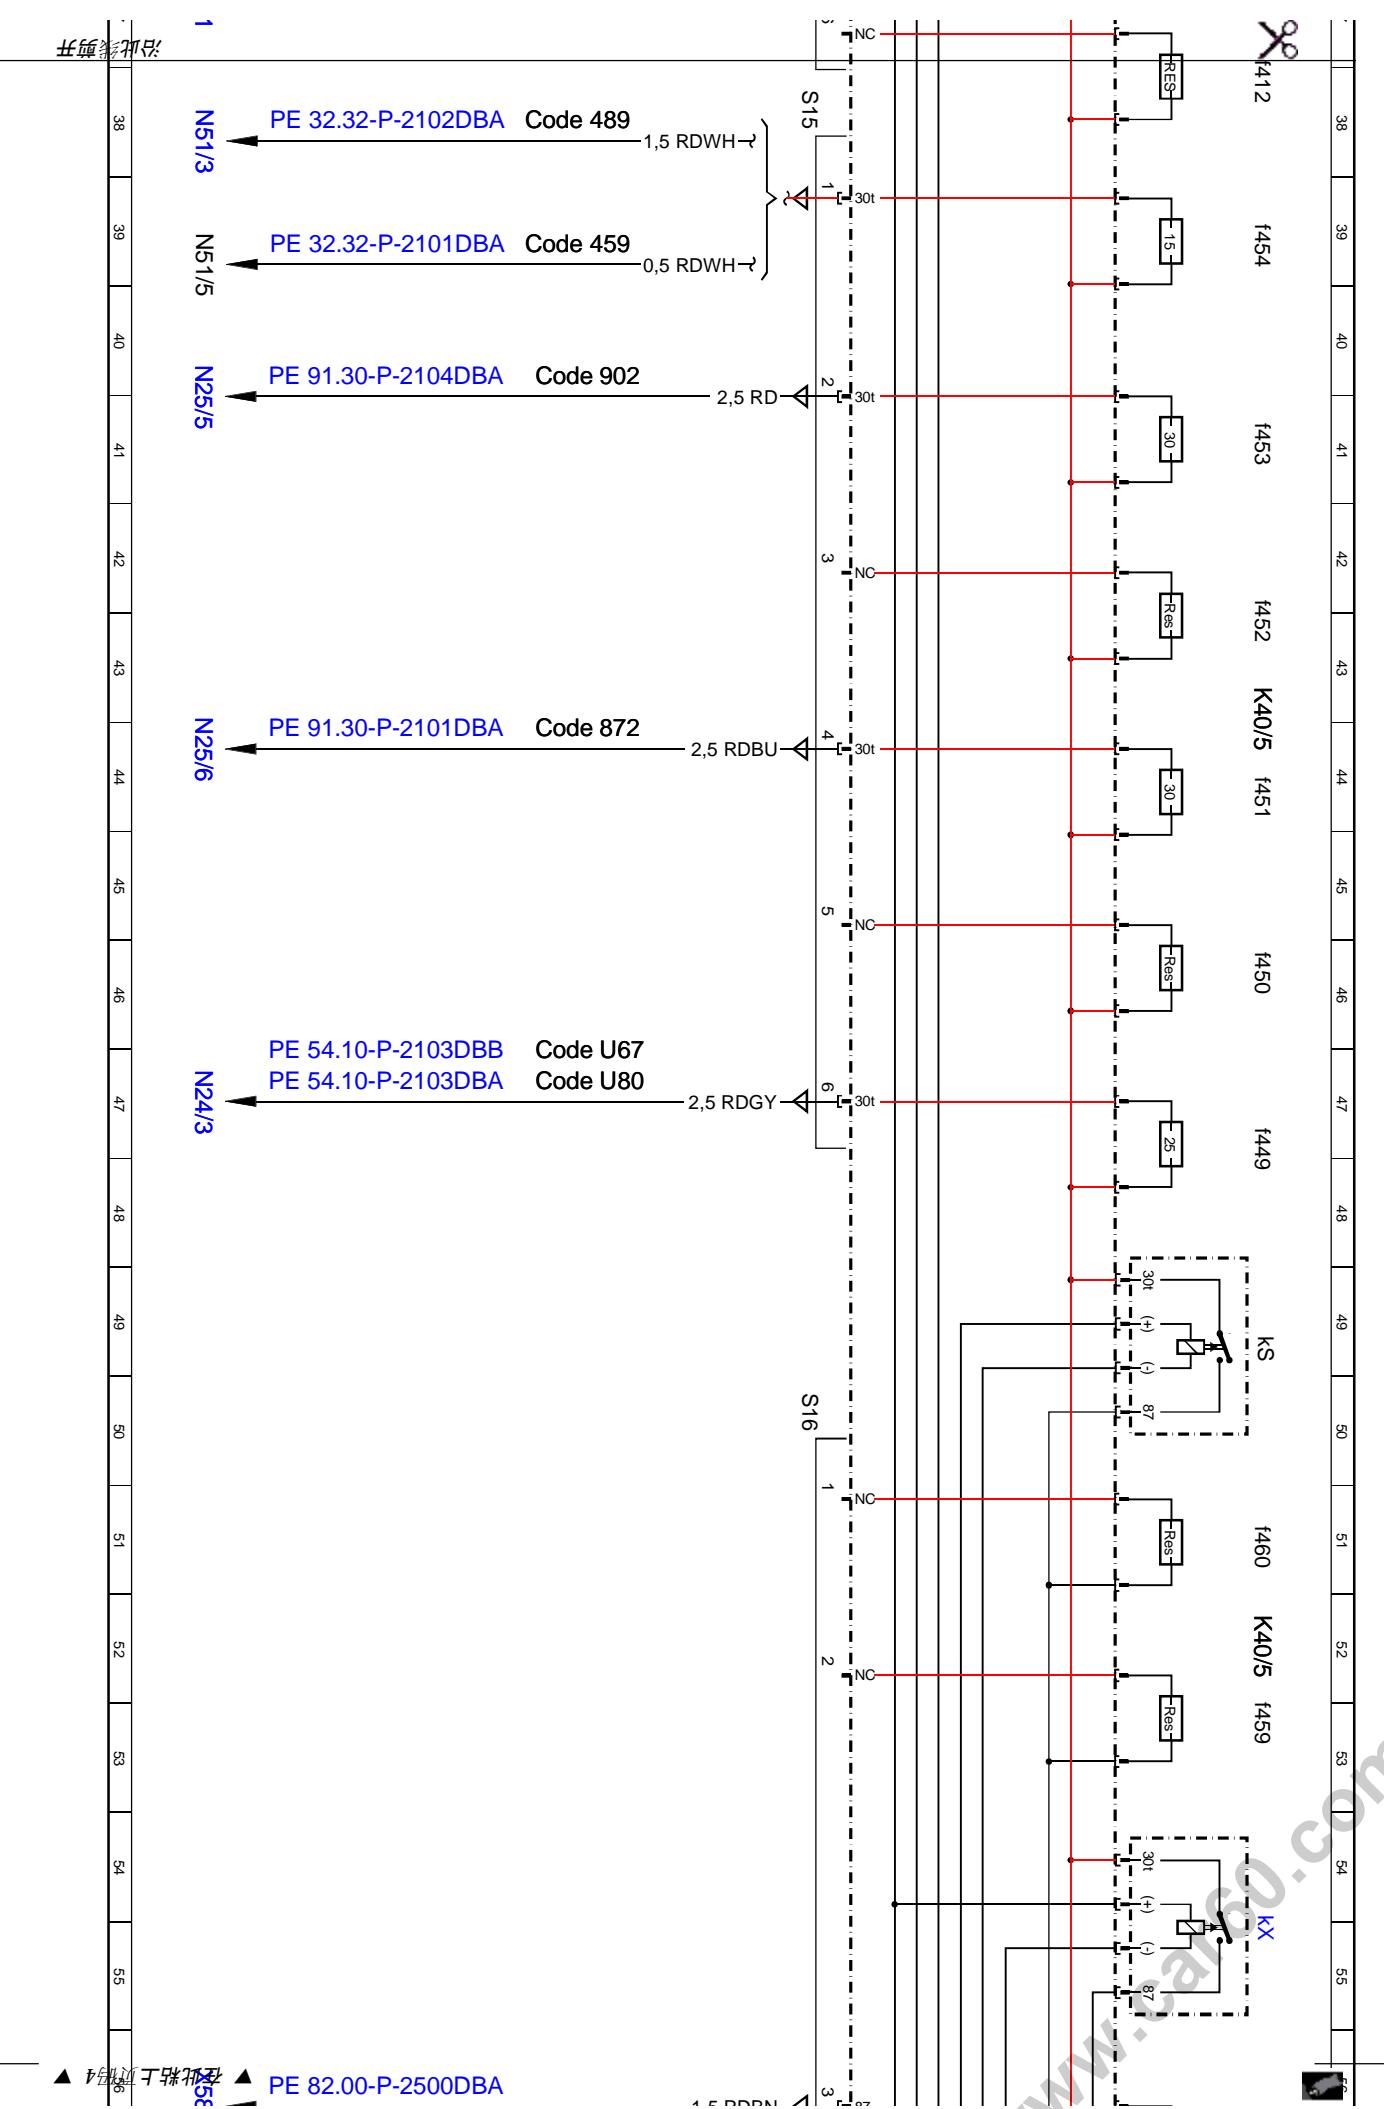

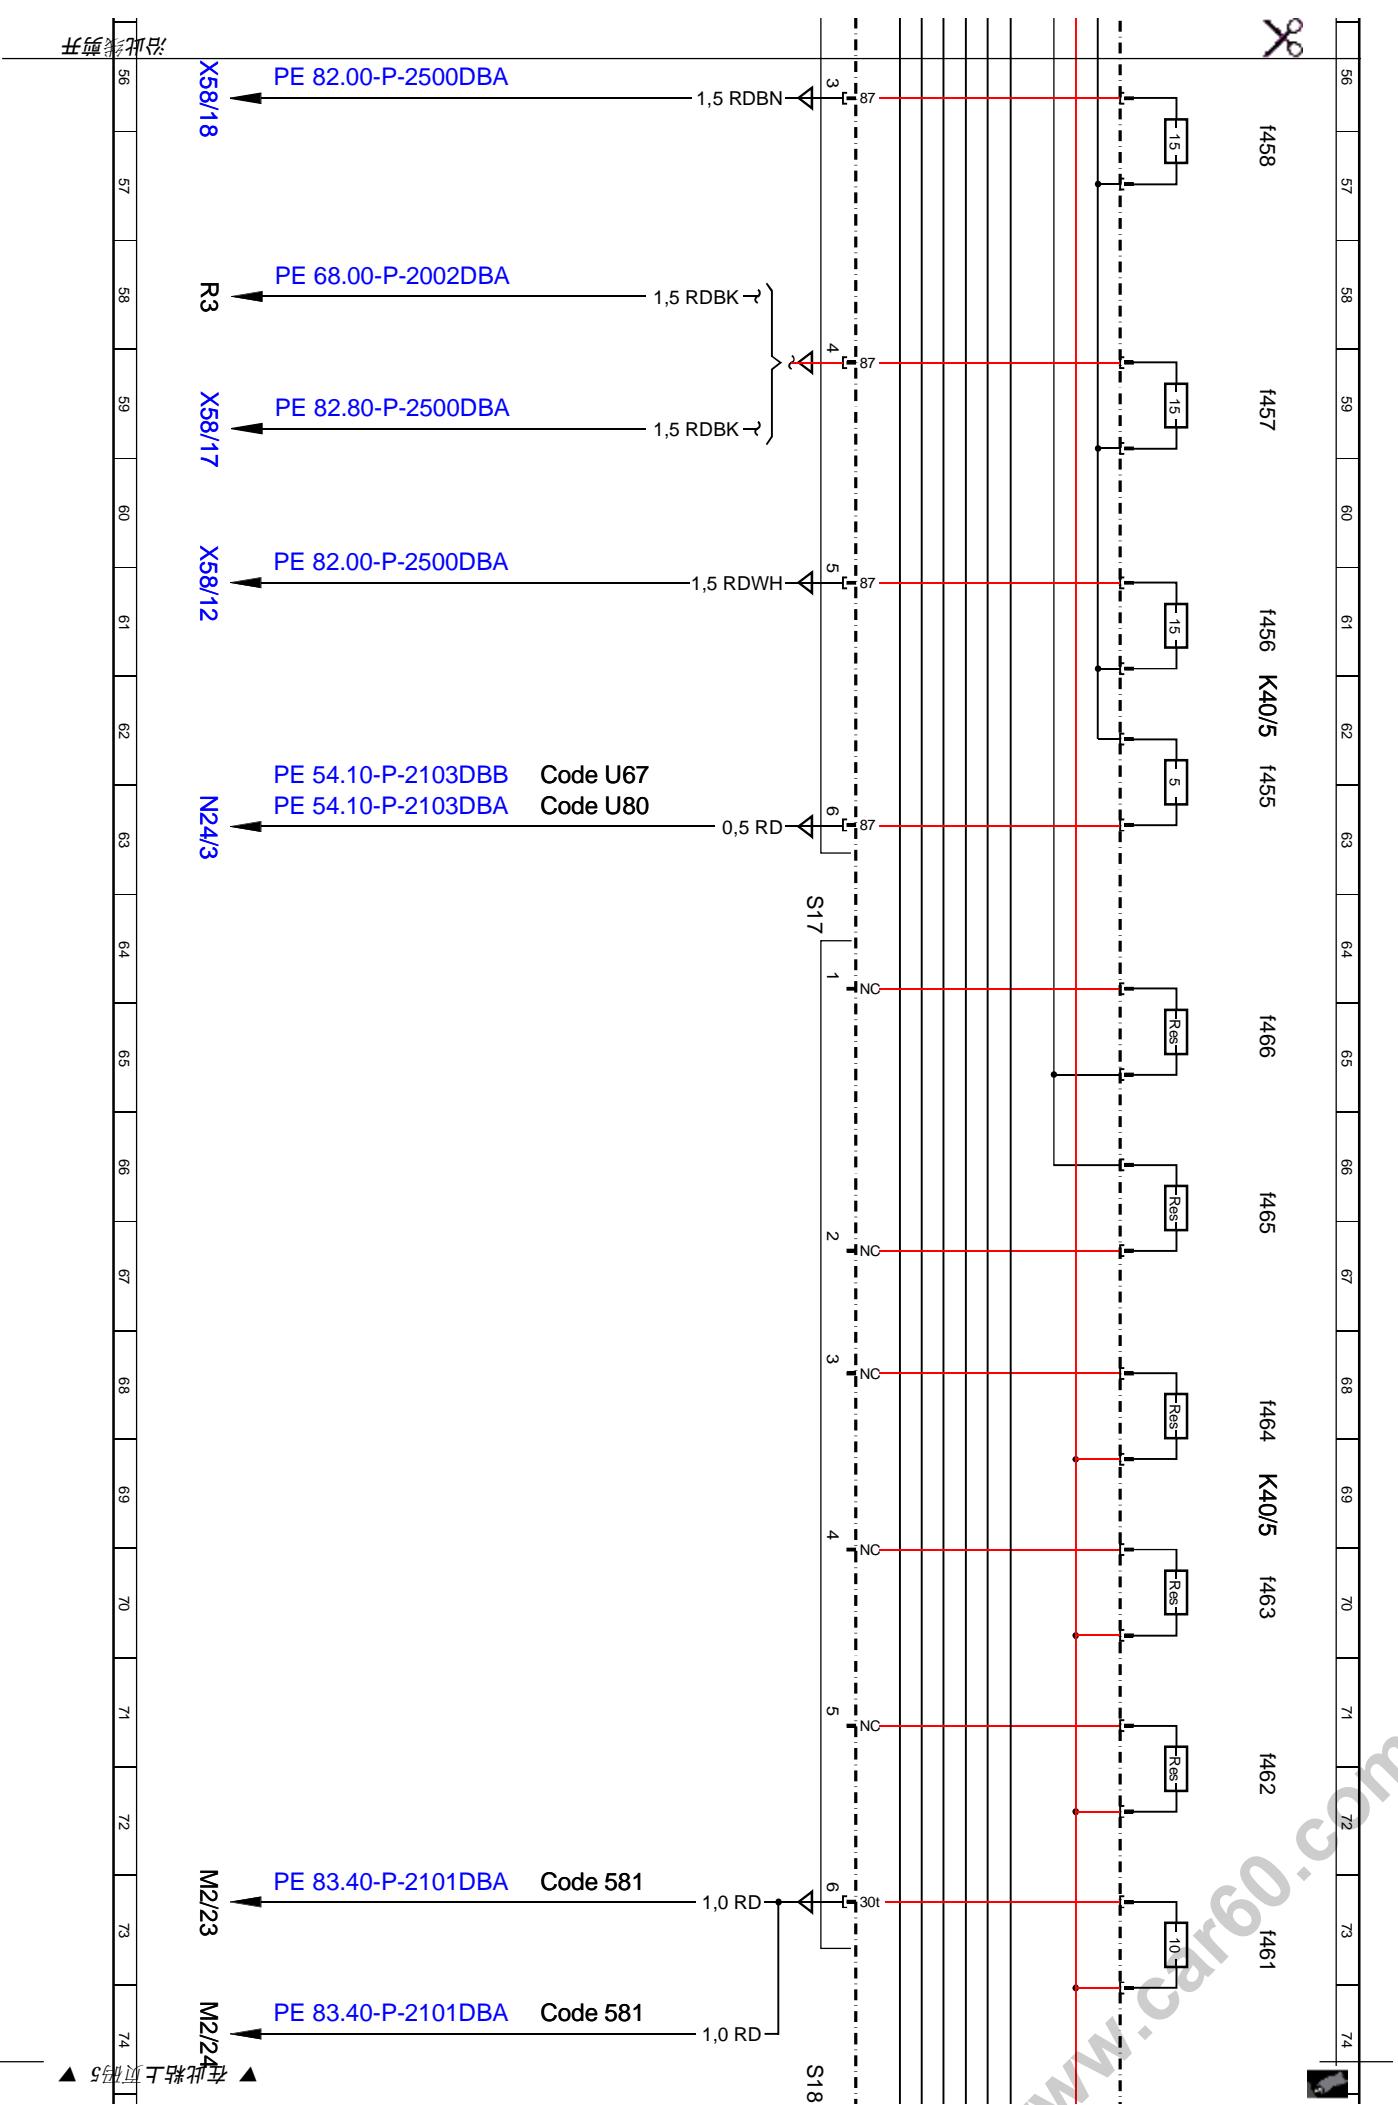

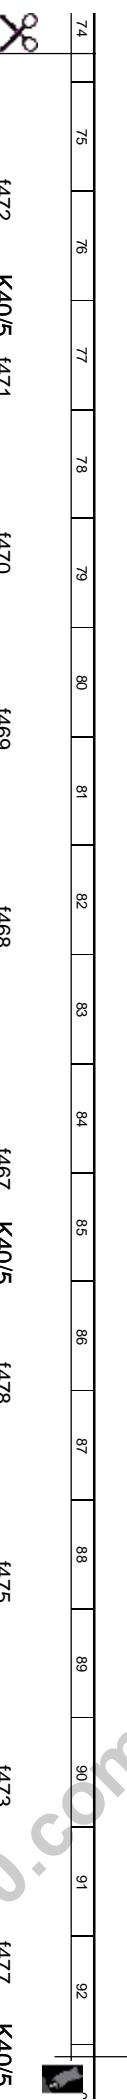


2/24



K40/5 f476
f474
K40/5

Code U77

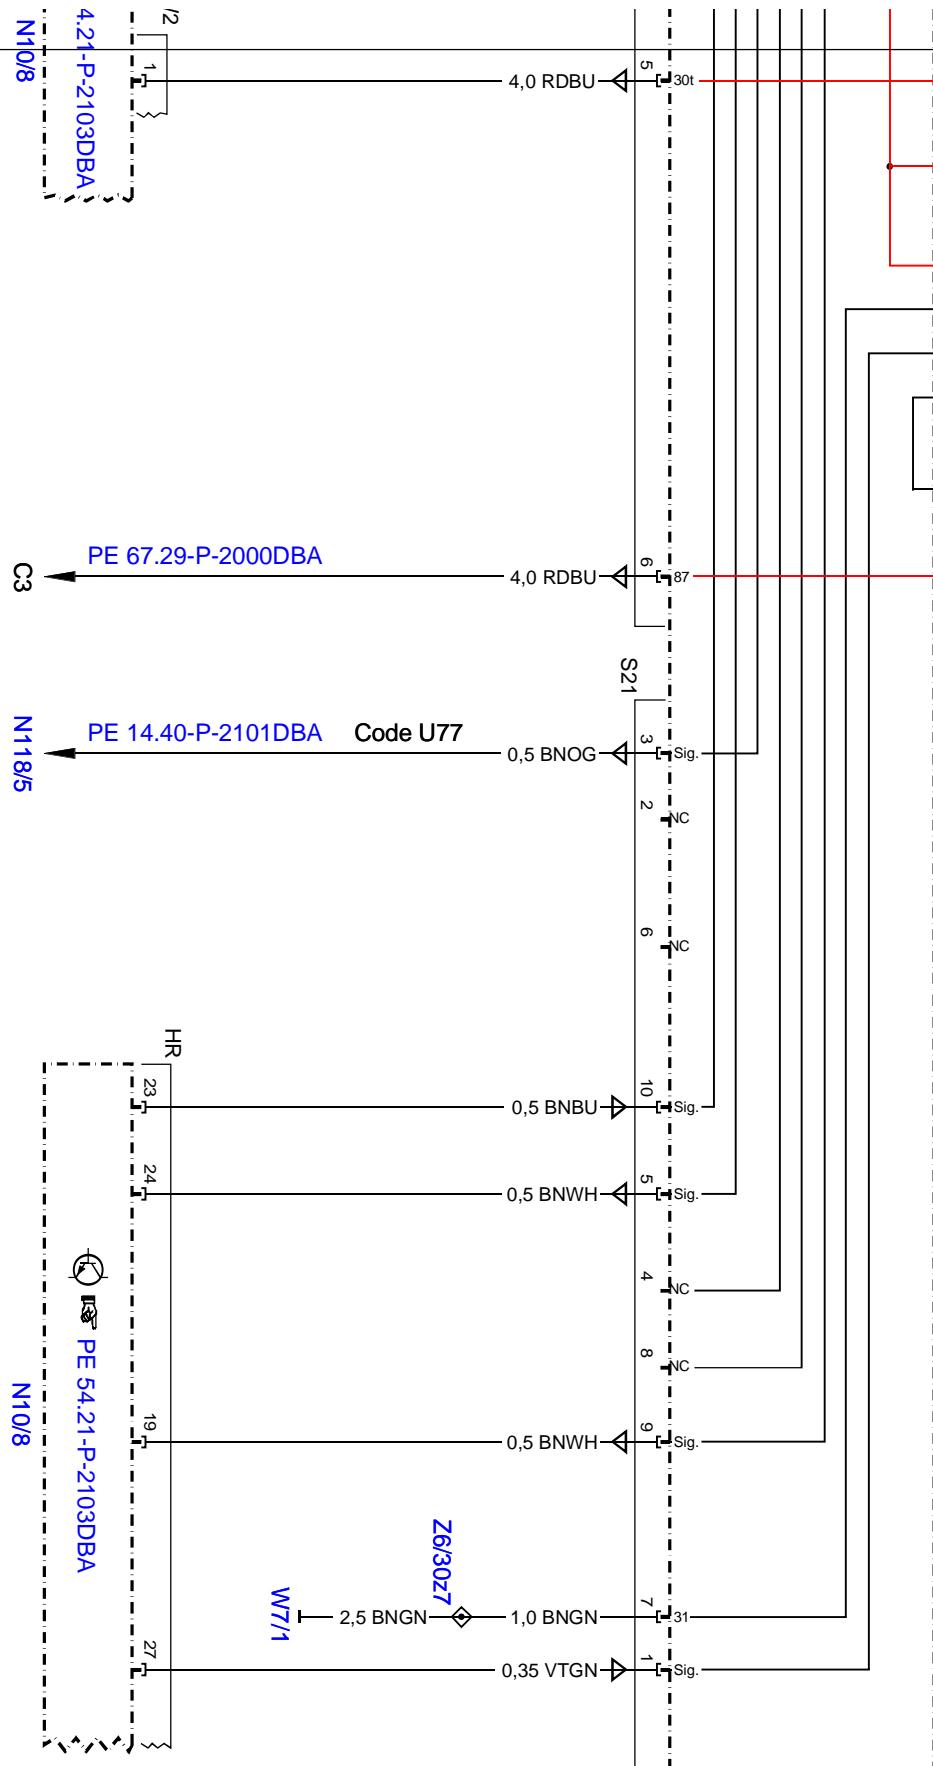


N10/8

N10/8

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

▲ 在此档上再按7



型号213**保险丝和继电器盒, 连接器 S5, S11, S12, S14, S20, S21**

	后部保险丝和继电器盒的电路图	PE54.15-P-2103-97DBB
	电路图的使用	OV00.01-P-1901-03DBA
	电路图信号和接头名称的缩写	OV00.01-P-1001-28DBA
	所有电气部件的搜索帮助	OV00.01-P-1909DBA
	导线和插接布置	GF00.19-P-1001DBA
	接地点布置	GF00.19-P-2001DBA
	Z形套管连接器布置 (线束中的导线连接)	GF00.19-P-3001DBA

代码 :

款式 :


位置 :


A0	电路图的应用	48L
A50/1	组合式车内后视镜车费表	9L
Code 489	AIR BODY CONTROL	8H
Code 550	挂车拖挂装置	17H
Code 550	挂车拖挂装置	19H
Code 550	挂车拖挂装置	21H
Code 550	挂车拖挂装置	22H
Code 700	行李箱盖控制	24H
Code 881	后部扶手加热	1G
Code 907	出租车和租用车辆的电气预留装置	14H
Code 965	出租车和租用车辆的电气预留装置	11H
Code 965	出租车和租用车辆的电气预留装置	9H
F32/4	车内空间预熔保险丝盒	16H
F32/4F7	保险丝7	25H
K40/5	后排保险丝和继电器模块	4L
K40/5	后排保险丝和继电器模块	3K
K40/5	后排保险丝和继电器模块	4A
K40/5	后排保险丝和继电器模块	36A
K40/5f424	保险丝424	12A
K40/5f425	保险丝425	10A
K40/5f426	保险丝426	20A
K40/5f427	保险丝427	28A
K40/5f428	保险丝428	13A
K40/5f429	保险丝429	11A
K40/5f435	保险丝426	10A
K40/5f436	保险丝436	6A
K40/5f436	保险丝436	6A
K40/5f443	保险丝443	8A
K40/5f444	保险丝444	5A
K40/5f445	保险丝445	14A
K40/5f446	保险丝446	16A
K40/5f447	保险丝447	26A
K40/5f448	保险丝448	24A
K40/5f479	保险丝479	23A
K40/5f480	保险丝480	21A
K40/5f481	保险丝481	19A
K40/5f482	保险丝482	18A
		28A
		29A
		34A
		35A



文件编号 : pe54_15-p-2103-97dbb
文件标题 : 后部保险丝和继电器盒的电路图

代码 :	款式 :	位置 :
K40/5f483	保险丝483	37A
K40/5f484	保险丝484	39A
K40/5kV	储备量继电器	32A
N121	行李箱盖控制的控制单元	14L
N26/9	专用车辆多功能控制单元	16L
M28/1	挂车识别装置控制单元	25L
M28/1	挂车识别装置控制单元	17L
M28/1	挂车识别装置控制单元	19L
M28/1	挂车识别装置控制单元	20L
M28/1	挂车识别装置控制单元	22L
M28/1	挂车识别装置控制单元	24L
N5	扶手加热器控制单元	11L
N51/8	AIR BODY CONTROL Plus 控制单元	8L

www.car60.com

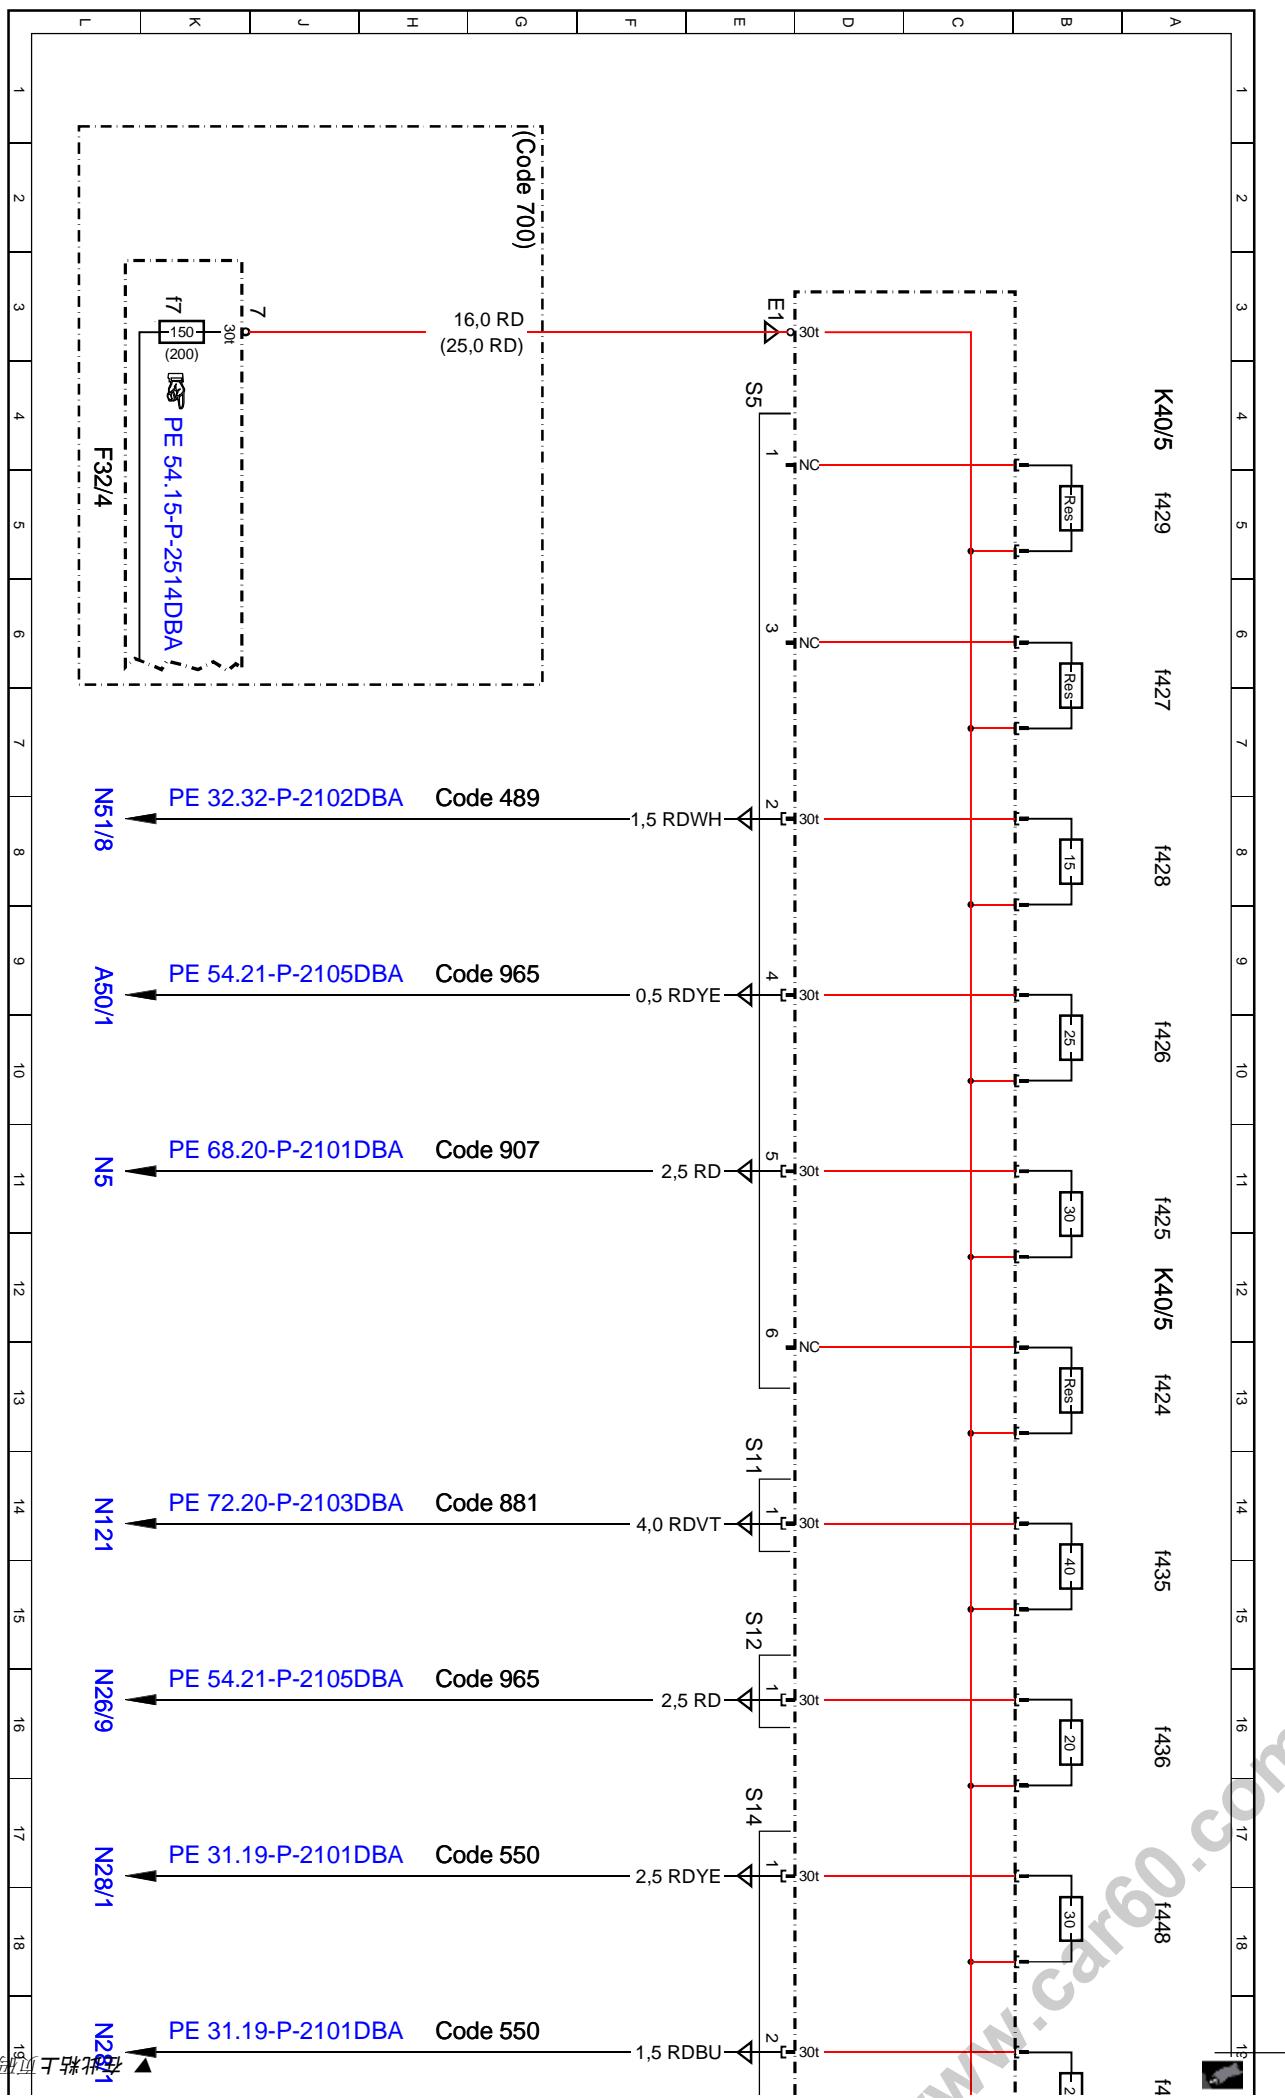

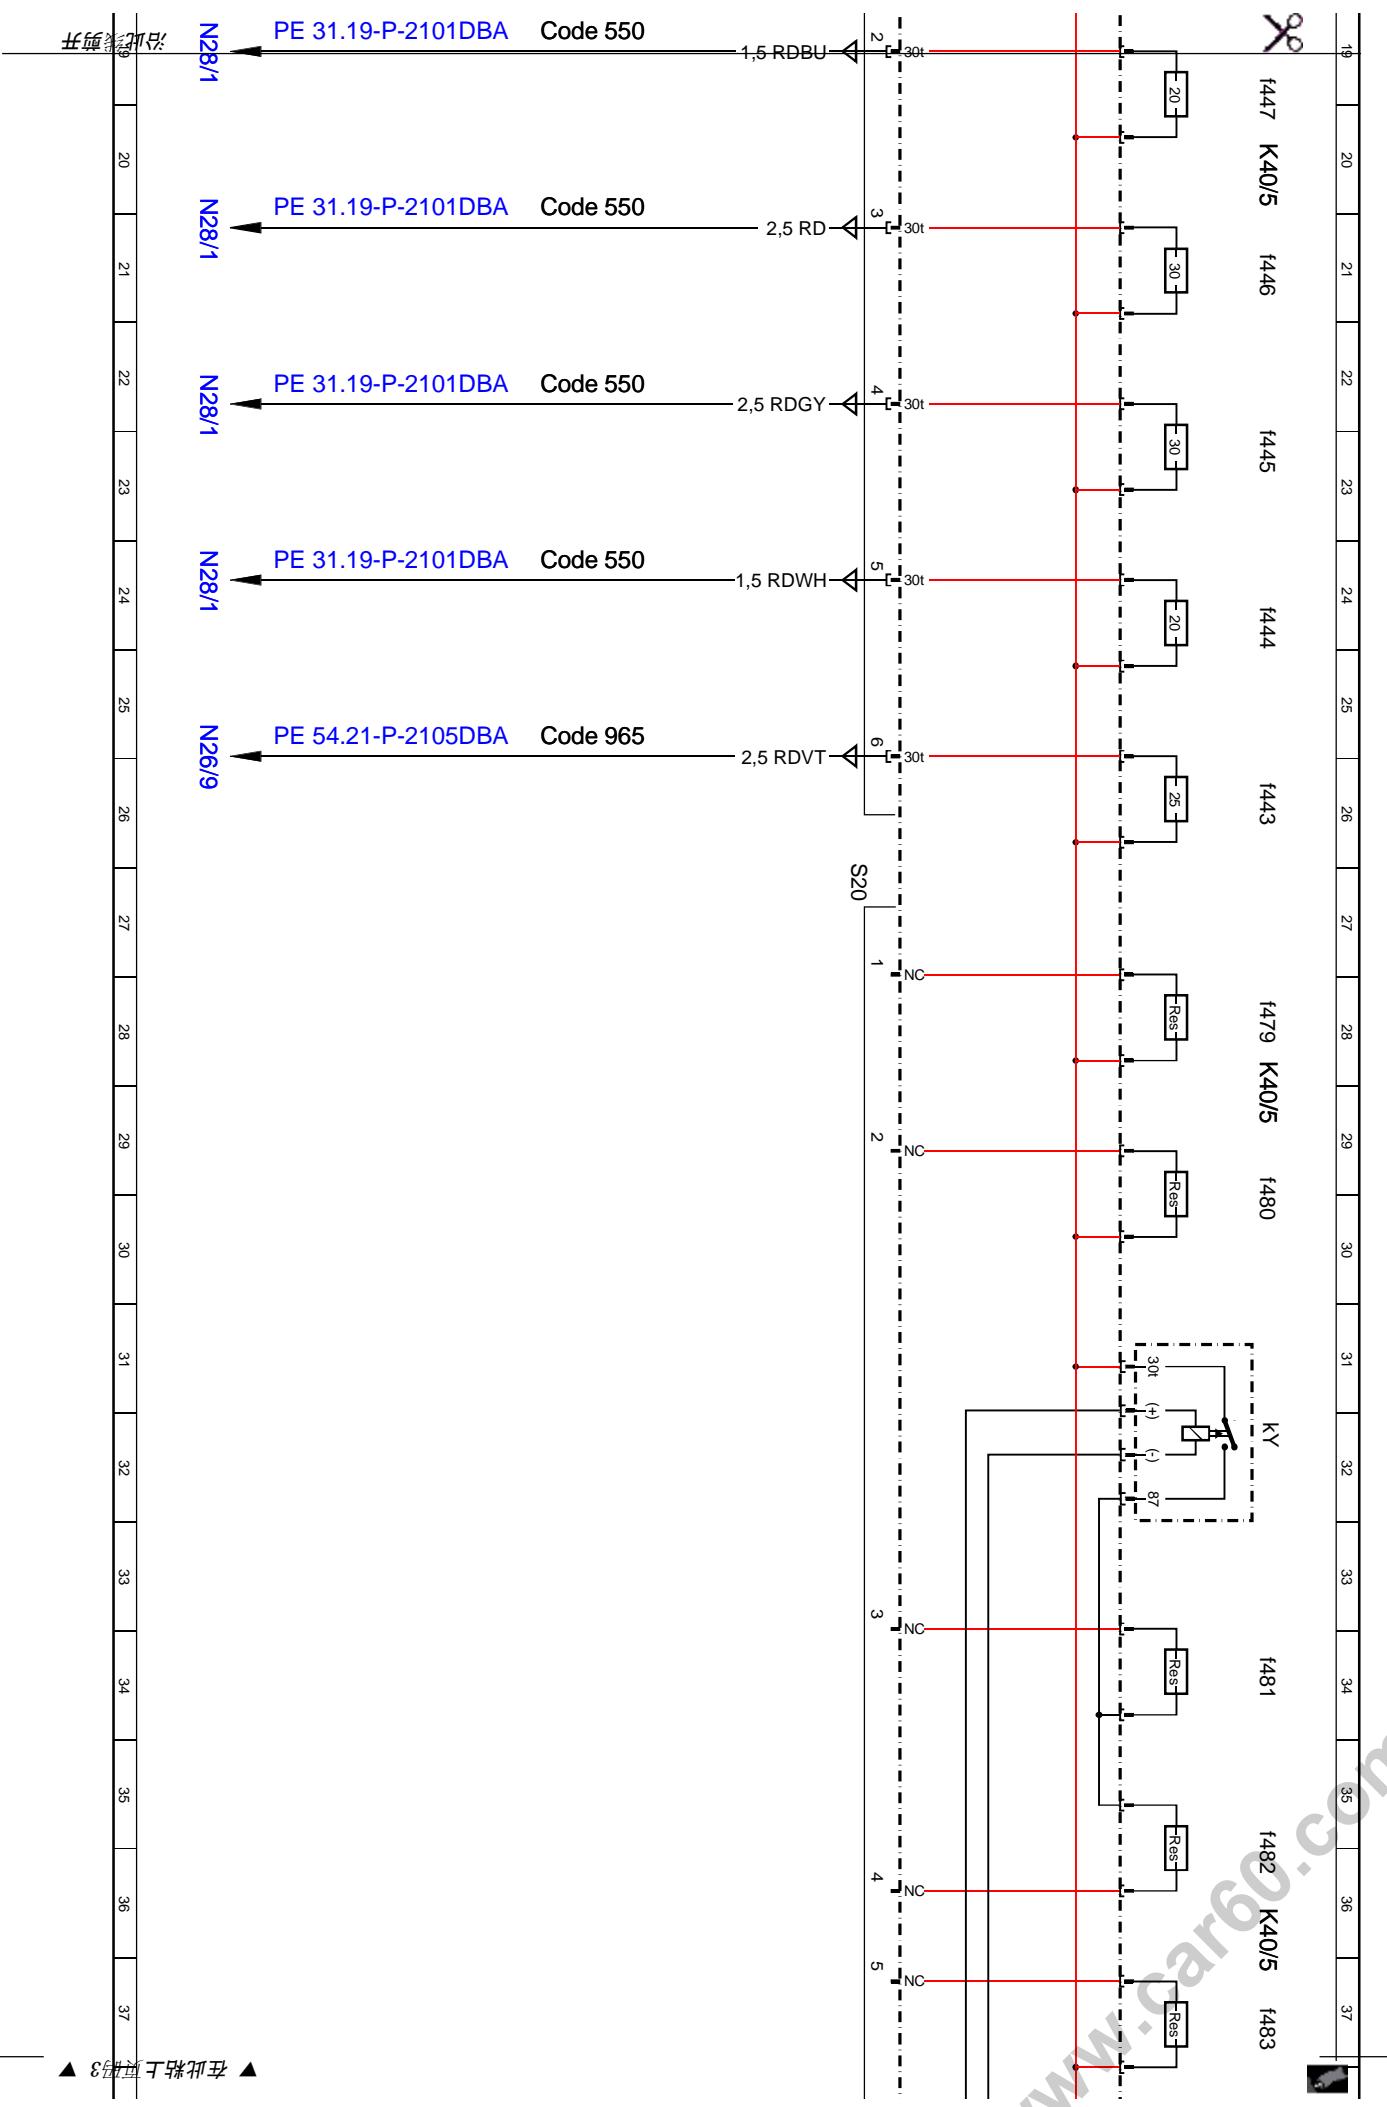

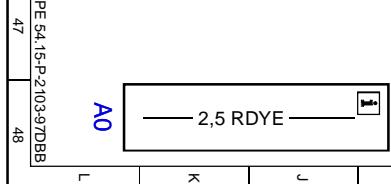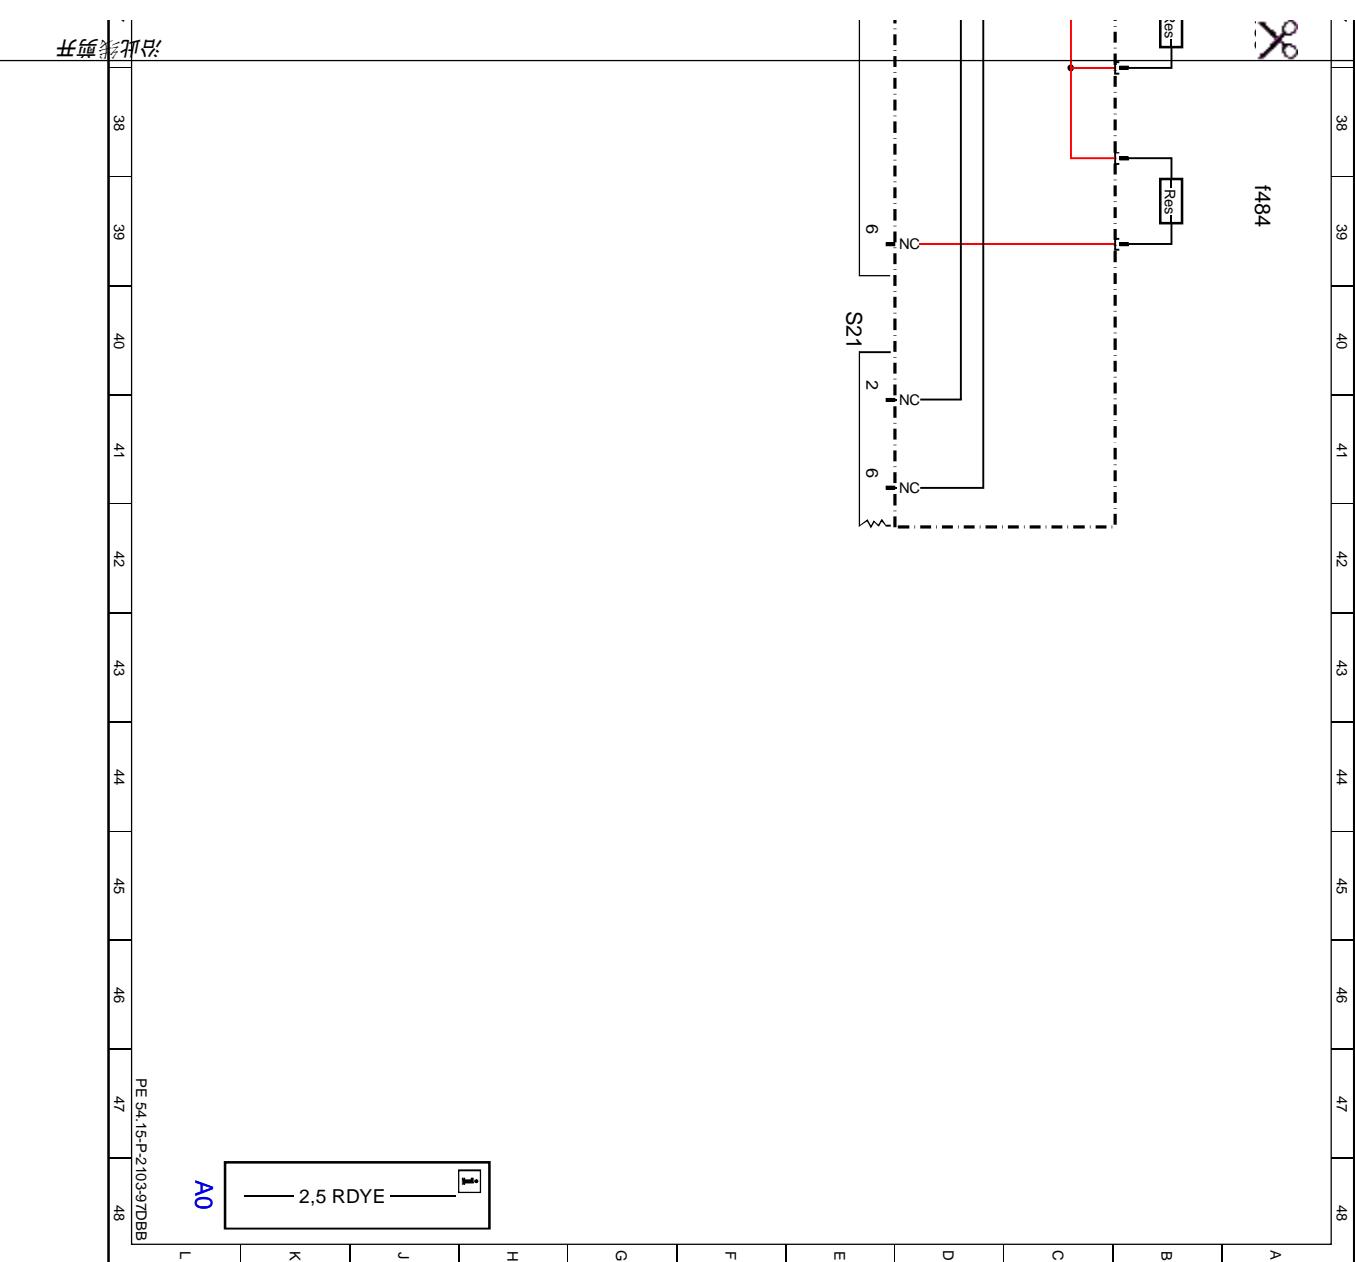

型号213**保险丝和继电器盒 K40/5, 连接器 S4, S6, S8-10, S13**


	后部保险丝和继电器盒的电路图	PE54.15-P-2103-97DBC
	电路图的使用	OV00.01-P-1901-03DBA
	电路图信号和接头名称的缩写	OV00.01-P-1001-28DBA
	所有电气部件的搜索帮助	OV00.01-P-1909DBA
	导线和插接布置	GF00.19-P-1001DBA
	接地点布置	GF00.19-P-2001DBA
	Z形套管连接器布置（线束中的导线连接）	GF00.19-P-3001DBA



代码 :

款式 :

位置 :

A0	电路图的应用	32L
Code 700	中国本地技术内容	1G
F32/4	车内空间预熔保险丝盒	4L
F32/4f7	保险丝7	3K
K40/5	后排保险丝和继电器模块	4A
K40/5	后排保险丝和继电器模块	20A
K40/5	后排保险丝和继电器模块	12A
K40/5	后排保险丝和继电器模块	28A
K40/5f418	保险丝418	13A
K40/5f419	保险丝419	11A
K40/5f420	保险丝420	9A
K40/5f421	保险丝421	8A
K40/5f422	保险丝422	6A
K40/5f423	保险丝423	5A
K40/5f430	保险丝430	14A
K40/5f432	保险丝432	16A
K40/5f433	保险丝433	18A
K40/5f434	保险丝434	19A
K40/5f437	保险丝437	29A
K40/5f438	保险丝438	27A
K40/5f439	保险丝439	29A
K40/5f440	保险丝440	24A
K40/5f441	保险丝441	23A
K40/5f442	保险丝442	21A

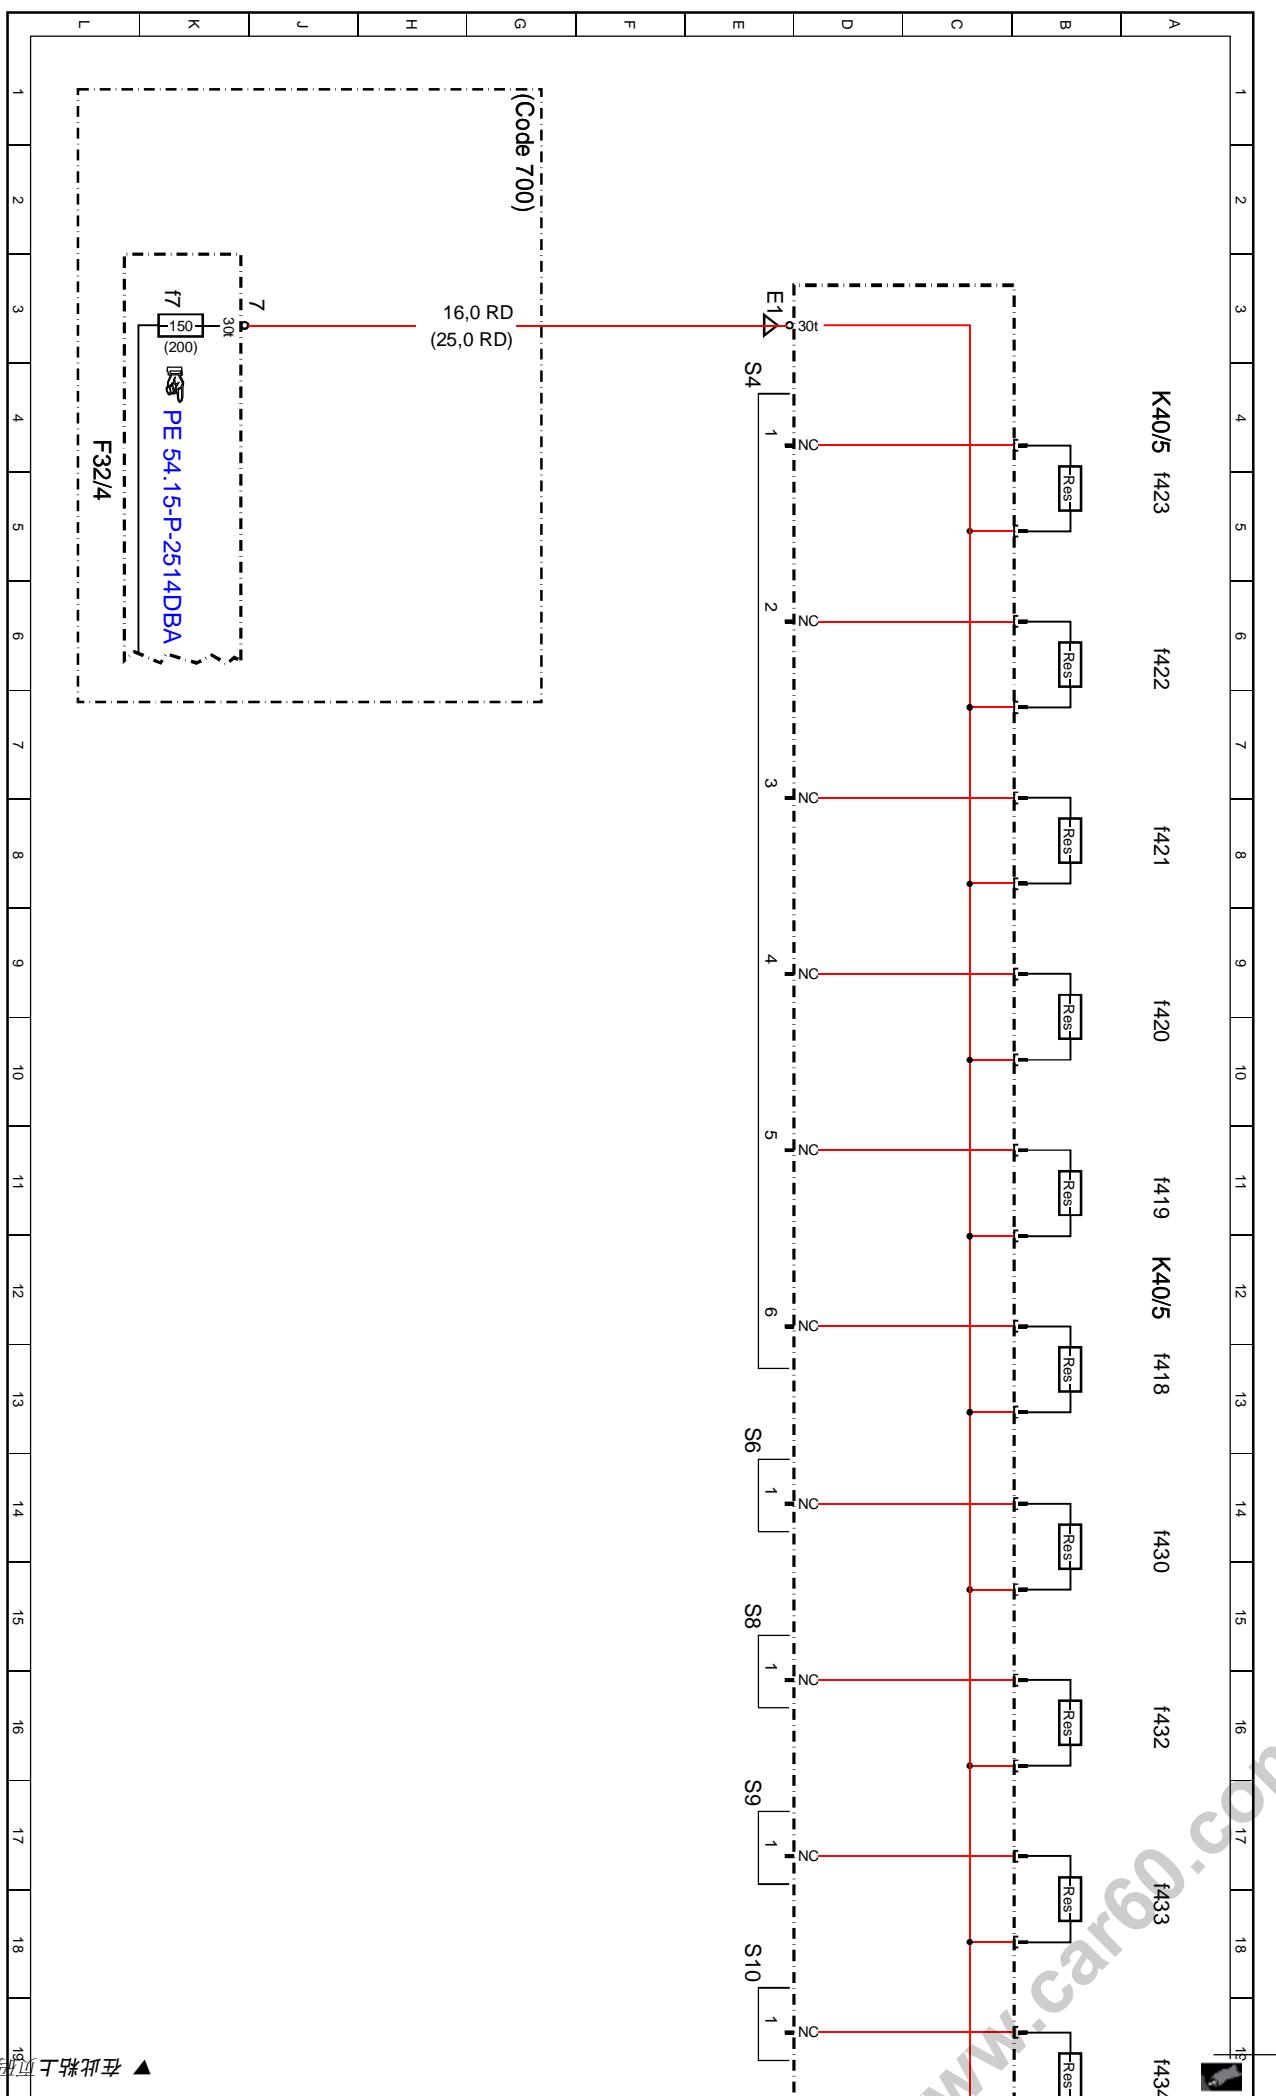

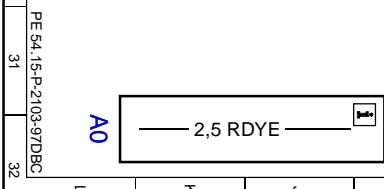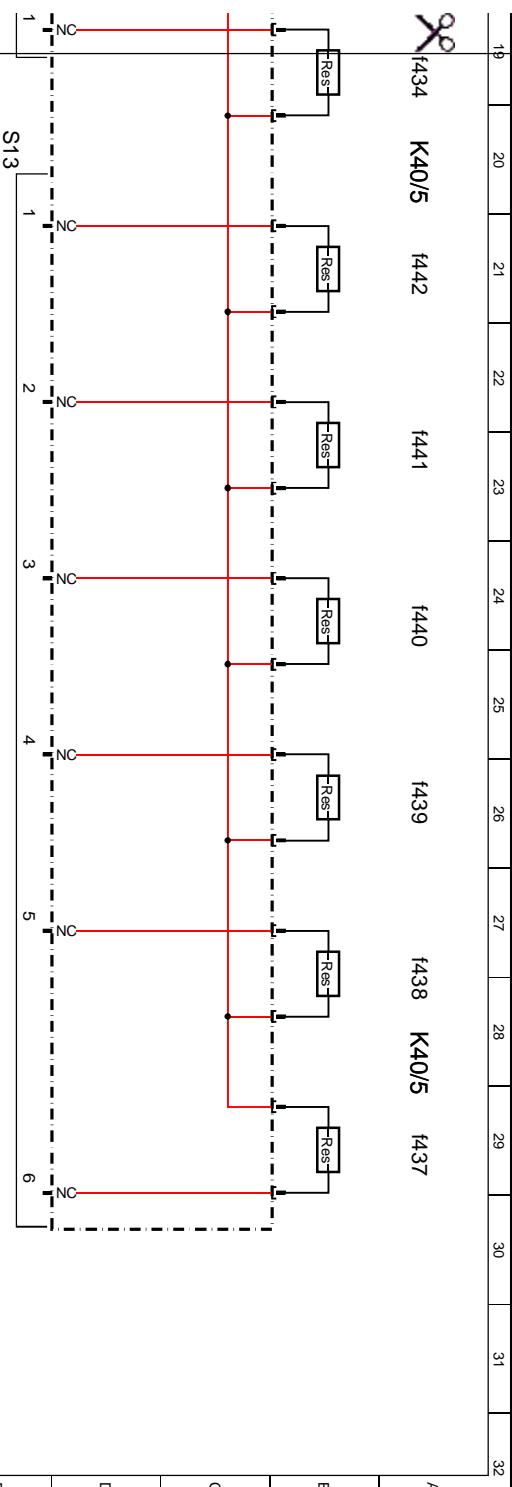

PE 54_15_P-2103-97DBC

32

接线端子
S13

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

型号213**保险丝和继电器盒 K40/8**

	发动机舱保险丝和继电器盒的电路图	PE54.15-P-2106-97DBA
	电路图的使用	OV00.01-P-1901-03DBA
	电路图信号和接头名称的缩写	OV00.01-P-1001-28DBA
	所有电气部件的搜索帮助	OV00.01-P-1909DBA
	导线和插接布置	GF00.19-P-1001DBA
	接地点布置	GF00.19-P-2001DBA
	Z形套管连接器布置（线束中的导线连接）	GF00.19-P-3001DBA

代码 :

款式 :

位置 :

A0	电路图的应用	
A9/1	AIR BODY CONTROL 增压器	129L
B37	油门踏板传感器	48I
C8	驻车止动爪传感器	24I
Code 489	AIR BODY CONTROL	20I
Code 489	AIR BODY CONTROL	51H
Code 489	AIR BODY CONTROL	48H
Code 489	AIR BODY CONTROL	47H
Code 489	AIR BODY CONTROL	46H
Code 489	AIR BODY CONTROL	1F
Code 407	启动/停止电压防盗保险系统	38H
Code 407	启动/停止电压防盗保险系统	41H
Code 631	LED 静态大灯, 左座驾驶型	62H
Code 632	LED 静态大灯, 右座驾驶型	65H
Code 631	LED 静态大灯, 左座驾驶型	61H
Code 632	LED 静态大灯, 右座驾驶型	66H
Code 641	LED 动态大灯, 左舵驾驶	68H
Code 641	LED 动态大灯, 左舵驾驶	67H
Code 641	LED 动态大灯, 左舵驾驶	64H
Code 641	LED 动态大灯, 左舵驾驶	63H
Code 642	LED 动态大灯, 右舵驾驶	68H
Code 642	LED 动态大灯, 右舵驾驶	67H
Code 642	LED 动态大灯, 右舵驾驶	64H
Code 642	LED 动态大灯, 右舵驾驶	63H
Code M06	混合动力驱动50KW型号 (包括PLUG IN插电式)	24H
Code M06	混合动力驱动50KW型号 (包括PLUG IN插电式)	22H
Code M06	混合动力驱动50KW型号 (包括PLUG IN插电式)	57H
Code M06	混合动力驱动50KW型号 (包括PLUG IN插电式)	55H
Code M06	混合动力驱动50KW型号 (包括PLUG IN插电式)	53H
Code M06	混合动力驱动50KW型号 (包括PLUG IN插电式)	1E
Code M06	混合动力驱动50KW型号 (包括PLUG IN插电式)	118J
Code M06	混合动力驱动50KW型号 (包括PLUG IN插电式)	116J
Code M06	混合动力驱动50KW型号 (包括PLUG IN插电式)	115J
Code M06	混合动力驱动50KW型号 (包括PLUG IN插电式)	117H
Code M06	混合动力驱动50KW型号 (包括PLUG IN插电式)	114H
Code M06	混合动力驱动50KW型号 (包括PLUG IN插电式)	120J
Code U77	BLUETEC (SCR) 柴油排放控制	102H
Code U77	BLUETEC (SCR) 柴油排放控制	101H
E1	左前灯组	17L
E1	左前灯组	67L

文件编号 :
文件标题 :

pe54_15-p-2106-97dha
发动机舱保险丝和继电器模块电路图

代码 :

款式 :

位置 :

E1	左前灯组	65L
E1	右前灯组	63L
E2	右前灯组	19L
E2	右前灯组	62L
E2	右前灯组	68L
F32/3	右前灯组	64L
F32/3	右前灯组	4L
H4/16	右前灯组	22L
H4/16	发动机舱保险丝盒	3K
发声器	发动机保险丝和继电器模块	4A
K40/8	发动机保险丝和继电器模块	12A
K40/8	发动机保险丝和继电器模块	19A
K40/8	发动机保险丝和继电器模块	28A
K40/8	发动机保险丝和继电器模块	36A
K40/8	发动机保险丝和继电器模块	45A
K40/8	发动机保险丝和继电器模块	51A
K40/8	发动机保险丝和继电器模块	60A
K40/8	发动机保险丝和继电器模块	68A
K40/8	发动机保险丝和继电器模块	76A
K40/8	发动机保险丝和继电器模块	82A
K40/8	发动机保险丝和继电器模块	93A
K40/8	发动机保险丝和继电器模块	99A
K40/8	发动机保险丝和继电器模块	109A
K40/8	发动机保险丝和继电器模块	117A
K40/8	发动机保险丝和继电器模块	55A
K40/8f100	保险丝100	107A
K40/8f101	保险丝101	104A
K40/8f102	保险丝102	104A
K40/8f103	保险丝103	100A
K40/8f104	保险丝104	96A
K40/8f105	保险丝105	82A
K40/8f106	保险丝106	89A
K40/8f107	保险丝107	112A
K40/8f108	保险丝108	24A
K40/8f109	保险丝109	23A
K40/8f110	保险丝110	63A
K40/8f111	保险丝111	61A
K40/8f112	保险丝112	59A
K40/8f113	保险丝113	39A
K40/8f114	保险丝114	49A

文件编号 :
文件标题 :

pe54_15-p-2106-97dha
发动机舱保险丝和继电器模块电路图

代码 : 款式 : 位置 :

K40/8f115	保险丝115	85A
K40/8f116	保险丝116	57A
K40/8f117	保险丝117	72A
K40/8f118	保险丝118	76A
K40/8f119	保险丝119	78A
K40/8f120	保险丝120	69A
K40/8f121	保险丝121	20A
K40/8f122	保险丝122	21A
K40/8f123	保险丝123	9A
K40/8f124	保险丝124	71A
K40/8f125	保险丝125	13A
K40/8f126	保险丝126	18A
K40/8f127	保险丝127	40A
K40/8f128	保险丝128	26A
K40/8f129	保险丝129	27A
K40/8f130	保险丝130	29A
K40/8f131	保险丝131	42A
K40/8f131A	保险丝131a	30A
K40/8f132	保险丝132	50A
K40/8f133	保险丝133	67A
K40/8IG	发动机舱端子15继电器	8A
K40/8KH	端子50起动机继电器	32A
K40/8KL	机械式真空泵继电器 (-)	53A
K40/8KJ	标准动力系控制器 (CPC) 继电器	74A
K40/8KK	油泵继电器	80A
K40/8KL	汽车喇叭继电器	84A
K40/8KM	雨刮器驻车位置加热器继电器	87A
K40/8KN	端子87M继电器	92A
K40/8KO	端子15起动机继电器	44A
K40/8KP	冷却液泵继电器	110A
K40/8KQ	电子式真空泵继电器 (+)	117A
K40/8KR	AIR BODY CONTROL 继电器	46A
M1	起动机	38L
M6	电动真空泵	55L
M6	电动真空泵	114L
M6/1	雨刮器电机	60L
M5/11	电动冷却液泵	112L
M10/6	前部信号采集及促动控制模组 (SAM) 控制单元	9L
M12/7	传动系统控制单元	15L

代码 :

款式 :

位置 :

N127	传动系统控制单元	74L
N3/10	发动机电子设备 (ME) 控制单元	11L
N3/10	发动机电子设备 (ME) 控制单元	34L
N3/10	发动机电子设备 (ME) 控制单元	31L
N3/10	发动机电子设备 (ME) 控制单元	90L
N3/10	发动机电子设备 (ME) 控制单元	99L
N3/9	共轨柴油喷射 (CDI) 控制单元	12L
N3/9	共轨柴油喷射 (CDI) 控制单元	13L
N3/9	共轨柴油喷射 (CDI) 控制单元	36L
N3/9	共轨柴油喷射 (CDI) 控制单元	37L
N3/9	共轨柴油喷射 (CDI) 控制单元	33L
N3/9	共轨柴油喷射 (CDI) 控制单元	32L
N3/9	共轨柴油喷射 (CDI) 控制单元	93L
N3/9	共轨柴油喷射 (CDI) 控制单元	91L
N3/9	共轨柴油喷射 (CDI) 控制单元	97L
N3/9	共轨柴油喷射 (CDI) 控制单元	105L
N3/9	共轨柴油喷射 (CDI) 控制单元	100L
N30/4	电控车辆稳定行驶系统的控制单元	27L
N30/4	电控车辆稳定行驶系统的控制单元	57L
N30/4	电控车辆稳定行驶系统的控制单元	53L
N30/4	电控车辆稳定行驶系统的控制单元	117L
N37/7	柴油微粒滤清器下游的NOx传感器控制单元	102L
N37/8	选择性催化还原 (SCR) 催化转化器下游的NOx传感器控制单元	101L
N51/3	AIR BODY CONTROL 控制单元	51L
N51/3	AIR BODY CONTROL 控制单元	47L
N51/3	AIR BODY CONTROL 控制单元	46L
R62	电压聚降限制器	41L
S1	外部照明灯开关	25L
U12	适用于左座驾驶型车辆	116J
U12	适用于右座驾驶型车辆	115J
U13	适用于右座驾驶型车辆	118J
U13	适用于右座驾驶型车辆	119J
U134	不适用于 M274 (180 kW)	112H
U437	不带代码 (4U7) 起动/停止电压聚降保险系统时适用	38H
U493	适用于卤素规格的照明灯单元	19H
U493	适用于卤素规格的照明灯单元	17H
W15/5	左前脚坑接地点	93H
W2	右前部接地点 (在照明灯单元上)	116K
	右前部接地点 (在照明灯单元上)	120K

文件编号 : pe54_15-p-2106-97dba
文件标题 : 发动机舱保险丝和继电器模块电路图


代码 :


款式 :


位置 :


W9	照明灯单元左前接地点	TG
W9	照明灯单元左前接地点	118K
W9	照明灯单元左前接地点	115K
W9	照明灯单元左前接地点	110K
W9	照明灯单元左前接地点	75G
X26	发动机线束/发动机舱电气连接器	96L
X26	发动机线束/发动机舱电气连接器	95L
X26	发动机线束/发动机舱电气连接器	104L
Z141/1z1	端子87 C1套管连接器	78L
Z141/2z1	端子87/C2结点	76L
Z7//48Z1	端子87/2结点	107L
Z7//48Z1	端子87/2结点	106L
Z7//48Z1	端子87/2结点	108L


www.car60.com

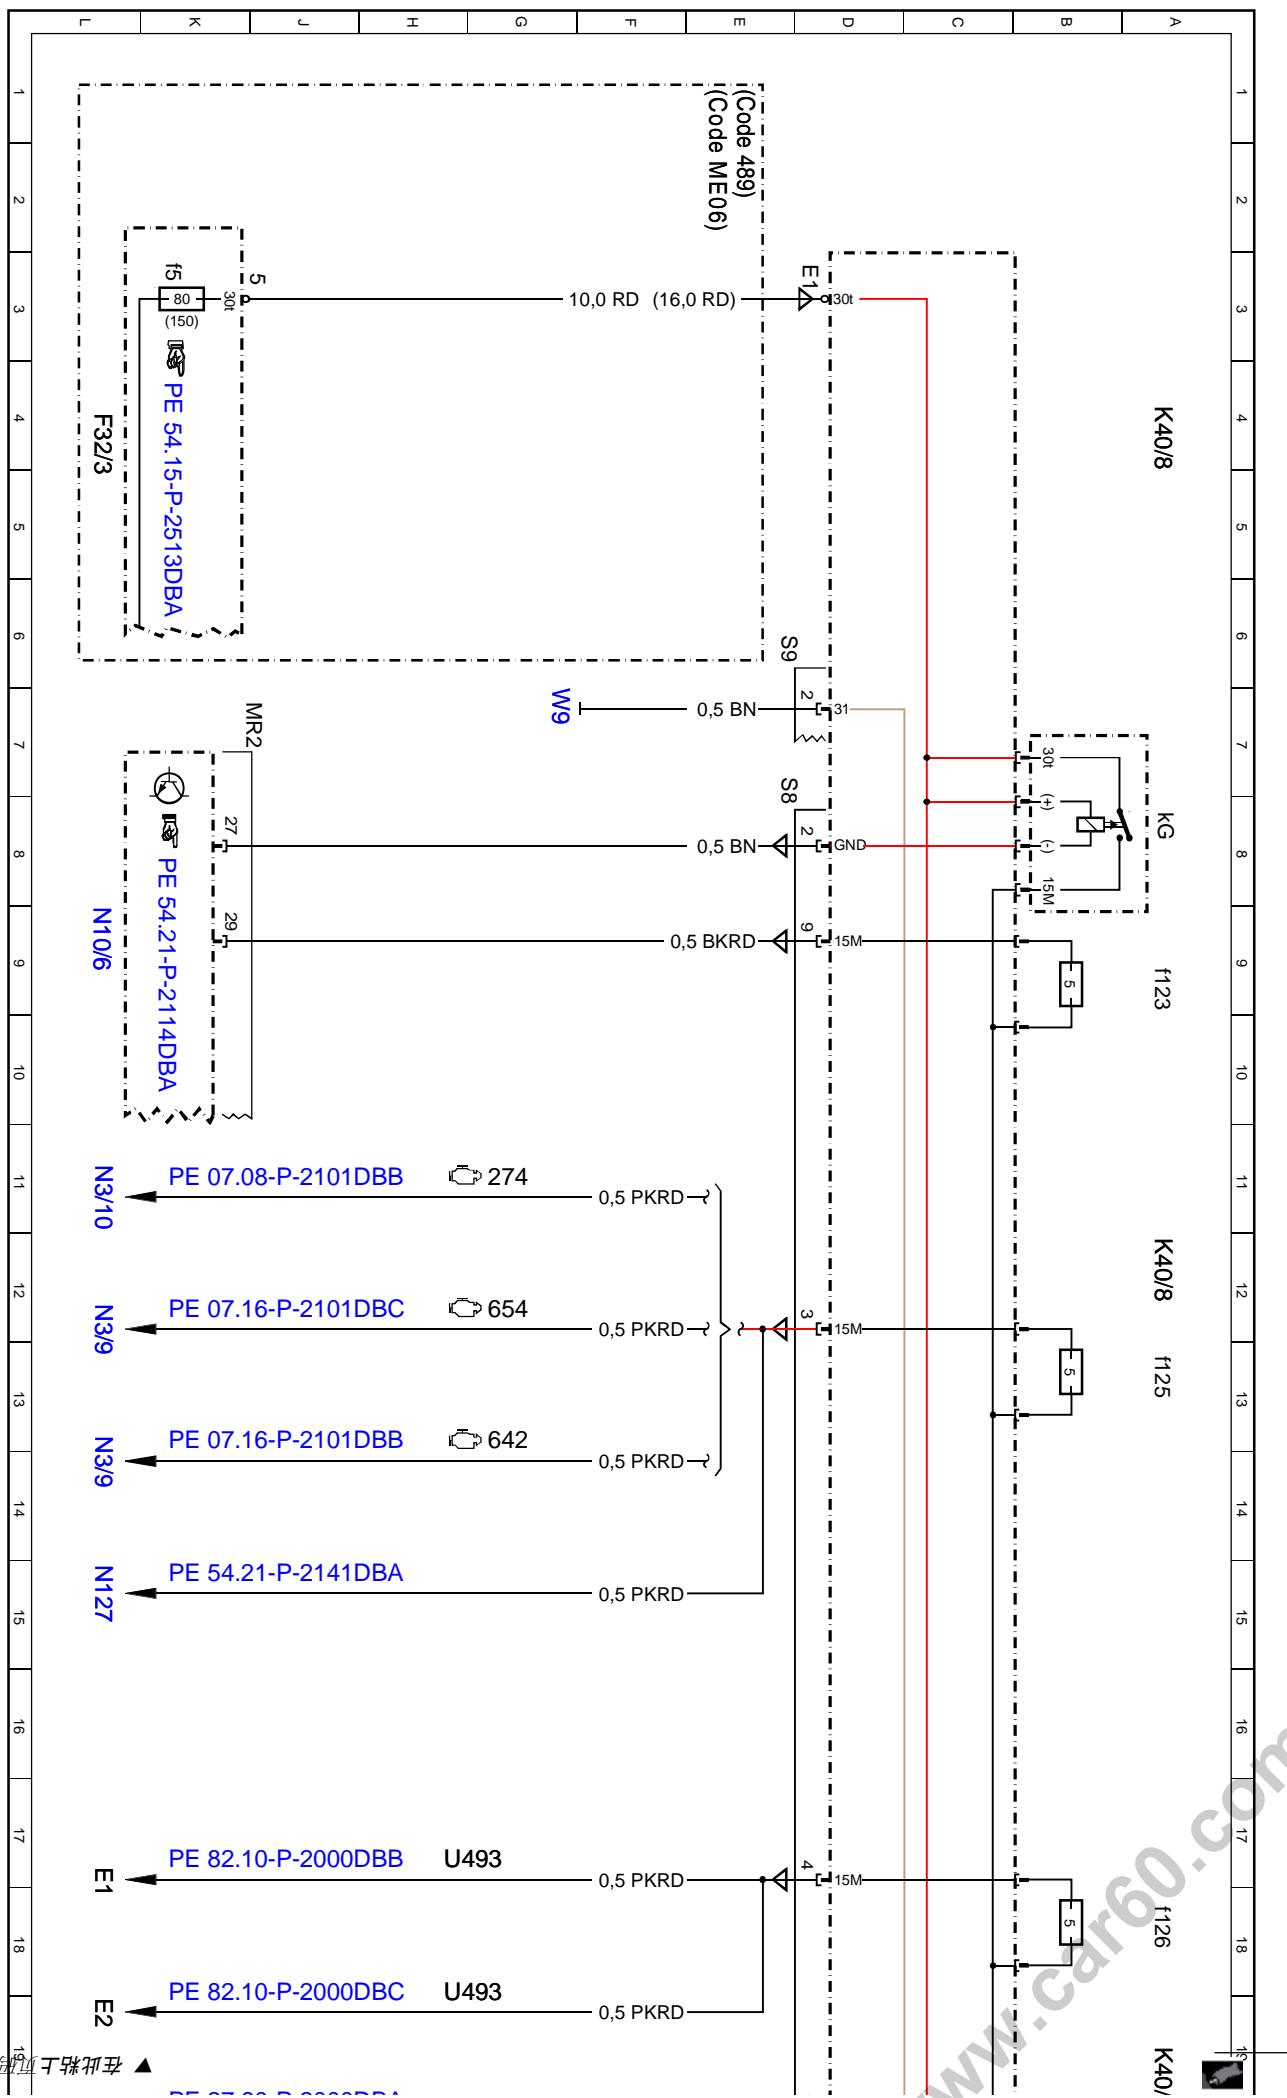


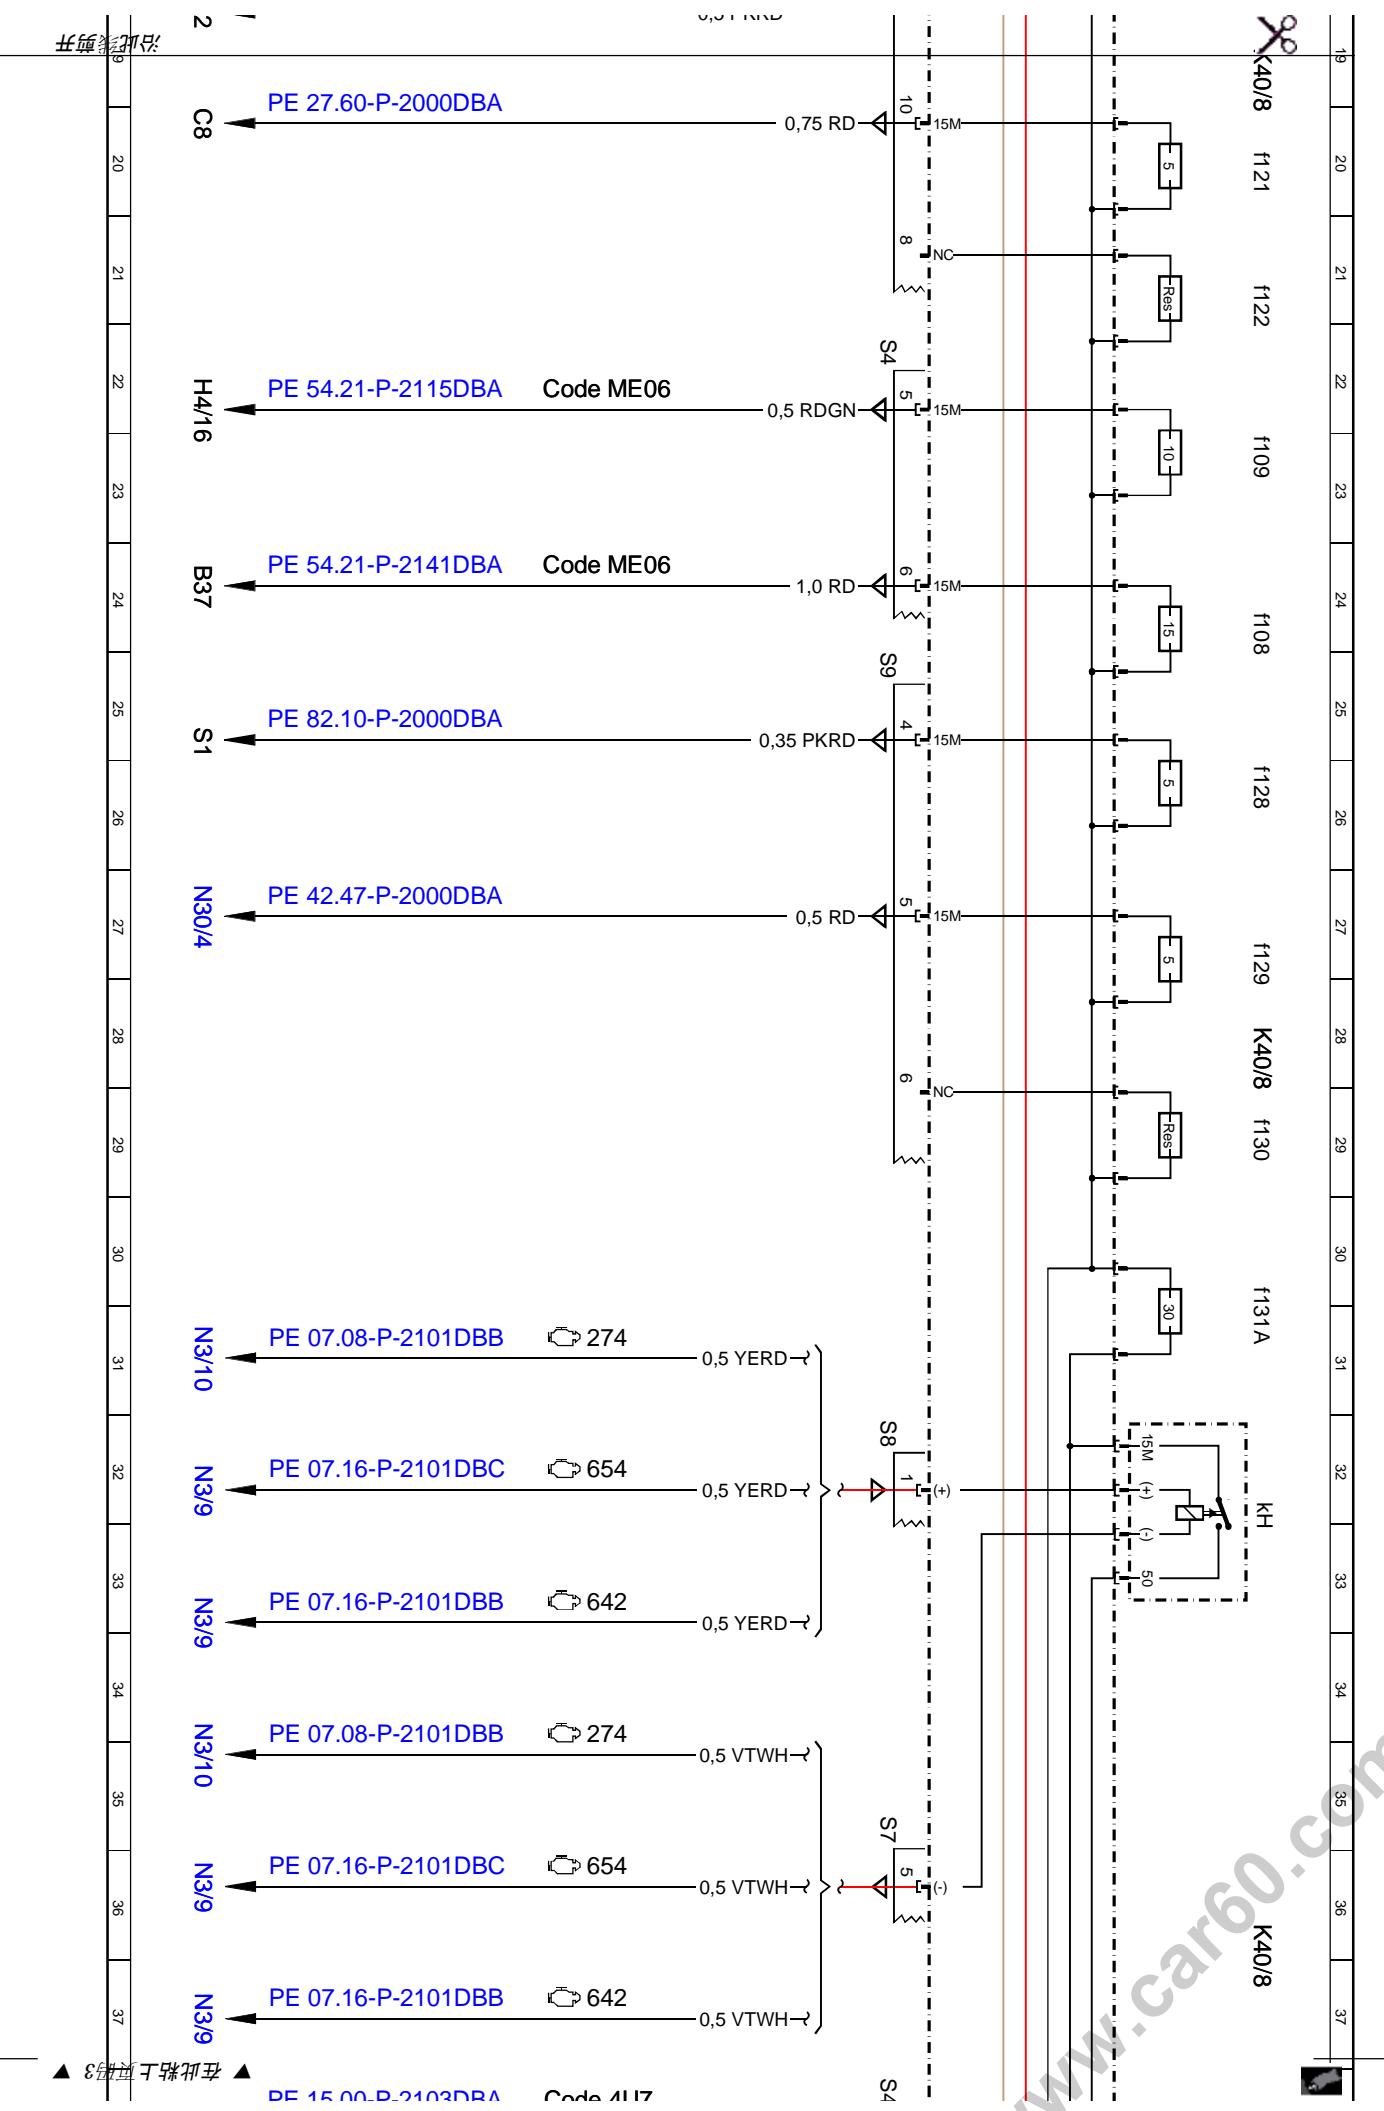


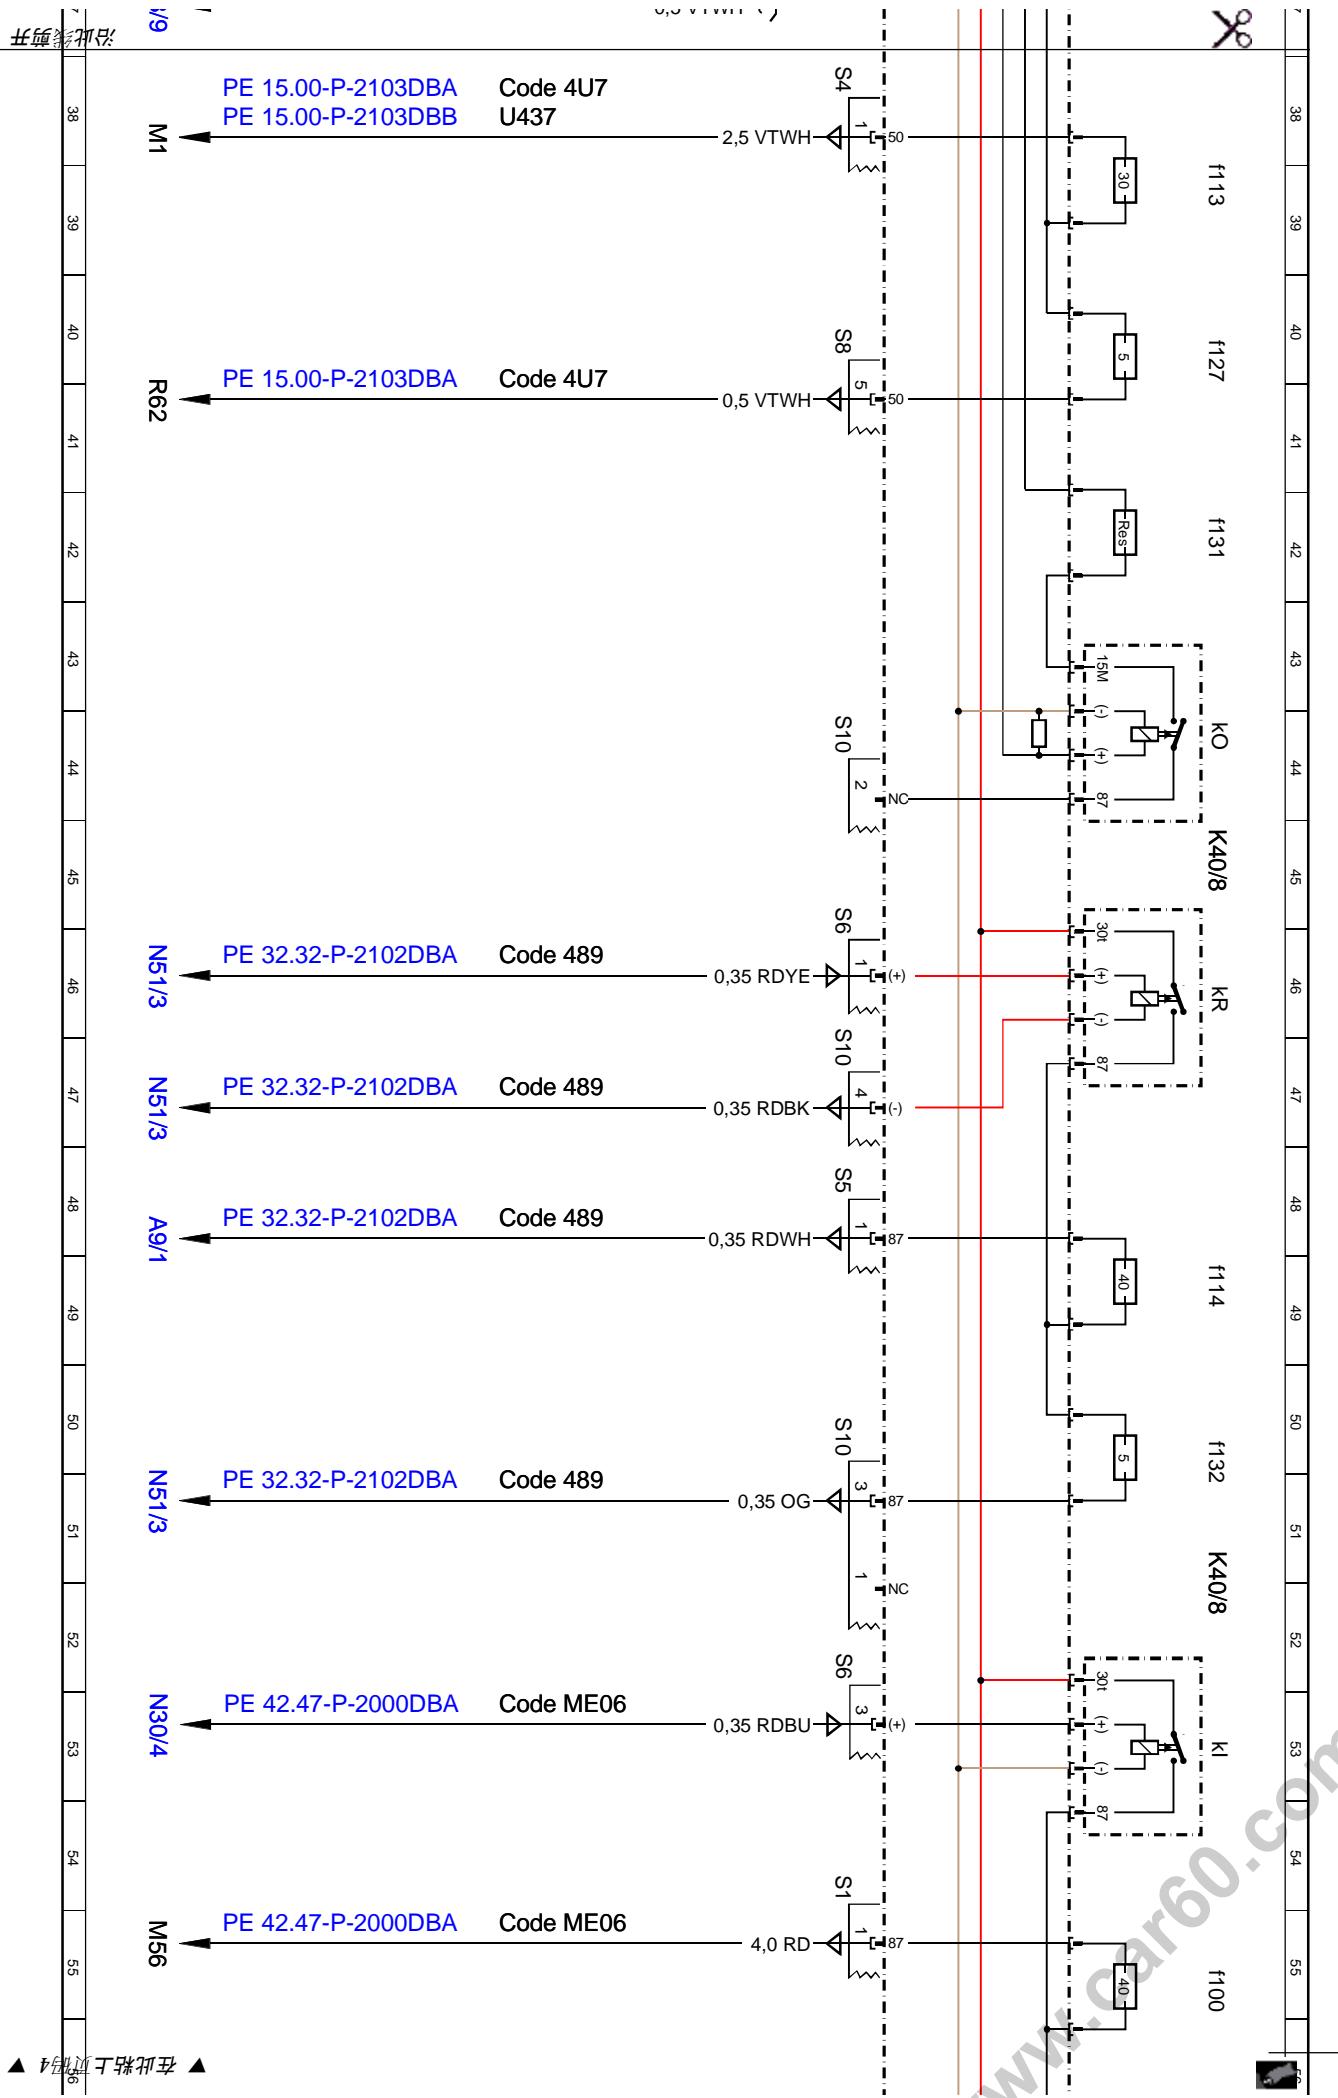

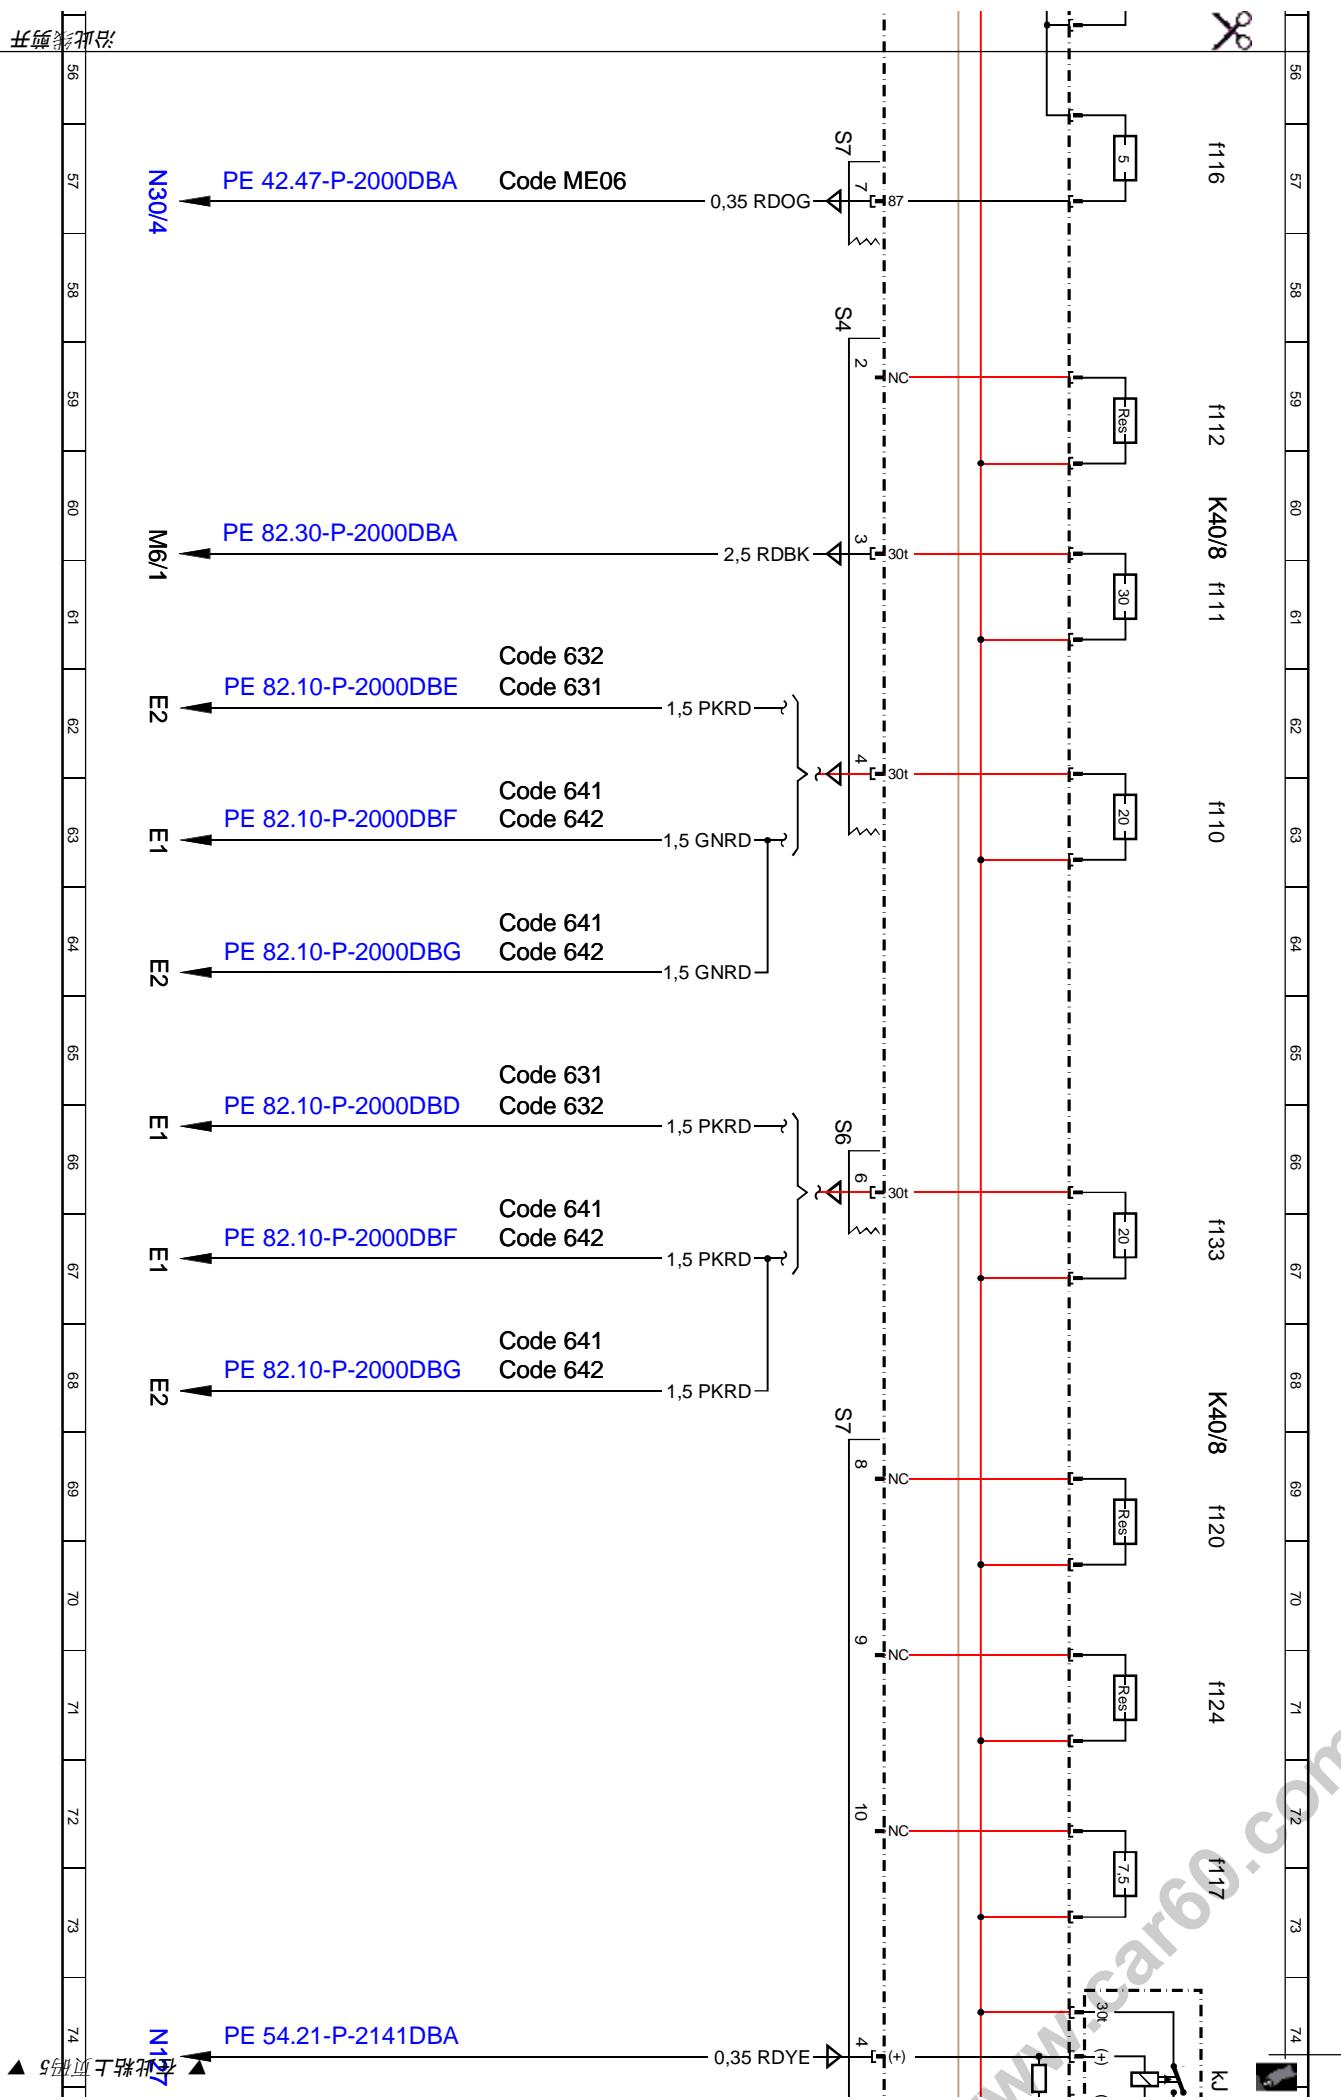

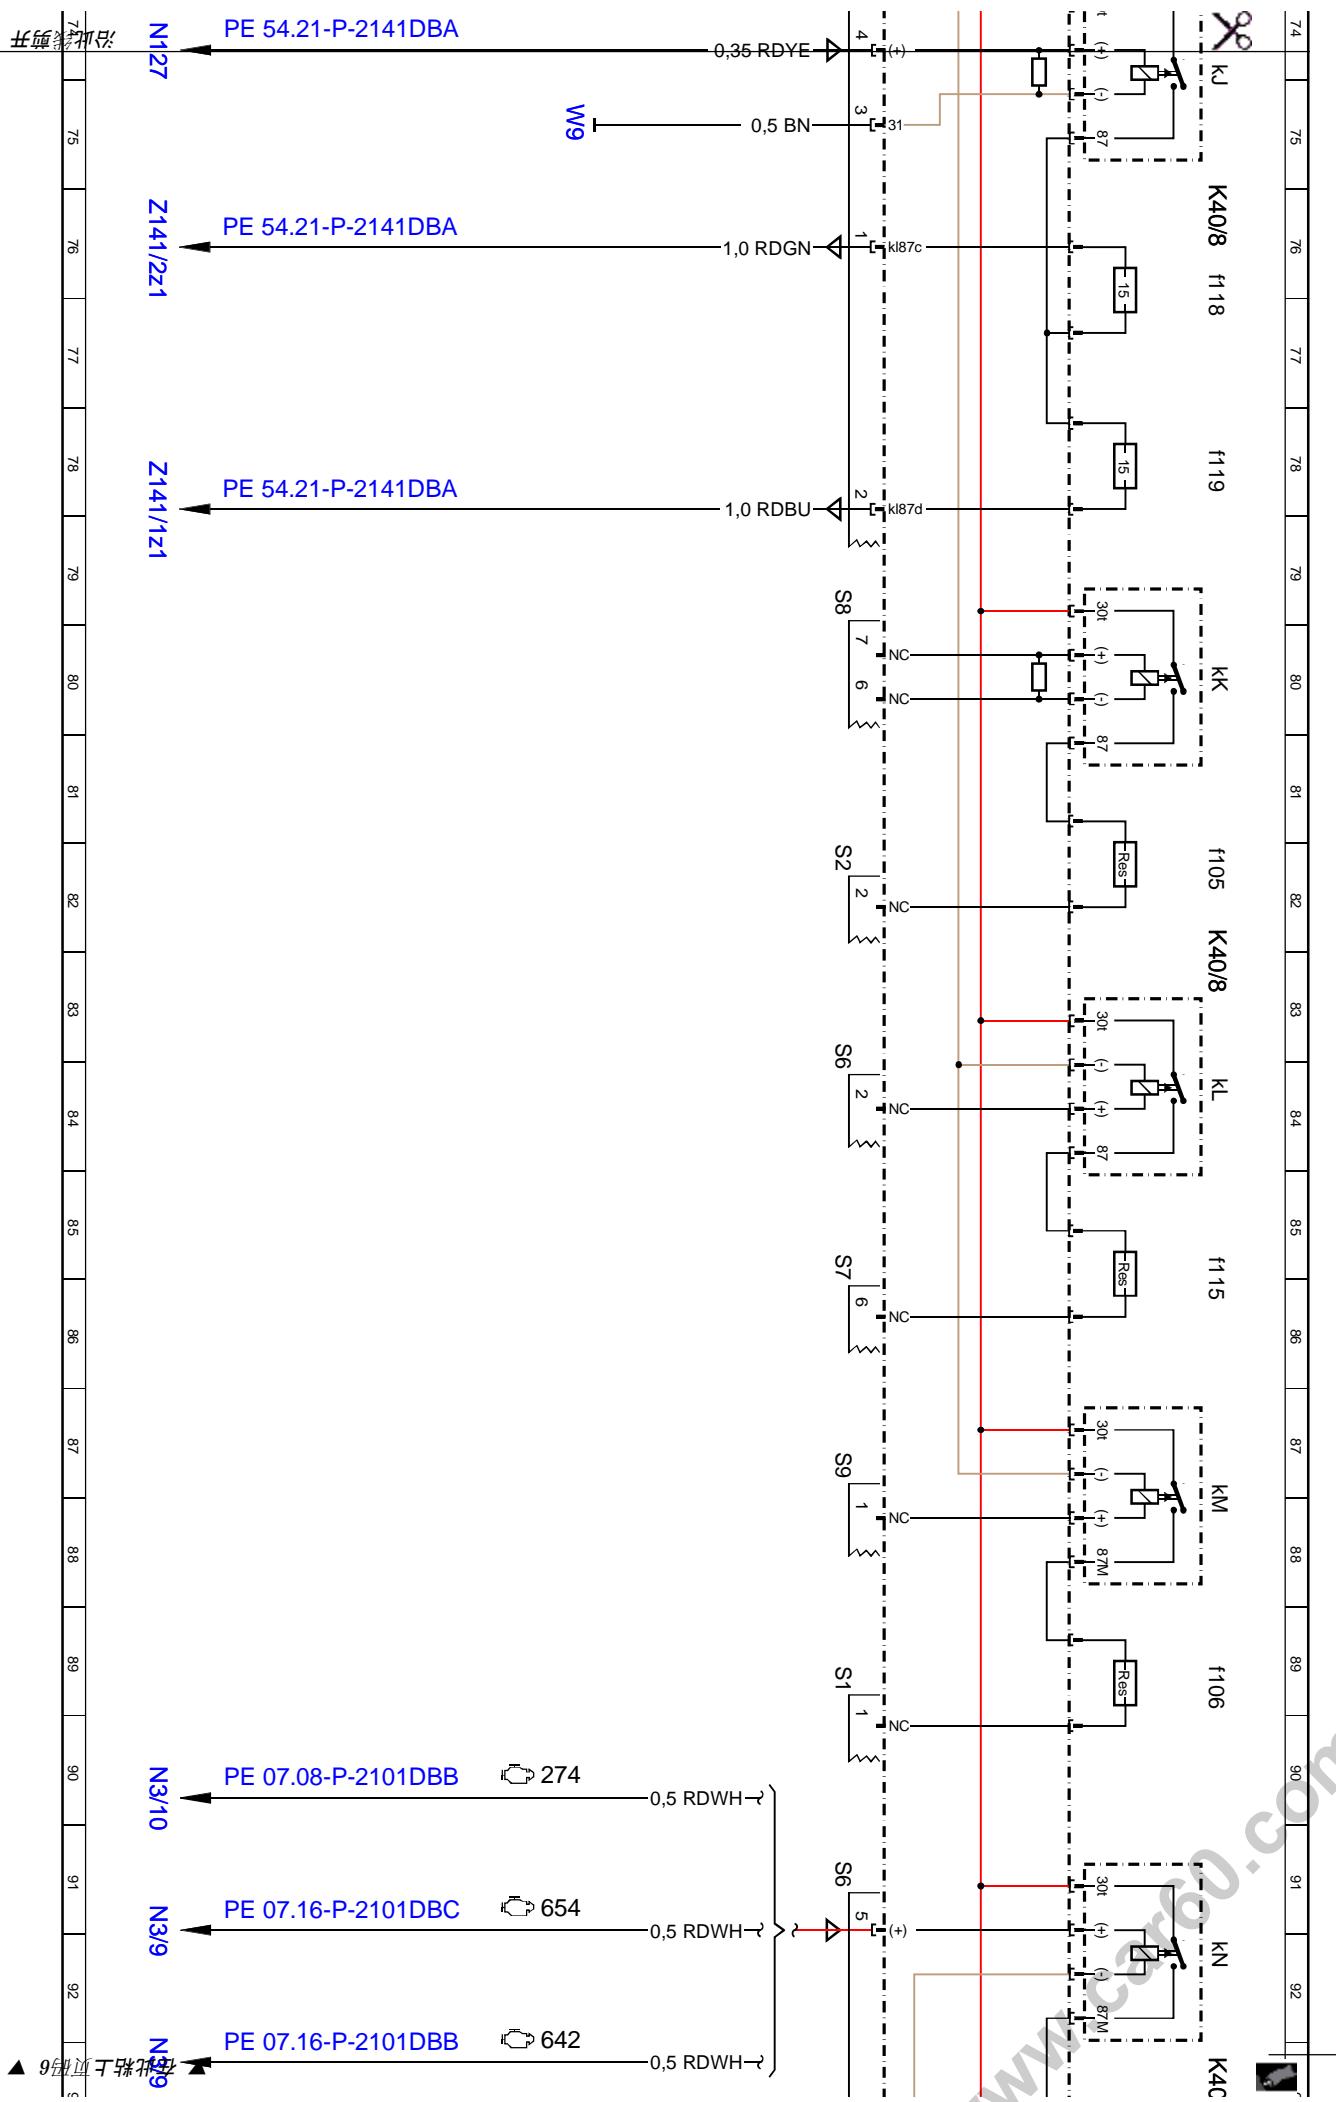

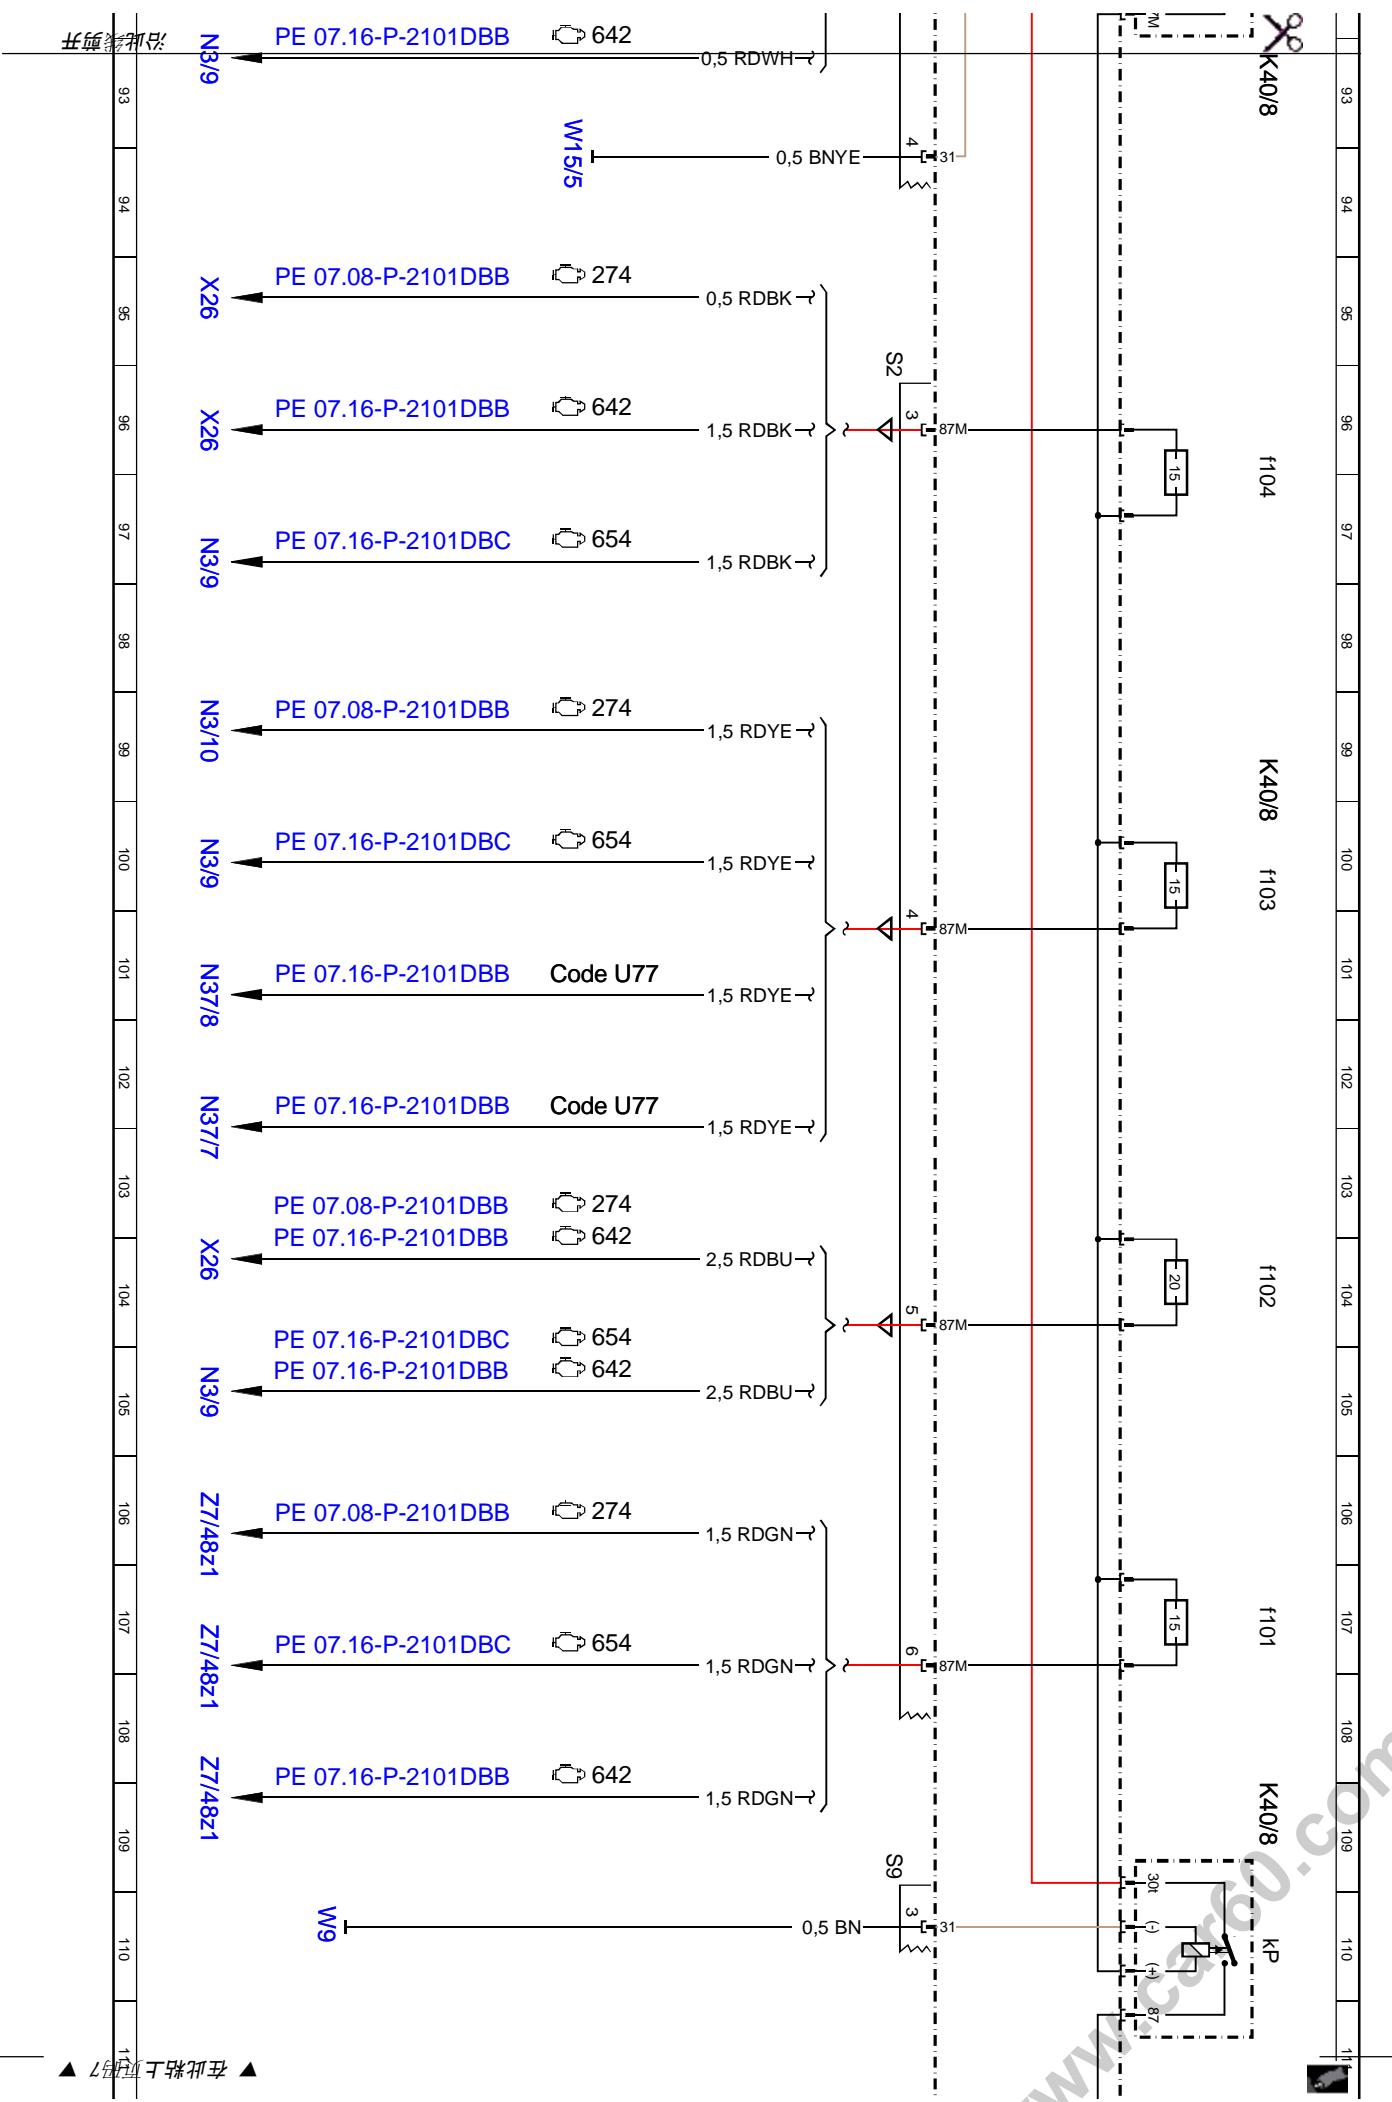

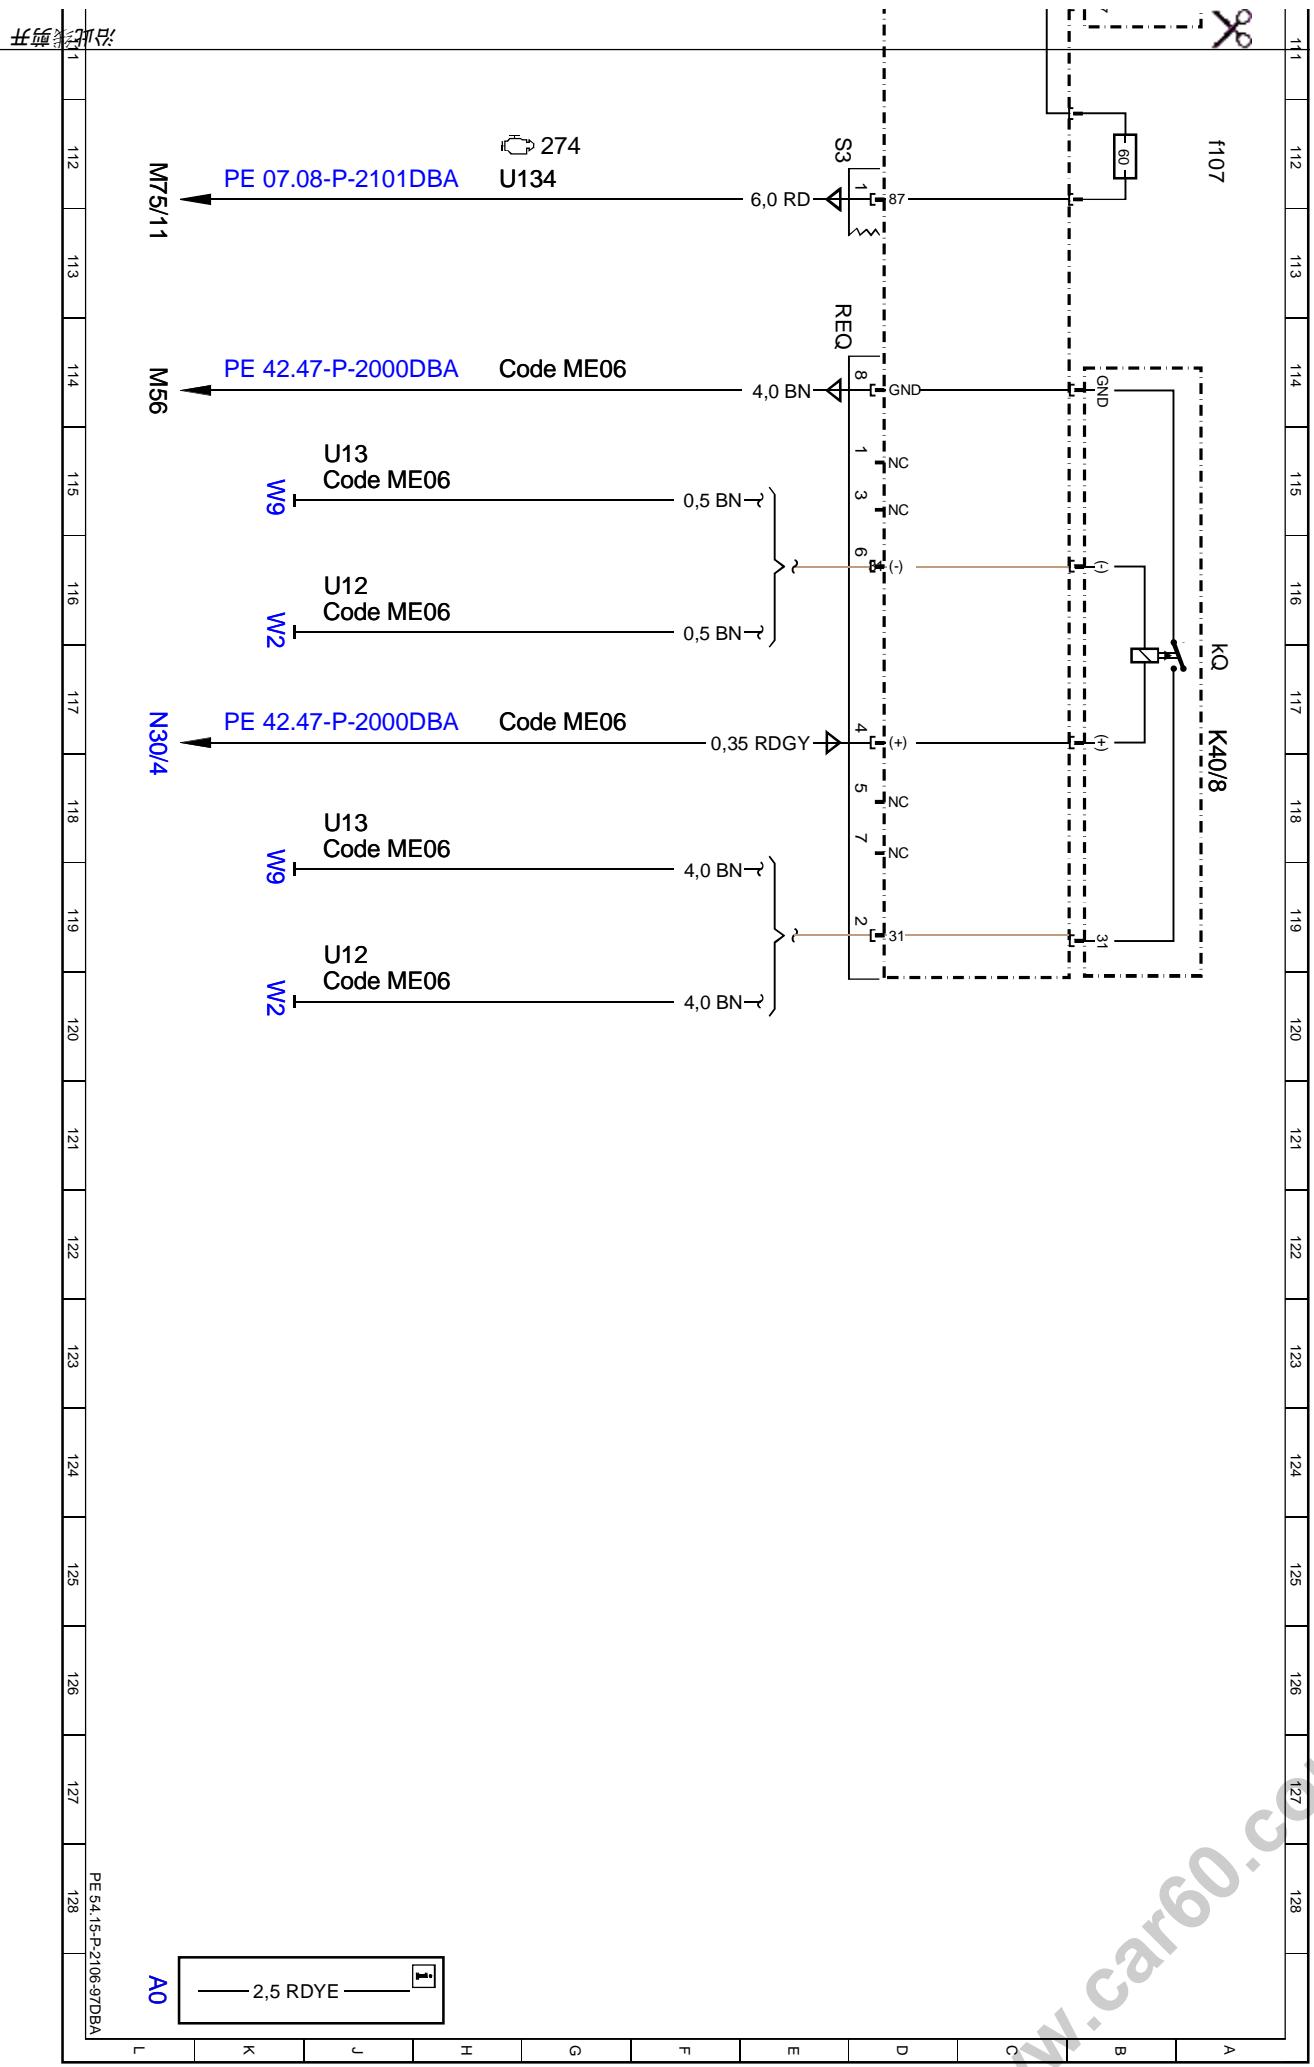

型号213

	发动机舱预熔保险丝盒 (F32/3) 的电路图	PE54.15-P-2513-97DBA
	电路图的使用	OV00.01-P-1901-03DBA
	电路图信号和接头名称的缩写	OV00.01-P-1001-28DBA
	所有电气部件的搜索帮助	OV00.01-P-1909DBA
	导线和插接布置	GF00.19-P-1001DBA
	接地点布置	GF00.19-P-2001DBA
	Z形套管连接器布置 (线束中的导线连接)	GF00.19-P-3001DBA

代码 :

款式 :


位置 :


A0	电路图的应用	
Code 489	AIR BODY CONTROL	64L
Code 4U7	起动/停止电压防盗保险系统	34B
Code MEO6	混合动力驱动50kW型号 (包括PLUG IN插电式)	2E
Code ME06	混合动力驱动50kW型号 (包括PLUG IN插电式)	34B
F1/3	右侧 A 柱保险丝盒	51H
F108	蓄电池端子保险丝	19L
F32/3	发动机舱保险丝盒	14L
F32/3	发动机舱保险丝盒	8A
F32/3	发动机舱保险丝盒	13A
F32/3	发动机舱保险丝盒	20A
F32/3	发动机舱保险丝盒	28A
F32/3	发动机舱保险丝盒	37A
F32/3	发动机舱保险丝盒	45A
F32/3	发动机舱保险丝盒	53A
F32/3f1	发动机舱保险丝盒	61A
F32/3f1	发动机舱保险丝盒	30C
F32/3f10	发动机舱保险丝盒	48C
F32/3f11	保险丝10	50C
F32/3f12	保险丝11	52C
F32/3f13	保险丝12	54C
F32/3f2	保险丝13	40C
F32/3f3	保险丝2	18C
F32/3f5	保险丝3	36C
F32/3f6	保险丝5	38C
F32/3f7	保险丝6	43C
F32/3f8	保险丝7	41C
F32/3f9	保险丝8	45C
F32/3fc3/1	保险丝9	
F32/3fc3/2	保险丝 C3/1	
F32/4	保险丝 C3/2	
G1	车内空间预熔保险丝盒	48L
G1	车载电网蓄电池	7L
G1	发电机	16L
G2	左侧保险丝和继电器模块	57L
K40/6	发动机保险丝和继电器模块	39L
K40/8	蓄电池断开开关继电器	35L
K57/4	风扇电机	22F
M/7	前部信号采集及促动控制模组 (SAM) 控制单元	44L
N10/6	功率电子装置控制单元	23L
N129/1		52L


文件编号 : pe54_15-p-2513-97dba
文件标题 : 发动机舱预熔保险丝盒 (F32/3) 的电路图

代码 : **款式 :** **位置 :**

N30/4	电控车辆稳定行驶系统的控制单元	6IL
N68	电动助力转向控制单元	3IL
N73	电子点火开关控制单元	2IL
R62	电压骤降限制器	4L
U1095	适用于风扇马达600W	42E
U1096	适用于风扇马达850W	42E
U12	适用于左座驾驶型车辆	22G
U12	适用于左座驾驶型车辆	8F
U12	适用于左座驾驶型车辆	58F
U13	适用于右座驾驶型车辆	23G
U13	适用于右座驾驶型车辆	8F
U13	适用于右座驾驶型车辆	56F
U437	不带代码 (4U7) 起动/停止电压骤降保险系统时适用	8E
U551	适用于无代码 (ME06) 50 KW 型混合动力驱动 (包括插电式)	55E
V19	EC0起动/停止功能的二极管	11L
W16/3	左侧机舱接地点	23J
W16/4	机舱右侧接地点	23J
X244/5	车辆左侧销 2 汇流条	57G
X244/6	车辆右侧销 2 汇流条	57G
X244/8	发动机右侧销 2 汇流条	57H
X4/37	端子30的导线连接器	47H
Z170z1	外接电源起动连接	17G

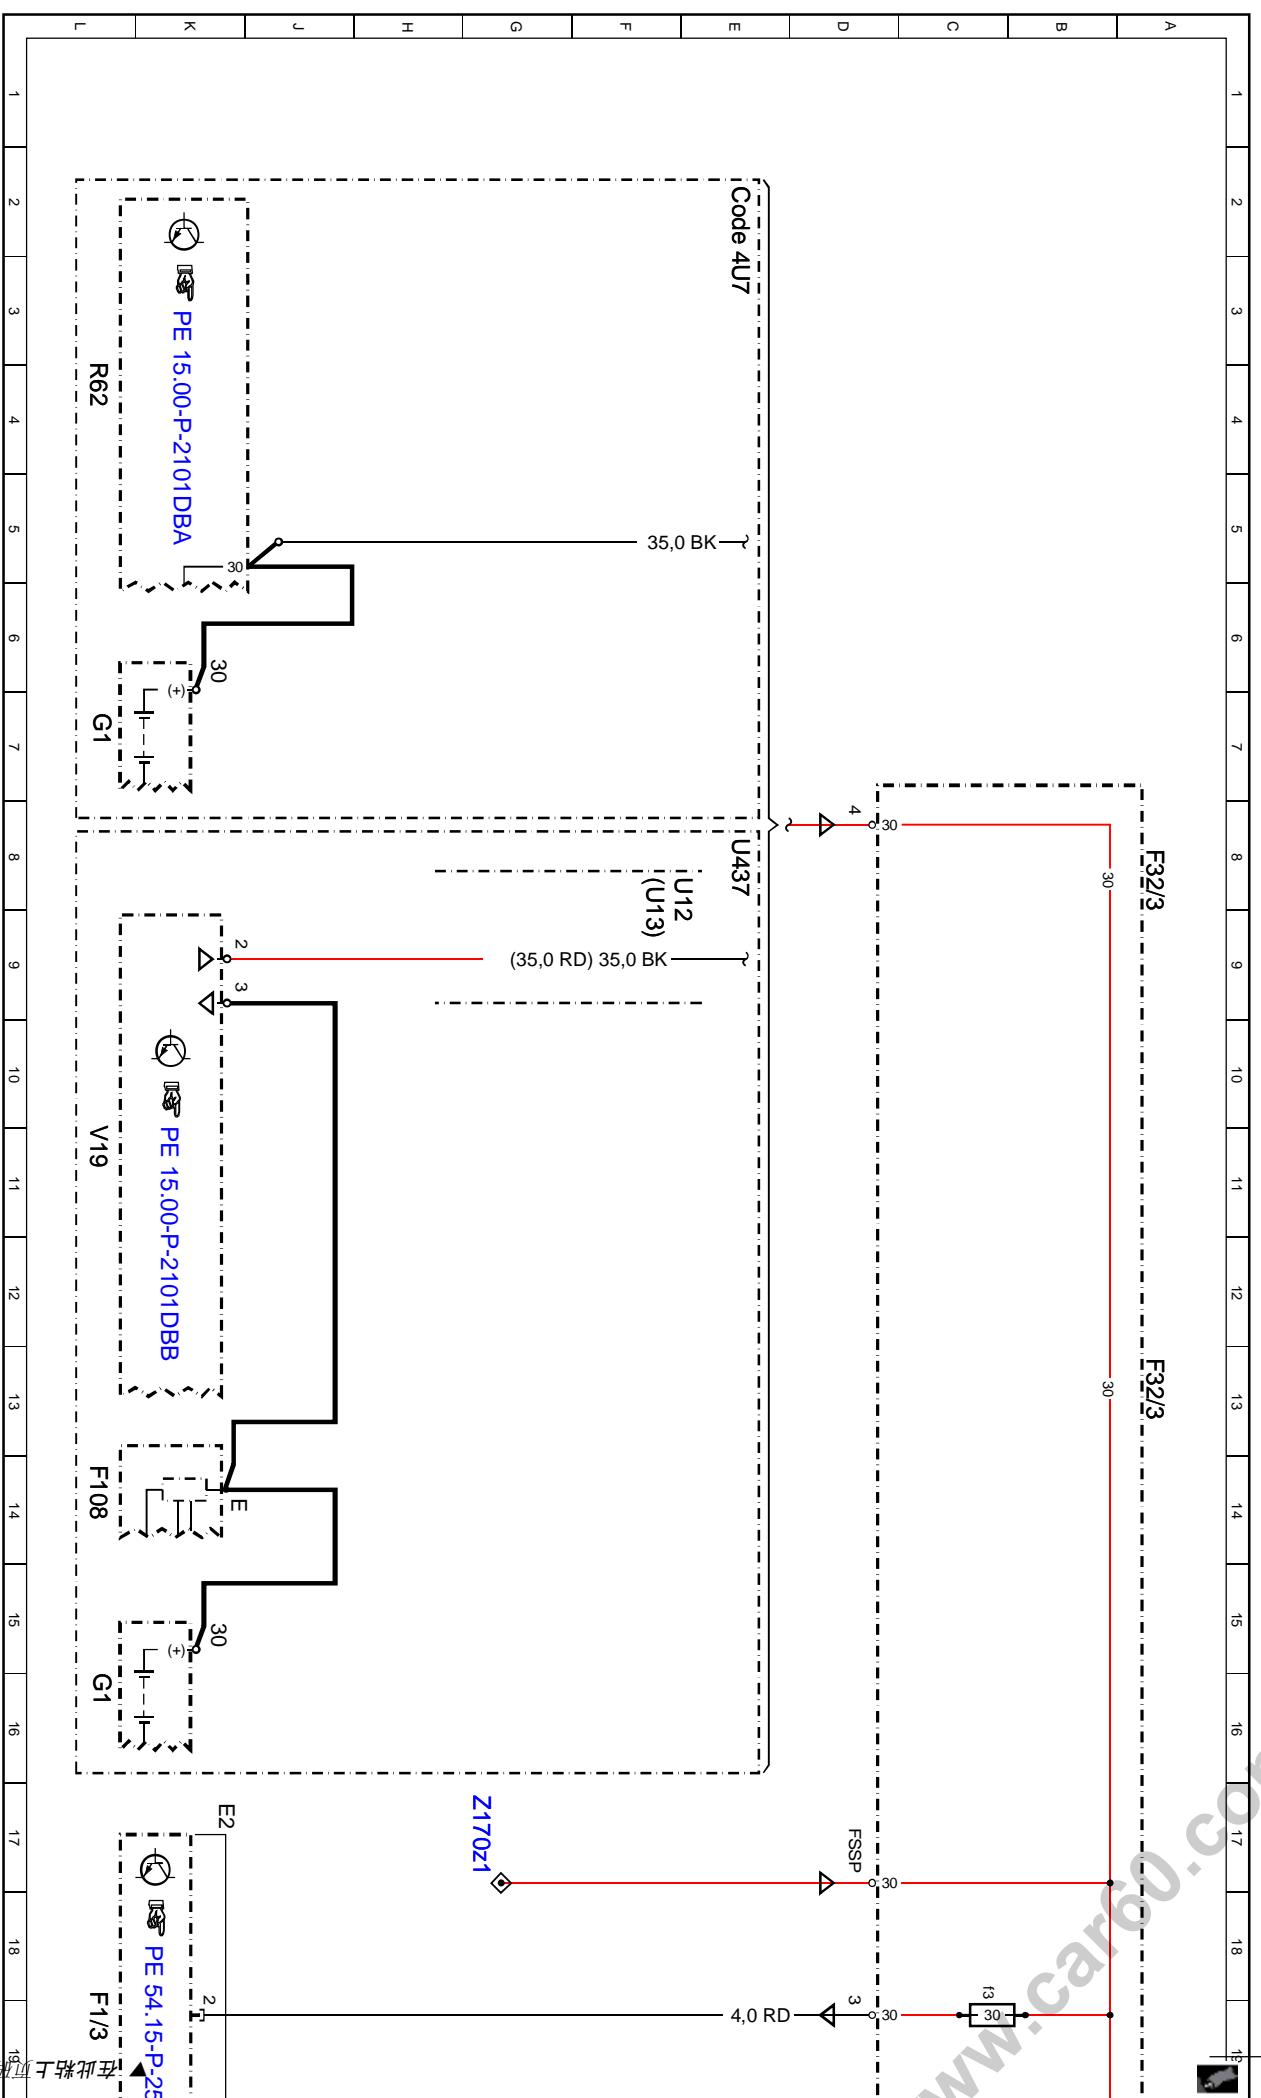


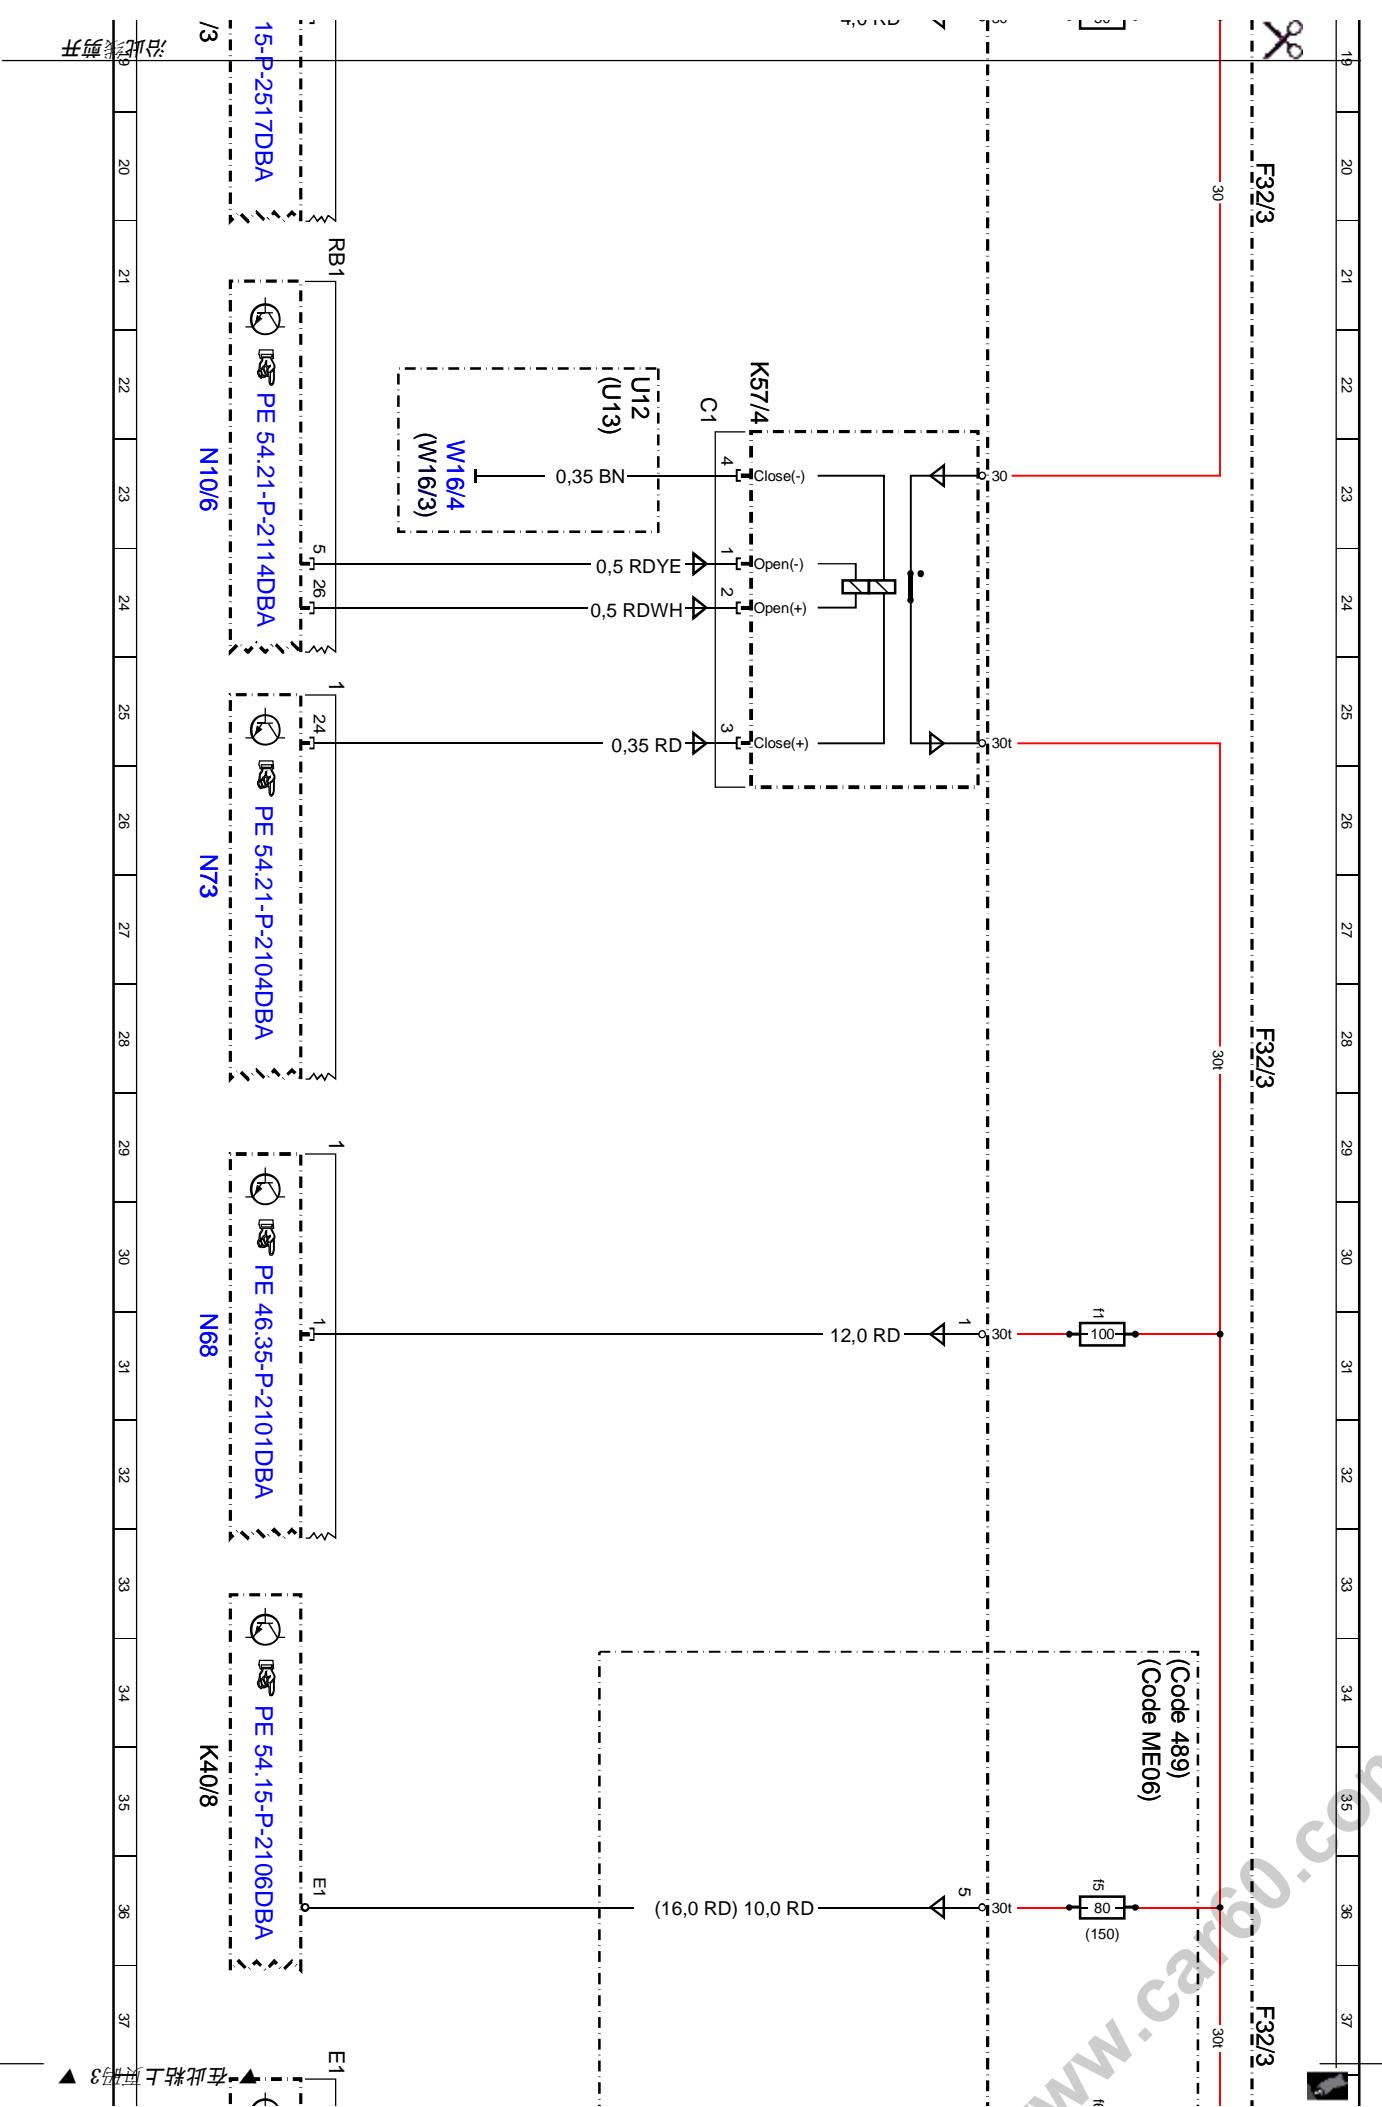

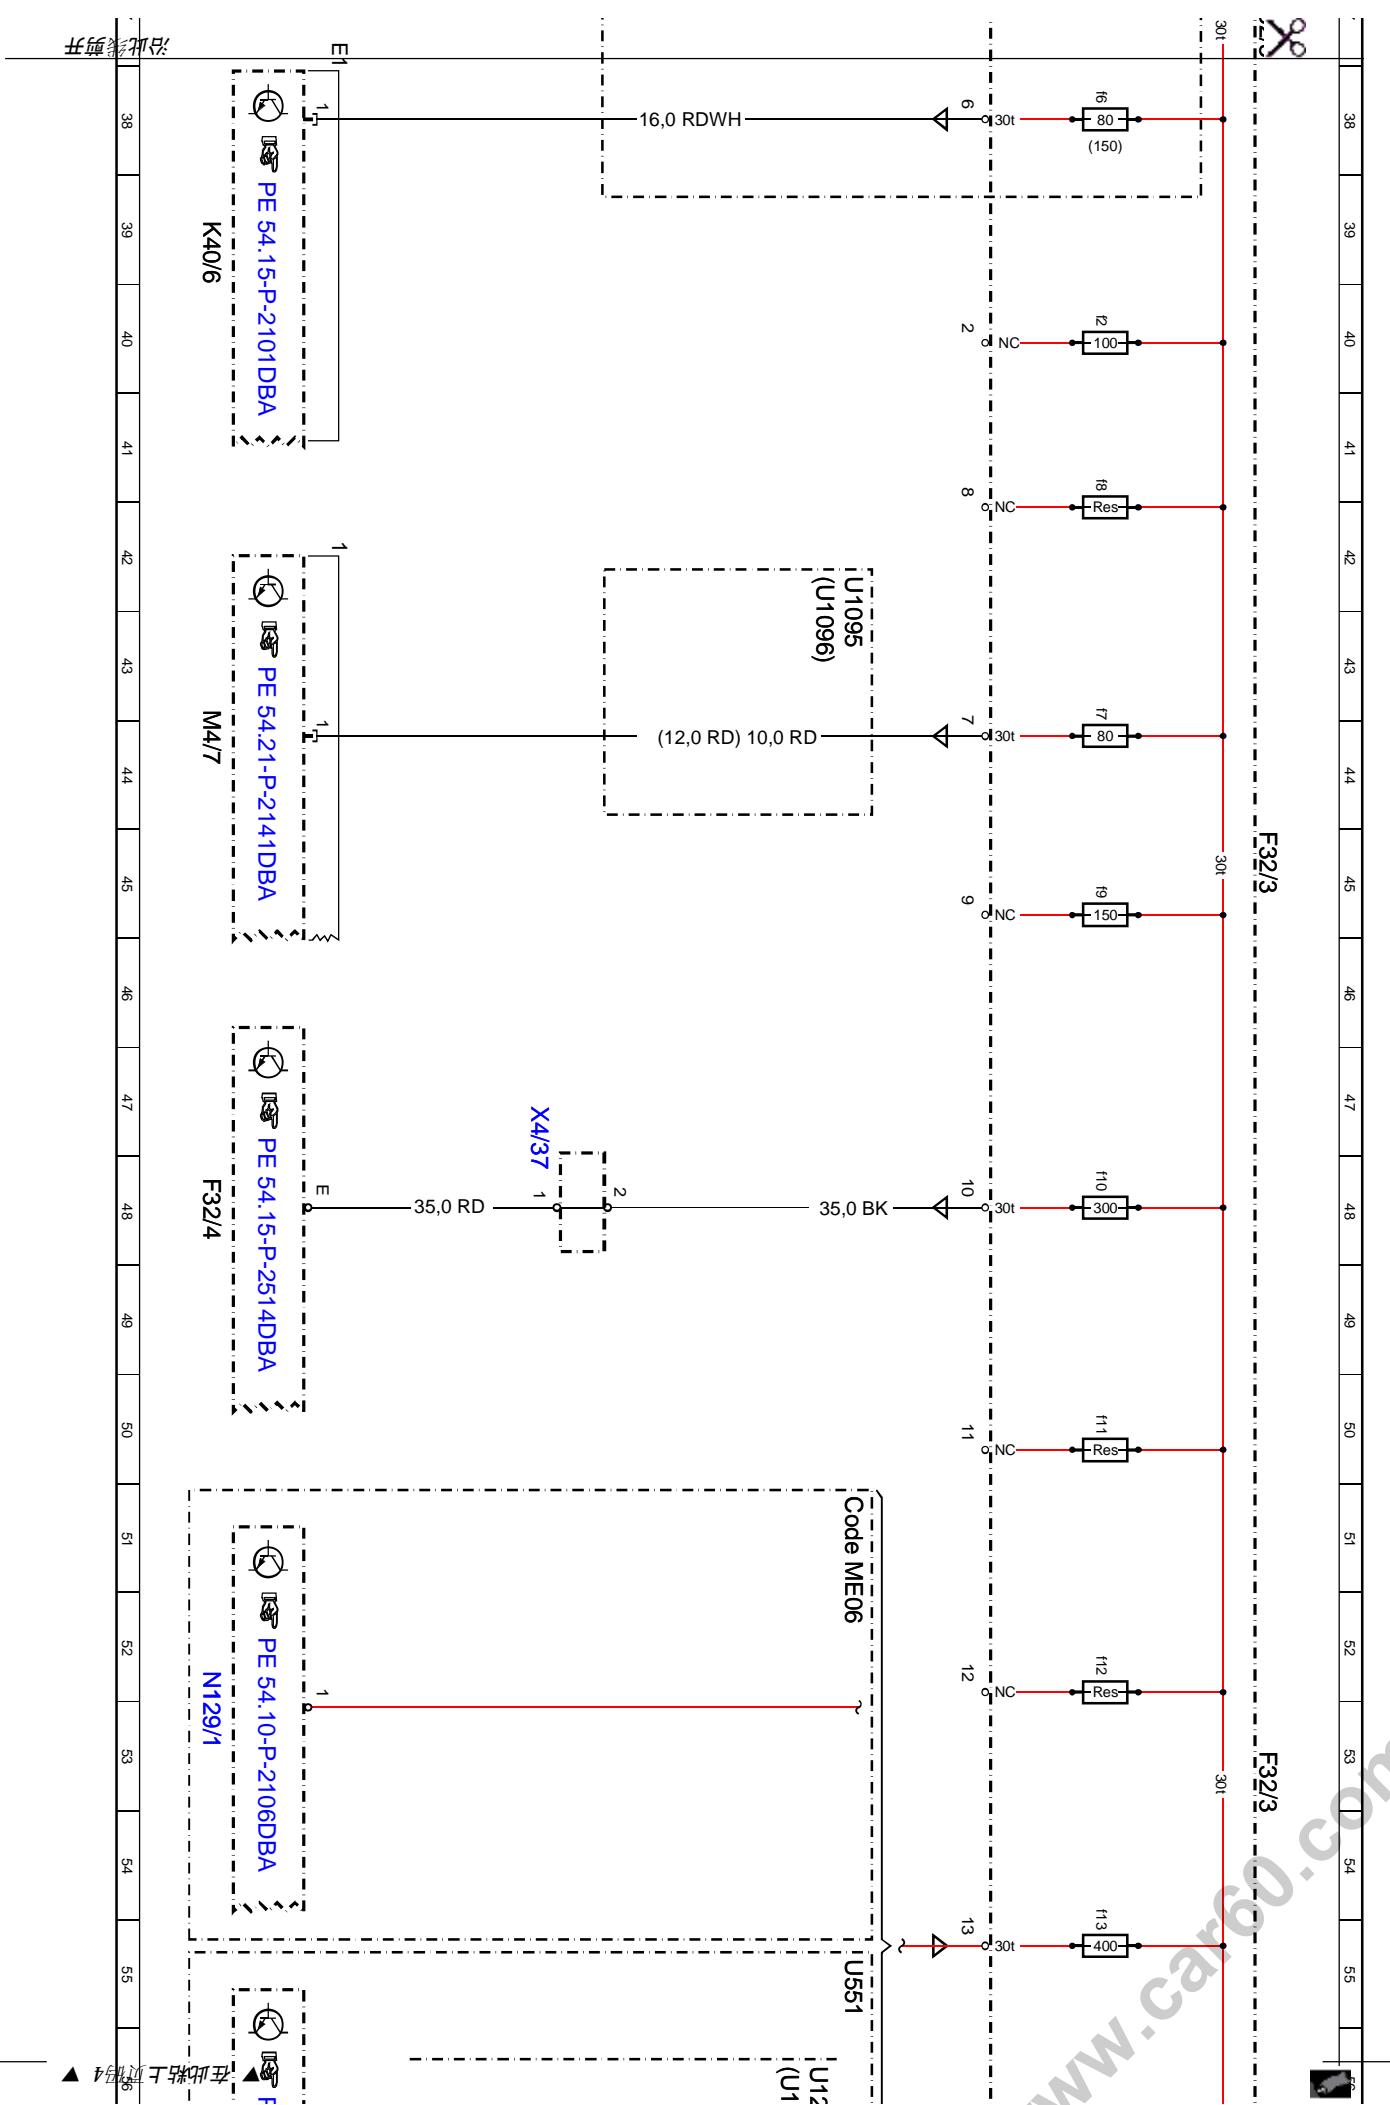

56	57	58	59	60	61	62	63	64
----	----	----	----	----	----	----	----	----

OK F32/3

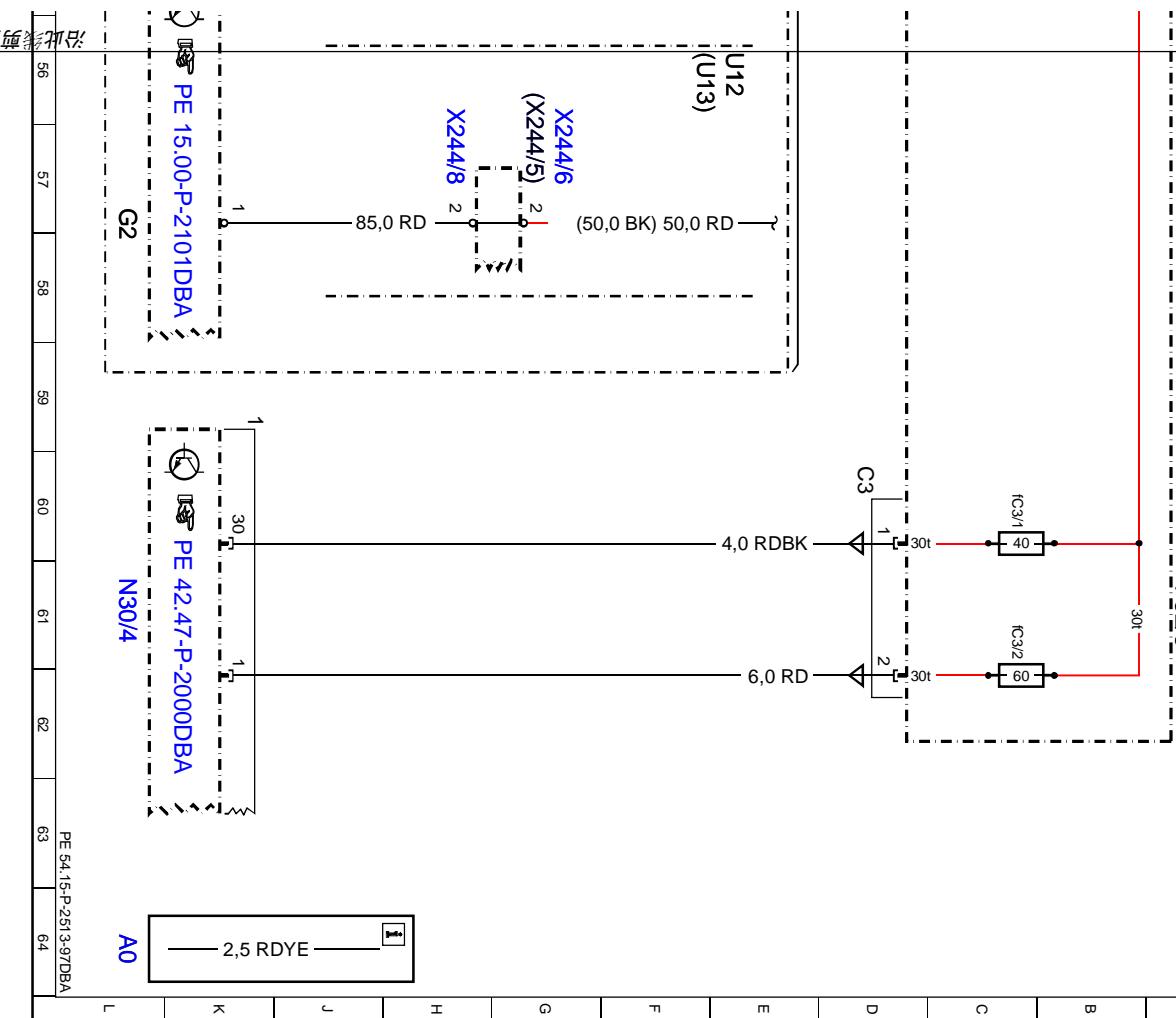

型号213

	车内预熔保险丝盒 (F32/4) 的电路图	PE54.15-P-2514-97DBA
	电路图的使用	OV00.01-P-1901-03DBA
	电路图信号和接头名称的缩写	OV00.01-P-1001-28DBA
	所有电气部件的搜索帮助	OV00.01-P-1909DBA
	导线和插接布置	GF00.19-P-1001DBA
	接地点布置	GF00.19-P-2001DBA
	Z形套管连接器布置 (线束中的导线连接)	GF00.19-P-3001DBA


文件编号 : pe54_15-p-2514-97dba
文件标题 : 车内预熔保险丝盒 (F32/4) 的电路图



代码 :



款式 :

位置 :

A0	电路图的应用	40L
A32	空调器外壳	12L
Code 228	辅助加热器	19B
Code 275	记忆组件	19B
Code 413	全景滑动天窗	19C
Code 414	滑动天窗	19C
Code 460	加拿大版本	19C
Code 494	美国版本	19C
Code 700	中国本地技术内容	19D
Code 700	驾驶员和前排乘客座椅加热装置	23B
Code 873	混合动力驱动50kW型号 (包括PLUG IN插电式)	19D
Code ME06	混合动力驱动50kW型号 (包括PLUG IN插电式)	31C
F1/3	右侧 A 柱保险丝盒	21L
F32/3	发动机舱保险丝盒	3L
F32/3f10	保险丝10	2K
F32/3f6	保险丝6	21C
F32/3f7	保险丝7	25G
F32/4	车内空间预熔保险丝盒	4A
F32/4	车内空间预熔保险丝盒	12A
F32/4	车内空间预熔保险丝盒	20A
F32/4	车内空间预熔保险丝盒	28A
F32/4	车内空间预熔保险丝盒	36A
F32/4f10	保险丝10	34C
F32/4f2	保险丝2	8C
F32/4f3	保险丝3	12C
F32/4f4	保险丝4	14C
F32/4f5	保险丝5	16C
F32/4f8	保险丝8	28C
F32/4f9	保险丝9	30C
K114	缓冲蓄电池继电器	8L
K40/5	后排保险丝和继电器模块	25L
R22/3	正温度变化系数 (PTC) 辅助加热器	17L
U437	不带代码 (4U7) 起动/停止电压聚熔保险系统时适用	6E
U551	适用于无代码 (ME06) 50 kW 型混合动力驱动 (包括插电式)	3IB
U74	适用于柴油发动机	15E
U978	适用于混合动力驱动	15E
X4/37	端子30的导线连接器	1G
V3/8	全集成化变速箱控制系统的控制单元	34L

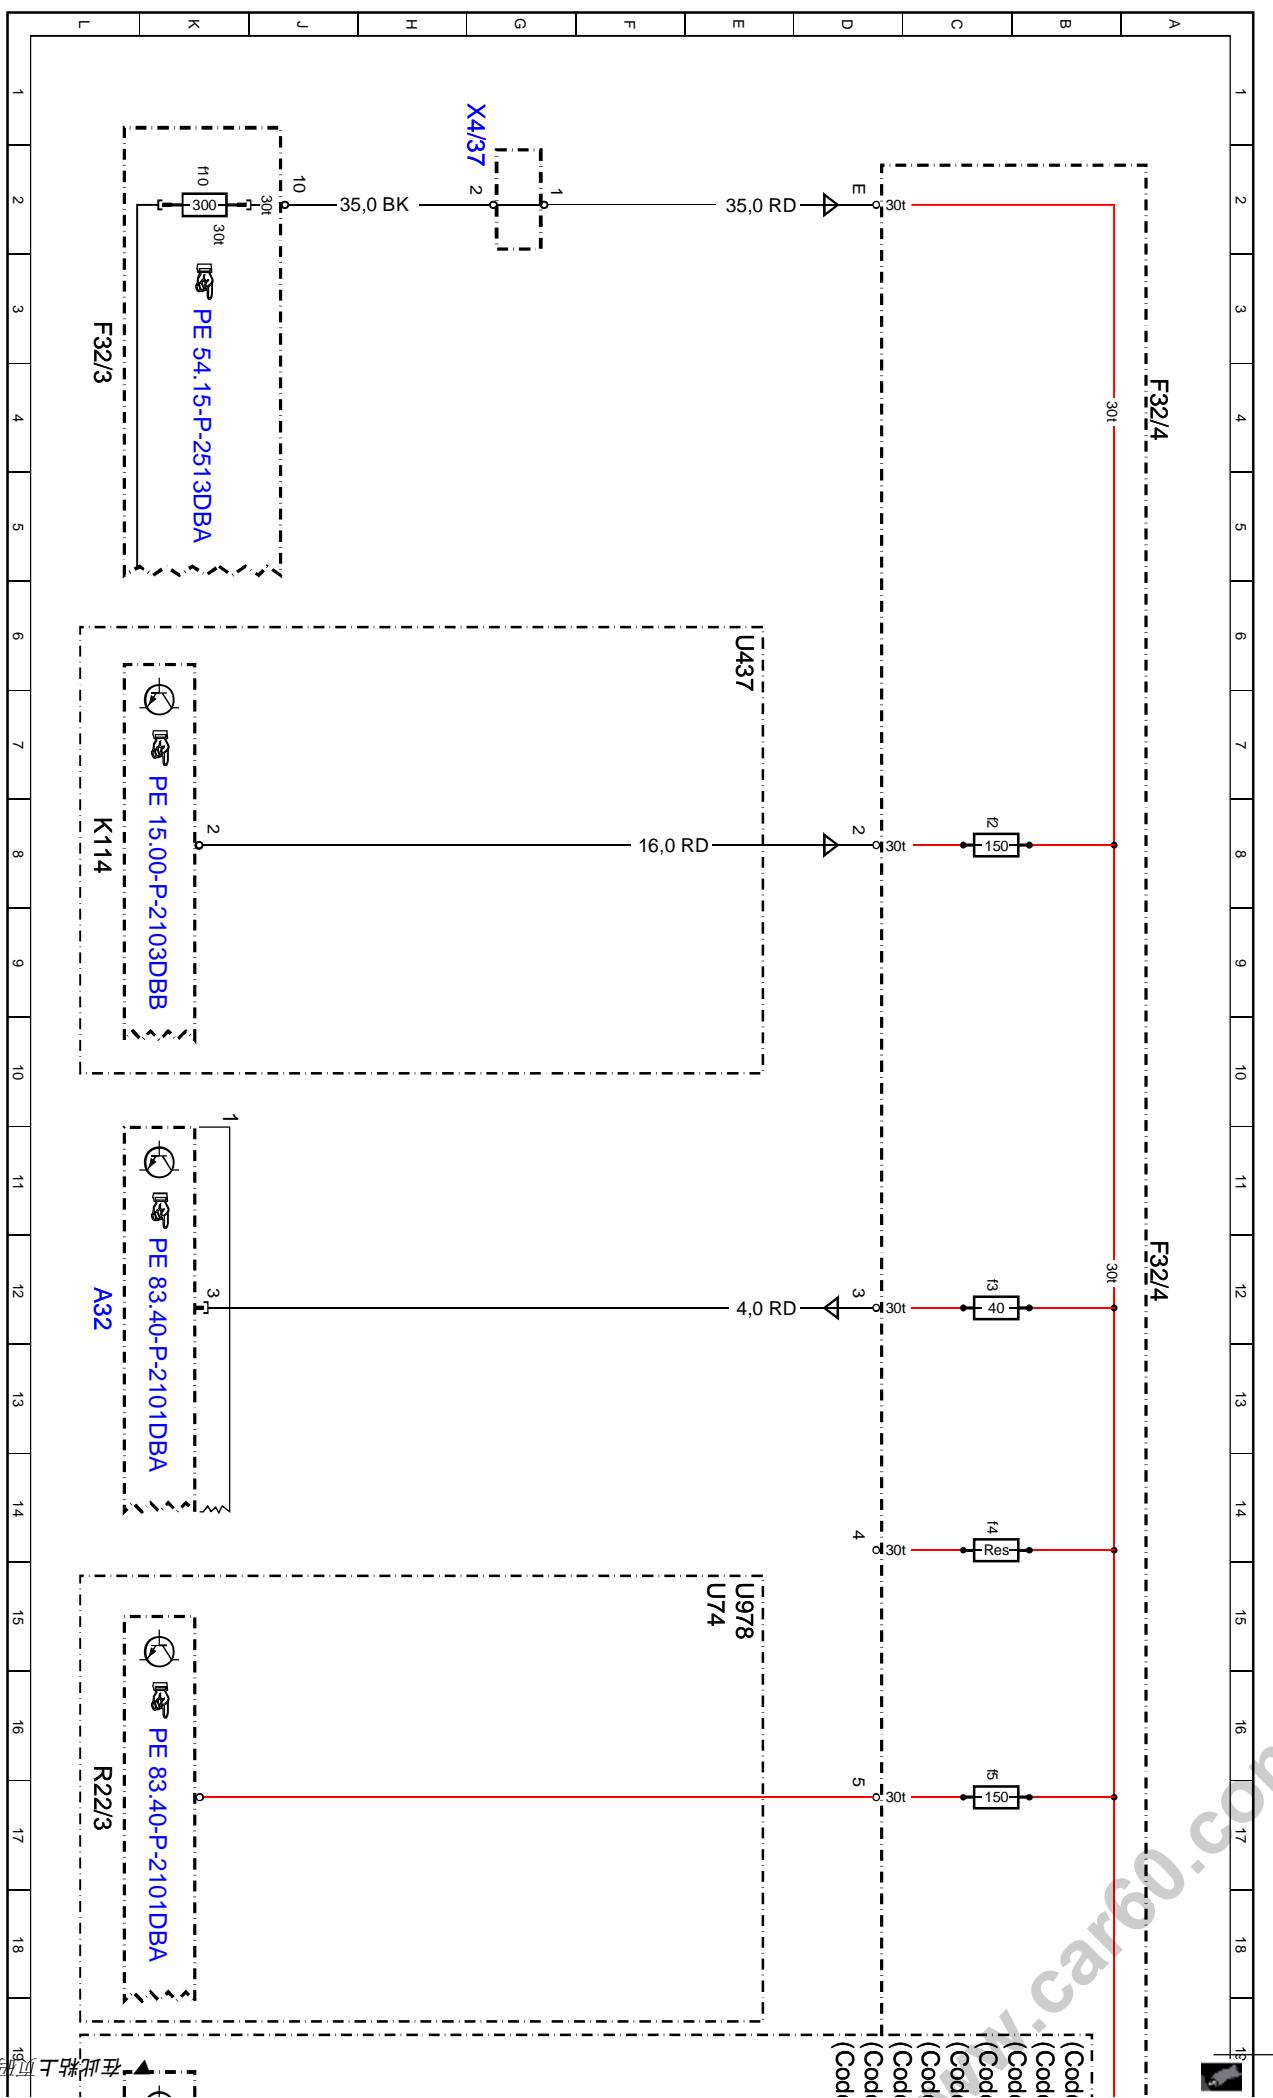

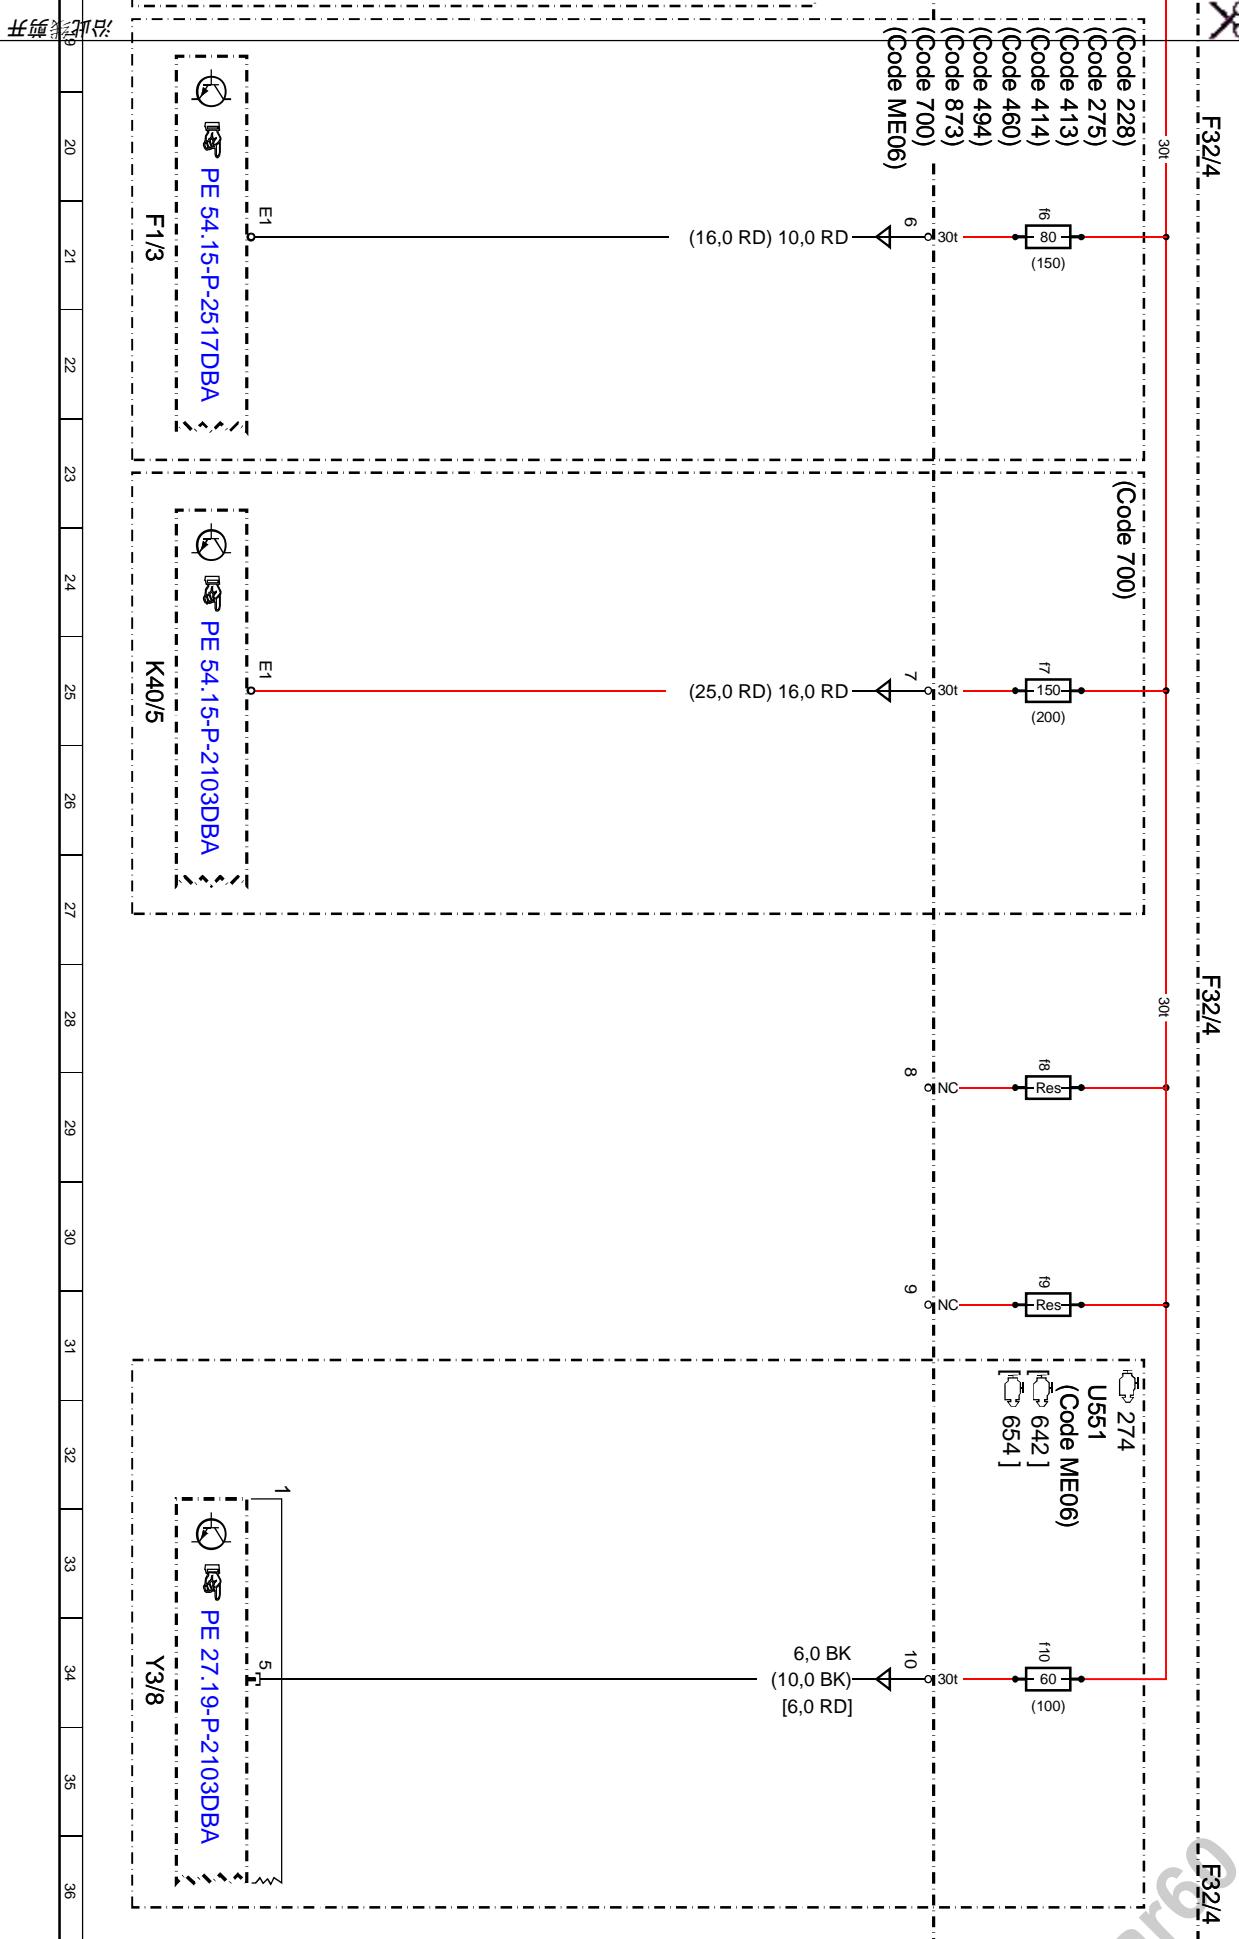

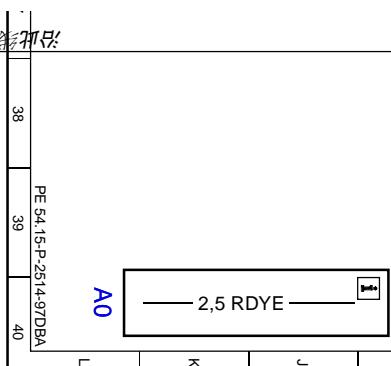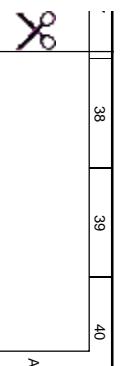

型号213**保险丝盒 F1/3**

	右侧 A 柱保险丝盒电路图	PE54.15-P-2517-97DBA
	电路图的使用	OV00.01-P-1901-03DBA
	电路图信号和接头名称的缩写	OV00.01-P-1001-28DBA
	所有电气部件的搜索帮助	OV00.01-P-1909DBA
	导线和插接布置	GF00.19-P-1001DBA
	接地点布置	GF00.19-P-2001DBA
	Z形套管连接器布置（线束中的导线连接）	GF00.19-P-3001DBA

代码 :

款式 :

位置 :

A0	电路图的应用	83L
A1	仪表盘	48L
A105	触摸垫	78L
A105	触摸垫	68L
A108/1	限距控制系统 (DISTRONIC) 车距引导控制单元	62L
A2/18	调频 (FM)、调幅 (AM)、中央锁止 (ZV)、数字音频广播 (DAB) 和无钥匙启动 (KEYLESSGO) 的天线放大器	41L
A26/17	主机	57L
A28/15	移动电话天线放大器/补偿器	53L
A40/11	Mono 多功能摄像机	
A40/12	平视显示器	70L
A40/13	带立体声效果的多功能摄像机	54L
A40/9	音频/驾驶室管理及数据系统 (COMMAND) 操作单元	66L
A6	辅助加热器加热线装置	36L
A6/1	辅助加热器无线电遥控器接收器	83L
A76	左前可转换的安全带紧急拉紧器	26L
A76/1	右前可转换的安全带紧急拉紧器	25L
A9/5	电动制冷剂压缩机	71L
A90/5	多媒体连接单元	34L
A90/5	多媒体连接单元	35L
A98	全景滑动天窗控制模块	23L
A98/1	滑动天窗控制模块	24L
B38/2	带附加功能的雨量和光线传感器	17L
B92/12	近程和远程雷达传感器	63L
Code 221	驾驶员座椅全电动座椅调节, 无记忆功能, 无电动头枕调整	14G
Code 222	右侧电动可调前排座椅	15G
Code 228	辅助加热器	36G
Code 228	辅助加热器	83G
Code 228	辅助加热器	1E
Code 239	限距控制系统增强版	63G
Code 239	增强版驾驶辅助系统套件	64G
Code 23P	记忆组件	14G
Code 275	记忆组件	15G
Code 275	记忆组件	1E
Code 299	预防性安全 (PRE-SAFE®) 系统	26G
Code 299	预防性安全 (PRE-SAFE®) 系统	25G
Code 362	HERMES LTE	20G
Code 413	全景滑动天窗	23G
Code 413	全景滑动天窗	1E
Code 414	滑动天窗	24G

代码 :

款式 :


位置 :


Code 414	滑动天窗	1E
Code 432	左前和右前动态多仿形座椅	58G
Code 432	左前和右后动态多仿形座椅	60G
Code 446	仅 Touchpad	68G
Code 448	触摸垫	78G
Code 460	加拿大版本	1F
Code 463	平视显示器	70G
Code 494	美国版本	1F
Code 520	Audi o 20 USB	41G
Code 520	Audi o 20 USB	34G
Code 522	Audi o 20收音机	41F
Code 531	驾驶室管理及数据系统 (COMMAND) 自动导航系统 (APS)	33G
Code 531	驾驶室管理及数据系统 (COMMAND) 自动导航系统 (APS)	35G
Code 551	防盗警报系统 (BDW)	42G
Code 581	智能空调 (THERMOTRONIC) 自动恒温控制	81G
Code 700	中国本地技术内容	1F
Code 873	驾驶员和前排乘客座椅加热装置	18G
Code 873	驾驶员和前排乘客座椅加热装置	1F
Code 882	车内活动传感器和防拖车警报装置	42G
Code 897	手机无线充电	58G
Code 897	手机无线充电	57G
Code 902	驾驶员和前排乘客座椅加热器增强版	19G
Code M06	混合动力驱动50kW型号 (包括PLUG IN插电式)	37G
Code M06	混合动力驱动50kW型号 (包括PLUG IN插电式)	71G
Code M06	混合动力驱动50kW型号 (包括PLUG IN插电式)	75G
Code M06	混合动力驱动50kW型号 (包括PLUG IN插电式)	1G
Code U22	腰部支撑调节	59G
Code U22	腰部支撑调节	61G
F1/3	右侧 A 柱保险丝盒	12A
F1/3	右侧 A 柱保险丝盒	30A
F1/3	右侧 A 柱保险丝盒	39A
F1/3	右侧 A 柱保险丝盒	62A
F1/3	右侧 A 柱保险丝盒	79A
F1/3	右侧 A 柱保险丝盒	4A
F1/3	右侧 A 柱保险丝盒	21A
F1/3	右侧 A 柱保险丝盒	46A
F1/3	右侧 A 柱保险丝盒	53A
F1/3	右侧 A 柱保险丝盒	70A


文件编号 : pe54_15-p-2517-97dba
文件标题 : 右侧A柱保险丝盒电路图


代码 :	款式 :	位置 :
FL/3F301	保险丝301	12A
FL/3F302	保险丝302	13A
FL/3F303	保险丝303	14A
FL/3F304	保险丝304	16A
FL/3F305	保险丝305	17A
FL/3F306	保险丝306	19A
FL/3F307	保险丝307	21A
FL/3F308	保险丝308	22A
FL/3F309	保险丝309	24A
FL/3F310	保险丝310	26A
FL/3F311	保险丝311	29A
FL/3F312	保险丝312	33A
FL/3F313	保险丝313	35A
FL/3F314	保险丝314	37A
FL/3F315	保险丝315	39A
FL/3F316	保险丝316	40A
FL/3F317	保险丝317	42A
FL/3F318	保险丝318	43A
FL/3F319	保险丝319	44A
FL/3F320	保险丝320	46A
FL/3F321	保险丝321	47A
FL/3F322	保险丝322	49A
FL/3F323	保险丝323	50A
FL/3F324	保险丝324	53A
FL/3F325	保险丝325	54A
FL/3F326	保险丝326	56A
FL/3F327	保险丝327	59A
FL/3F328	保险丝328	61A
FL/3F329	保险丝329	63A
FL/3F330	保险丝330	66A
FL/3F331	保险丝331	68A
FL/3F332	保险丝332	69A
FL/3F333	保险丝333	70A
FL/3F334	保险丝334	72A
FL/3F335	保险丝335	73A
FL/3F336	保险丝336	76A
FL/3F337	保险丝337	77A
FL/3F338	保险丝338	78A
FL/3F339	保险丝339	80A

代码 :	款式 :	位置 :
F1/3T340	保险丝340	81A
F1/3T341	保险丝341	83A
F32/3	发动机舱保险丝盒	8L
F32/3F3	保险丝3	7K
F32/4	车内空间加热保险丝盒	4L
F32/4f6	保险丝6	2K
H3/1	警报喇叭	42L
N112/8	HERMES 控制单元	20L
N127	移动电话托座控制单元	55L
N2/10	传动系统控制单元	31L
N22/4	辅助防护装置控制单元	32L
N25/17	后排空调操作单元	81L
N25/4	前排乘客座椅加热控制单元	18L
N3/10	发动机电子设备 (ME) 控制单元	19L
N3/9	共轨柴油喷射 (CDI) 控制单元	28L
N3/9	共轨柴油喷射 (CDI) 控制单元	30L
N32/1	驾驶员座椅控制单元	29L
N32/15	左前多仿形座椅控制单元	14L
N32/16	右前多仿形座椅控制单元	58L
N32/2	前排乘客座椅控制单元	60L
N32/23	驾驶员座椅腰部支撑调节控制单元	15L
N32/24	前排乘客座椅腰部支撑调节控制单元	59L
N33/5	高电压正温度变化系数 (PTC) 加热器	61L
N59	香水雾化器	37L
N69/2	右前车门控制单元	73L
N69/3	左侧后车门控制单元	12L
N69/5	无钥匙起动控制单元	11L
N70	车顶控制板控制单元	44L
N73	电子点火开关控制单元	40L
S6/1	驾驶员侧仪表板按钮组	40L
S7	高电压关闭设备	47L
U1006	适用于香氛系统	79L
U1066	适用于立体式多功能摄像机	75L
U1087	适用于Mono多功能摄像机	73L
U12	适用于左座驾驶型车辆	54G
U13	适用于右座驾驶型车辆	53G
U19	适用于批量装备	25G
X11/4	诊断连接器	26G
		66G
		50L

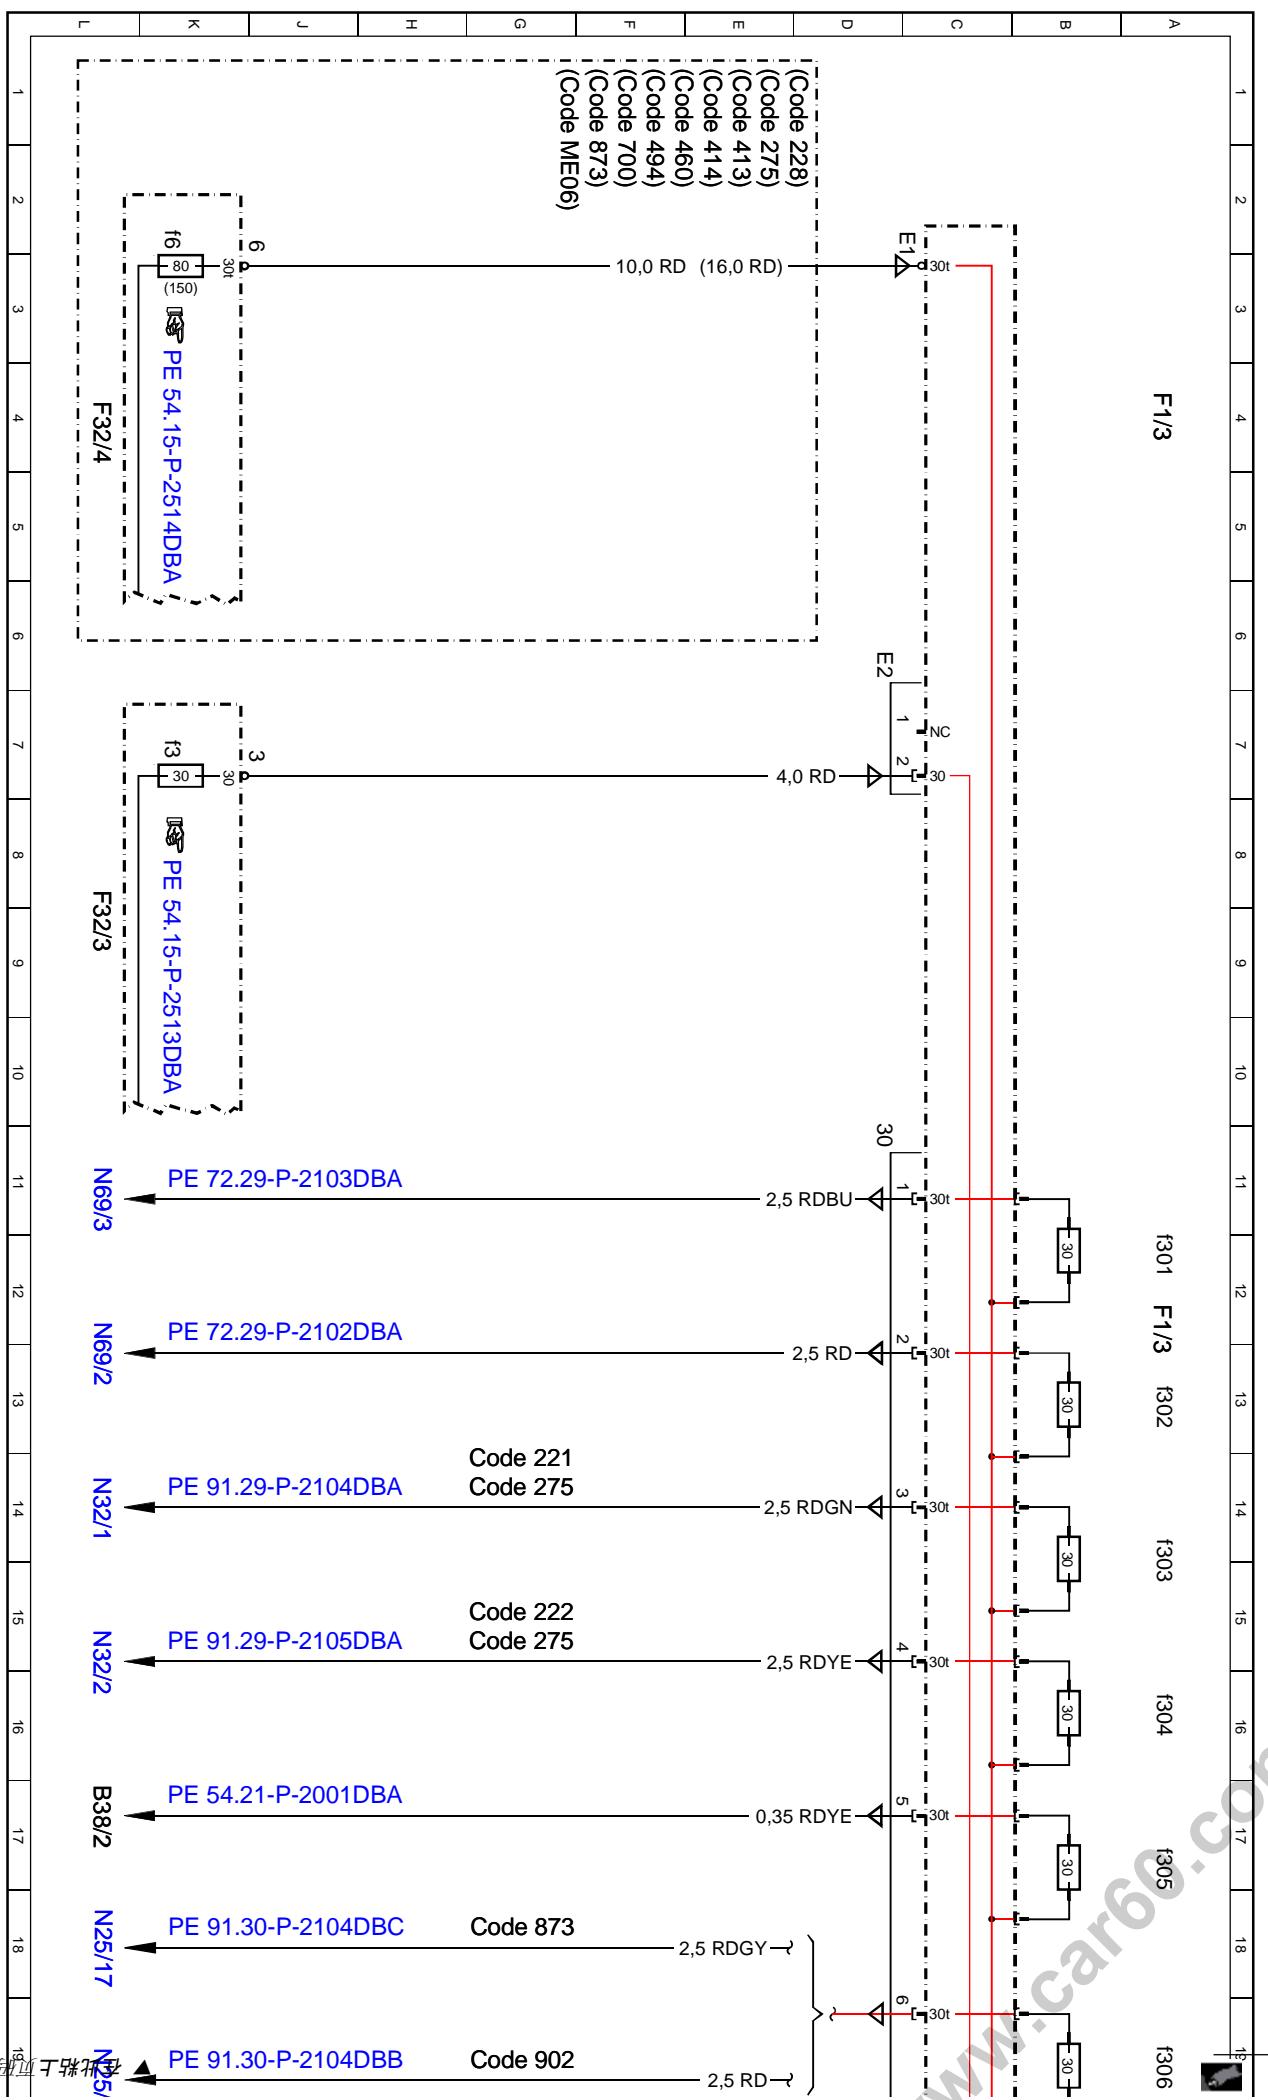

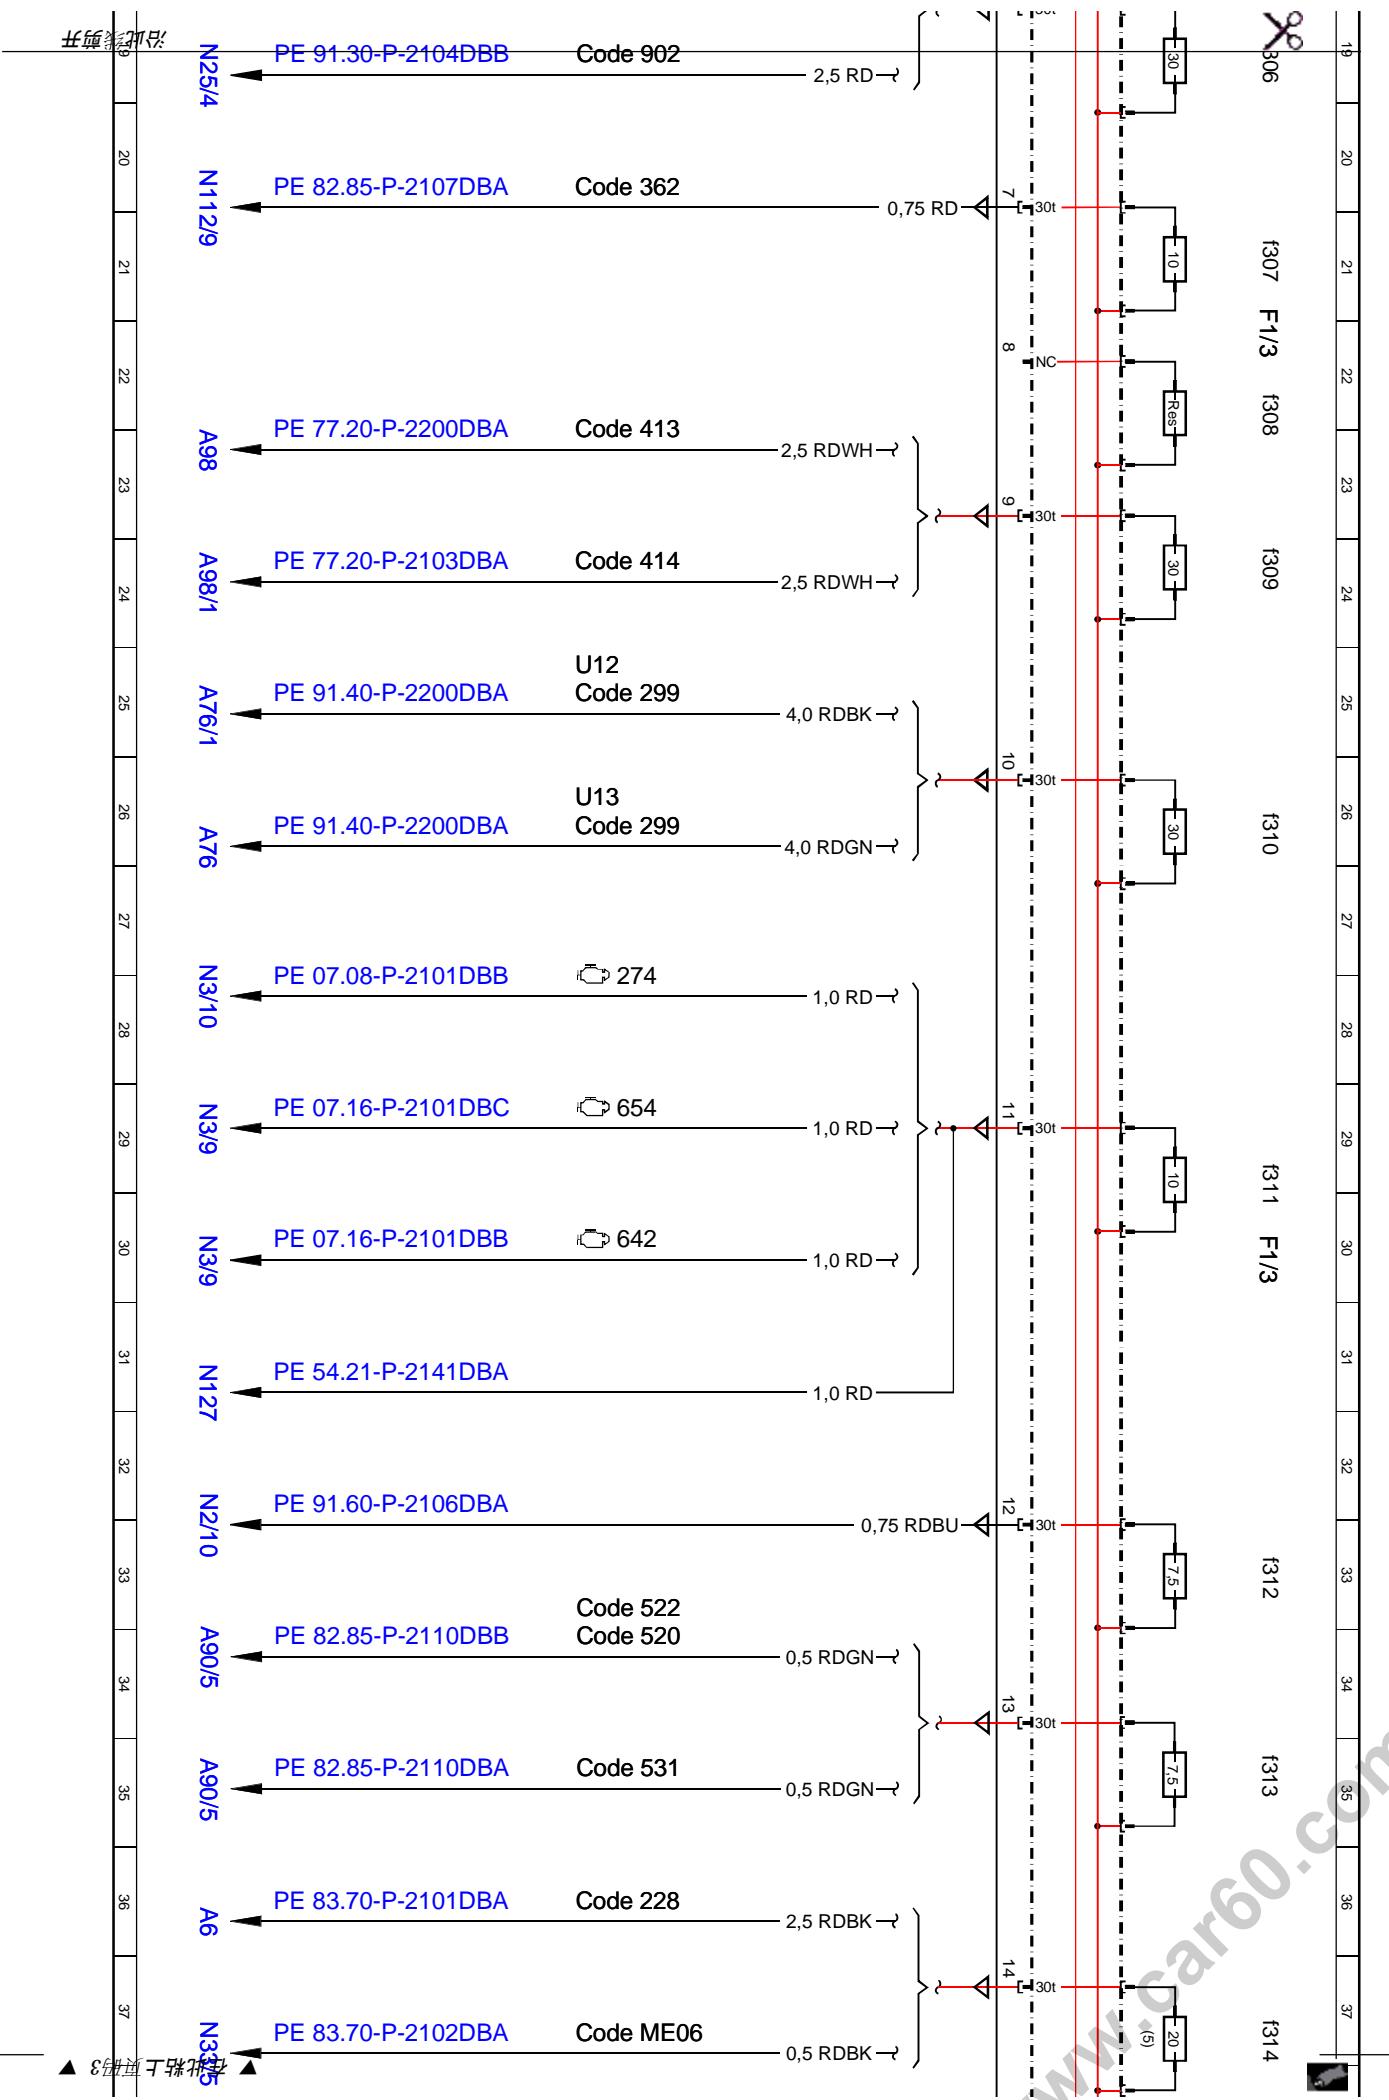

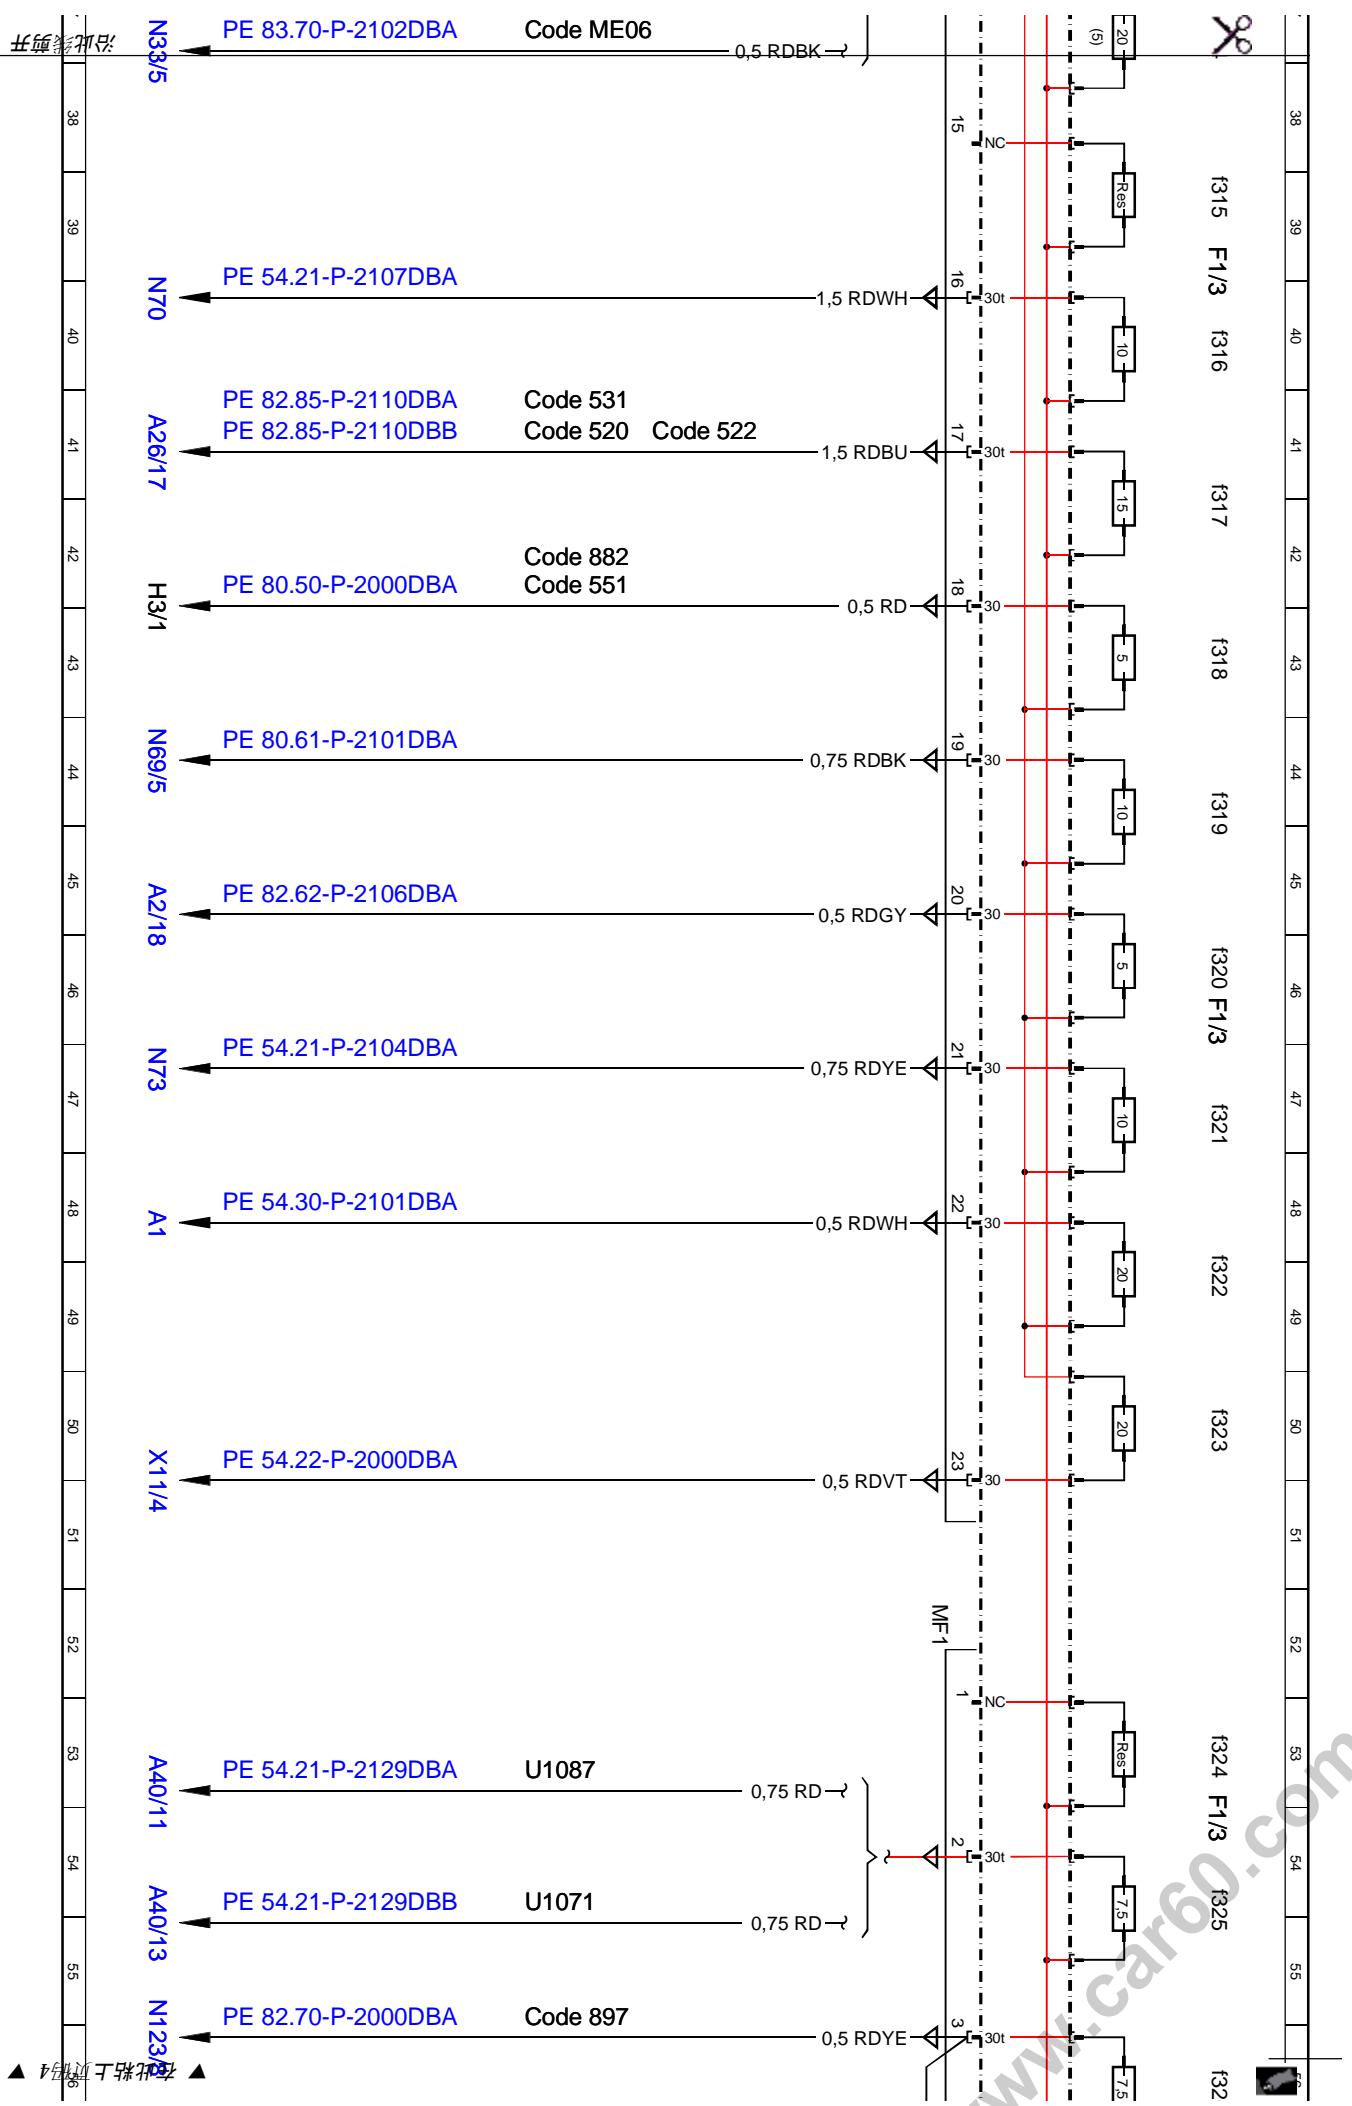

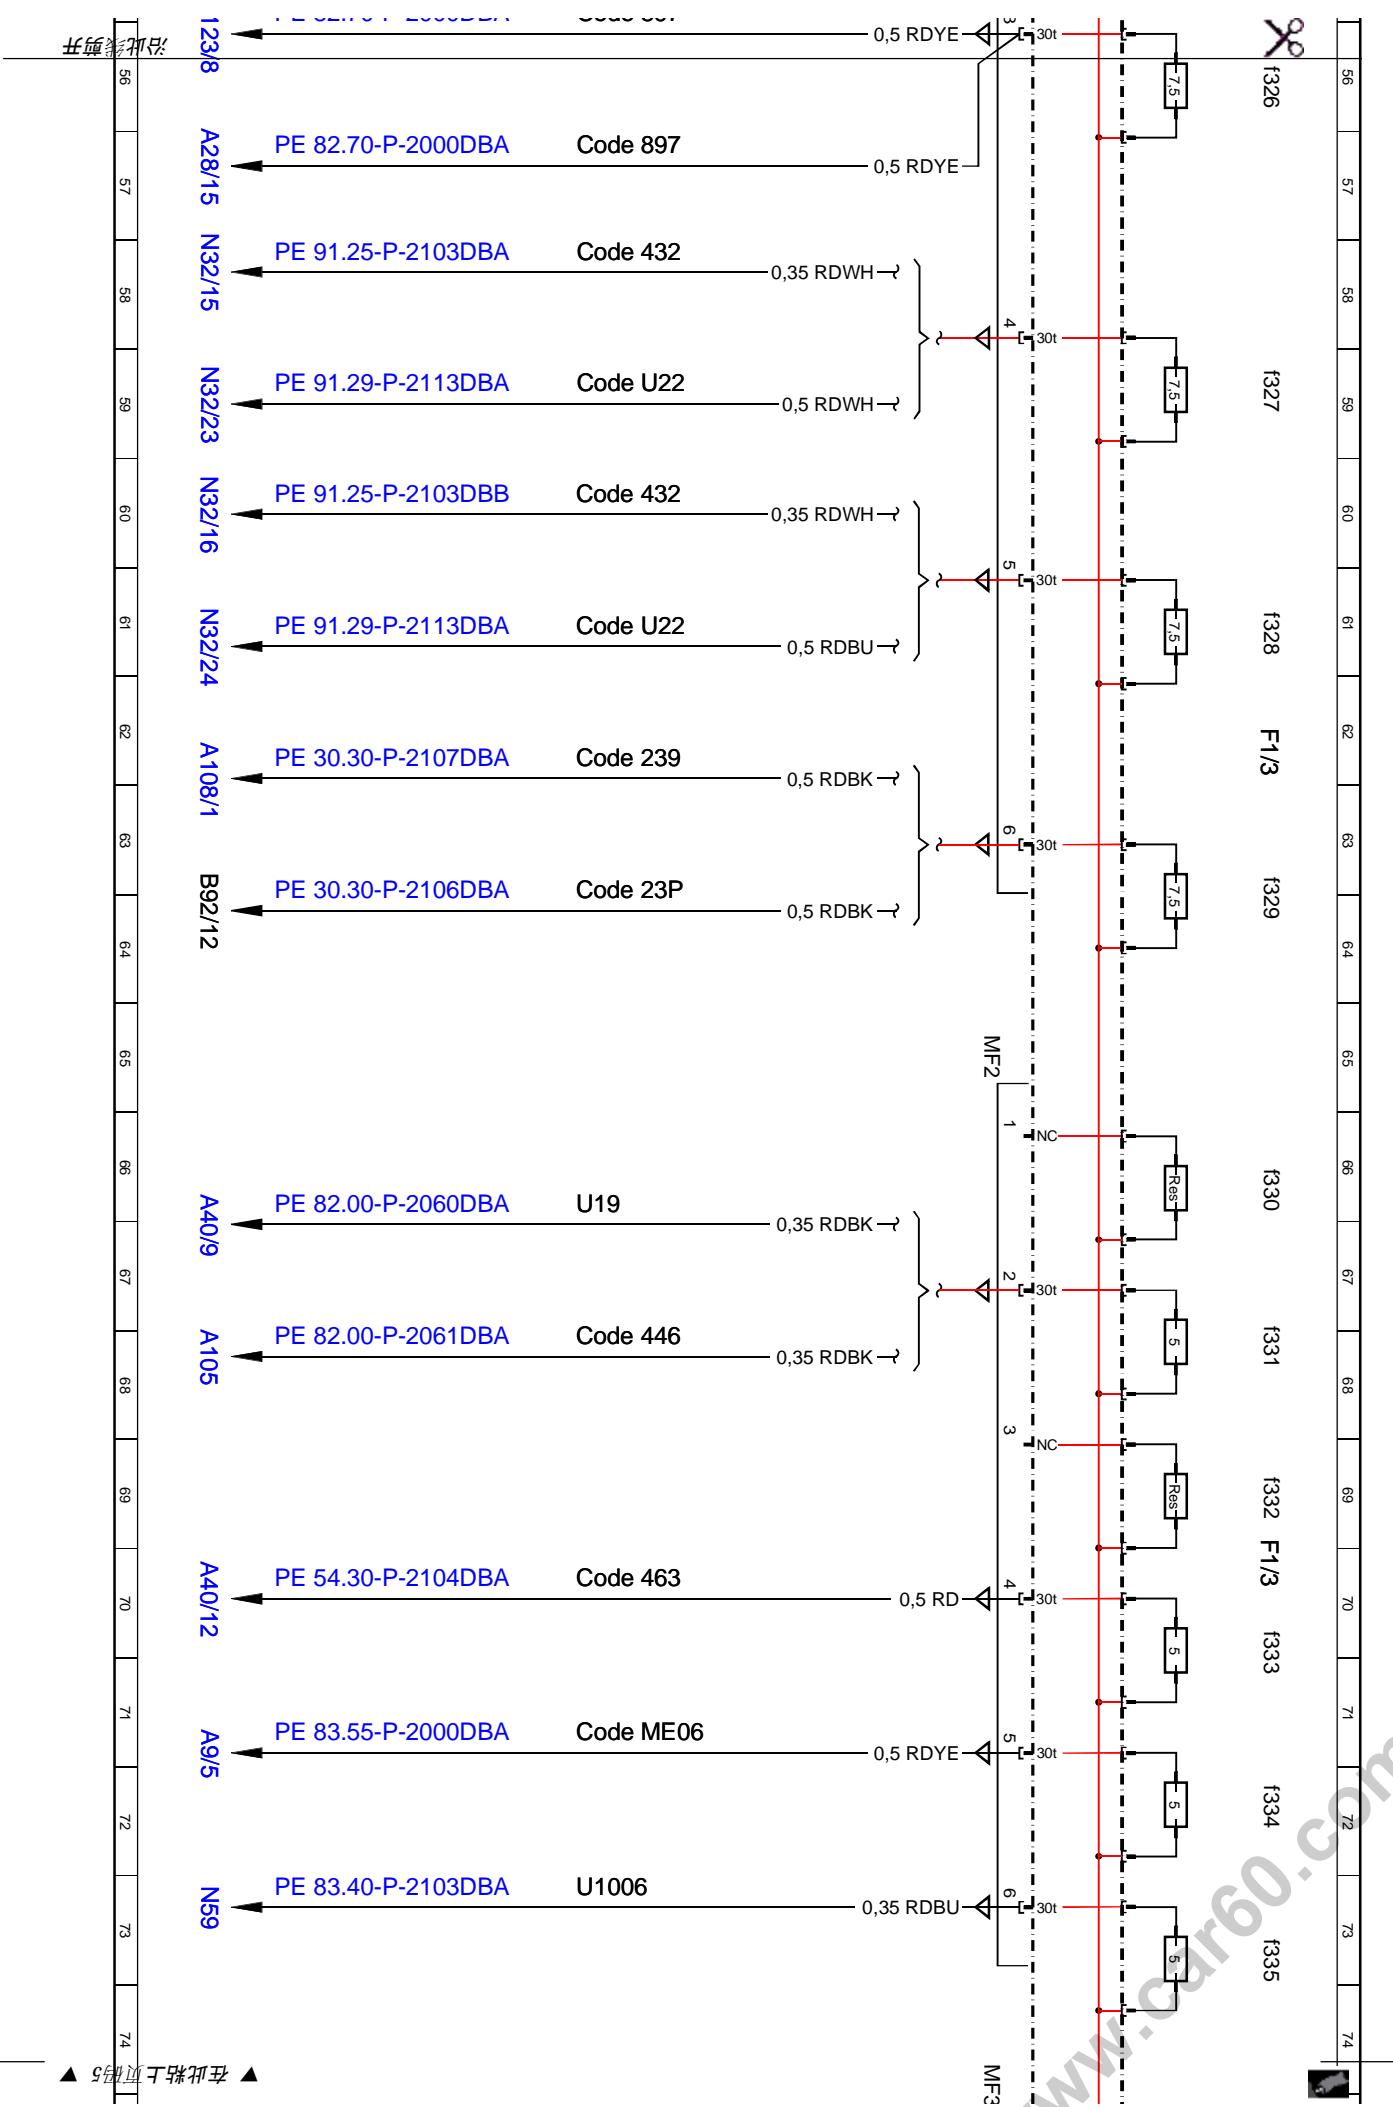

74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88
----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----

