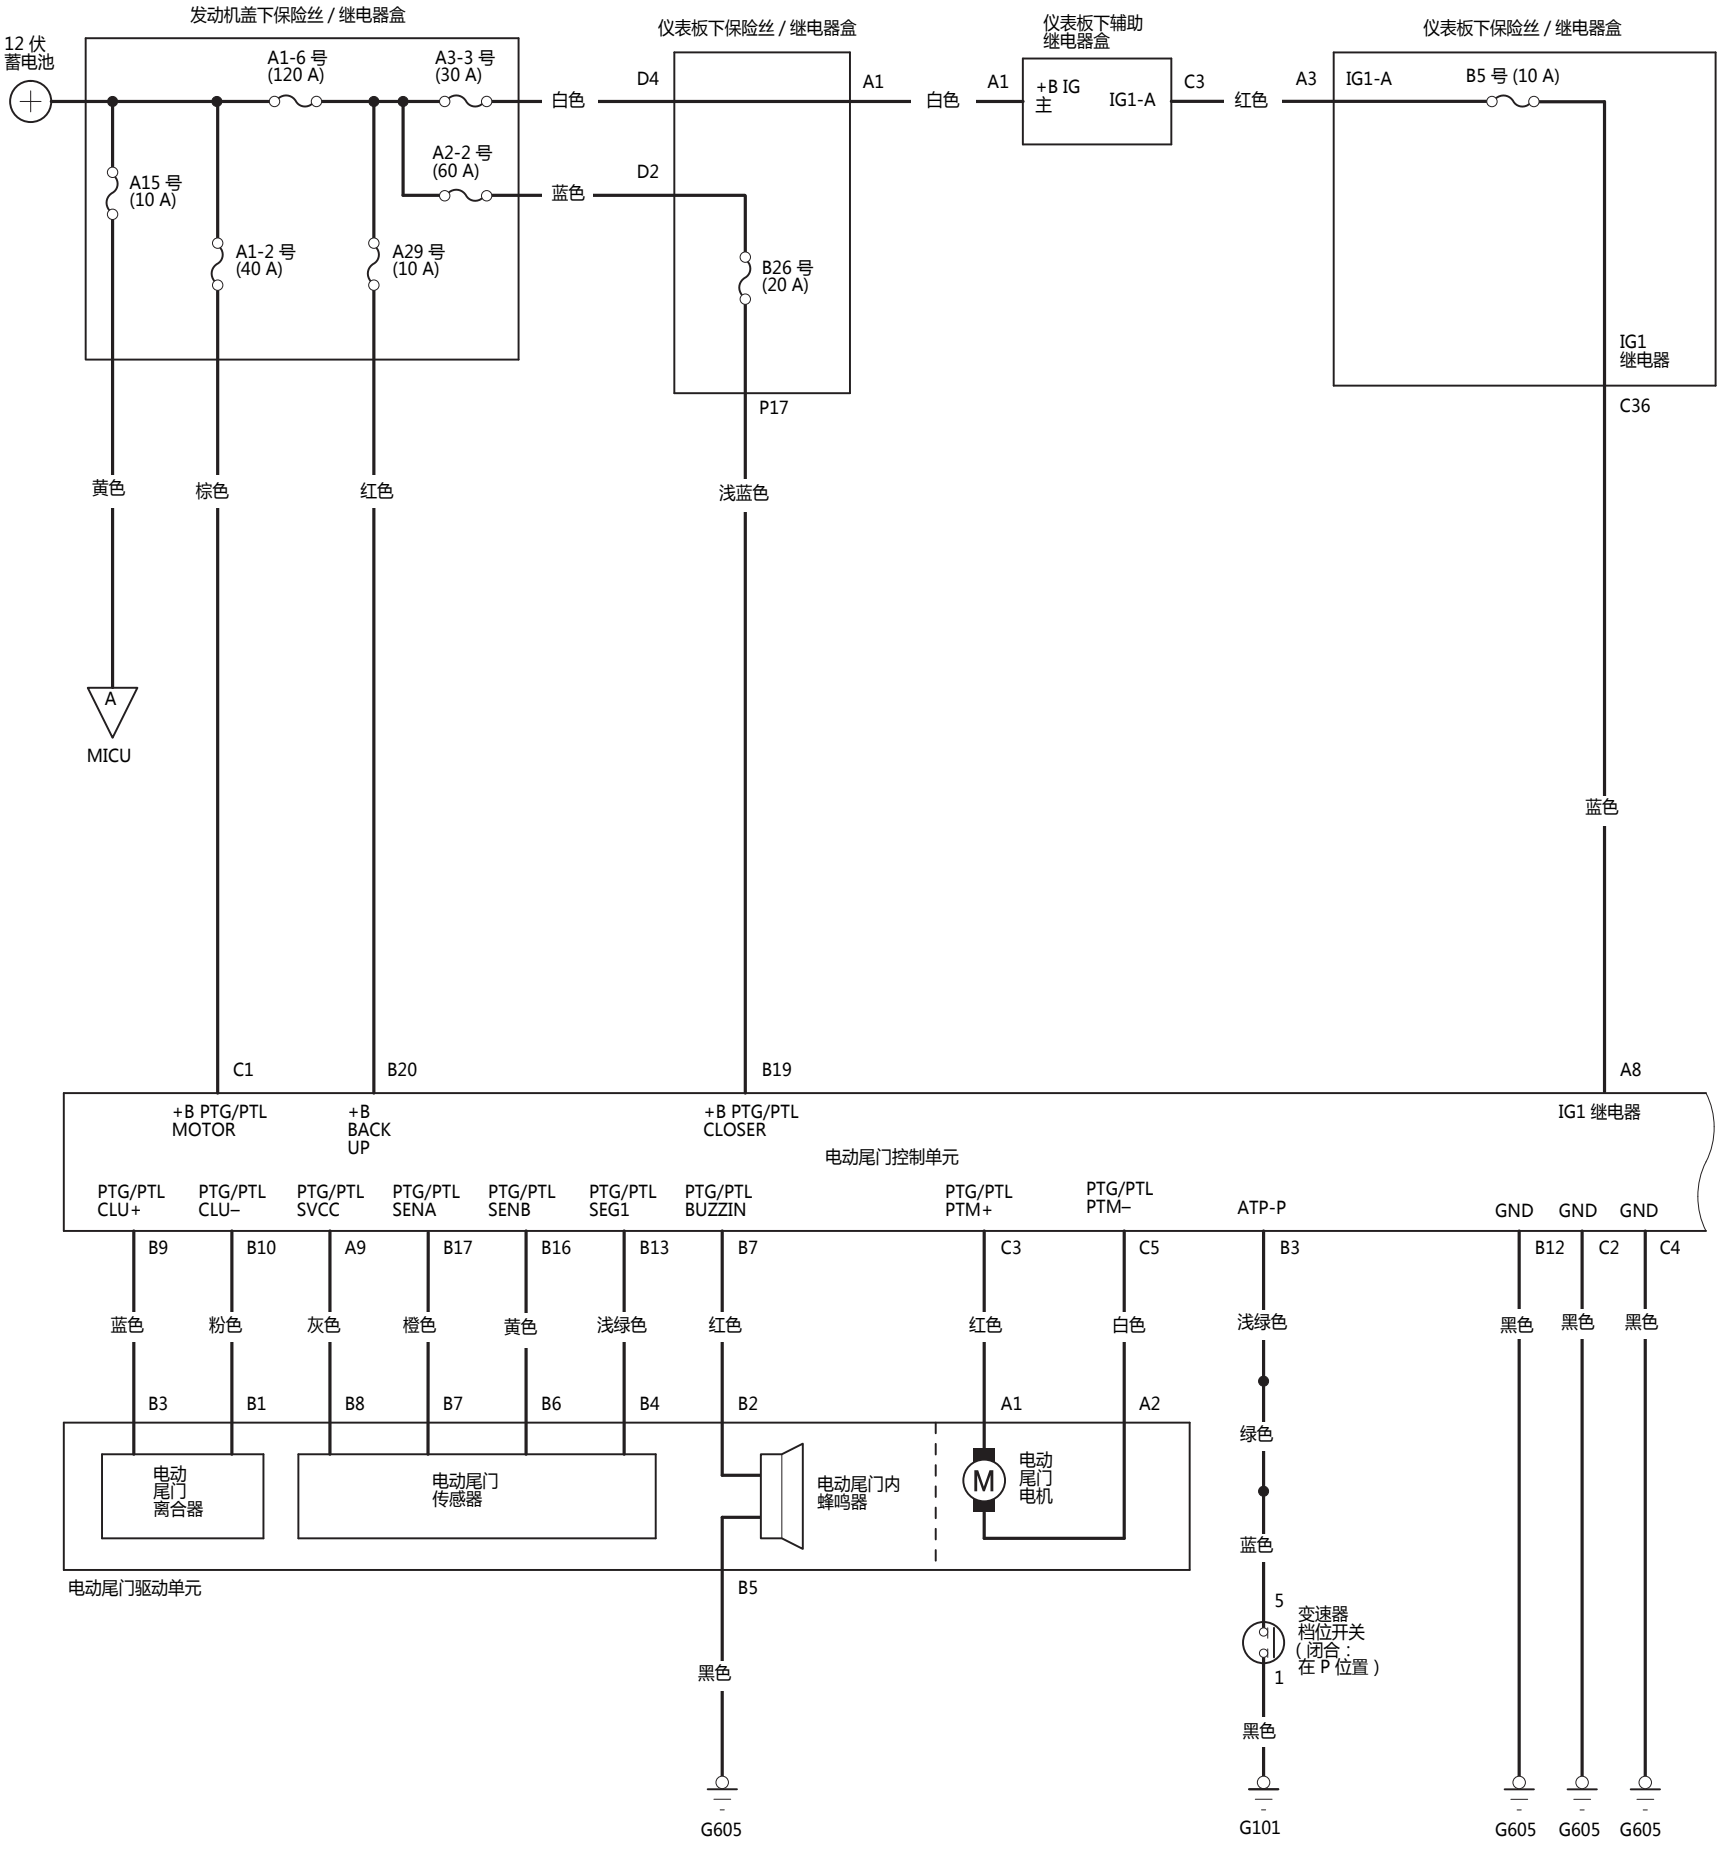
发动机盖下保险丝 / 继电器盒
仪表板下保险丝 / 继电器盒
仪表板下辅助继电器盒
仪表板下保险丝 / 继电器盒
12 伏蓄电池
A1-6 号 (120 A)
A3-3 号 (30 A)
A2-2 号 (60 A)
A15 号 (10 A)
A1-2 号 (40 A)
A29 号 (10 A)
B26 号 (20 A)
白色
蓝色
D4
D2
A1
P17
+B IG 主
IG1-A
C3
红色
A3
B5 号 (10 A)
IG1 继电器
C36
黄色
棕色
红色
浅蓝色
A
MICU
C1
B20
B19
A8
+B PTG/PTL MOTOR
+B BACK UP
+B PTG/PTL CLOSER
IG1 继电器
电动尾门控制单元
PTG/PTL CLU+
PTG/PTL CLU–
PTG/PTL SVCC
PTG/PTL SENA
PTG/PTL SENB
PTG/PTL SEG1
PTG/PTL BUZZIN
PTG/PTL PTM+
PTG/PTL PTM–
ATP-P
GND
GND
GND
B9
B10
A9
B17
B16
B13
B7
C3
C5
B3
B12
C2
C4
蓝色
粉色
灰色
橙色
黄色
浅绿色
红色
红色
白色
浅绿色
黑色
黑色
黑色
B3
B1
B8
B7
B6
B4
B2
A1
A2
电动尾门离合器
电动尾门传感器
电动尾门内蜂鸣器
电动尾门电机
M
电动尾门驱动单元
B5
绿色
蓝色
5
变速器档位开关（闭合：在 P 位置）
1
黑色
黑色
G605
G101
G605
G605
G605