


## 图示索引 - 车身

注意：除非特别说明，图示为左驾驶车型。

位置索引
<a href="#">车身 1</a>
<a href="#">车身 2</a>
<a href="#">车身 3</a>
<a href="#">车身 4</a>
<a href="#">车身 5</a>
<a href="#">车身 6</a>
<a href="#">车身 7 (驾驶员侧座椅)</a>
<a href="#">车身 8 (前排乘客座椅)</a>
<a href="#">车身 9 (后排乘客座椅)</a>
<a href="#">车身 10(空调系统)</a>

车身 1 [⇒ 返回至位置索引](#)

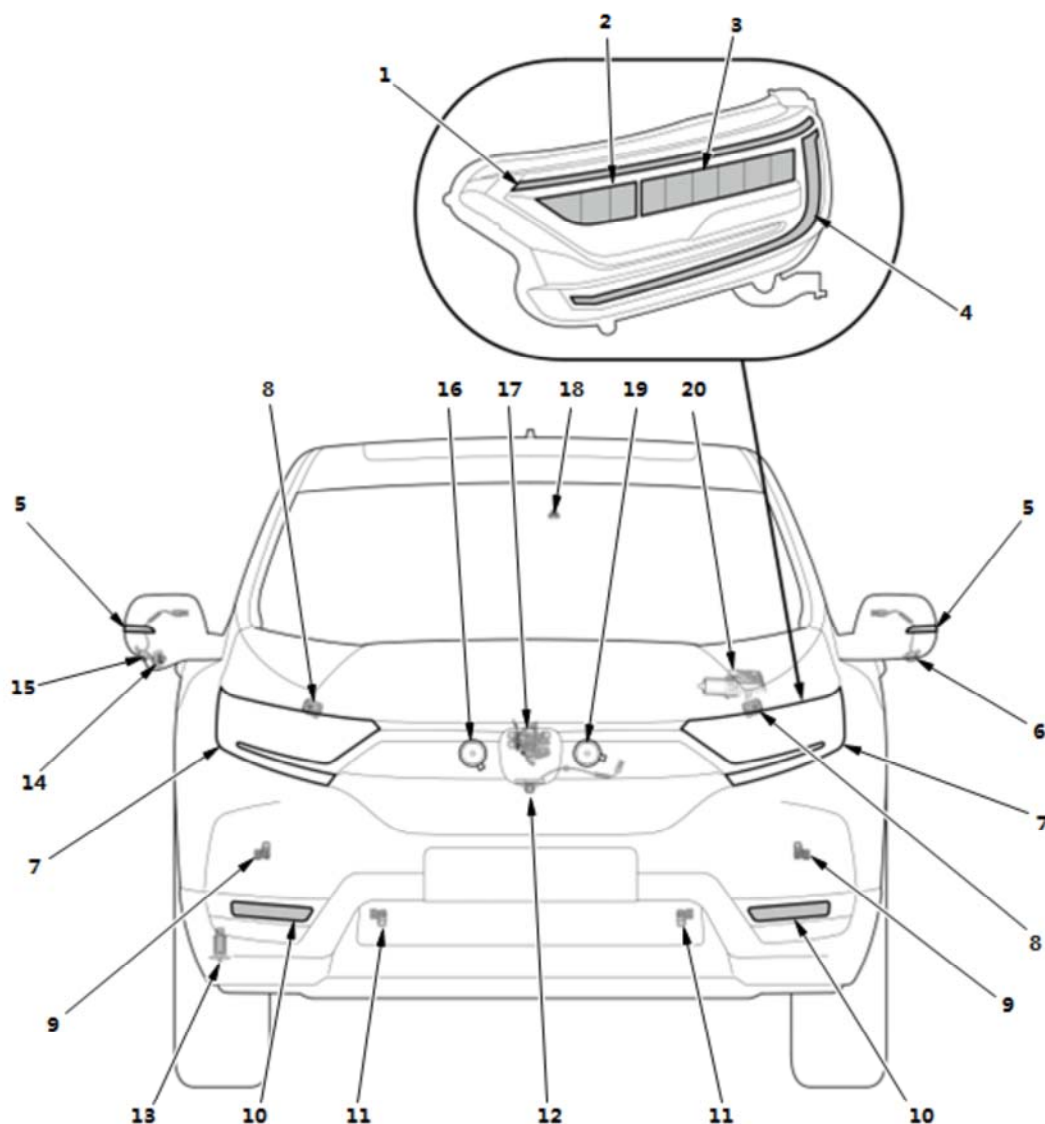


车身 1 [⇒ 返回至位置索引](#)

序号	部件	相关系统
1	前转向信号灯 (LED)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">车外灯</a></li> <li>● <a href="#">智能钥匙/电动车门门锁/防盗报警系统</a></li> <li>● <a href="#">电动尾门</a></li> <li>● <a href="#">转向信号/危险警告灯</a></li> </ul>
2	前照灯 (远光) (LED)	<a href="#">车外照明灯</a>
3	前照灯 (近光) (LED)	<a href="#">车外照明灯</a>
4	前排位置/日间行车灯 (LED)	<a href="#">车外照明灯</a>
5	侧转向信号灯: (LED)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">智能钥匙/电动车门门锁/防盗报警系统</a></li> <li>● <a href="#">电动尾门</a></li> <li>● <a href="#">转向信号/危险警告灯</a></li> </ul>

序号	部件	相关系统
6	全景影像左侧摄像头	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">多视角摄像头系统 (MVCS)</a></li> <li>● <a href="#">智能驻车辅助系统</a></li> </ul>
7	前照灯总成	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">主动转向灯</a></li> <li>● <a href="#">车外照明灯</a></li> <li>● <a href="#">前照灯调平系统</a></li> <li>● <a href="#">智能钥匙/电动车门门锁/防盗报警系统</a></li> <li>● <a href="#">转向信号/危险警告灯</a></li> <li>● <a href="#">自动调节远光</a></li> </ul>
8	前照灯调平电机	<a href="#">前照灯调平系统</a>
9	前转角传感器	<a href="#">驻车 and 倒车传感器系统</a>
10	前雾灯 (LED)	<a href="#">车外照明灯</a>
11	前中间传感器	<a href="#">驻车 and 倒车传感器系统</a>
12	多视角前摄像头	<a href="#">多视角摄像头系统 (MVCS)</a>
13	挡风玻璃/后窗清洗器电机	<a href="#">刮水器/清洗器</a>
14	盲区显示系统摄像头	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">音响系统</a></li> <li>● <a href="#">盲点显示系统</a></li> </ul>
15	全景影像右侧摄像头	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">多视角摄像头系统 (MVCS)</a></li> <li>● <a href="#">智能驻车辅助系统</a></li> </ul>
16	喇叭 (高)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">喇叭</a></li> <li>● <a href="#">智能钥匙/电动车门门锁/防盗报警系统</a></li> </ul>
17	发动机盖锁门开关	<a href="#">智能钥匙/电动车门门锁/防盗报警系统</a>
18	自动照明/雨量传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">主动转向灯</a></li> <li>● <a href="#">车外照明灯</a></li> <li>● <a href="#">刮水器/清洗器</a></li> <li>● <a href="#">自动调节远光</a></li> </ul>
19	喇叭 (低)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">喇叭</a></li> <li>● <a href="#">智能钥匙/电动车门门锁/防盗报警系统</a></li> </ul>
20	挡风玻璃刮水器控制单元/电机	<a href="#">刮水器/清洗器</a>

车身 2 ⇒ [返回至位置索引](#)

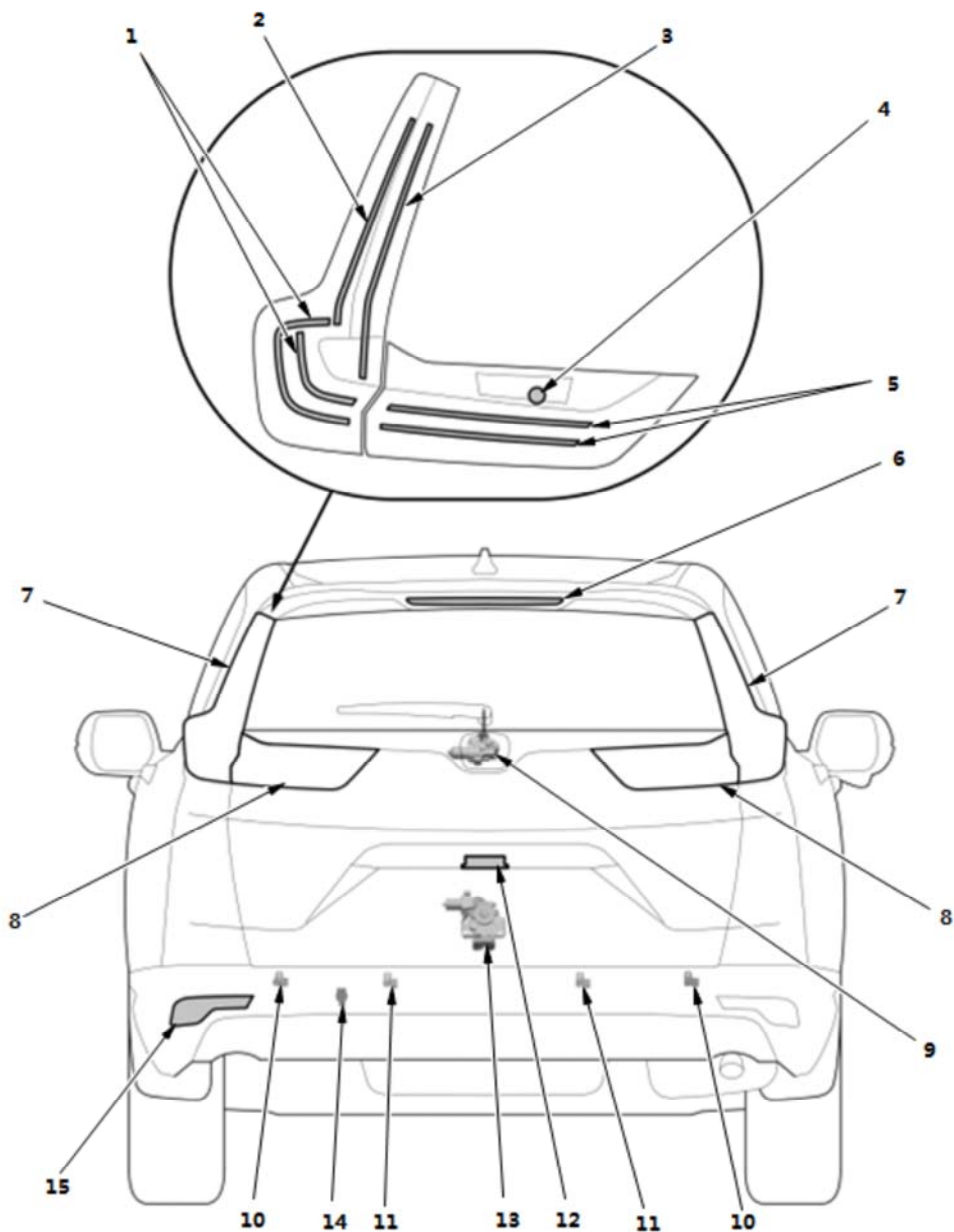


车身 2 ⇒ [返回至位置索引](#)

序号	部件	相关系统
1	尾灯 (LED)	<a href="#">车外照明灯</a>
2	制动灯 (LED)	<a href="#">车外照明灯</a>
3	后转向信号灯 (LED)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">车外灯</a></li> <li>● <a href="#">智能钥匙/电动车门门锁/防盗报警系统</a></li> <li>● <a href="#">电动尾门</a></li> <li>● <a href="#">转向信号/危险警告灯</a></li> </ul>
4	倒车灯灯泡	<a href="#">车外照明灯</a>

序号	部件	相关系统
5	内尾灯 (LED)	<a href="#">车外照明灯</a>
6	高位制动灯 (LED)	<a href="#">车外照明灯</a>
7	尾灯总成	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">车外照明灯</a></li> <li>● <a href="#">智能钥匙/电动车门门锁/防盗报警系统</a></li> <li>● <a href="#">转向信号/危险警告灯</a></li> </ul>
8	内尾灯总成	<a href="#">车外照明灯</a>
9	后窗刮水器电机	<a href="#">刮水器/清洗器</a>
10	后转角传感器	<a href="#">驻车 and 倒车传感器系统</a>
11	后中间传感器	<a href="#">驻车 and 倒车传感器系统</a>
12	尾门外把手/锁止开关 — 牌照灯 (LED) — 电动尾门车内开关	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">车外照明灯</a></li> <li>● <a href="#">智能钥匙进入系统</a></li> <li>● <a href="#">智能钥匙/电动车门门锁/防盗报警系统</a></li> <li>● <a href="#">电动尾门</a></li> </ul>
13	尾门锁闭 — 尾门锁闭开关/电动尾门闭合器单元	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">上车照明灯控制系统</a></li> <li>● <a href="#">车内照明灯</a></li> <li>● <a href="#">智能钥匙进入系统</a></li> <li>● <a href="#">智能钥匙/电动车门门锁/防盗报警系统</a></li> <li>● <a href="#">电动尾门</a></li> <li>● <a href="#">安全指示器系统</a></li> </ul>
14	智能钥匙蜂鸣器	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">智能钥匙进入系统</a></li> <li>● <a href="#">智能钥匙/电动车门门锁/防盗报警系统</a></li> <li>● <a href="#">电动尾门</a></li> </ul>
15	后雾灯	<a href="#">车外照明灯</a>

车身 3 ⇒ [返回至位置索引](#)

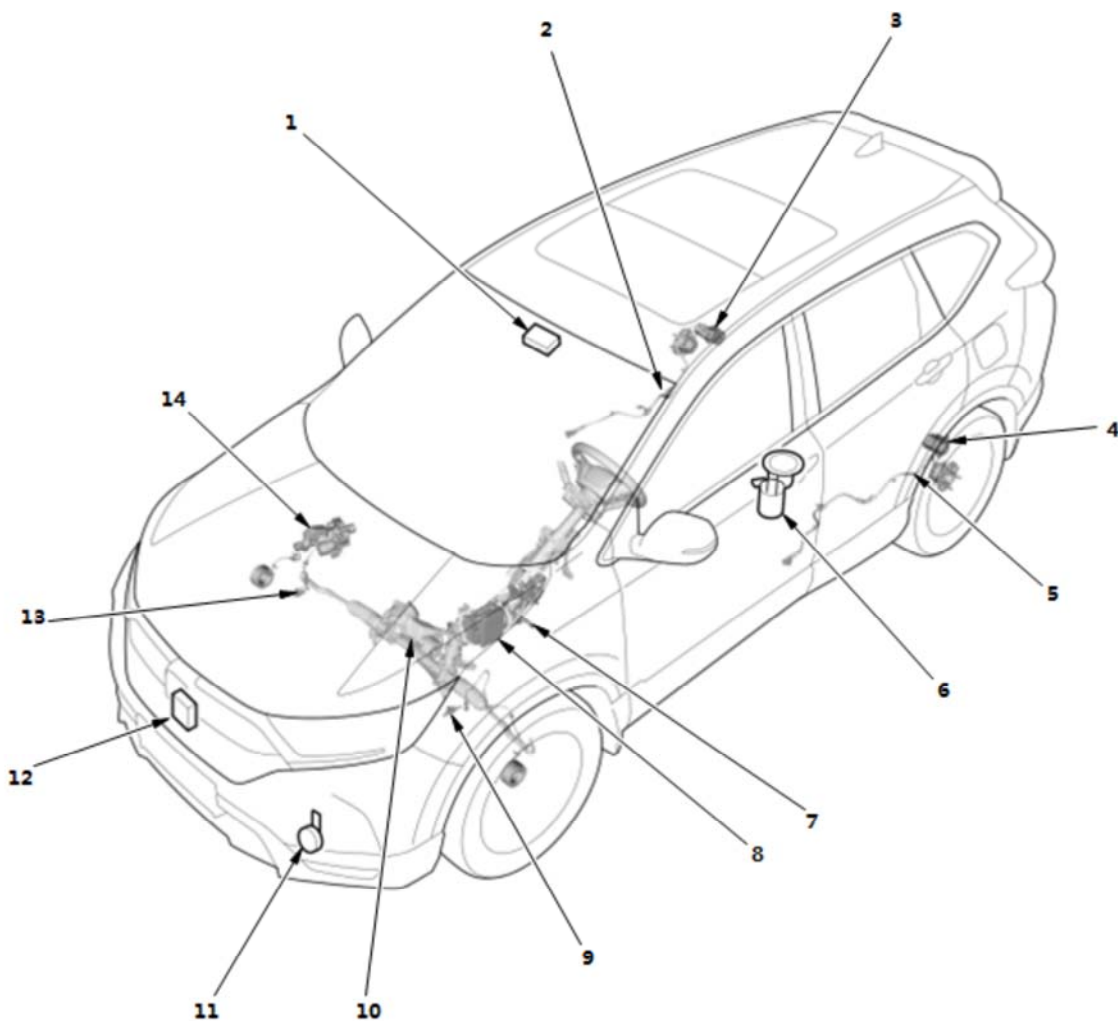


车身 3 [⇒ 返回至位置索引](#)

序号	部件	相关系统
1	多 摄像头单元	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">主动 控制 (ACC)</a></li> <li>● <a href="#">制动系统 (CMBS)</a></li> <li>● <a href="#">车 辅助系统 (LKAS)</a></li> <li>● <a href="#">行车 修</a></li> <li>● <a href="#">自动调节远光 (远光 系统)</a></li> </ul>
2	右后 转 传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">系统</a></li> <li>● <a href="#">VSA 系统部件</a></li> </ul>
3	右后电 驻车制动 行器	<a href="#">电 驻车制动系统部件</a>
4	左后电 驻车制动 行器	<a href="#">电 驻车制动系统部件</a>

序号	部件	相关系统
5	左后 转 传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">_____系统</a></li> <li>● <a href="#">VSA 系统部件</a></li> </ul>
6	____ 单元 — 传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">_____和排 系统</a></li> <li>● <a href="#">_____</a></li> </ul>
7	制动 — 制动 行 传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">_____制动部件</a></li> <li>● <a href="#">电动 _____制动系统</a></li> </ul>
8	电 制动控制单元/ 感 器	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">电动 _____制动系统</a></li> <li>● <a href="#">主动 _____控制 (ACC)</a></li> <li>● <a href="#">_____制动系统 (CMBS)</a></li> <li>● <a href="#">行车 _____修</a></li> </ul>
9	左前 转 传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">_____系统</a></li> <li>● <a href="#">VSA 系统部件</a></li> </ul>
10	EPS 电机/控制单元	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">EPS 部件</a></li> <li>● <a href="#">主动转向灯</a></li> <li>● <a href="#">主动 _____控制 (ACC)</a></li> <li>● <a href="#">_____制动系统 (CMBS)</a></li> <li>● <a href="#">车 _____辅助系统 (LKAS)</a></li> <li>● <a href="#">行车 _____修</a></li> <li>● <a href="#">全景影像系统 (MVCS)</a></li> <li>● <a href="#">智能驻车辅助系统</a></li> <li>● <a href="#">_____视器</a></li> </ul>
11	车 器	<a href="#">_____车 报警系统</a>
12		<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">自 _____控制 (ACC)</a></li> <li>● <a href="#">_____制动系统 (CMBS)</a></li> <li>● <a href="#">车 _____辅助系统 (LKAS)</a></li> <li>● <a href="#">车 _____制系统</a></li> </ul>
13	右前 转 传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">_____系统</a></li> <li>● <a href="#">VSA 系统部件</a></li> </ul>
14	电机	<a href="#">电动 _____制动系统</a>

车身 4 ⇒ [返回至位置索引](#)

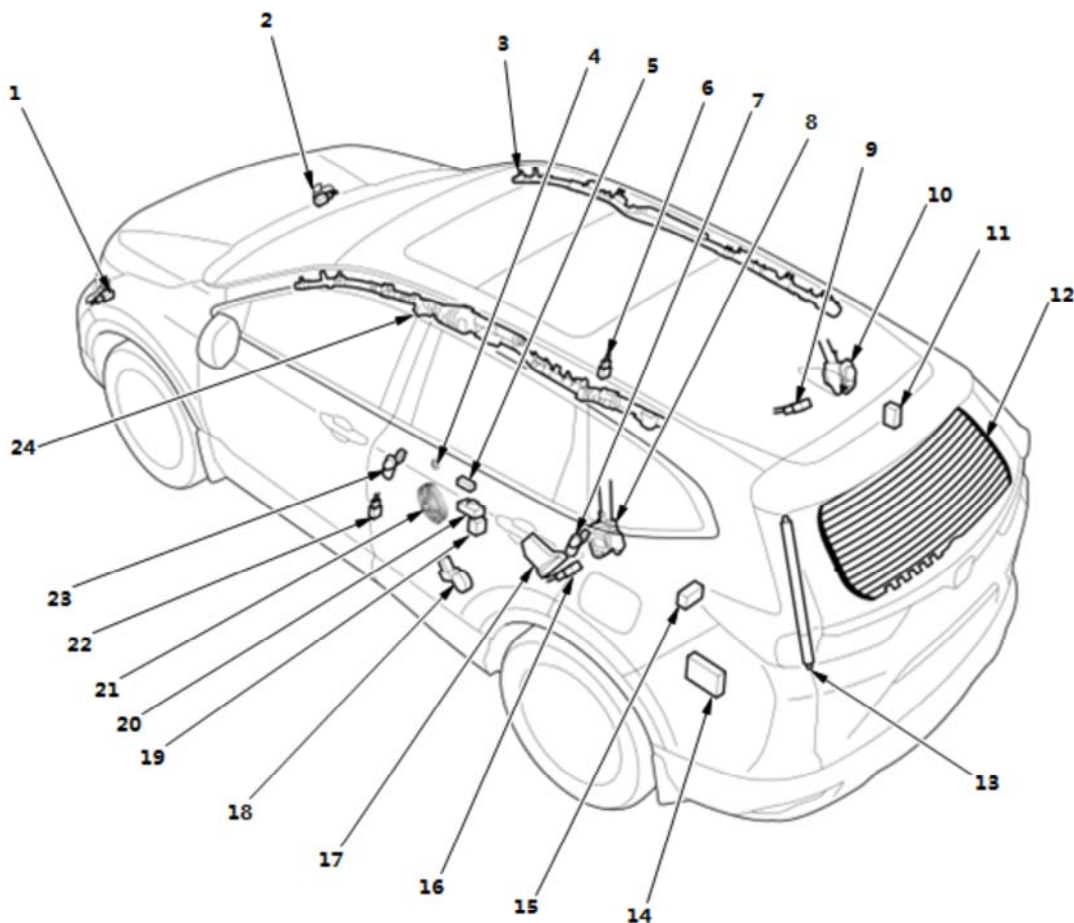


车身 4 ⇒ [返回至位置索引](#)

序号	部件	相关系统
1	左侧 传感器	<a href="#">SRS (安全 )</a>
2	右前 传感器	<a href="#">SRS (安全 )</a>
3	右侧窗	<a href="#">SRS (安全 )</a>
4	左后高 器	<a href="#">音响系统</a>
5	左后车门内把手灯	<a href="#">车内照明灯</a>
6	右侧 传感器 ( )	<a href="#">SRS (安全 )</a>
7	左后车门开关	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">上车照明灯控制系统</a></li> <li>● <a href="#">车内照明灯</a></li> <li>● <a href="#">智能钥匙/电动车门门锁/防盗报警系统</a></li> <li>● <a href="#">安全指示器系统</a></li> </ul>
8	左后排座椅安全 器	<a href="#">SRS (安全 )</a>
9	右侧 传感器 ( )	<a href="#">SRS (安全 )</a>
10	右后排座椅安全 器	<a href="#">SRS (安全 )</a>
11	右行 区 照明灯	<a href="#">车内照明灯</a>
12	后窗除雾器	<a href="#">后窗除雾器</a>

序号	部件	相关系统
13	电动尾门 动单元 — 电动尾门电动机和传感器	<a href="#">电动尾门</a>
14	电动尾门控制单元	<a href="#">电动尾门</a>
15	后排座椅 器控制单元	<a href="#">座椅 器</a>
16	左侧 传感器 ( )	<a href="#">SRS (安全 )</a>
17	左后车门锁闭	<a href="#">智能钥匙/电动车门门锁/防盗报警系统</a>
18	左后电动车窗电机	<a href="#">电动车窗</a>
19	左后座椅 器开关	<a href="#">座椅 器</a>
20	左后电动车窗开关	<a href="#">电动车窗</a>
21	左后门 器	<a href="#">音响系统</a>
22	左侧 传感器 ( )	<a href="#">SRS (安全 )</a>
23	驾驶员侧车门开关	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">上车照明灯控制系统</a></li> <li>● <a href="#">车外照明灯</a></li> <li>● <a href="#">车内照明灯</a></li> <li>● <a href="#">智能钥匙/电动车门门锁/防盗报警系统</a></li> <li>● <a href="#">系统</a></li> <li>● <a href="#">安全指示器系统</a></li> <li>● <a href="#">电 安全 器</a></li> </ul>
24	左侧窗	<a href="#">SRS (安全 )</a>

车身 5 ⇒ [返回至位置索引](#)

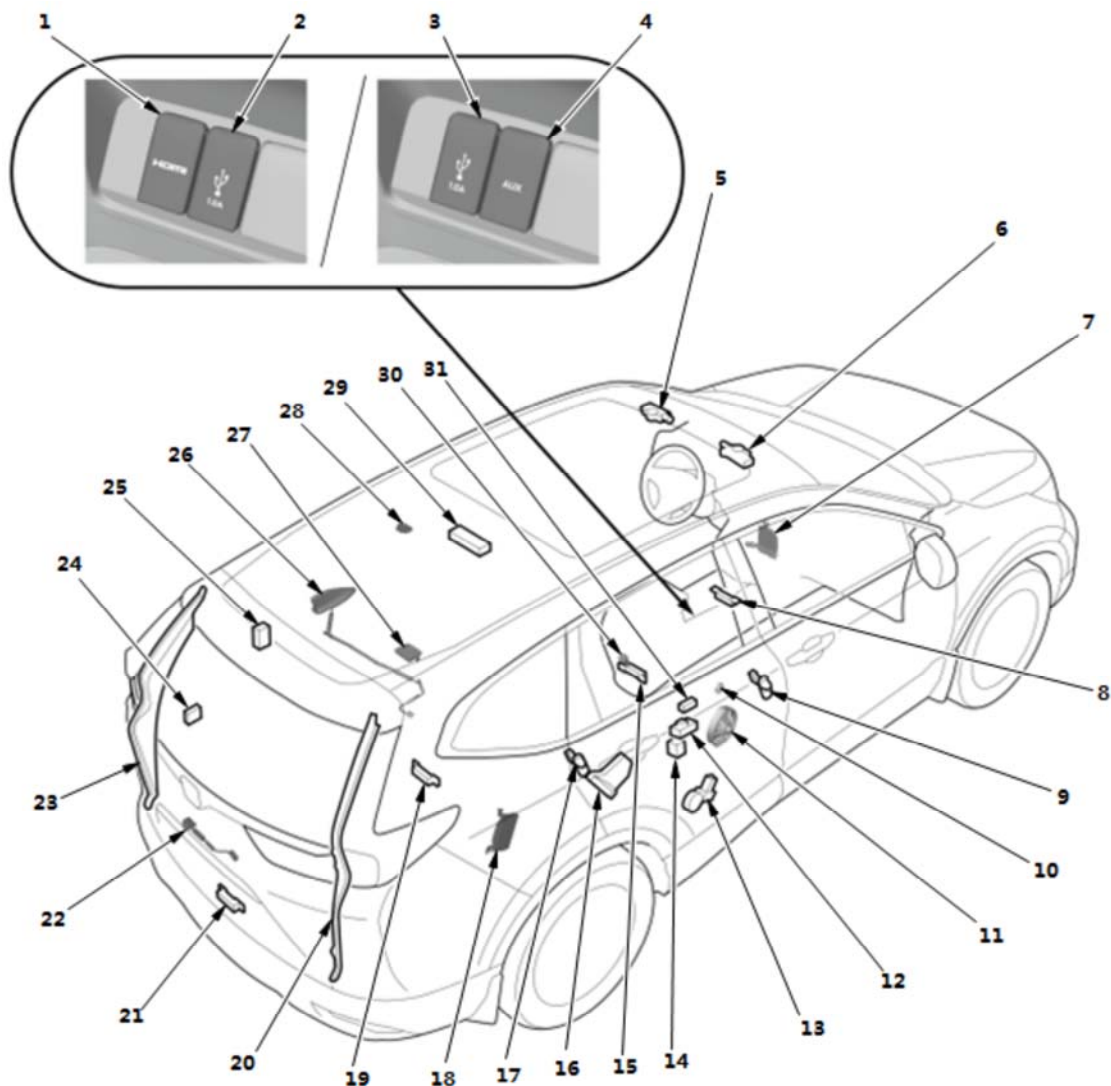


车身 5 ⇒ [返回至位置索引](#)

序号	部件	相关系统
1	HDMI	<a href="#">音响系统</a>
2	USB A	<a href="#">音响系统</a>
3	USB	<a href="#">音响系统</a>
4	USB /辅助 头总成	<a href="#">音响系统</a>
5	电动 电机-控制单元	<a href="#">全景玻璃车</a>
6	全景玻璃车 电机-控制单元	<a href="#">全景玻璃车</a>
7	全景影像单元	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">音响系统</a></li> <li>● <a href="#">全景影像系统 (MVCS)</a></li> <li>● <a href="#">智能驻车辅助系统</a></li> <li>● <a href="#">视器</a></li> </ul>
8	车内前部 LF	<a href="#">智能钥匙进入系统</a>

序号	部件	相关系统
9	前排乘客侧车门开关	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">上车照明灯控制系统</a></li> <li>● <a href="#">车内照明灯</a></li> <li>● <a href="#">智能钥匙/电动车门门锁/防盗报警系统</a></li> <li>● <a href="#">安全指示器系统</a></li> <li>● <a href="#">电 安全 器</a></li> </ul>
10	右后高 器	<a href="#">音响系统</a>
11	右后门 器	<a href="#">音响系统</a>
12	右后电动车窗开关	<a href="#">电动车窗</a>
13	右后电动车窗电机	<a href="#">电动车窗</a>
14	右后座椅 器开关	<a href="#">座椅 器</a>
15	车内中部 LF	<a href="#">智能钥匙进入系统</a>
16	右后车门锁门	<a href="#">智能钥匙/电动车门门锁/防盗报警系统</a>
17	右后车门开关	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">上车照明灯控制系统</a></li> <li>● <a href="#">车内照明灯</a></li> <li>● <a href="#">智能钥匙/电动车门门锁/防盗报警系统</a></li> <li>● <a href="#">安全指示器系统</a></li> </ul>
18	调 器单元	<a href="#">音响系统</a>
19	车内后部 LF	<a href="#">智能钥匙进入系统</a>
20	右电动尾门防 传感器	<a href="#">电动尾门</a>
21	后 险 LF	<a href="#">智能钥匙进入系统</a>
22	后视镜摄像头	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">音响系统</a></li> <li>● <a href="#">全景影像系统 (MVCS)</a></li> <li>● <a href="#">智能驻车辅助系统</a></li> <li>● <a href="#">视器</a></li> </ul>
23	左电动尾门防 传感器	<a href="#">电动尾门</a>
24	驻车和倒车传感器控制单元	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">驻车和倒车传感器系统</a></li> <li>● <a href="#">智能驻车辅助系统</a></li> </ul>
25	左行 区 照明灯	<a href="#">车内照明灯</a>
26	车 (AM/FM)	<a href="#">音响系统</a>
27	电 单元	<a href="#">电</a>
28	后主动 音 除 音器	<a href="#">音响系统</a>
29	后排 灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">上车照明灯控制系统</a></li> <li>● <a href="#">车内照明灯</a></li> </ul>
30	USB 电器单元	<a href="#">音响系统</a>
31	右后车门内把手灯	<a href="#">车内照明灯</a>

车身 6 ⇒ [返回至位置索引](#)

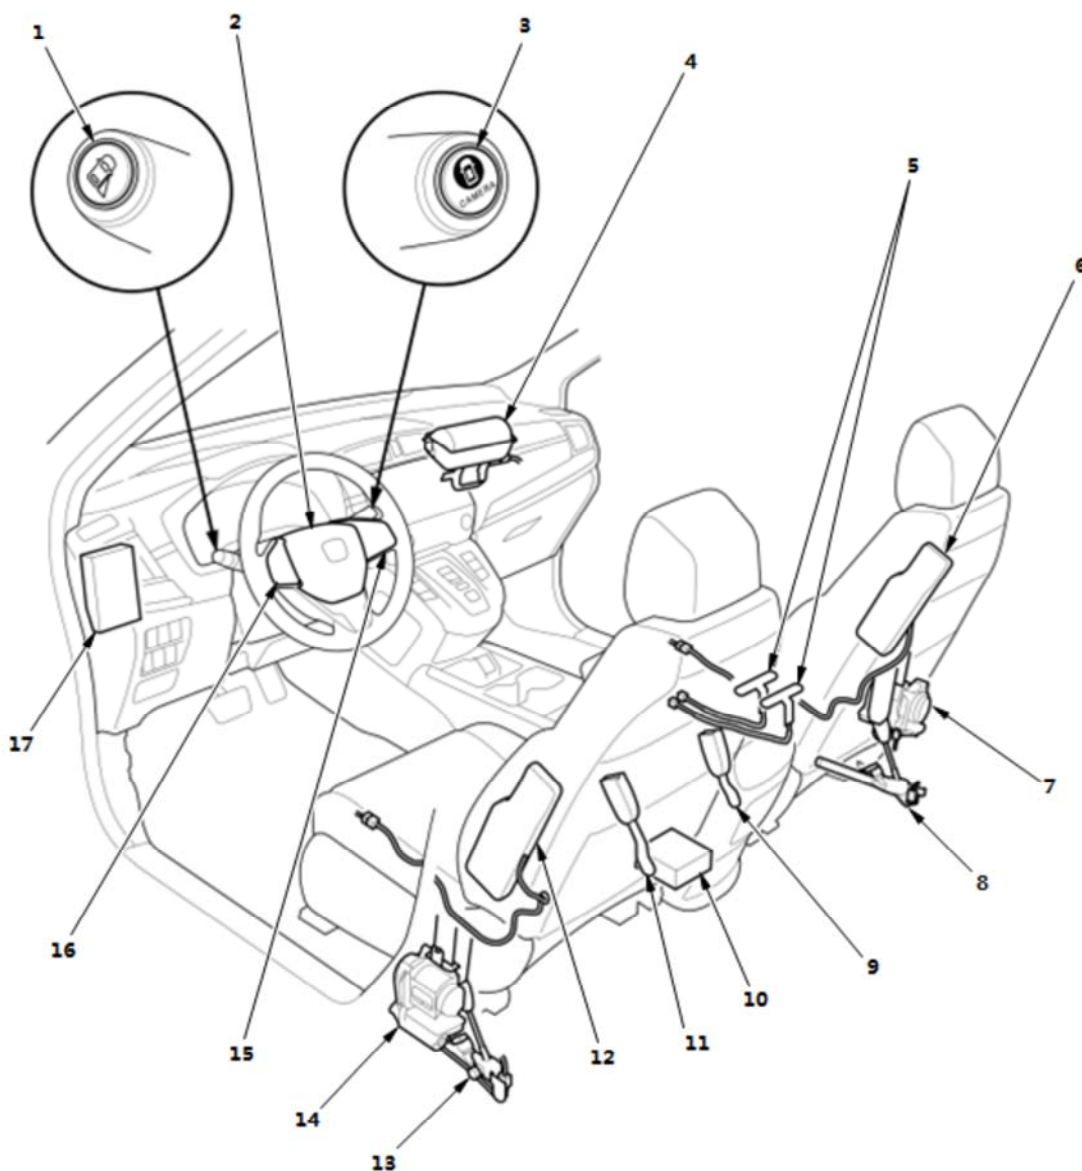


车身 7 [⇒ 返回至位置索引](#)

序号	部件	相关系统
1	盲点显示开关	<a href="#">盲点显示</a>
2	驾驶员 — 喇叭开关	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">喇叭</a></li> <li>● <a href="#">SRS (安全 )</a></li> </ul>
3	全景影像系统开关	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">多视角摄像头系统 (MVCS)</a></li> <li>● <a href="#">智能驻车辅助系统</a></li> </ul>
4	前排乘客	<a href="#">SRS (安全 )</a>
5	前排乘客座椅入座开关	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">系统</a></li> <li>● <a href="#">SRS (安全 )</a></li> </ul>
6	右侧	<a href="#">SRS (安全 )</a>

序号	部件	相关系统
7	右前座椅安全 器	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">SRS (安全 )</a></li> <li>● <a href="#">电 安全 器</a></li> </ul>
8	右前座椅安全 器	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">SRS (安全 )</a></li> <li>● <a href="#">电 安全 器</a></li> </ul>
9	前排乘客座椅安全 开关	<a href="#">系统</a>
10	SRS 单元	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">系统</a></li> <li>● <a href="#">SRS (安全 )</a></li> <li>● <a href="#">主动 控制 (ACC)</a></li> <li>● <a href="#">制动系统 (CMBS)</a></li> <li>● <a href="#">车 辅助系统 (LKAS)</a></li> <li>● <a href="#">行车 修</a></li> <li>● <a href="#">自动调节远光 (远光 系统)</a></li> </ul>
11	驾驶员安全 锁 开关	<a href="#">系统</a>
12	左侧	<a href="#">SRS (安全 )</a>
13	右前座椅安全 器	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">SRS (安全 )</a></li> <li>● <a href="#">电 安全 器</a></li> </ul>
14	左前座椅安全 器	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">SRS (安全 )</a></li> <li>● <a href="#">电 安全 器</a></li> </ul>
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ACC 合开关</li> <li>● 控制 合开关</li> <li>— 头显示 开关</li> <li>— 开关</li> <li>— 总开关</li> <li>— 开关</li> <li>— LKAS 开关</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">头显示</a></li> <li>● <a href="#">控制</a></li> <li>● <a href="#">主动 控制 (ACC)</a></li> <li>● <a href="#">车 辅助系统 (LKAS)</a></li> </ul>
16	音响 控-HFT 开关 — 信 开关	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">电 系统</a></li> <li>● <a href="#">音响系统</a></li> </ul>

序号	部件	相关系统
17	车身控制单元	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">上车照明灯控制系统</a></li> <li>● <a href="#">车外照明灯</a></li> <li>● <a href="#">_____</a></li> <li>● <a href="#">车内照明灯</a></li> <li>● <a href="#">智能钥匙进入系统</a></li> <li>● <a href="#">智能钥匙/电动车门门锁/防盗报警系统</a></li> <li>● <a href="#">全景玻璃车</a></li> <li>● <a href="#">电动后视镜</a></li> <li>● <a href="#">电动车窗</a></li> <li>● <a href="#">后窗除雾器</a></li> <li>● <a href="#">_____系统</a></li> <li>● <a href="#">安全指示器系统</a></li> <li>● <a href="#">转向信号/危险警告灯</a></li> <li>● <a href="#">刮水器/清洗器</a></li> <li>● <a href="#">自动调节远光</a></li> <li>● <a href="#">全景影像系统 (MVCS)</a></li> <li>● <a href="#">智能驻车辅助系统</a></li> <li>● <a href="#">_____视器</a></li> <li>● <a href="#">盲点显示</a></li> </ul>

车身 7 (驾驶员座椅) [⇒ 返回至位置索引](#)

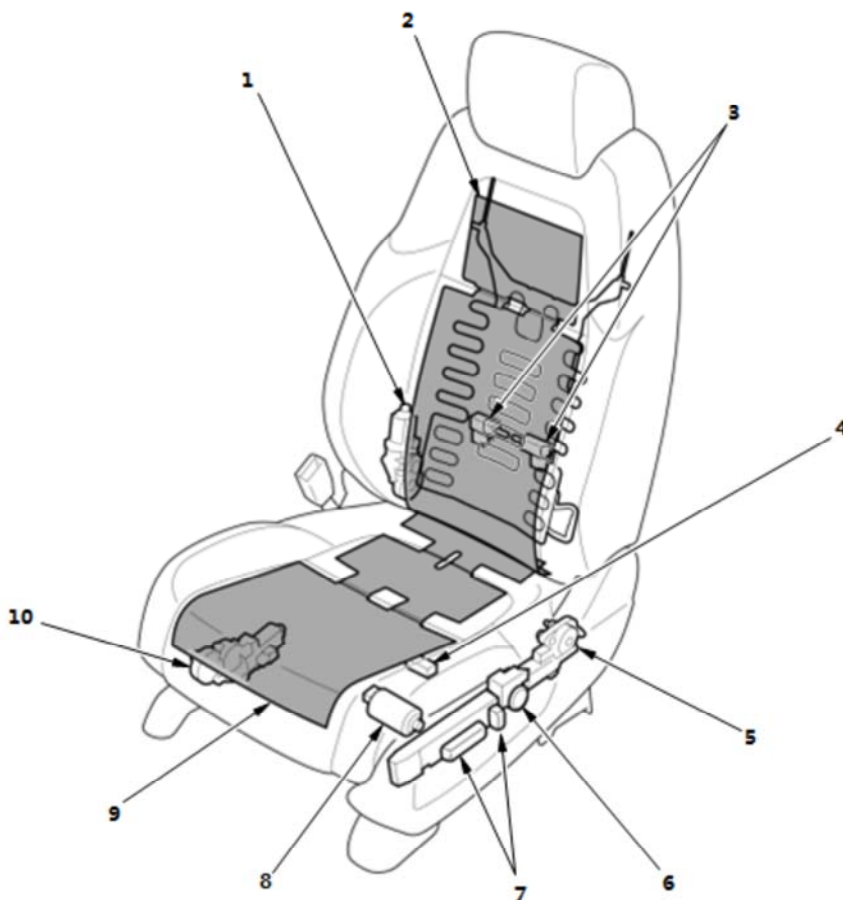


车身 7 (驾驶员座椅) => [返回至位置索引](#)

序号	部件	相关系统
1	角调节电机/位置传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">驾驶位置系统 (DPMS)</a></li> <li>● <a href="#">电动座椅</a></li> </ul>
2	驾驶员座椅器	<a href="#">座椅器</a>
3	电动部电机	<a href="#">电动部</a>
4	左后灯	<a href="#">车内照明灯</a>
5	上调节电动机/位置传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">驾驶位置系统 (DPMS)</a></li> <li>● <a href="#">电动座椅</a></li> </ul>
6	电动部开关	<a href="#">电动部</a>
7	电动座椅控制单元/电动座椅调开关	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">驾驶位置系统 (DPMS)</a></li> <li>● <a href="#">电动座椅</a></li> </ul>
8	动电机/位置传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">驾驶位置系统 (DPMS)</a></li> <li>● <a href="#">电动座椅</a></li> </ul>
9	驾驶员座椅座器	<a href="#">座椅器</a>

序号	部件	相关系统
10	前部上 调节电机/位置传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">驾驶位置 系统 (DPMS)</a></li> <li>● <a href="#">电动座椅</a></li> </ul>

车身 8 (前排乘客座椅) [⇒ 返回至位置索引](#)

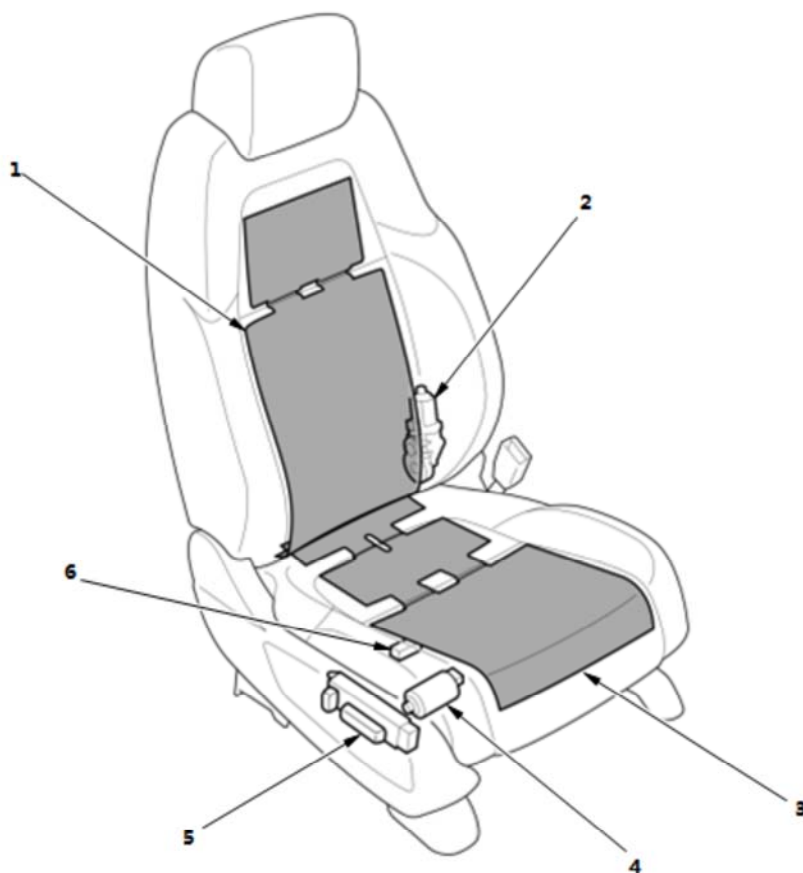

车身 8 (前排乘客座椅) [⇒ 返回至位置索引](#)

序号	部件	相关系统
1	前排乘客座椅 器	<a href="#">座椅 器</a>
2	角调节电机	<a href="#">电动座椅</a>
3	前排乘客座椅座 器	<a href="#">座椅 器</a>
4	动电机	<a href="#">电动座椅</a>
5	前排乘客电动座椅调节开关	<a href="#">电动座椅</a>
6	右后 灯	<a href="#">车内照明灯</a>


车身 9 (后排乘客座椅) [⇒ 返回至位置索引](#)



车身 9 (后排乘客座椅) => [返回至位置索引](#)

序号	部件	相关系统
1	后 手开关	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">全景玻璃车</a></li> <li>● <a href="#">音响系统</a></li> </ul>
2	左后排座椅 器	<a href="#">座椅 器</a>
3	右后排座椅 器	<a href="#">座椅 器</a>

车身 10 (空调) => [返回至位置索引](#)

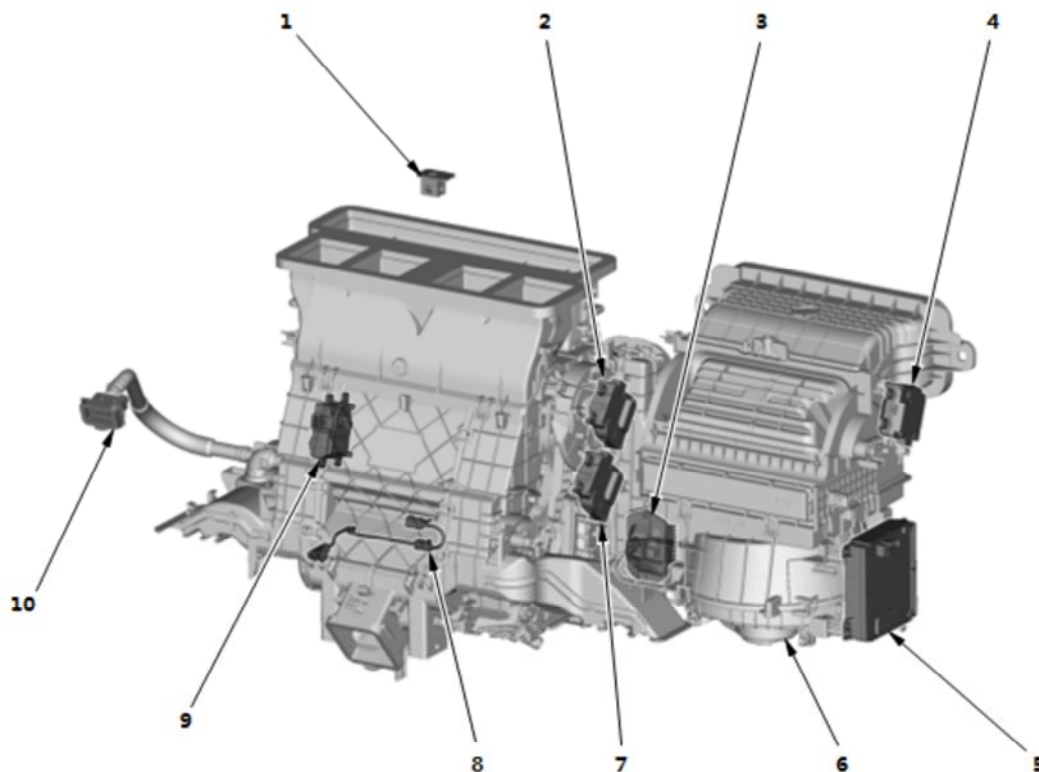

车身 10 (空调) [⇒ 返回至位置索引](#)

序号	部件	相关系统
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自动照明控制单元-传感器</li> <li>● 光照传感器</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">控制</a></li> <li>● <a href="#">车外照明灯</a></li> </ul>
2	控制电机	<a href="#">控制</a>
3		<a href="#">控制</a>
4	内 控制电机	<a href="#">控制</a>
5	空调控制单元	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">控制</a></li> <li>● <a href="#">电动后视镜</a></li> <li>● <a href="#">后窗除雾器</a></li> <li>● <a href="#">座椅 器</a></li> </ul>
6	风机电机	<a href="#">控制</a>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 空 合控制电动机</li> <li>● 乘客侧空 合控制电机</li> </ul>	<a href="#">控制</a>
8	发器 传感器	<a href="#">控制</a>
9	驾驶员侧空 合控制电机	<a href="#">控制</a>
10	/车内 传感器	<a href="#">控制</a>