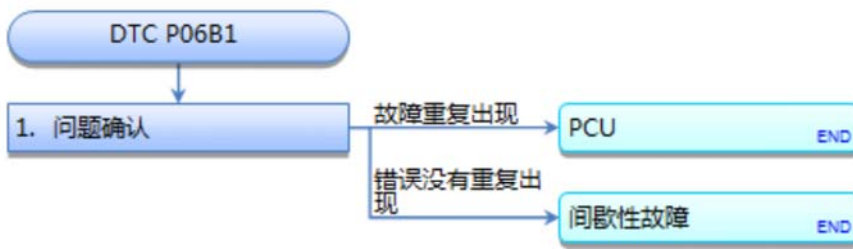


DTC 故障排除: P06B1 (356)**DTC P06B1: 发电机电机 U 相电流传感器电源电路电压过低**

注意: 进行故障排除前, [查看一般故障排除信息](#)。

DTC 说明	永久 DTC	临时 DTC	数据流
P06B1 发电机电机 U 相电流传感器电源电路电压过低			

DTC (HEV)

1. 问题确认:

- 1. 将车辆转至 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC。

清除 DTC

- 3. 将车辆转至 OFF(LOCK) 模式。
- 4. 将车辆转至 ON 模式。
- 5. 使用 HDS 检查是否有未确认的或确认的 DTC。

DTC 说明	确认的 DTC	未确认的 DTC	定格数据
P06B1 发电机电动机相位 U 电流传感器电源电路电压低			

是否显示 DTC P06B1?

是 [更换 PCU](#)。■

否 间歇性故障。此时系统正常。检查 PCU 是否连接不良或端子松动。如果记录了这个 DTC 的定格数据/车载快照, 尝试用定格数据/车载快照在相同的情况下重现这个故障。■