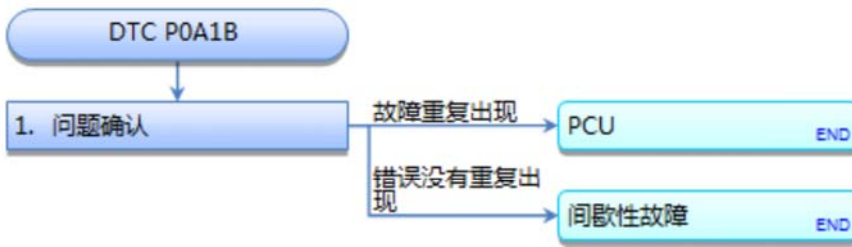


DTC 故障排除: P0A1B (297)**DTC P0A1B: 发电机电机控制单元内部通信故障**

注意: 进行故障排除前, [查看一般故障排除信息](#)。

DTC 说明	永久 DTC	临时 DTC	数据流
P0A1B 发电机电机控制单元内部通信故障			

DTC (HEV)

1. 问题确认:

- 1. 将车辆转至 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC。

清除 DTC

- 3. 将车辆转至 OFF(LOCK) 模式, 然后等待 1 分钟。
- 4. 将车辆转至 ON 模式。
- 5. 使用 HDS 检查是否有未确认的或确认的 DTC。

DTC 说明	确认的 DTC	未确认的 DTC	定格数据
P0A1B 发电机电机控制单元内部通信故障			

是否显示 DTC P0A1B?

是 [更换 PCU](#)。■

否 间歇性故障。此时系统正常。检查 PCU 是否连接不良或端子松动。如果记录了这个 DTC 的定格数据/车载快照, 尝试用定格数据/车载快照在相同的情况下重现这个故障。■