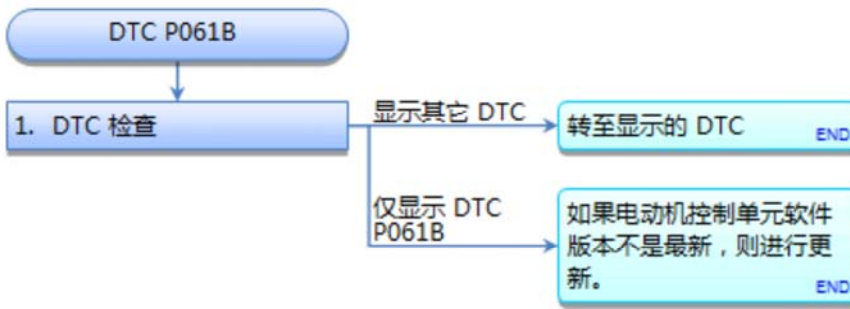


**DTC 故障排除: P061B****DTC P061B: 内部控制单元扭矩计算性能**

注意:

- 排除故障前, [查看一般故障排除信息](#)。
- 如果任一下列 DTC 与 DTC P061B 同时被显示, 首先对这些 DTC 进行故障排除, 然后重新检查是否存在 DTC P061B。
  - P1A54, P1A55

DTC 说明	永久 DTC	临时 DTC	数据流
P061B 内部控制单元扭矩计算性能			

**DTC (HEV)**

## 1. DTC 检查:

- 1. 将车辆转至 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 检查是否有未确认的或确认的 DTC。

DTC 说明	确认的 DTC	未确认的 DTC	定格数据

**DTC (HEV)**

是否同时显示 DTC P061B 和任何其它 DTC ?

- 是 转至显示 DTC 的故障排除。 ■
- 否 [如果电动机控制单元软件版本不是最新, 则进行更新](#)。 ■