


CMP 传感器/CKP 传感器拆卸和安装


拆卸/安装

1
CMP 传感器 A, CMP 传感器 B

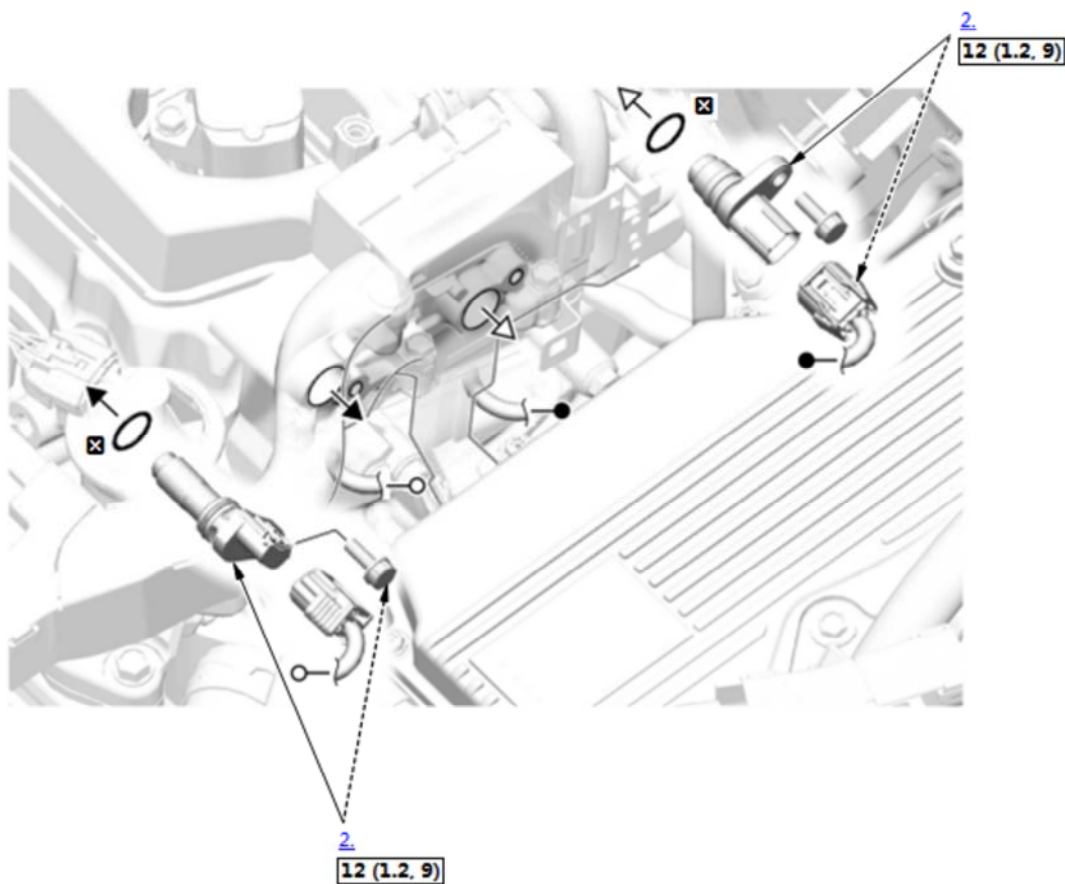

	扭矩: N·m (kgf·m, lbf·ft)
X	更换

2
CKP 传感器

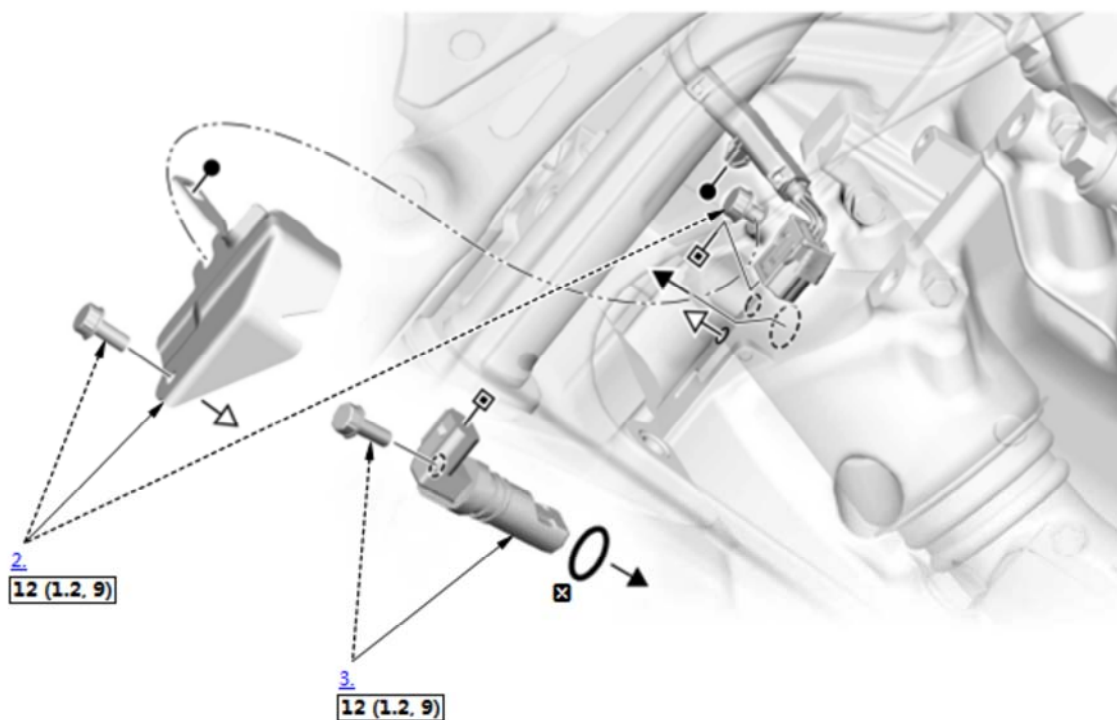

<input type="checkbox"/>	扭矩: N·m (kgf·m, lbf·ft)
<input checked="" type="checkbox"/>	更换

CMP 传感器 A

1. 进气谐振器 - 拆卸
2. CMP 传感器 A - 拆卸
3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

CMP 传感器 B

1. 进气谐振器 - 拆卸
2. CMP 传感器 B - 拆卸

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

4. CKP 模式 - 清除/学习 (更换时)

CKP 传感器

1. 发动机底盖 - 拆卸

2. CKP 传感器盖 - 拆卸

3. CKP 传感器 - 拆卸

4. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

5. CKP 模式 - 清除/学习 (更换时)