



### VSA 系统部件位置索引

系统内信号之间的关系, [参看系统图](#)。

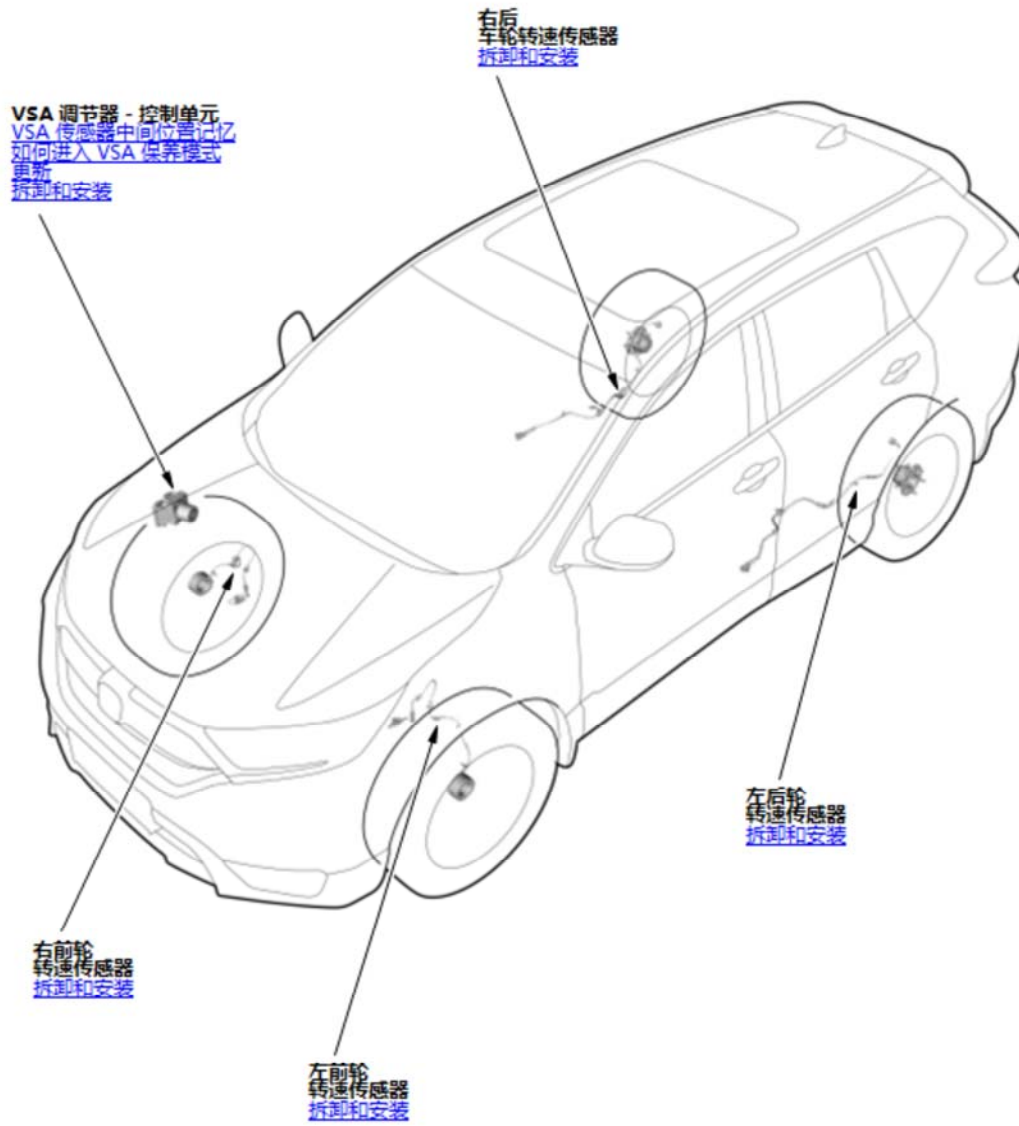

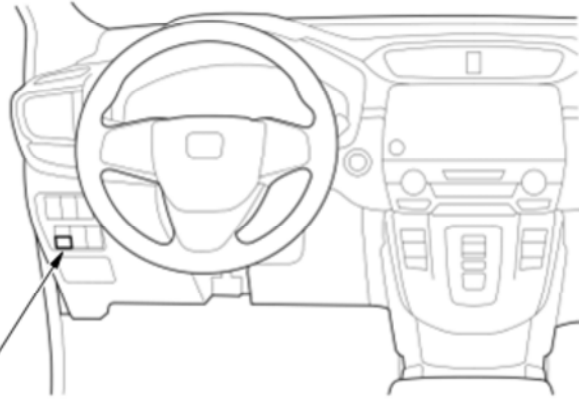

VSA OFF 开关  
拆卸、安装和测试