


### 电动伺服制动系统部件位置索引


系统内信号之间的关系, [参看系统图](#)。

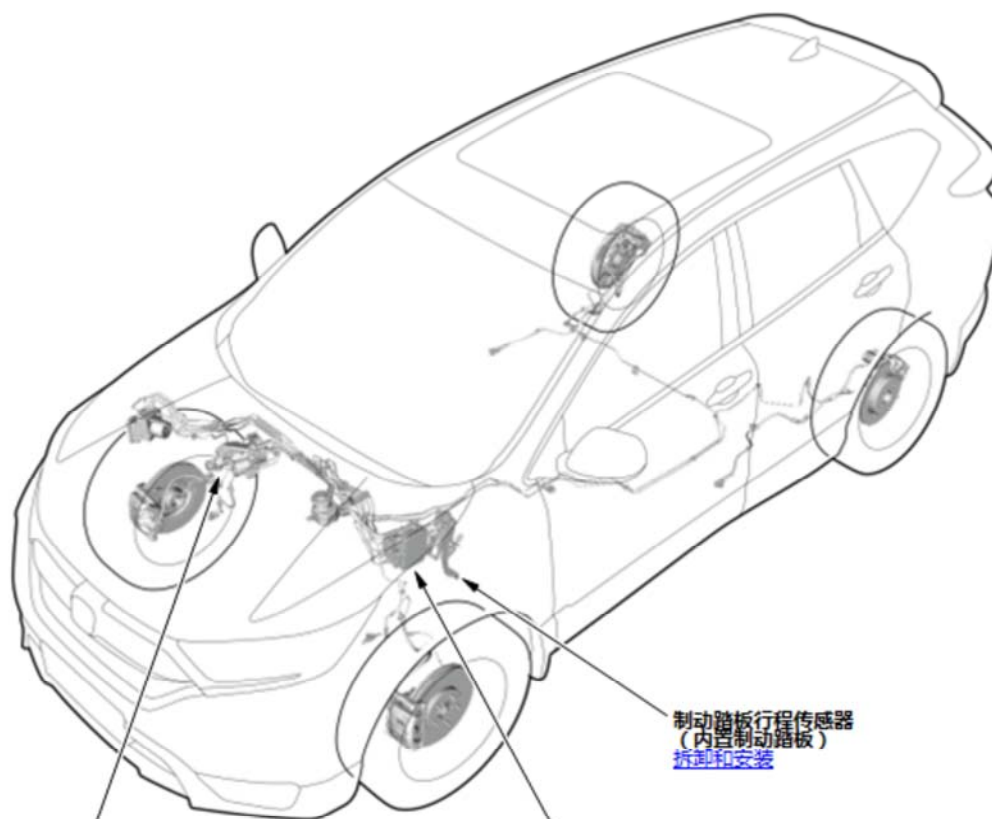

串联电机气缸  
[拆卸和安装](#)  
[拆卸和重新组装](#)

电动伺服制动控制单元/  
踏板感觉模拟器  
[拆卸和安装](#)  
[检查](#)  
[传感器 0 \(零\) 位置记忆](#)  
[排气](#)  
[油液更换](#)  
[更新](#)

制动踏板行程传感器  
(内置制动踏板)  
[拆卸和安装](#)

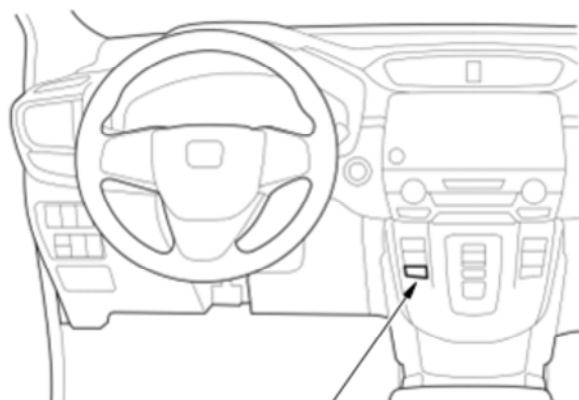

自动制动保持开关  
[拆卸、安装和测试](#)