



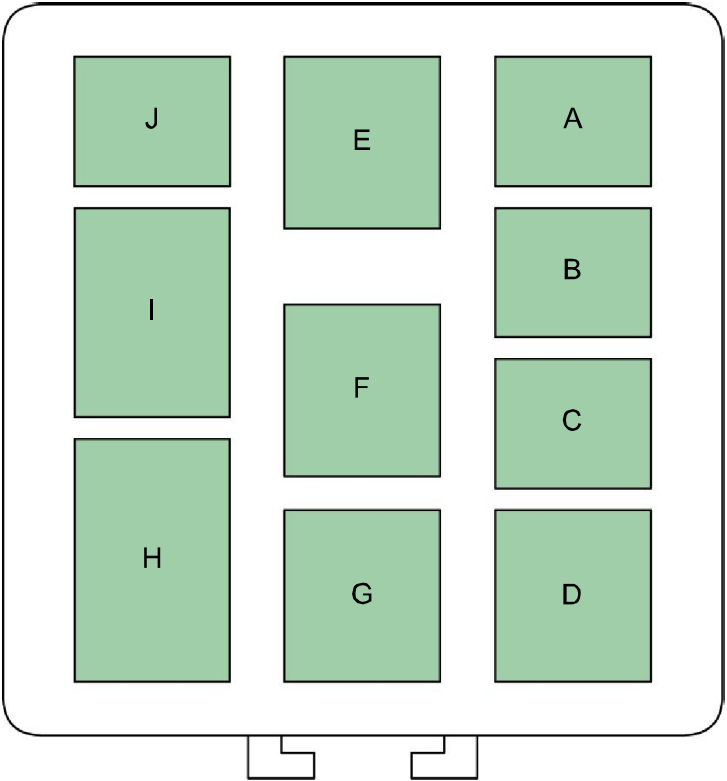

保险丝/继电器盒 > 接线盒 > 中央接线盒
 1

插接器


参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
A	中央接线盒 1 插接器 A (4 针)	阳	部件插接器	
B	中央接线盒 1 插接器 B (4 针)	阳	部件插接器	
C	中央接线盒 1 插接器 C (4 针)	阳	部件插接器	
D	中央接线盒 1 插接器 D (6 针)	阳	部件插接器	
E	中央接线盒 1 插接器 E (6 针)	阳	部件插接器	
F	中央接线盒 1 插接器 F (6 针)	阳	部件插接器	
G	中央接线盒 1 插接器 G (6 针)	阳	部件插接器	
II	中央接线盒 1 插接器 II (10 针)	阳	部件插接器	
I	中央接线盒 1 插接器 I (8 针)	阳	部件插接器	
J	中央接线盒 1 插接器 J (4 针)	阳	部件插接器	

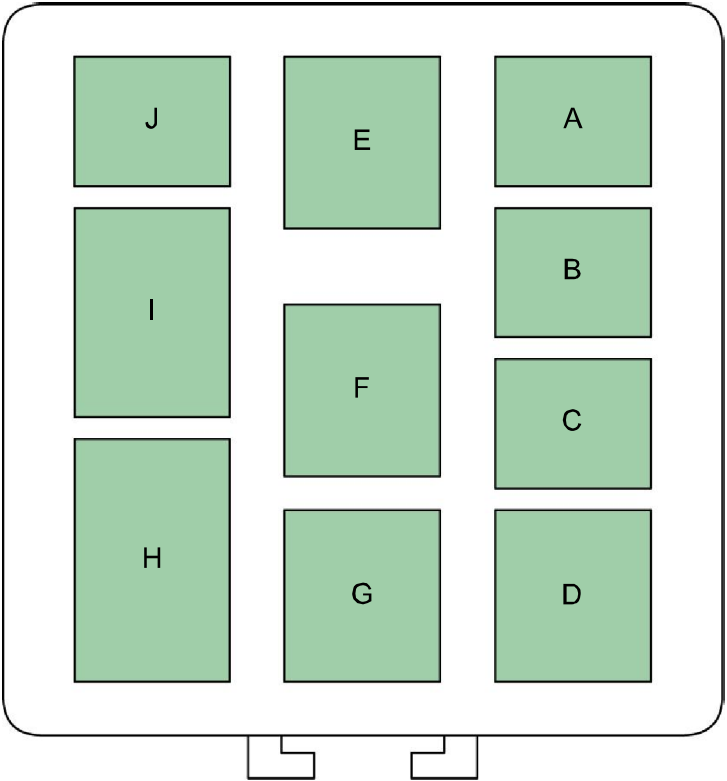

保险丝/继电器盒 > 接线盒 > 中央接线盒 2

插接器


参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
A	中央接线盒 2 插接器 A (4 针)	阳	部件插接器	
B	中央接线盒 2 插接器 B (4 针)	阳	部件插接器	
C	中央接线盒 2 插接器 C (4 针)	阳	部件插接器	
D	中央接线盒 2 插接器 D (6 针)	阳	部件插接器	
E	中央接线盒 2 插接器 E (6 针)	阳	部件插接器	
F	中央接线盒 2 插接器 F (6 针)	阳	部件插接器	
G	中央接线盒 2 插接器 G (6 针)	阳	部件插接器	
II	中央接线盒 2 插接器 II (10 针)	阳	部件插接器	
I	中央接线盒 2 插接器 I (8 针)	阳	部件插接器	
J	中央接线盒 2 插接器 J (4 针)	阳	部件插接器	

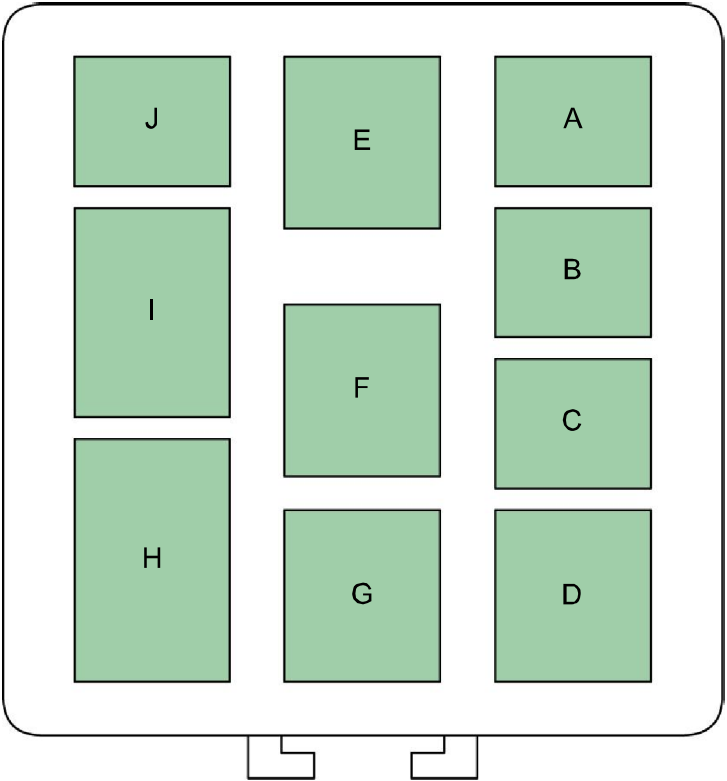

保险丝/继电器盒 > 接线盒 > 智能接线盒

插接器

参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
A	智能接线盒插接器 A (4 针)	阳	部件插接器	
B	智能接线盒插接器 B (4 针)	阳	部件插接器	
C	智能接线盒插接器 C (4 针)	阳	部件插接器	
D	智能接线盒插接器 D (6 针)	阳	部件插接器	
E	智能接线盒插接器 E (6 针)	阳	部件插接器	
F	智能接线盒插接器 F (6 针)	阳	部件插接器	
G	智能接线盒插接器 G (6 针)	阳	部件插接器	
II	智能接线盒插接器 II (10 针)	阳	部件插接器	
I	智能接线盒插接器 I (8 针)	阳	部件插接器	
J	智能接线盒插接器 J (4 针)	阳	部件插接器	

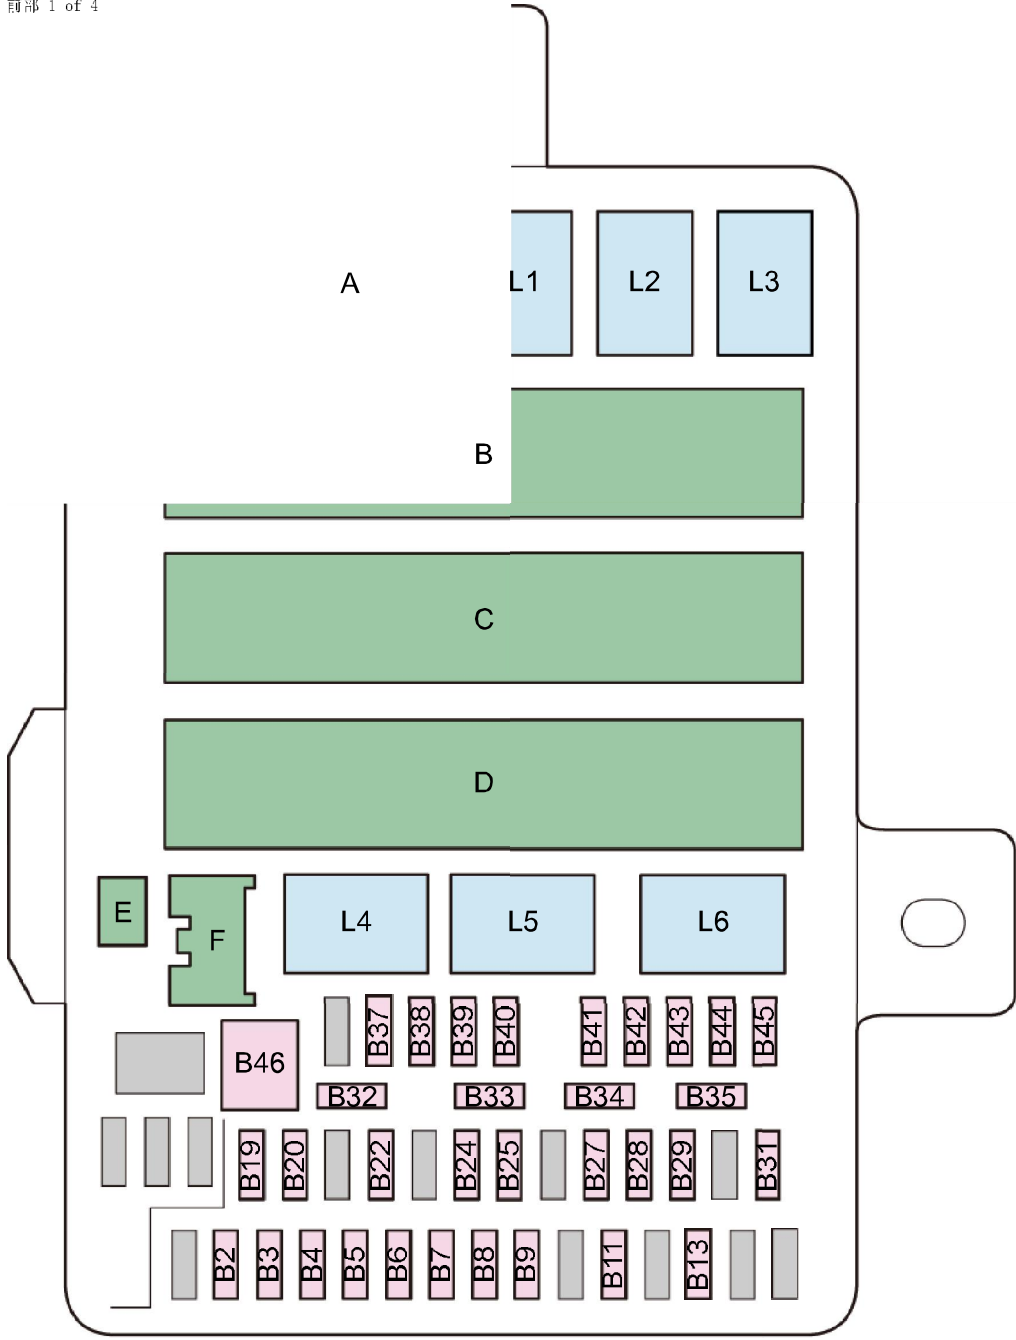

保险丝/继电器盒 > 仪表板下保险丝/继电器盒 > 前部

保险丝

参考编号	电流	备注
B2	15A	
B3	10A	
B4	15A	
B5	7. 5A	
B6	7. 5A	
B7	15A	
B8	15A	
B9	15A	
B11	20A	
B13	20A	
B19	7. 5A	
B20	7. 5A	
B22	7. 5A	
B24	7. 5A	
B25	7. 5A	
B27	15A	
B28	15A	
B29	7. 5A	
B31	10A	
B32	15A	
B33	15A	
B34	7. 5A	
B35	7. 5A	

保险丝/继电器盒 > 仪表板下保险丝/继电器盒 > 前部

保险丝

参考编号	电流	备注
B37	20A	
B38	10A	
B39	10A	
B40	7. 5A	
B41	20A	
B42	20A	
B43	20A	
B44	20A	
B45	20A	
B46	30A	


继电器

参考编号	继电器名称	备注
L1	PGM-FI 主继电器 2	
L2	前附件电源插座继电器	
L3	限制器继电器	
L4	ETCS 控制继电器	
L5	PGM-FI 主继电器 1	
L6	电动车窗继电器	

保险丝/继电器盒 > 仪表板下保险丝/继电器盒 > 前部

插接器

参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
A	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 A (5 针)	阳	部件插接器	
B	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 B (44 针)	阳	部件插接器	
C	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 C (38 针)	阳	部件插接器	
D	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 D (32 针)	阳	部件插接器	
E	选装插接器 E	阳	YOP 插接器 (选装插接器)	
F	选装插接器 F	阳	YOP 插接器 (选装插接器)	

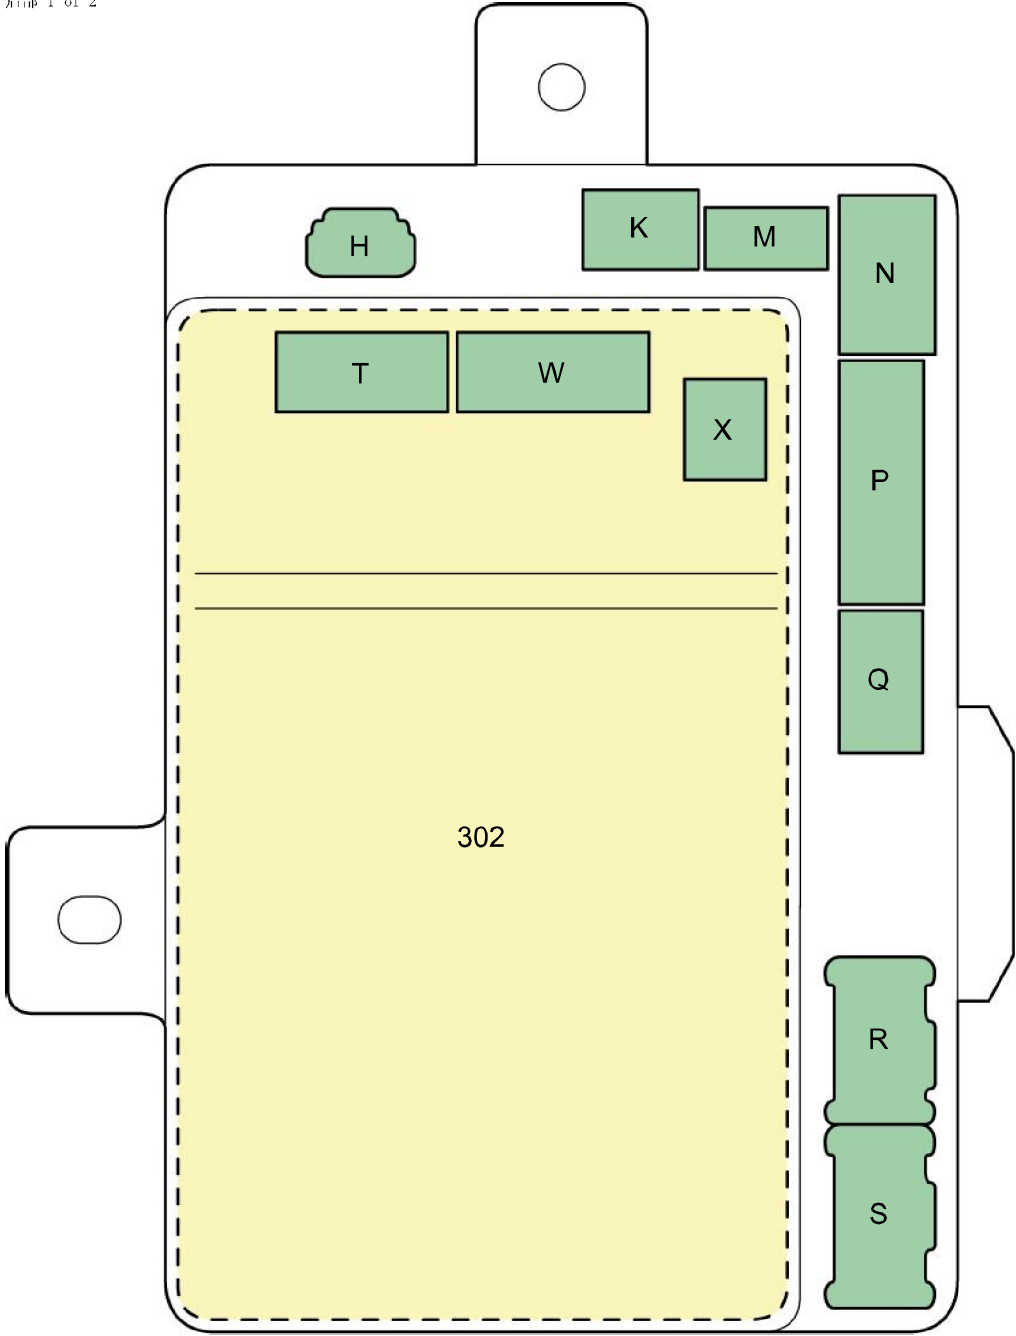


保险丝/继电器盒 > 仪表板下保险丝/继电器盒 > 后部

部件

参考编号	部件名称	备注
302	驾驶员 MICU	

插接器

参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
H	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 H (4 针)	阳	部件插接器	
K	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 K (12 针)	阳	部件插接器	
M	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 M (7 针)	阳	部件插接器	
N	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 N (13 针)	阳	部件插接器	
P	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 P (20 针)	阳	部件插接器	
Q	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 Q (16 针)	阳	部件插接器	
R	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 R (8 针)	阳	部件插接器	
S	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 S (10 针)	阳	部件插接器	
T	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 T (20 针)	阳	部件插接器	
W	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 W (24 针)	阳	部件插接器	
X	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 X (10 针)	阳	部件插接器	

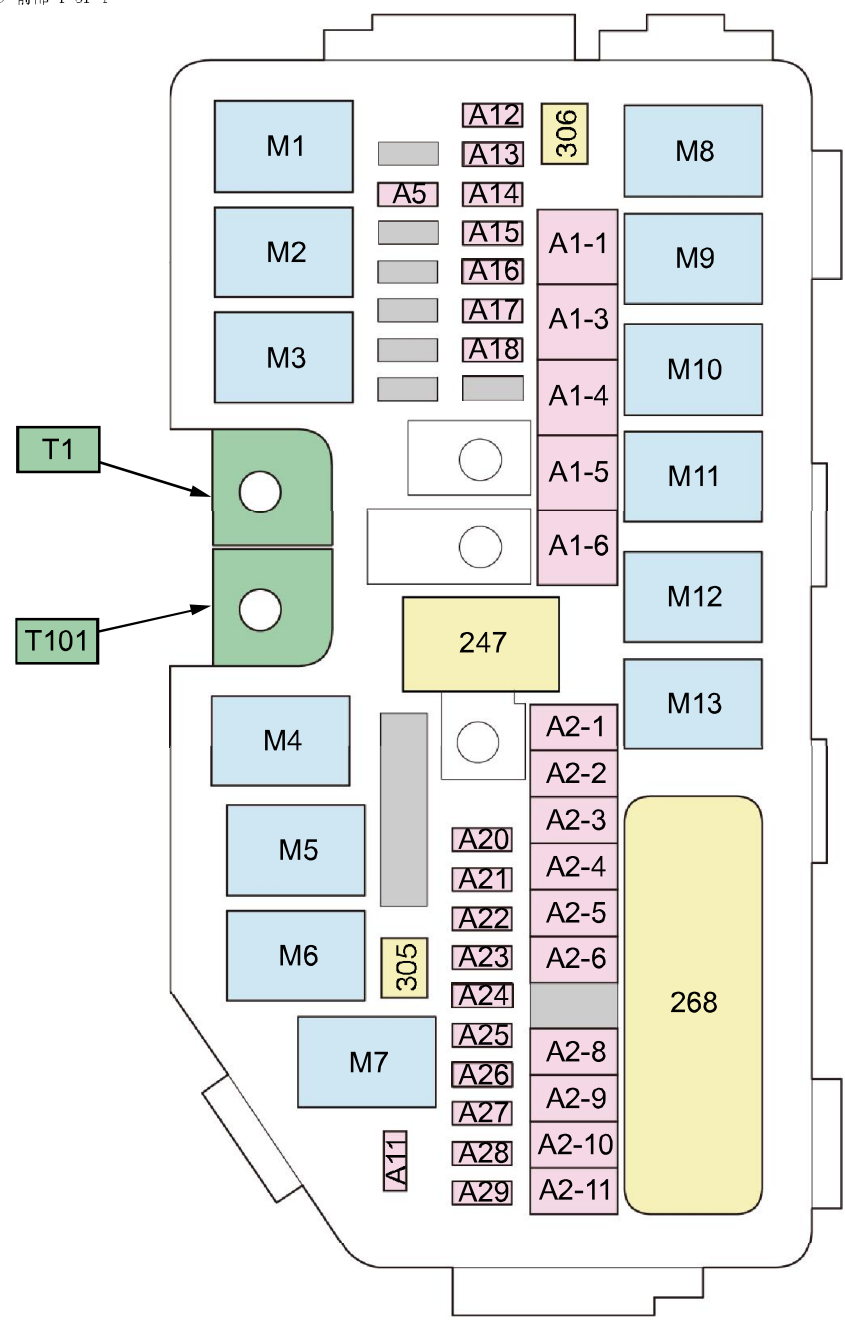

保险丝/继电器盒 > 发动机盖下保险丝/继电器盒 > 前部

保险丝

参考编号	电流	备注
A1-1	70A	
A1-3	30A	
A1-4	30A	
A1-5	30A	
A1-6	100A	
A2-1	50A	
A2-2	60A	
A2-3	60A	
A2-4	30A	
A2-5	30A	
A2-6	30A	
A2 8	40A	
A2-9	30A	
A2 10	20A	
A2-11	20A	
A5	7. 5A	
A11	7. 5A	
A12	20A	
A13	20A	
A14	10A	
A15	15A	
A16	15A	
A17	15A	

保险丝/继电器盒 > 发动机盖下保险丝/继电器盒 > 前部

保险丝

参考编号	电流	备注
A18	10A	
A20	15A	
A21	15A	
A22	15A	
A23	15A	
A24	20A	
A25	7.5A	
A26	15A	
A27	20A	
A28	7.5A	
A29	10A	

继电器

参考编号	继电器名称	备注
M1	鼓风机电机继电器	
M2	起动机切断继电器 1	
M3	空调冷凝器风扇继电器	
M4	点火线圈继电器	
M5	起动机切断继电器 2	
M6	PGM-FI 辅助继电器	
M7	后窗除雾器继电器	
M8	风扇控制继电器	
M9	散热器风扇继电器	

保险丝/继电器盒 > 发动机盖下保险丝/继电器盒 > 前部

继电器


参考编号	继电器名称	备注
M10	挡风玻璃刮水器主继电器	
M11	空调压缩机离合器继电器	
M12	前雾灯继电器	
M13	喇叭继电器	

部件

参考编号	部件名称	备注
247	ELD	
268	继电器电路板	
305	二极管 D	
306	二极管 E	

插接器

参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
T1	T1		部件插接器	
T101	T101		部件插接器	

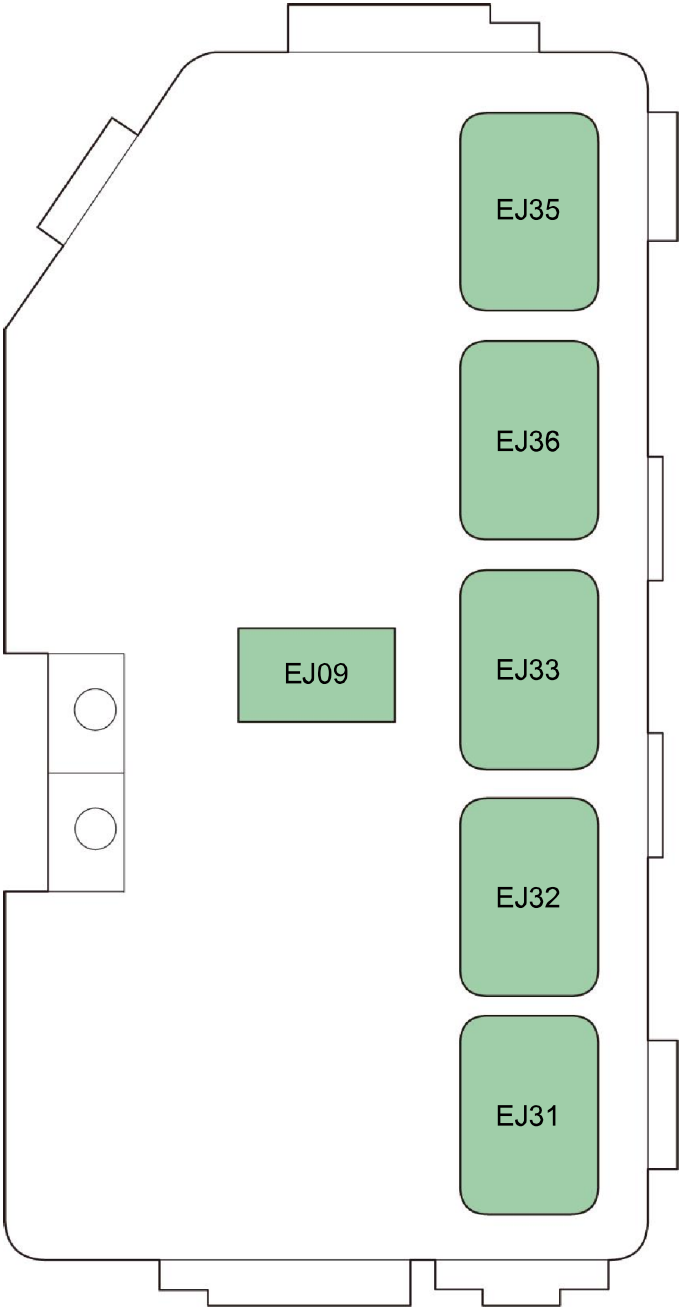

保险丝/继电器盒 > 发动机盖下保险丝/继电器盒 > 后部

插接器

参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
EJ09	ELD 3 针插接器	阴	部件插接器	
EJ31	继电器固定架 A		部件插接器	
EJ32	继电器固定架 B		部件插接器	
EJ33	继电器固定架 C		部件插接器	
EJ35	继电器控制单元插接器 A (16 针)	阴	部件插接器	
EJ36	继电器控制单元插接器 B (10 针)	阴	部件插接器	