



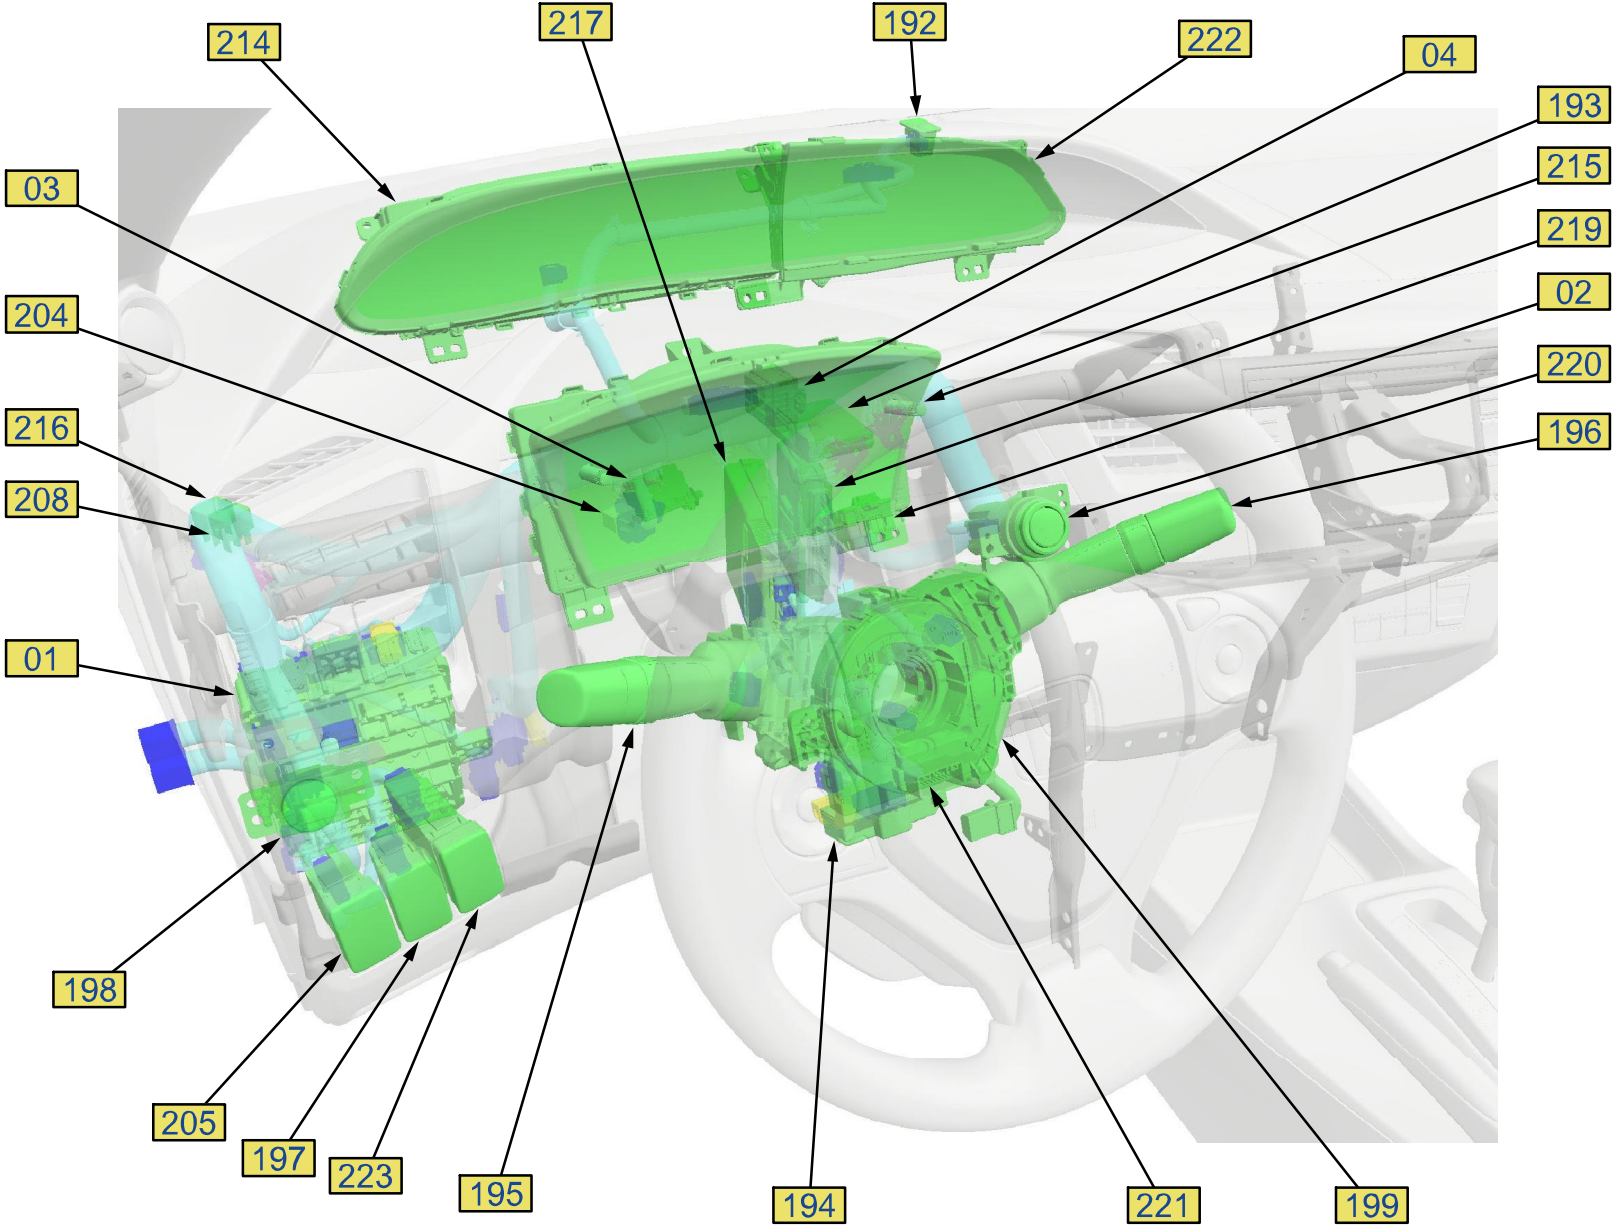

仪表板 > 仪表板（左侧）

参考编号	部件名称	备注
01	仪表板下保险丝/继电器盒	
02	中央接线盒 1	
03	中央接线盒 2	
04	智能接线盒	
192	自动照明/光照传感器	
193	倒车控制单元	
194	线盘	
195	组合灯开关	
196	刮水器/清洗器开关	
197	驻车 and 倒车传感器开关	
198	ECON 开关	
199	转向锁	
204	大灯清洗器继电器	
205	大灯清洗器开关	
208	喇叭继电器	
214	仪表控制单元（车速表）	
215	仪表控制单元（转速表）	
216	附件继电器	
217	电动控制单元	
219	智能 ECU	
220	发动机起动/停止开关	
221	转向角传感器	
222	综合信息显示单元	
223	VSA OFF 开关	

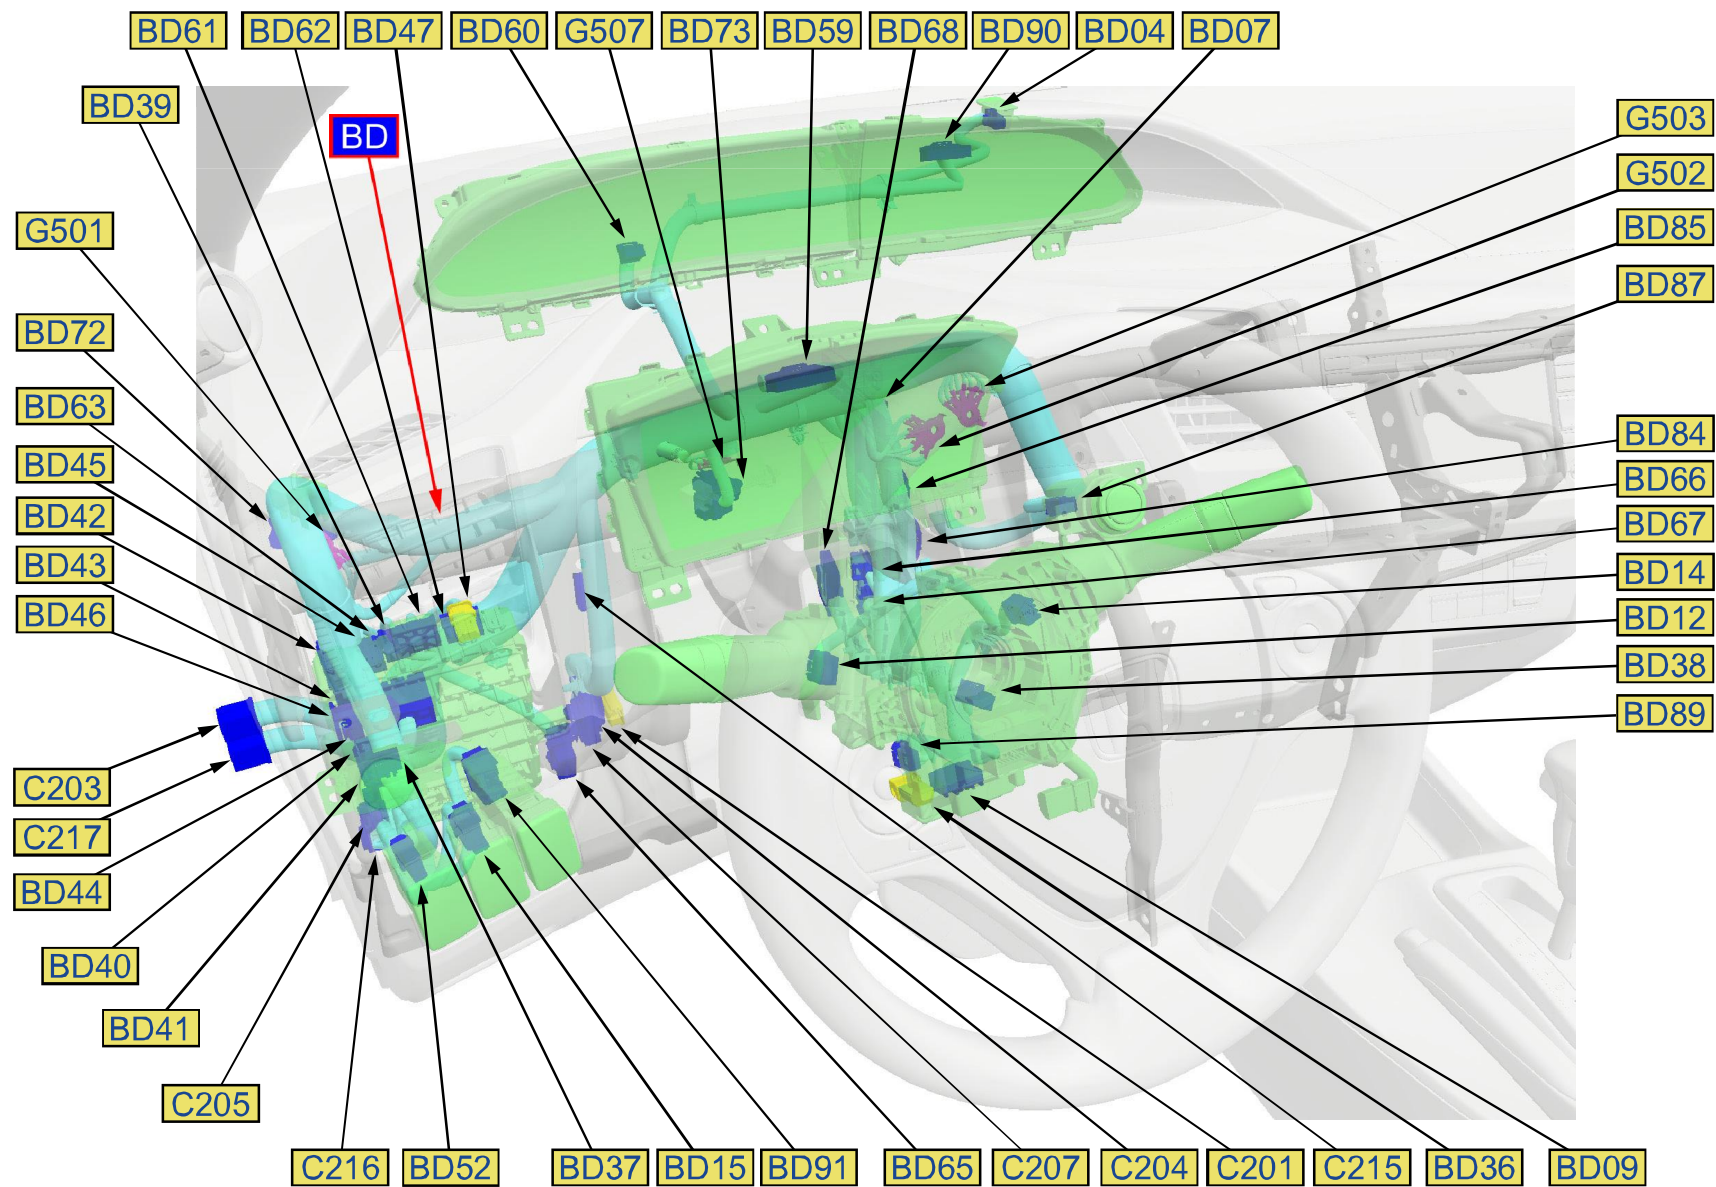


BD：仪表板线束

参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
BD04	自动照明/光照传感器 5 针插接器	阴	部件插接器	
BD07	倒车控制单元 20 针插接器	阴	部件插接器	
BD09	线盘插接器 A（20 针）	阴	部件插接器	
BD12	组合灯开关 12 针插接器	阴	部件插接器	
BD14	刮水器/清洗器开关 10 针插接器	阴	部件插接器	
BD15	驻车 and 倒车传感器开关 6 针插接器	阴	部件插接器	
BD36	线盘插接器 B（4 针）	阴	部件插接器	
BD37	ECON 开关 6 针插接器	阴	部件插接器	
BD38	转向锁 12 针插接器	阴	部件插接器	
BD39	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 K（12 针）	阴	部件插接器	
BD40	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 R（8 针）	阴	部件插接器	
BD41	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 S（10 针）	阴	部件插接器	
BD42	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 N（13 针）	阴	部件插接器	
BD43	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 P（20 针）	阴	部件插接器	
BD44	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 Q（16 针）	阴	部件插接器	
BD45	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 M（7 针）	阴	部件插接器	
BD46	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 A（5 针）	阴	部件插接器	
BD47	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 H（4 针）	阴	部件插接器	
BD52	大灯清洗器开关 5 针插接器	阴	部件插接器	
BD59	仪表控制单元（转速表）32 针插接器	阴	部件插接器	
BD60	仪表控制单元（车速表）12 针插接器	阴	部件插接器	
BD61	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 W（24 针）	阴	部件插接器	
BD62	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 T（20 针）	阴	部件插接器	
BD63	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 X（10 针）	阴	部件插接器	


BD: 仪表板线束

参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
BD65	数据插接器 (DLC)	阴	YOP 插接器 (选装插接器)	
BD66	电动控制单元插接器 A (1 针)	阴	部件插接器	
BD67	电动控制单元插接器 B (4 针)	阴	部件插接器	
BD68	电动控制单元插接器 C (36 针)	阴	部件插接器	
BD72	仪表板下继电器固定架 A		部件插接器	
BD73	仪表板下继电器固定架 B		部件插接器	
BD84	智能 ECU 插接器 A (36 针)	阴	部件插接器	
BD85	智能 ECU 插接器 B (32 针)	阴	部件插接器	
BD87	发动机起动/停止开关 10 针插接器	阴	部件插接器	
BD89	转向角传感器 4 针插接器	阴	部件插接器	
BD90	综合信息显示单元插接器 A (32 针)	阴	部件插接器	
BD91	VSA OFF 开关 5 针插接器	阴	部件插接器	
C201	C201		直插式插接器	
C203	C203		直插式插接器	
C204	C204		直插式插接器	
C205	C205		直插式插接器	
C207	C207		直插式插接器	
C215	C215		接线插接器	
C216	C216		直插式插接器	
C217	C217		直插式插接器	
G501	G501		搭铁	
G502	G502		搭铁	
G503	G503		搭铁	
G507	G507		搭铁	

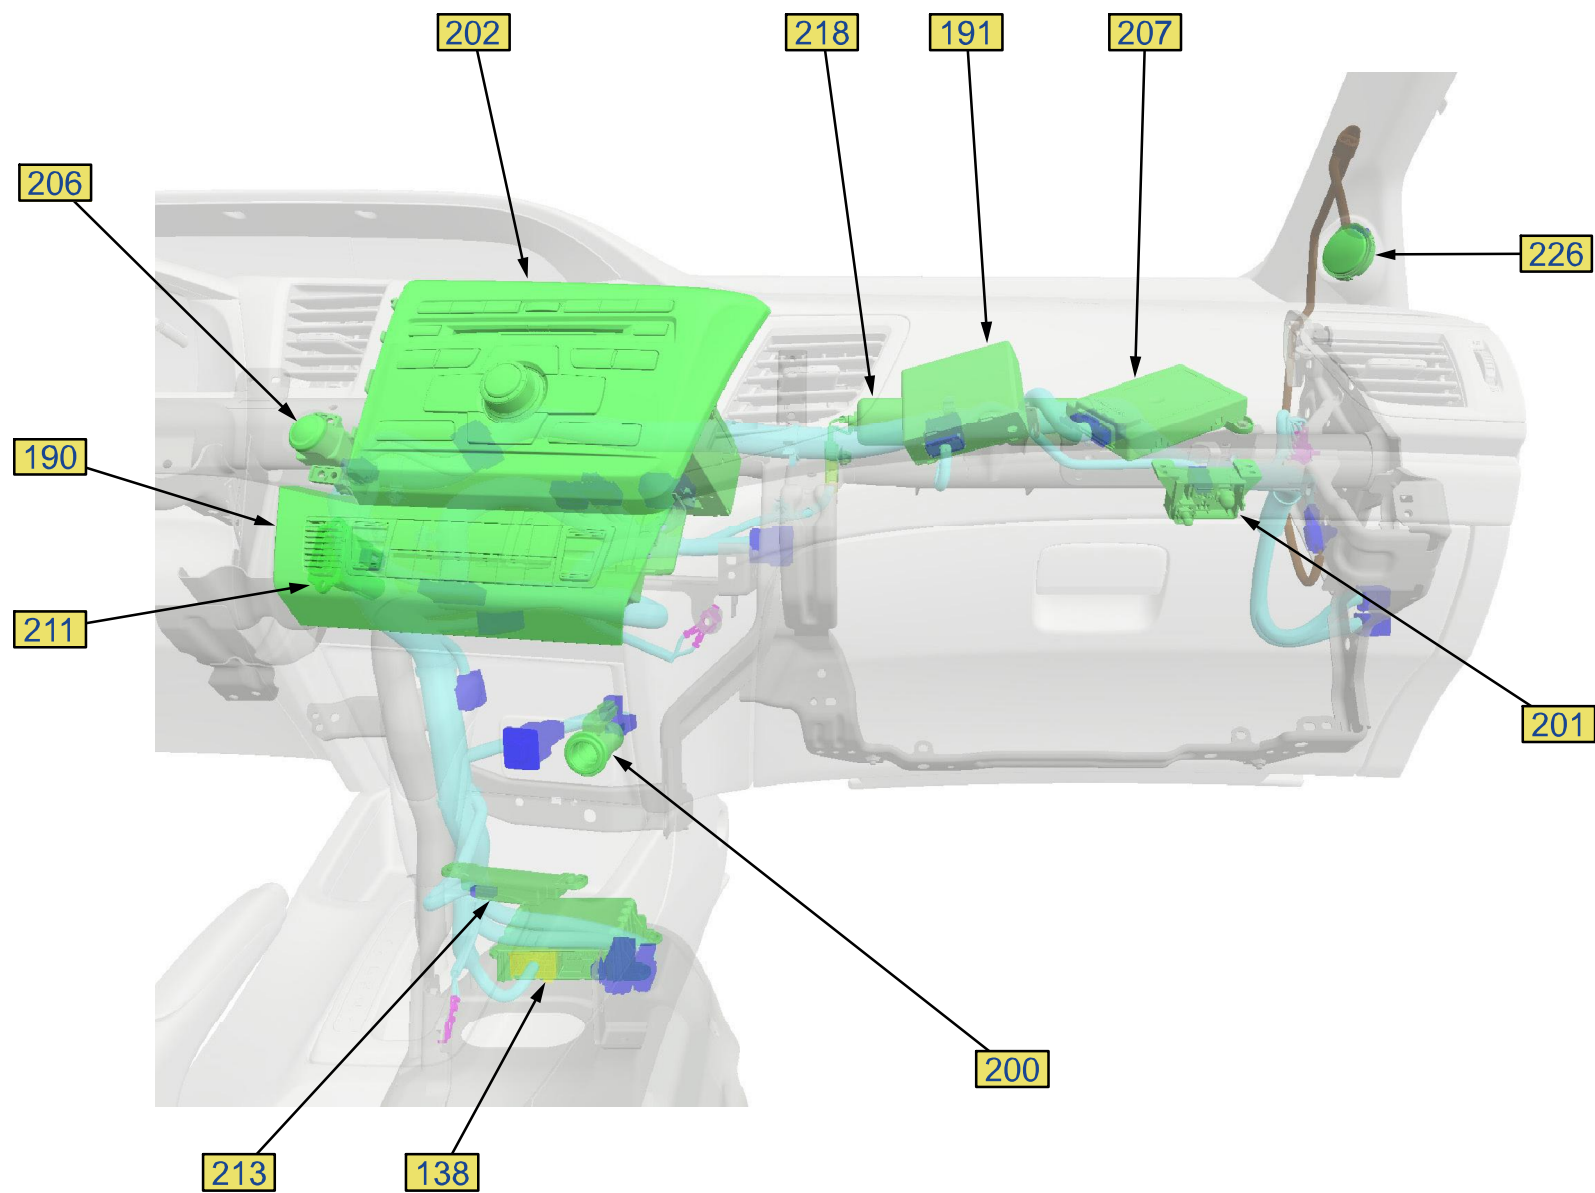

仪表板 > 仪表板（右侧）

参考编号	部件名称	备注
138	SRS 单元	
190	空调控制单元	
191	自动照明控制单元	
200	前排附件电源插座	
201	手套箱灯	
202	音响单元/ 音响-导航单元	
206	危险警告开关	
207	HFT 控制单元	
211	湿度/车内温度传感器	
213	车内前部 LF 天线	
218	前排乘客气囊充气装置	
226	右侧高频扬声器	

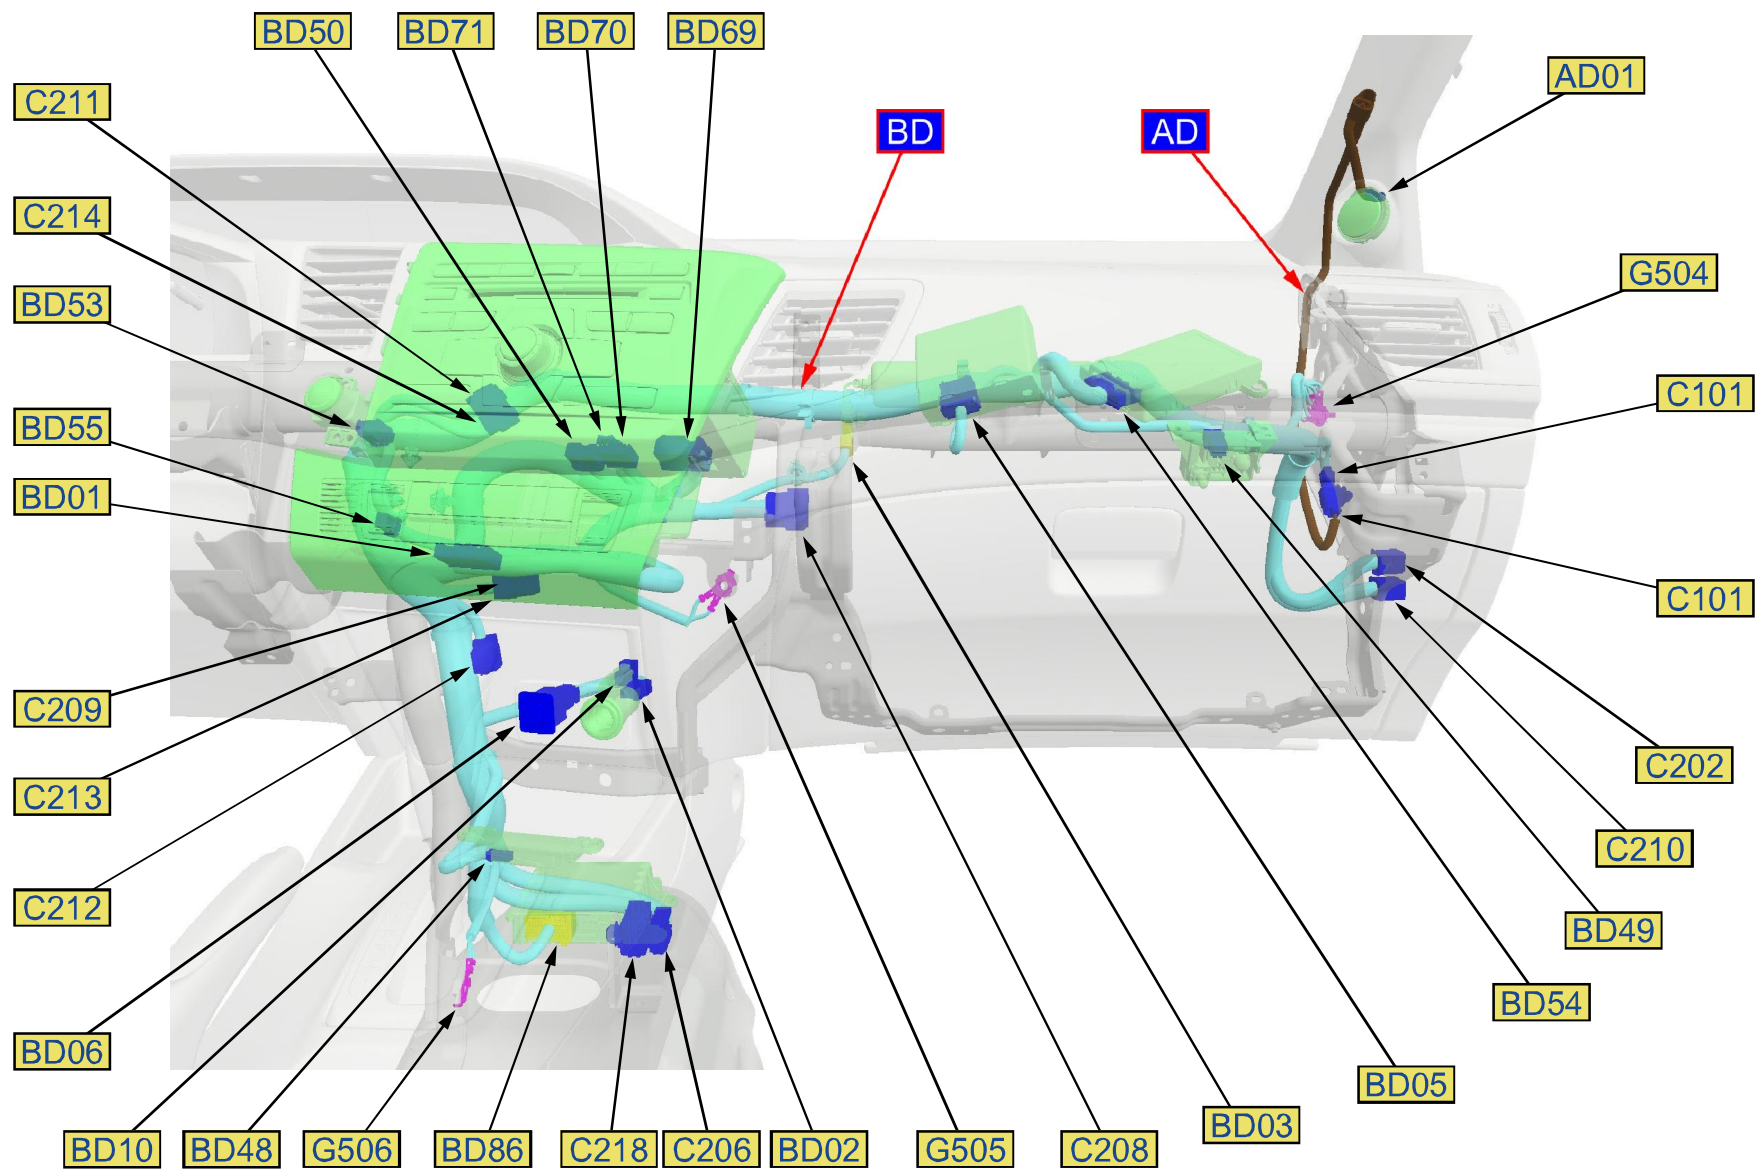

AD：右侧高频扬声器分线束


参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
AD01	右侧高频扬声器 2 针插接器	阴	部件插接器	
C101	C101		直插式插接器	

BD：仪表板线束

参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
BD01	HVAC/空调控制单元 32 针插接器	阴	部件插接器	
BD02	前附件电源插座 2 针插接器	阴	部件插接器	
BD03	前排乘客气囊充气装置 4 针插接器	阴	部件插接器	
BD05	自动照明控制单元 14 针插接器	阴	部件插接器	
BD06	辅助接头 5 针插接器	阴	YOP 插接器（选装插接器）	
BD10	点烟器灯 2 针插接器	阴	部件插接器	
BD48	车内前部 LF 天线 2 针插接器	阴	部件插接器	
BD49	手套箱灯 2 针插接器	阴	部件插接器	
BD50	音响单元插接器 C（14 针）/音响-导航单元插接器 C（14 针）	阴	部件插接器	
BD53	危险警告开关 5 针插接器	阴	部件插接器	
BD54	HFT 控制单元 32 针插接器	阴	部件插接器	
BD55	湿度/车内温度传感器 4 针插接器	阴	部件插接器	
BD69	音响单元插接器 A（24 针）/音响-导航单元插接器 A（24 针）	阴	部件插接器	
BD70	音响单元插接器 B（20 针）/音响-导航单元插接器 B（24 针）	阴	部件插接器	
BD71	音响-导航单元插接器 E（28 针）	阴	部件插接器	
BD86	SRS 单元插接器 A（39 针）	阴	部件插接器	
C101	C101		直插式插接器	
C202	C202		直插式插接器	
C206	C206		直插式插接器	


BD：仪表盘线束

参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
C208	C208		直插式插接器	
C209	C209		接线插接器	
C210	C210		直插式插接器	
C211	C211		接线插接器	
C212	C212		接线插接器	
C213	C213		接线插接器	
C214	C214		接线插接器	
C218	C218		直插式插接器	
G504	G504		搭铁	
G505	G505		搭铁	
G506	G506		搭铁	

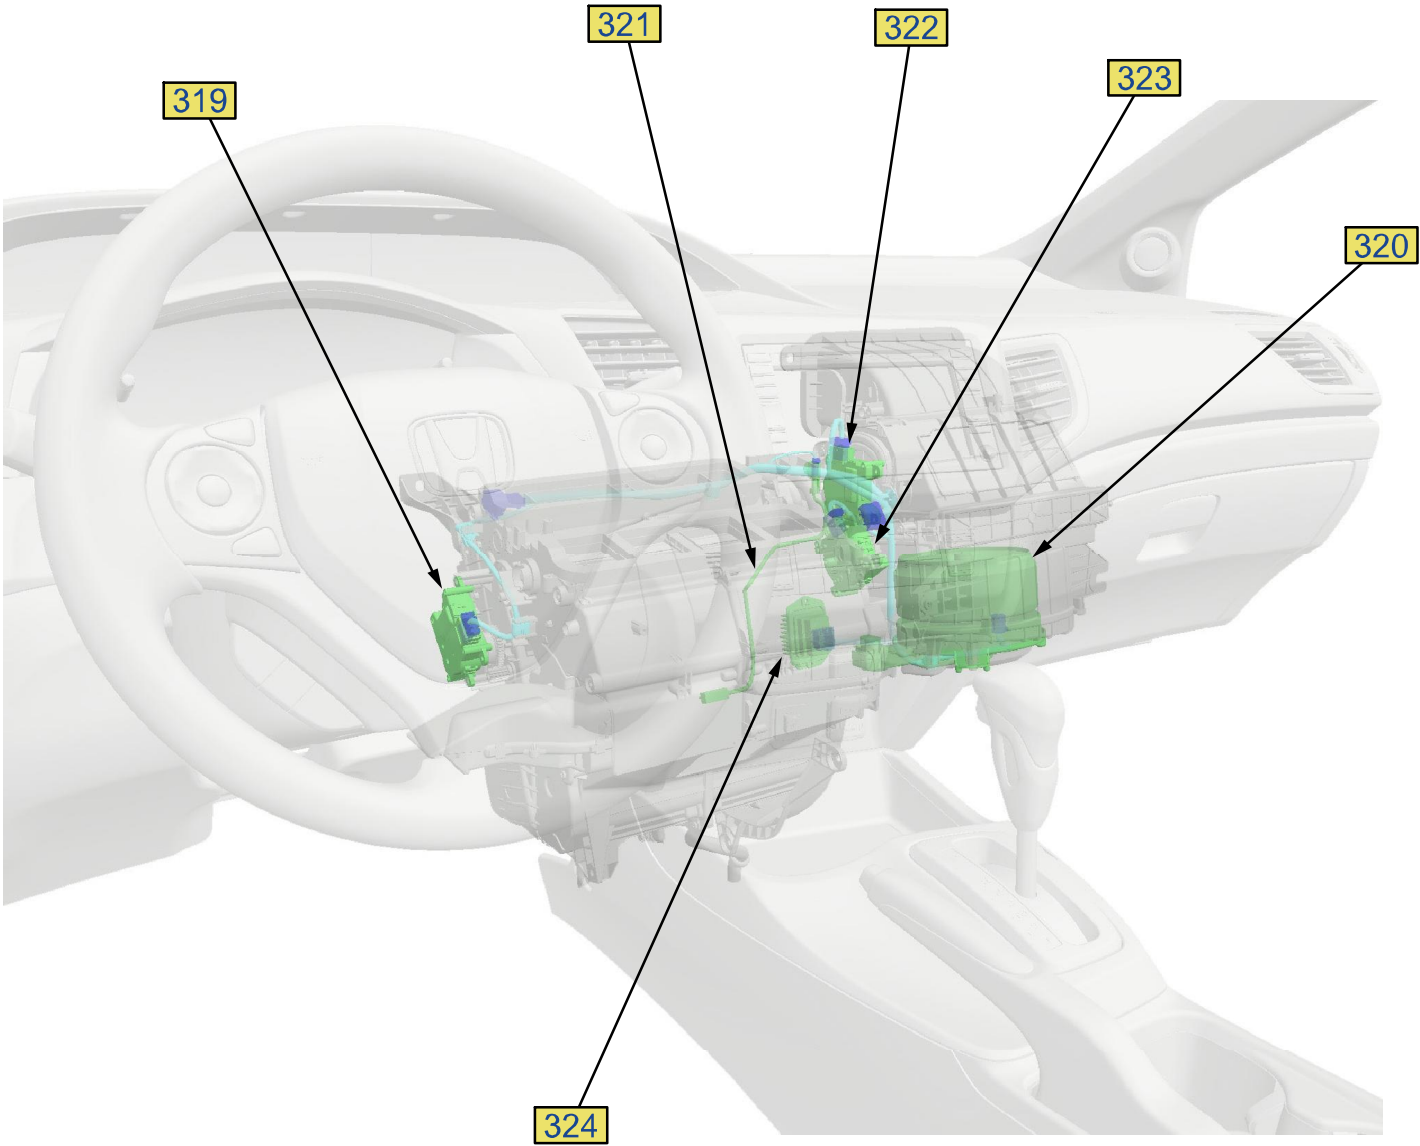


仪表板 > 仪表板（空调线束）

参考编号	部件名称	备注
319	空气混合控制电机	
320	鼓风机电机	
321	蒸发器温度传感器	
322	内循环控制电机	
323	模式控制电机	
324	功率晶体管	

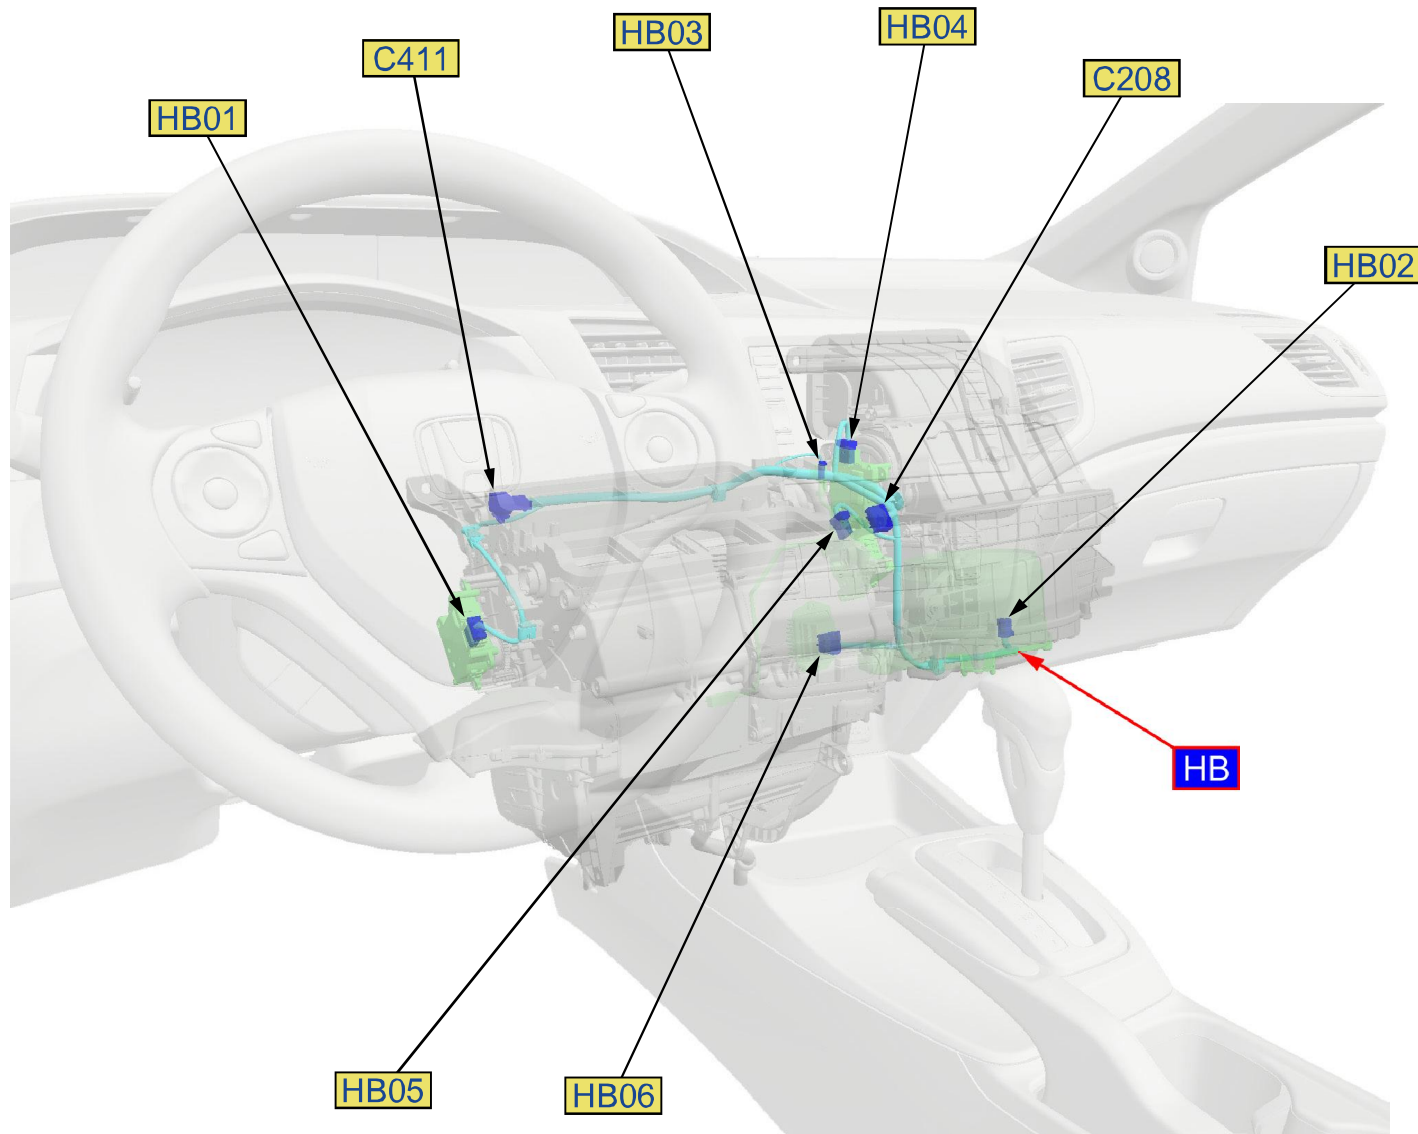


HB：空调线束

参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
HB01	空气混合控制电机 7 针插接器	阴	部件插接器	
HB02	鼓风机电机 2 针插接器	阴	部件插接器	
HB03	蒸发器温度传感器 2 针插接器	阴	部件插接器	
HB04	内循环控制电机 7 针插接器	阴	部件插接器	
HB05	模式控制电机 7 针插接器	阴	部件插接器	
HB06	功率晶体管 4 针插接器	阴	部件插接器	
C208	C208		直插式插接器	
C411	C411		直插式插接器	

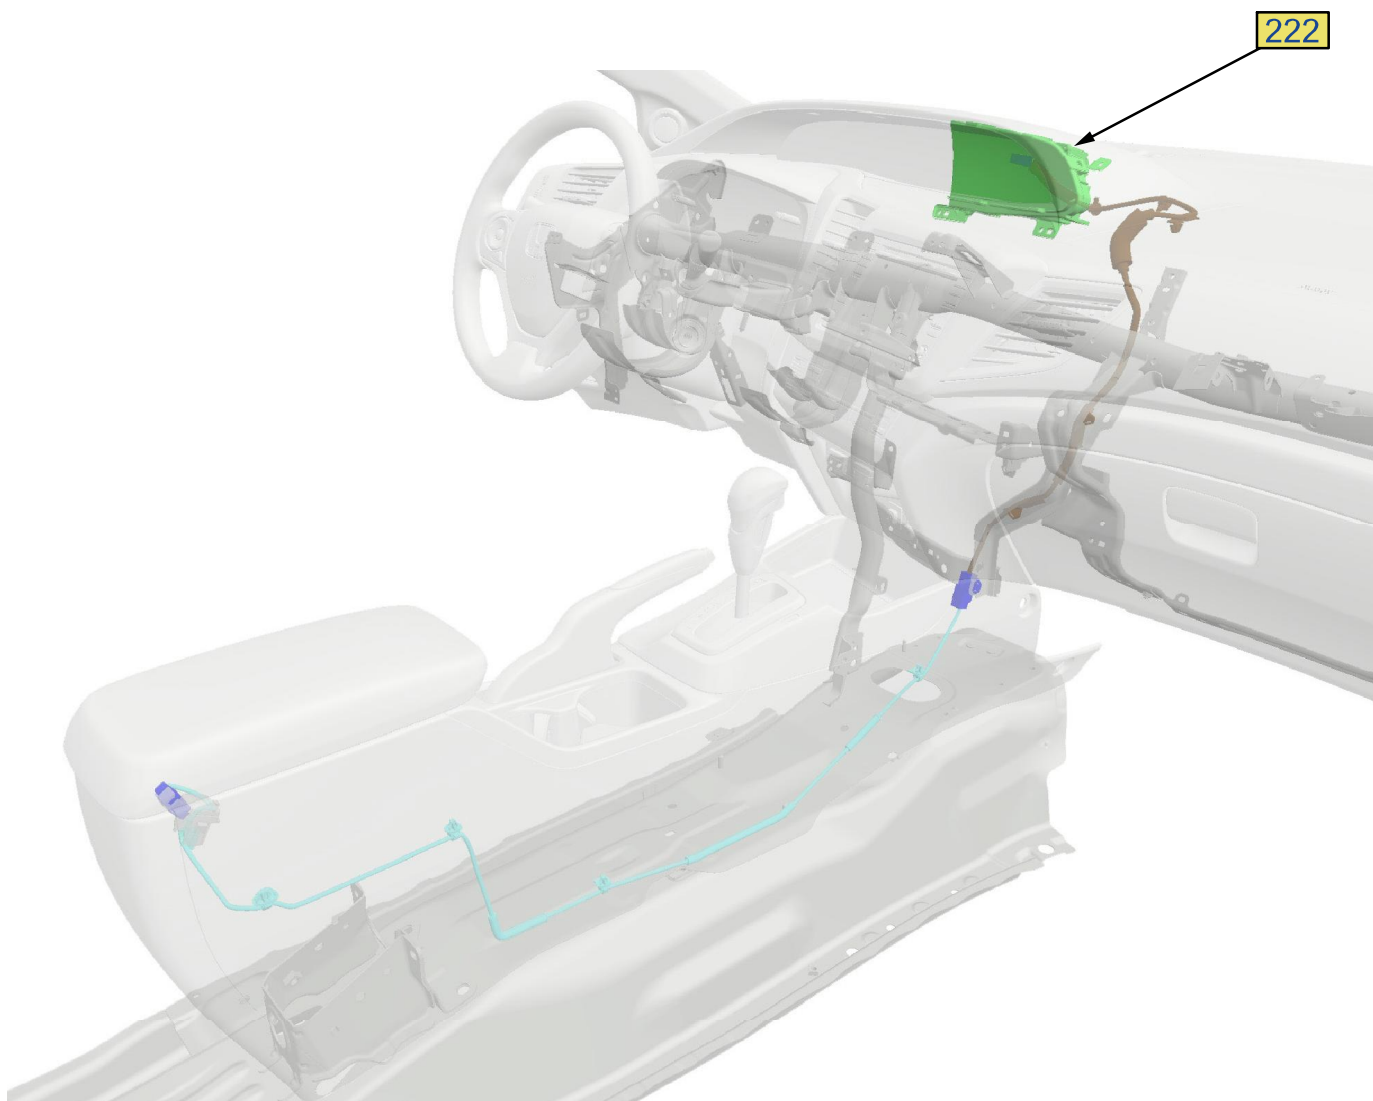

仪表板 > 仪表板（控制台）

参考编号	部件名称	备注
222	综合信息显示单元	

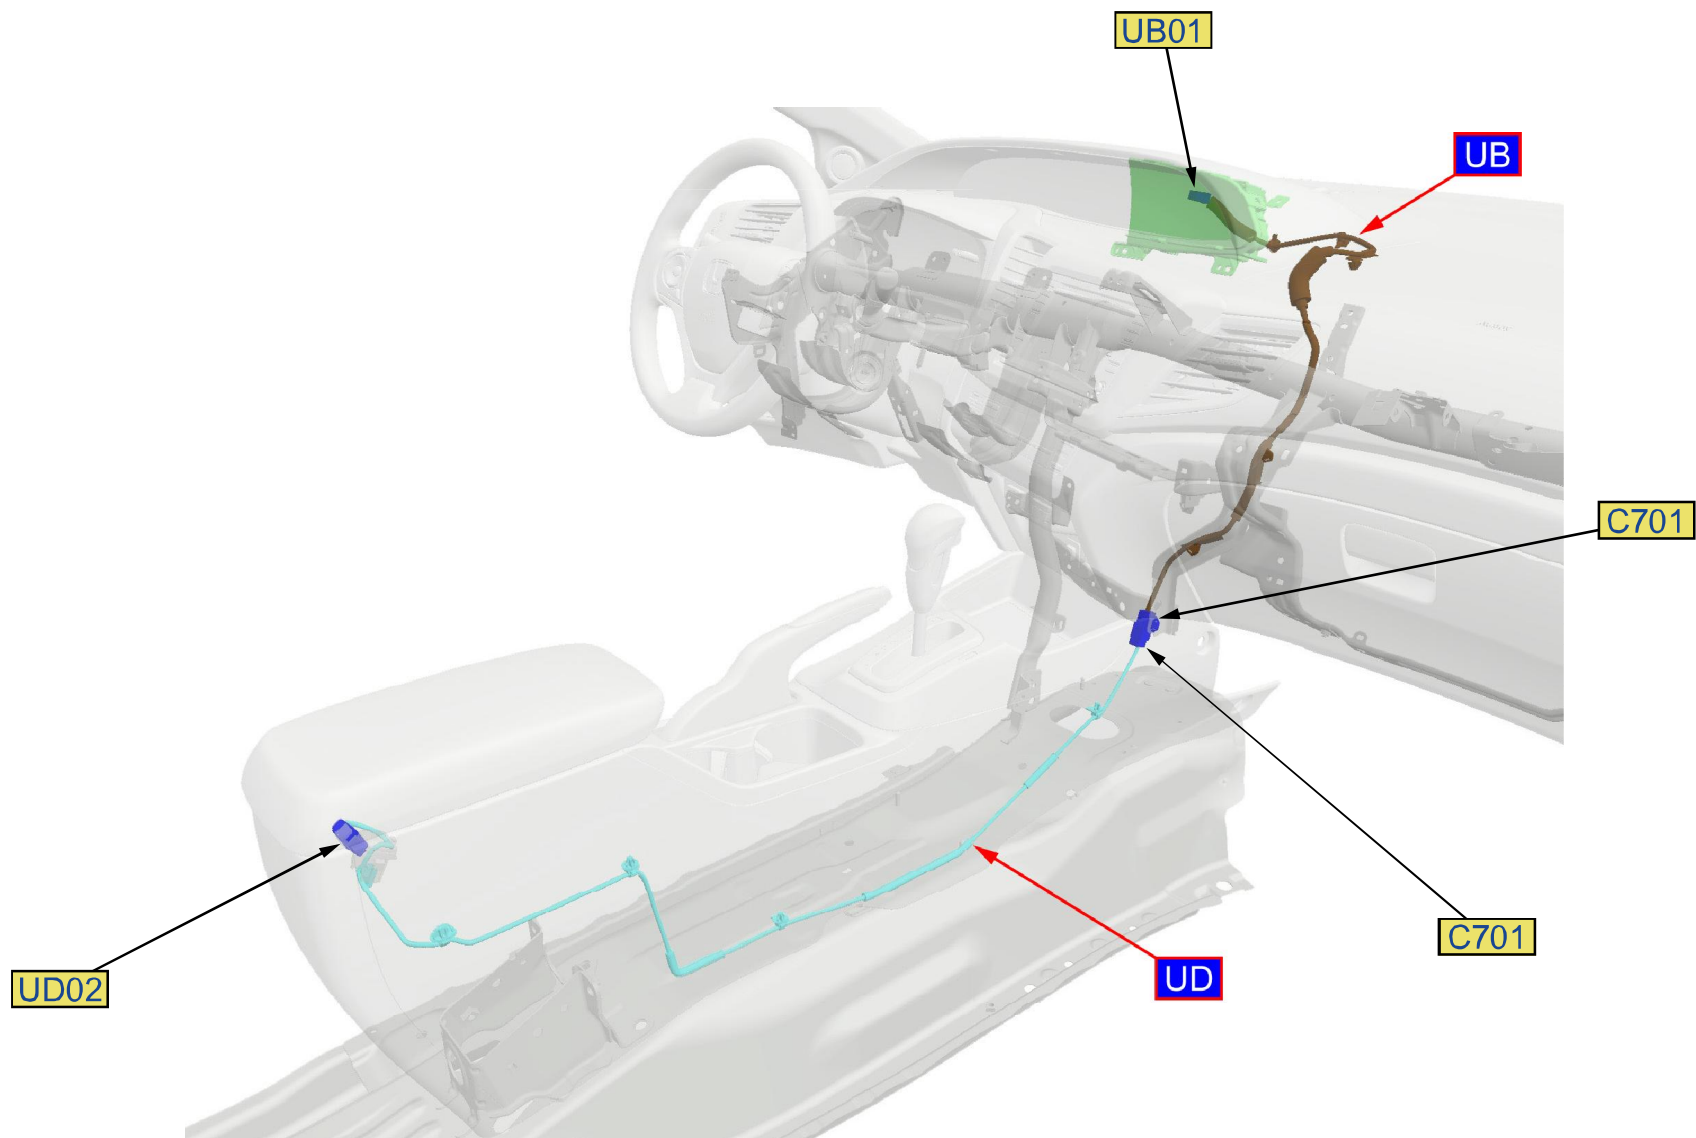


UB: USB 主线束

参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
UB01	综合信息显示单元插接器 B（5 针）	阴	部件插接器	
C701	C701		直插式插接器	


UD: USB 适配器

参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
UD02	USB 端口 5 针插接器	阴	YOP 插接器（选装插接器）	
C701	C701		直插式插接器	

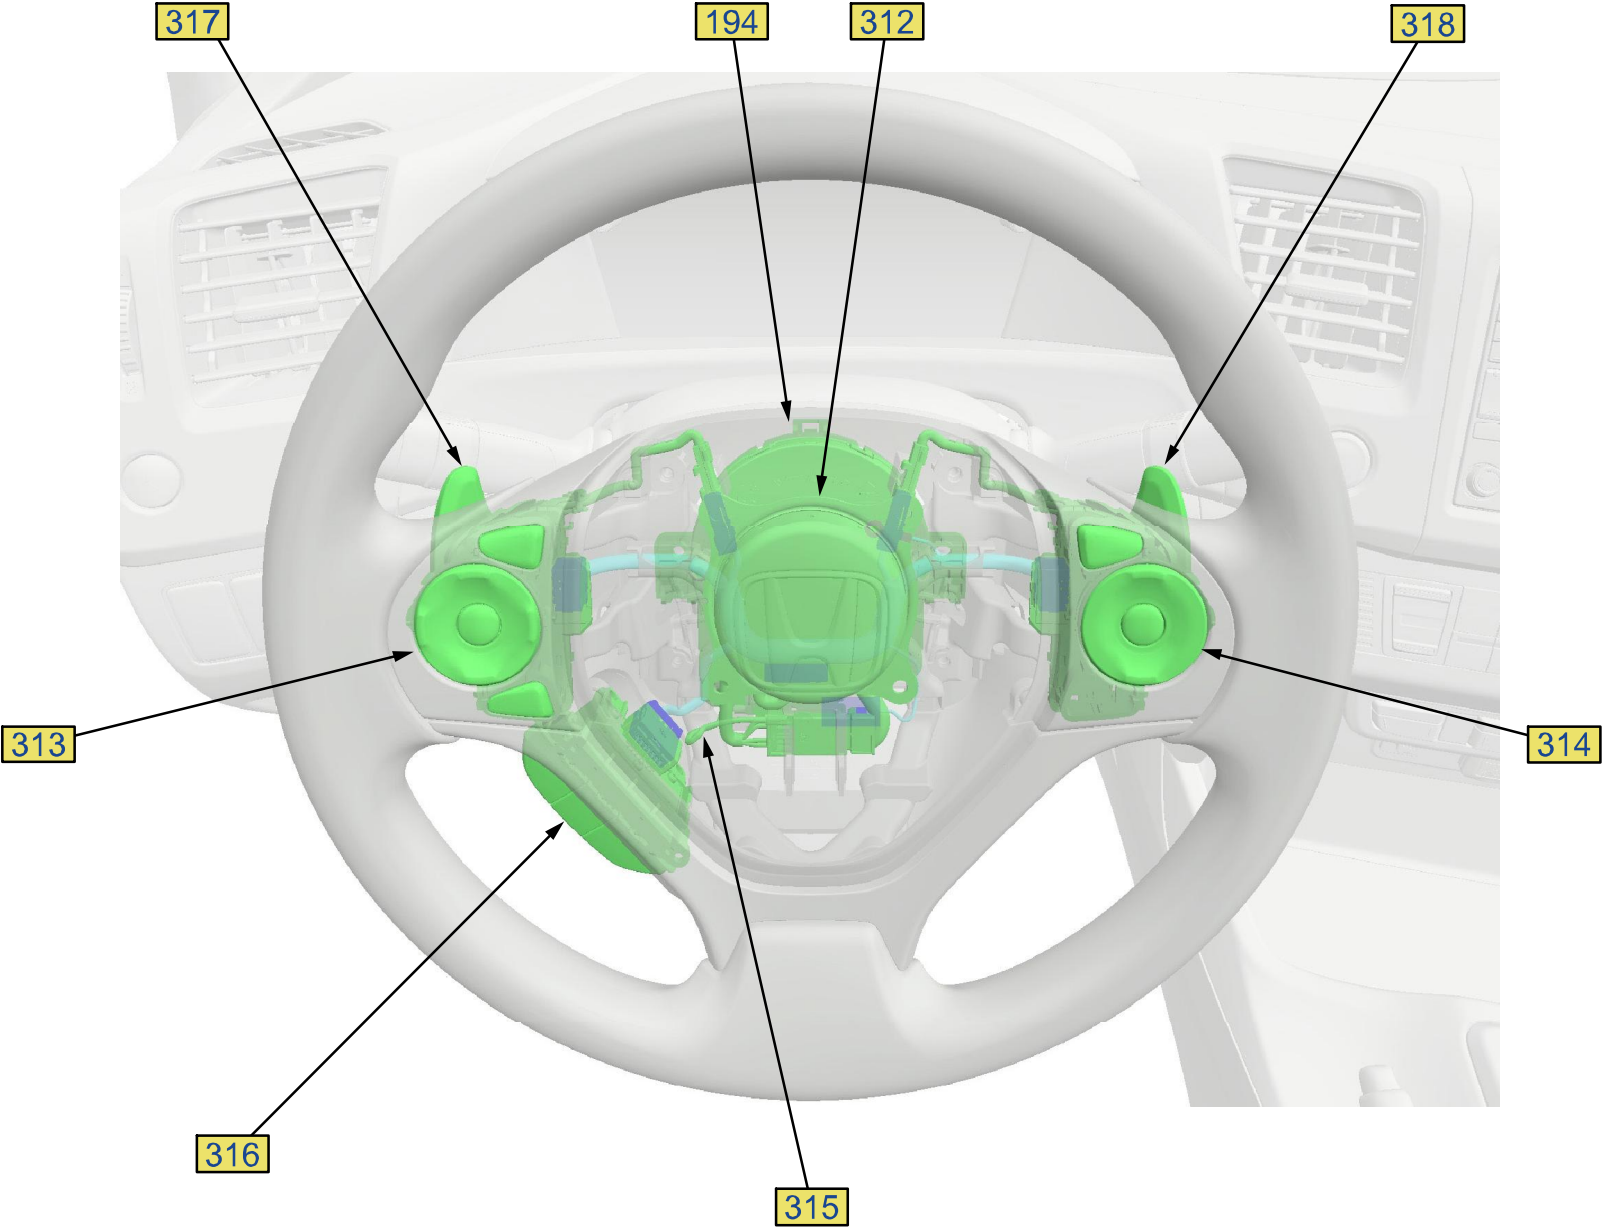

仪表板 > 转向

参考编号	部件名称	备注
194	线盘	
312	驾驶员气囊充气装置	
313	音响遥控/综合信息显示屏开关	
314	循环控制/限速开关	
315	喇叭开关	
316	HFT 开关	
317	换档拨片-（减档开关）	
318	换档拨片+（加档开关）	

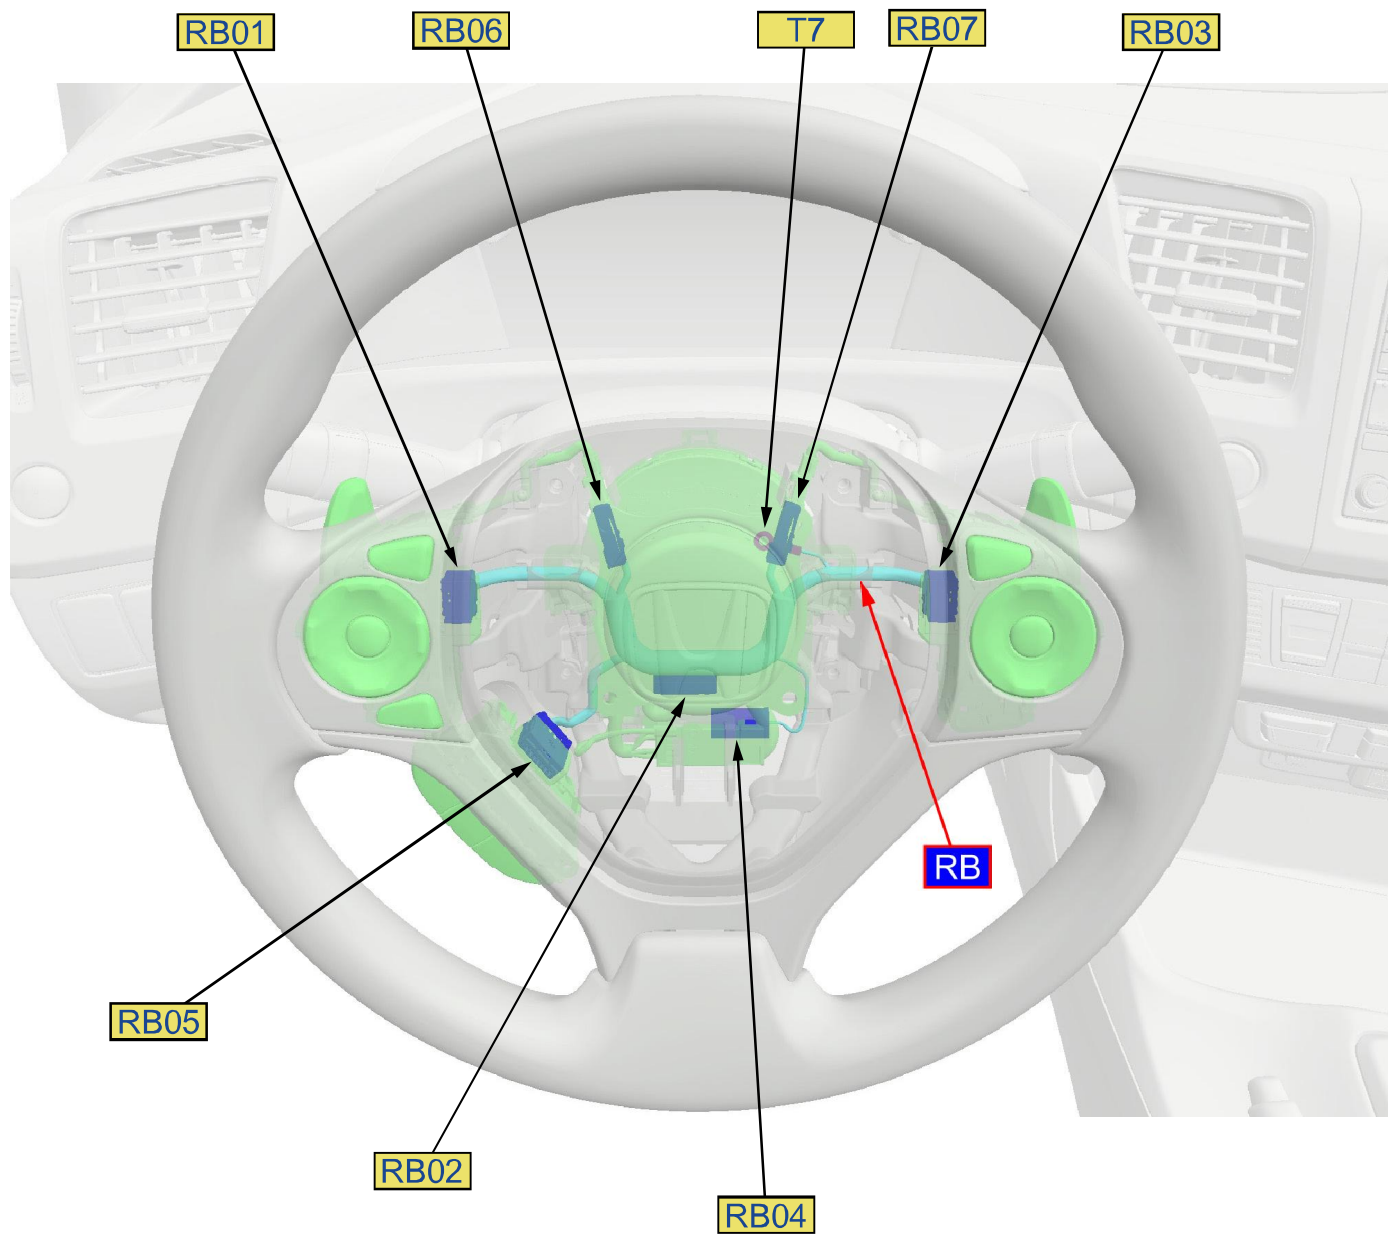

RB：线盘分线束

参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
RB01	音响遥控/综合信息显示屏开关 12 针插接器	阴	部件插接器	
RB02	线盘插接器 C（20 针）	阴	部件插接器	
RB03	巡航控制组合开关 12 针插接器	阴	部件插接器	
RB04	喇叭开关 1 针插接器	阴	部件插接器	
RB05	HFT 开关 7 针插接器	阴	部件插接器	
RB06	换档拨片 -（减档开关）2 针插接器	阴	部件插接器	
RB07	换档拨片 +（加档开关）2 针插接器	阴	部件插接器	
T7	T7		搭铁	