



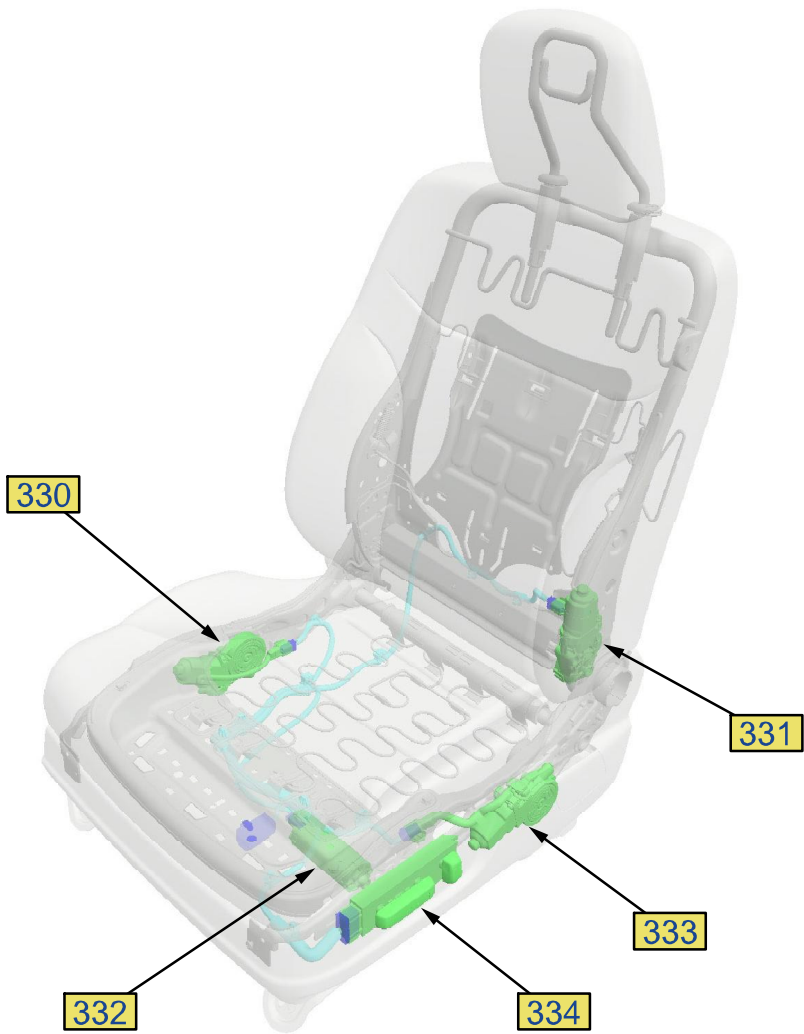


座椅 > 驾驶员座椅

参考编号	部件名称	备注
330	驾驶员座椅前部上下调节电机	
331	驾驶员座椅靠背倾角调节电机	
332	驾驶员座椅滑动电机	
333	驾驶员座椅后部上下调节电机	
334	驾驶员电动座椅调节开关	

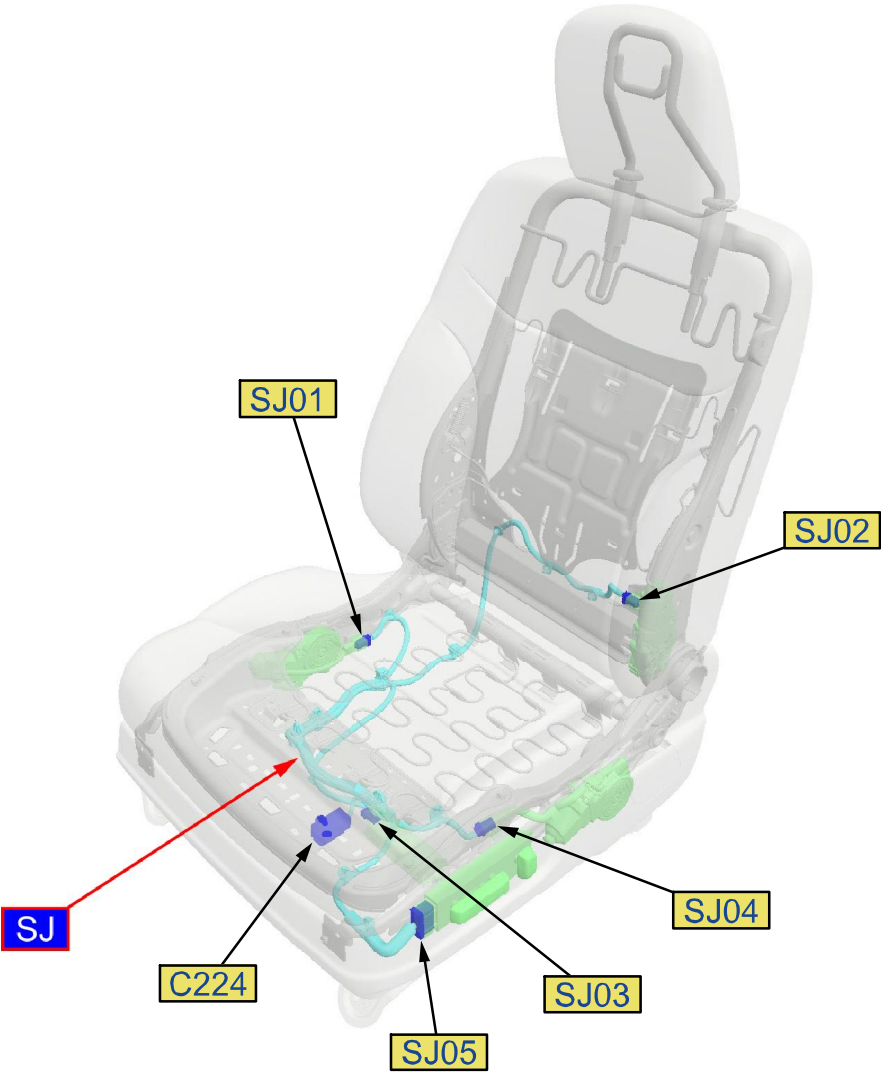


SJ：驾驶员座椅线束

参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
SJ01	驾驶员座椅前部上下调节电机 2 针插接器	阴	部件插接器	
SJ02	驾驶员座椅靠背倾角调节电机 2 针插接器	阴	部件插接器	
SJ03	驾驶员座椅滑动电机 5 针插接器	阴	部件插接器	
SJ04	驾驶员座椅后部上下调节电机 2 针插接器	阴	部件插接器	
SJ05	驾驶员电动座椅调节开关 12 针插接器	阴	部件插接器	
C224	C224		直插式插接器	

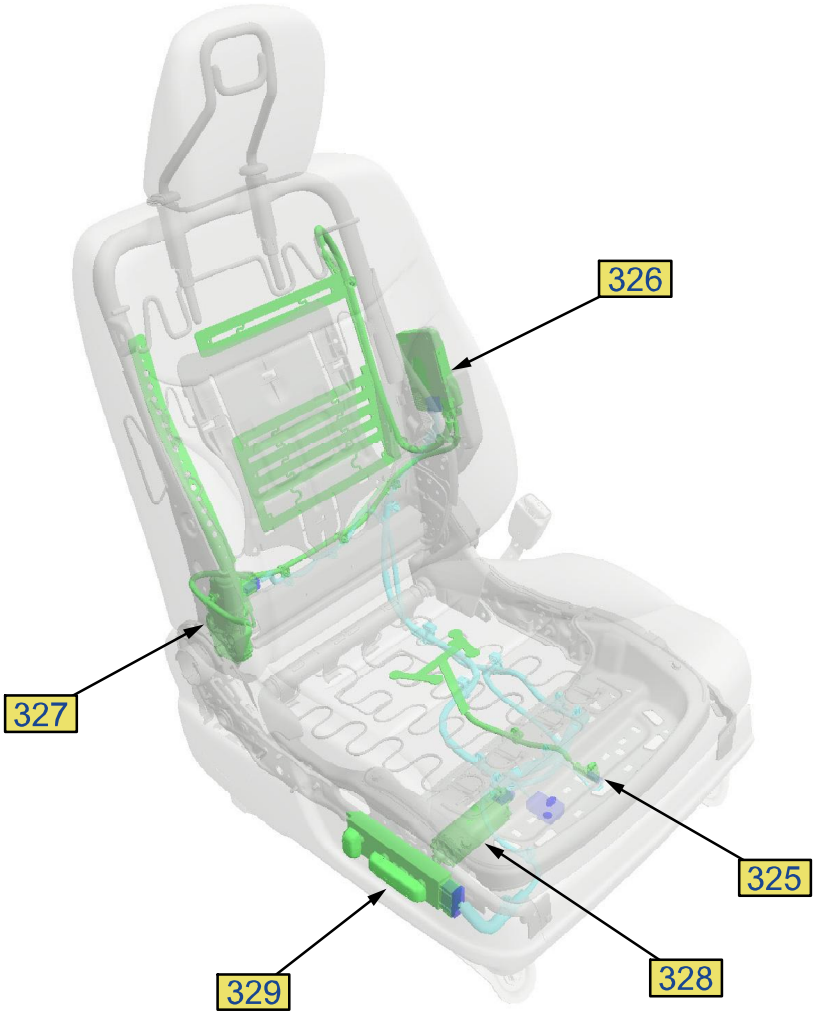

座椅 > 前排乘客座椅

参考编号	部件名称	备注
325	前排乘客座椅入座开关	
326	OPDS 单元	
327	前排乘客座椅靠背倾角调节电机	
328	前排乘客座椅滑动电机	
329	前排乘客侧电动座椅调节开关	

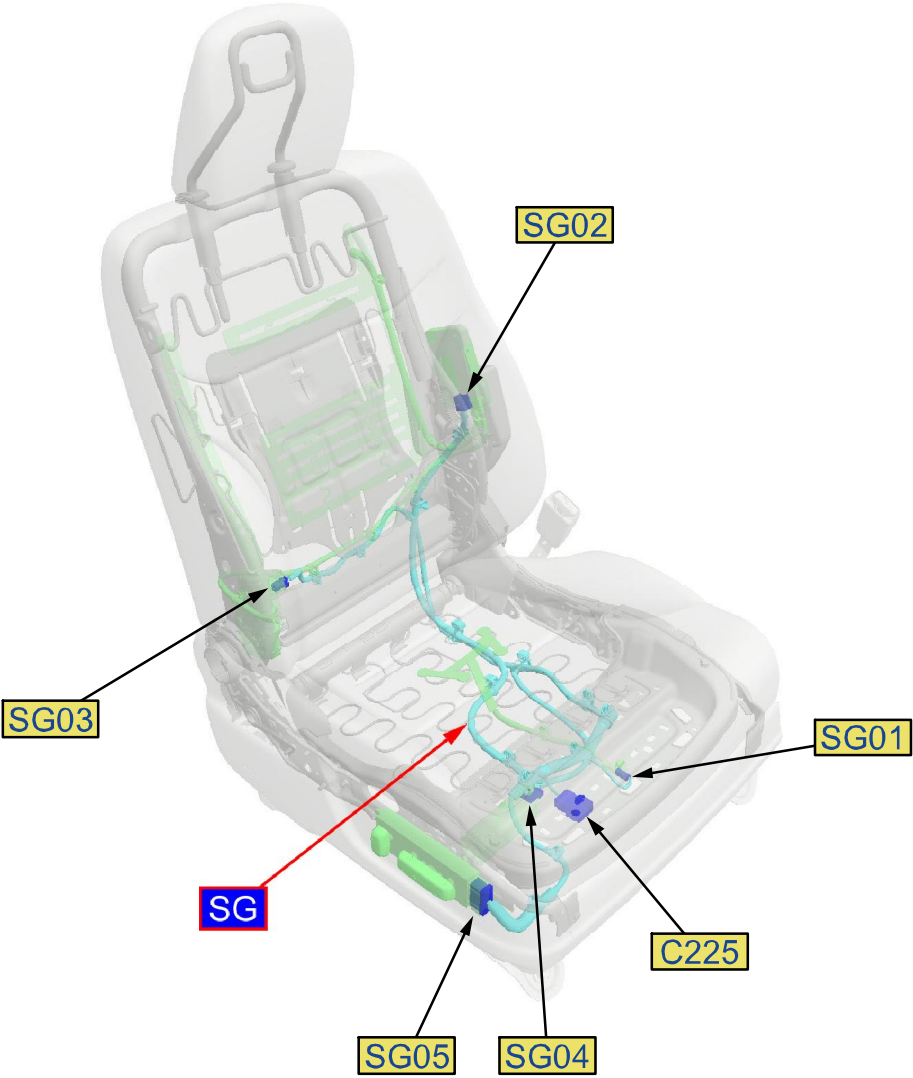

SG：前排乘客座椅线束

参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
SG01	前排乘客座椅入座开关 2 针插接器	阴	部件插接器	
SG02	OPDS 单元 18 针插接器	阴	部件插接器	
SG03	前排乘客座椅靠背倾角调节电机 2 针插接器	阴	部件插接器	
SG04	前排乘客座椅滑动电机 5 针插接器	阴	部件插接器	
SG05	前排乘客侧电动座椅调节开关 12 针插接器	阴	部件插接器	
C225	C225		直插式插接器	