



前保险杠的拆卸/安装

说明：

- 戴上手套，以保护双手。
- 在助手的帮助下，拆卸与安装前保险杠。
- 小心不要刮伤前保险杠与车身。



1. 拆下前格栅罩(见20-224页)。

2. 拆下固定前保险杠(E)的螺钉(A)与卡夹(B、C与D)。


说明：为拆下卡夹，撬起线路(F)附近内卡夹的扁平头。

紧固件位置


A ▶: 螺钉, 2 B ▶: 卡夹, 2 C ▶: 卡夹, 2

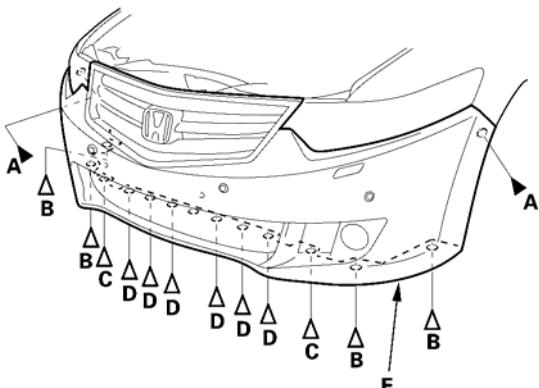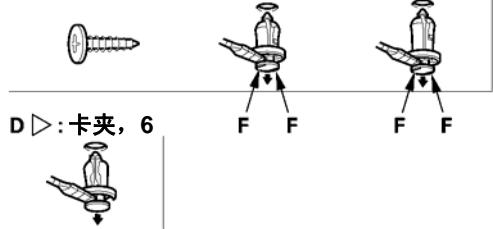

3. 推动轮罩拱部位的前保险杠(A)，并将其从侧垫片(C)上的卡钩(三处)(B)上拆下。

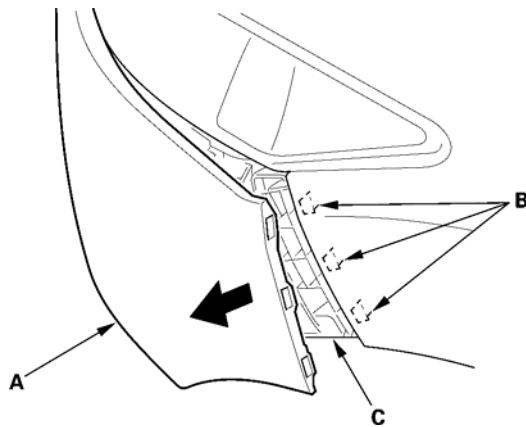

4. 在助手的帮助下，将前保险杠(A)的轮罩拱部位从侧垫片(B)上拉开的同时，推出前保险杠，从上梁(D)卡钩(C)上松开保险杠。

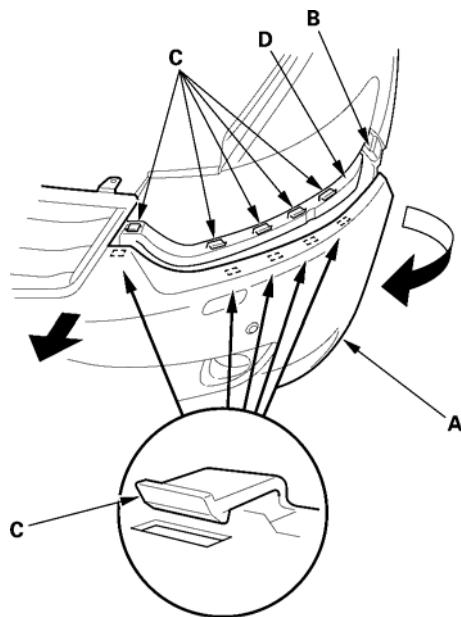


(续)

保险杠

前保险杠的拆卸/安装(续)

5. 如果配备，固定前保险杠(D)的同时，断开前雾灯插头(A)、前大灯清洗器导管(B)与前角部传感器插头(C)，然后拆下保险杠。

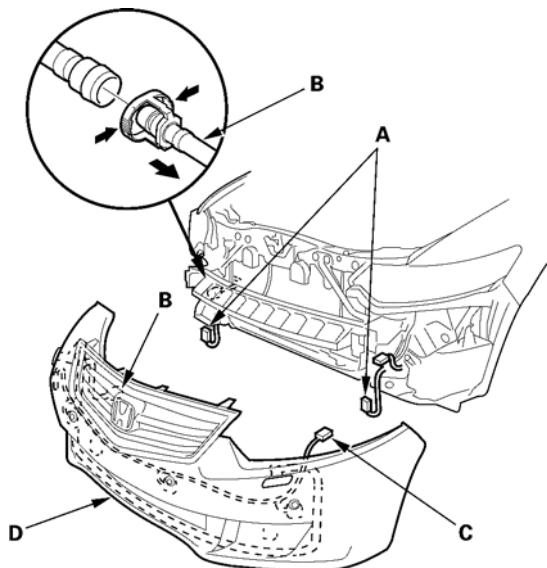

6. 按照与拆卸相反的顺序安装保险杠，并注意下列事项：

- 如果配备，确保前雾灯插头、前角部传感器插头以及前大灯清洗器导管正确连接。
- 确保前保险杠与每侧的(上梁与侧垫片上的)卡钩牢固地啮合。
- 检查卡夹是否损坏或因重压受损，必要时，使用新卡夹进行更换。
- 推动卡夹与卡钩使其牢固到位。

前保险杠雾灯罩的更换

说明：小心不要刮伤前保险杠。

1. 拆下下列部件：


- 前格栅罩(见20-224页)
- 前保险杠(见20-207页)

2. 配备前雾灯：拆下前雾灯(见 22-283 页)。

3. 拆下螺钉。松开卡钩(A、B)，然后从前保险杠(D)上拆下前保险杠雾灯罩(C)。


未配备前雾灯

紧固件位置
►: 螺钉, 2

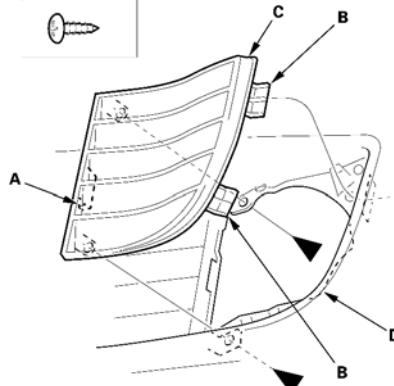

配备前雾灯

紧固件位置
►: 螺钉, 2

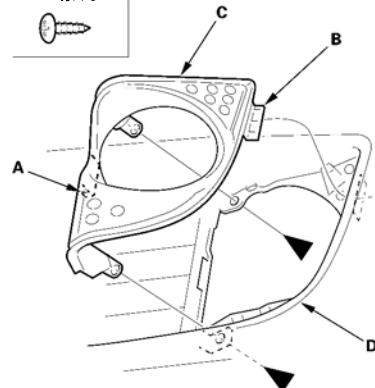

4. 按照与拆卸相反的顺序安装保险杠雾灯罩。



前保险杠下部格栅的更换

说明：

- 小心不要刮伤前保险杠。
- 拆下零组件时，使用修整工具或等效工具。

1. 拆下下列部件：

- 前格栅罩(见20-224页)
- 前保险杠(见20-207页)

2. 拆下前保险杠下列部件：


- 前空气阻流板(盖式)(见20-211页)
- 前雾灯，某些车型两侧(见22-283页)

3. 拆下卡夹，并松开卡钩(B)，然后从前保险杠(C)拆下感应板A。

说明：为拆下卡夹，撬起线路(D)附近内卡夹的扁平头。

紧固件位置

▷ : 卡夹, 4

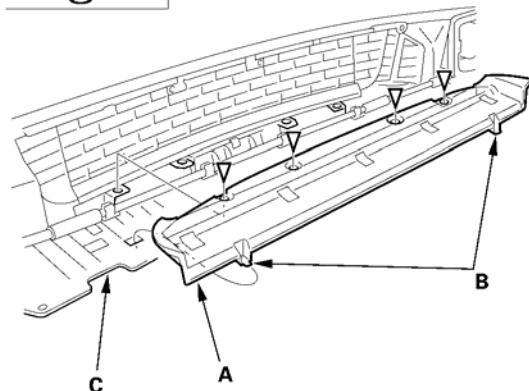



4. 从前保险杠(B)拆下中间感应板(A)。

- 1 配备前大灯清洗器：从板支架(D)上松开清洗器导管(C)。
- 2 从保险杠下拆下卡夹。
- 3 拆下螺钉。
- 4 拉出板，松开卡钩(E)。

说明：说明：为拆下卡夹，撬起线路(F)附近内卡夹的扁平头。

紧固件位置

▷ : 卡夹, 4 ▶ : 螺钉, 5

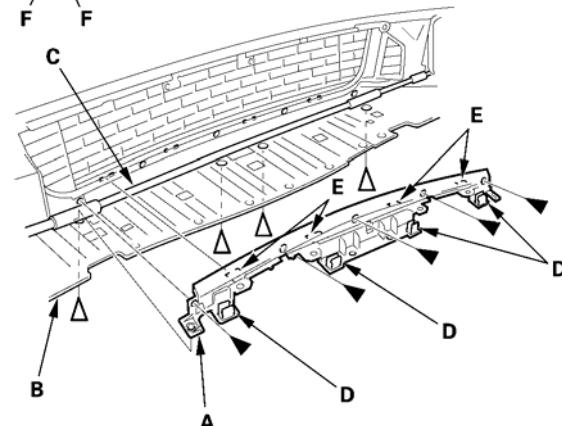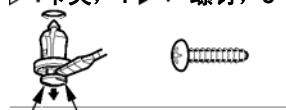


(续)

保险杠

前保险杠下部格栅的更换(续)


5. 拆下螺钉，松开卡钩(A)，然后从前保险杠下部格栅(C)上拆下左侧感应板(B)与右侧感应板。

说明：图示为左侧感应板，右侧感应板与之对称。

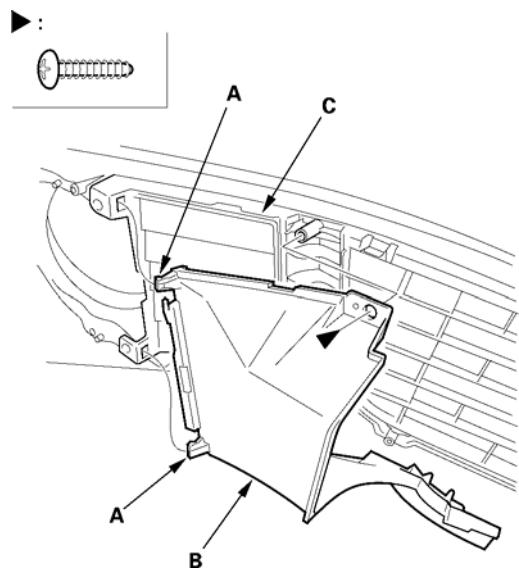

6. 从两侧拆下前保险杠雾灯罩(见20-208页)。

7. 配备前大灯清洗器：从前保险杠下部格栅(C)的支架(B)上松开清洗器导管(A)。脱开卡钩(D、E)，然后从前保险杠(F)拆下下部格栅。

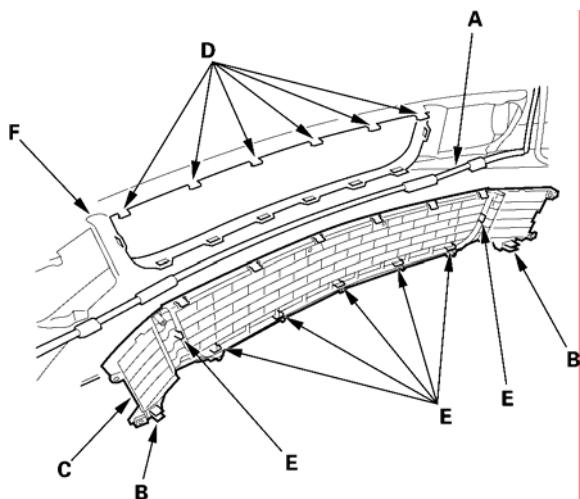

8. 按照与拆卸相反的顺序安装保险杠下部格栅，并注意下列事项：

- 检查卡夹是否损坏或因重压受损，必要时，更换新卡夹。
- 推动卡夹与卡钩使其牢固就位。



前空气阻流板的更换


说明：

- 戴上手套，以保护双手。
- 小心不要刮伤前保险杠。

- 从前保险杠(B)下拆下固定空气阻流板(A)的螺栓。

紧固件位置

►：螺栓，5

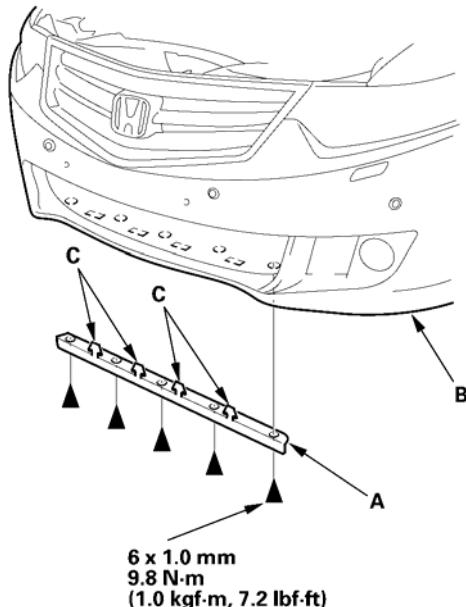

- 向下拉前空气阻流板，以松开卡钩(四处)(C)，并拆下阻流板。
- 按照与拆卸相反的顺序安装阻流板，并推动卡夹与卡钩使其牢固就位。

前保险杠阻流板的更换

对于某些车型


说明：

- 戴上手套，以保护双手。
- 小心不要刮伤前保险杠。

- 从两个轮罩拱部位拆下固定前保险杠(B)与前保险杠阻流板(C)的螺钉(A)。

紧固件位置

A ►：螺钉，4 D ►：螺栓，6 E ►：螺栓，2

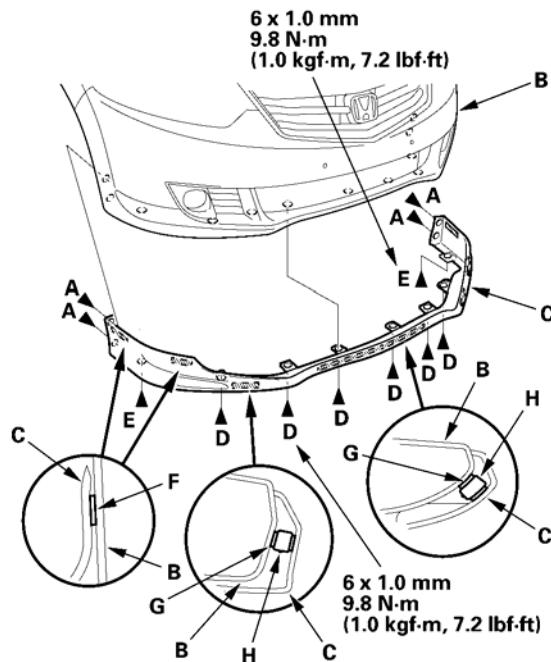


- 从保险杠下，拆下固定保险杠与阻流板的螺栓(D、E)。
- 沿着双面胶带(F)与阻流板垫片(H)双面胶带(G)附近的边缘，向后拉前保险杠阻流板，将其从前保险杠处松开，然后拆下阻流板。

(续)

保险杠

前保险杠阻流板的更换(续)

4. 如果重新安装阻流板(C), 则检查连接阻流板垫片A与阻流板垫片B至阻流板的双面胶带(D)是否损坏。如果双面胶带破损, 则从阻流板上拆下阻流板垫片。刮掉阻流板垫片两侧的双面胶带, 并使用酒精清洁其表面。

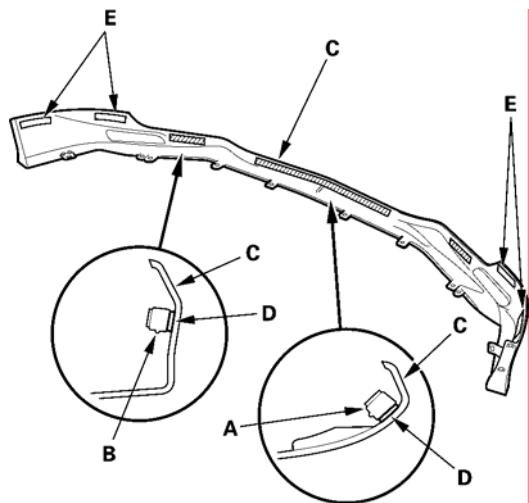

5. 刮掉阻流板上残留的双面胶带(E), 并使用酒精清洁其表面。


6. 如果重新安装阻流板(C), 如图所示, 将阻流板垫片A、阻流板垫片B与新的双面胶带(D)连接至阻流板:

- 不要剥离连接至保险杠的双面胶带的粘接衬布。
- 确保垫片凸出部位(E)朝向底部。
- 确保垫片与粘结胶带与对准标记(F)对齐。

双面胶带:

厚度 1.2 mm (0.047 in.)

宽度 10 mm(0.39 in.)

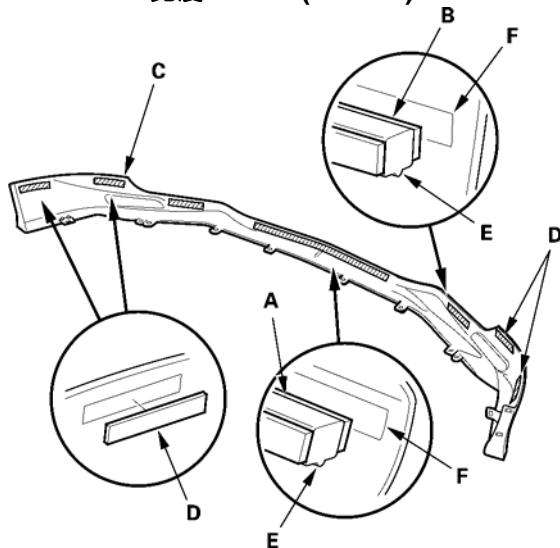

7. 如果重新安装阻流板, 则在将阻流板重新安装至保险杠之前, 从双面胶带处折叠粘接衬布边缘。

8. 安装阻流板之前, 使用酒精清洁即将粘贴粘结胶带的部位。

9. 将阻流板固定在保险杠上, 并松弛地安装螺栓与螺钉。

10. 小心地拉起粘接衬布, 并推动双面胶带部位, 使其粘贴牢固。

11. 拧紧螺栓与螺钉。



后保险杠的拆卸/安装


说明：

- 戴上手套，以保护双手。
 - 在助手的帮助下，拆卸与安装后保险杠。
 - 小心不要刮伤后保险杠与车身。


1. 拆下盖(A)。拆下固定后保险杠(F)的卡夹(B)、螺钉(C、D)与螺栓(E)。

说明：为拆下卡夹，撬起线路(G)附近内卡夹的扁平头。


紧固件位置

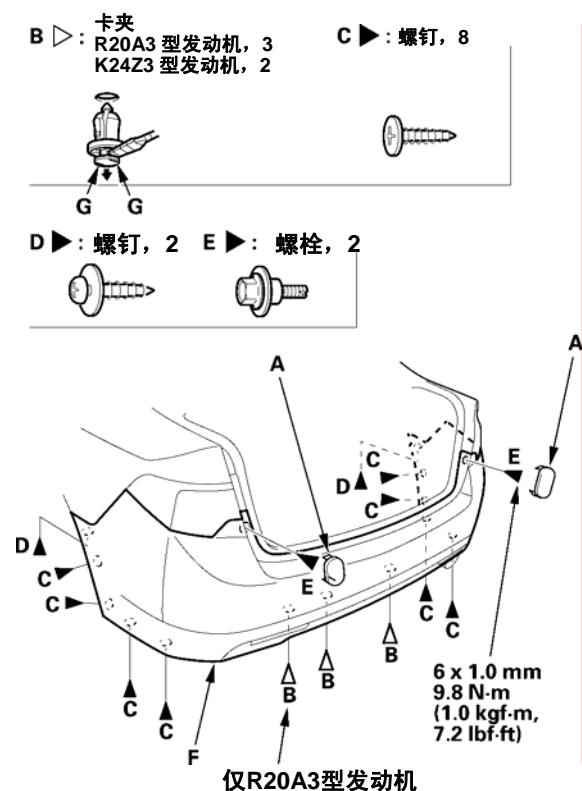

2. 推动轮罩拱部位的后保险杠(A), 并将其从侧垫片(C)的卡钩(十处)(B)上拆下。

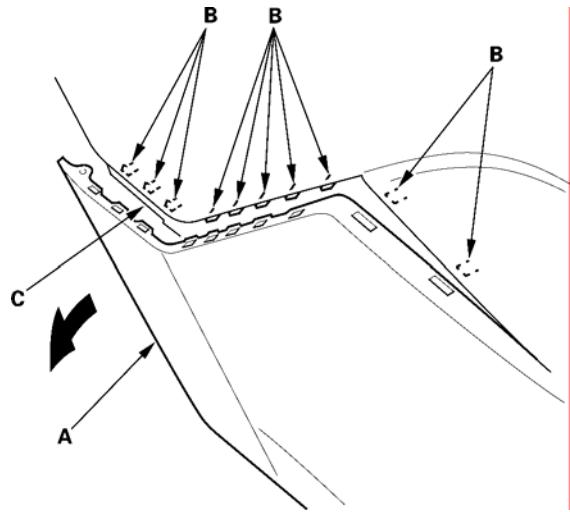

3. 在助手的帮助下, 将轮罩拱部位从侧垫片(A)上拆下的同时, 推动后保险杠, 从侧垫片(C)卡钩(B)上松开保险杠。

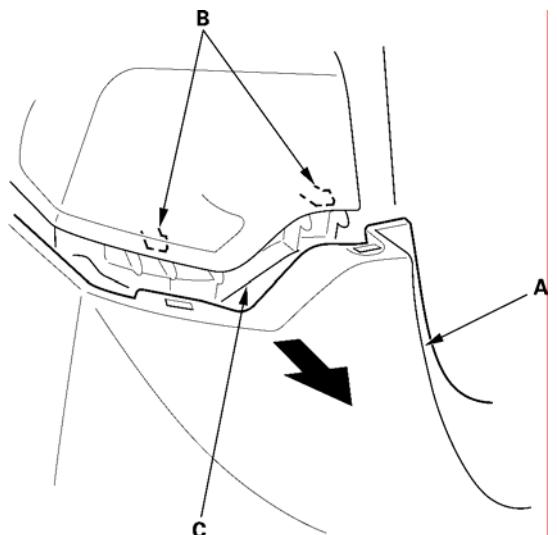


4. 在助手的帮助下，在另一侧重复相同的步骤。

(续)

保险杠

后保险杠的拆卸/安装(续)

5. 在助手的帮助下, 推动后保险杠(A), 从上支架(C)卡钩(四处)(B)上松开保险杠。配备后角部传感器与背部传感器: 固定保险杠的同时, 断开后保险杠角部传感器副线束插头(D)。

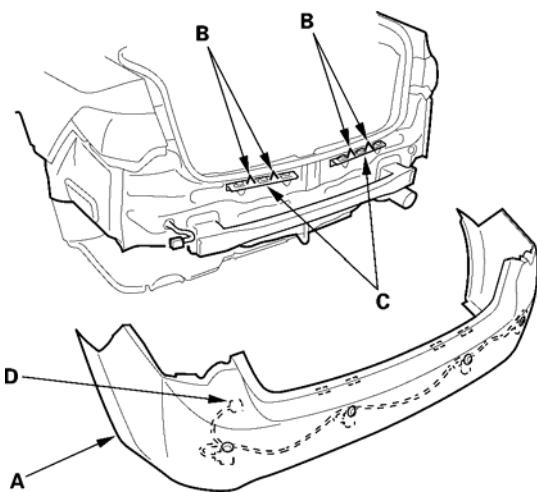

6. 按照与拆卸相反的顺序安装保险杠, 并注意下列事项:

- 如果配备, 确保后保险杠角部传感器副线束插头插入正确。
- 确保后保险杠与每侧的(侧垫片与后垫片上的)卡钩牢固地啮合。
- 检查卡夹是否损坏或因重压受损, 必要时, 更换新卡夹。
- 推动卡夹与卡钩使其牢固就位。

后保险杠装饰件罩的更换

R20A3型发动机

说明:


- 戴上手套, 以保护双手。
- 小心不要刮伤后保险杠与车身。

1. 拆下后保险杠(见20-213页)。

2. 拆下螺钉与卡夹(A)。拉出后保险杠装饰件罩(B), 松开凹槽(C), 然后拆下后保险杠(D)罩。

紧固件位置

► : 螺钉, 1

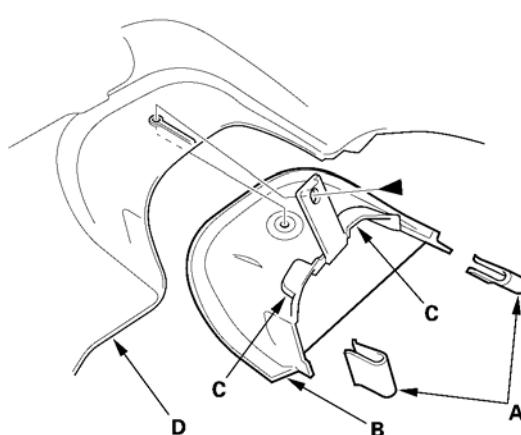

3. 按照与拆卸相反的顺序安装罩, 并注意下列事项:

- 检查卡夹是否损坏, 并使用新卡夹进行更换。
- 推动卡夹使其牢固就位。



后保险杠排气管装饰件的更换


说明:

- 戴上手套, 以保护双手。
- 小心不要刮伤后保险杠与车身。

1. 拆下后保险杠(见20-213页)。
2. 拆下螺钉。拉出后保险杠排气管装饰件(A), 松开凹槽(B), 然后从后保险杠(C)上拆下装饰件。

紧固件位置

►: 螺钉, 2

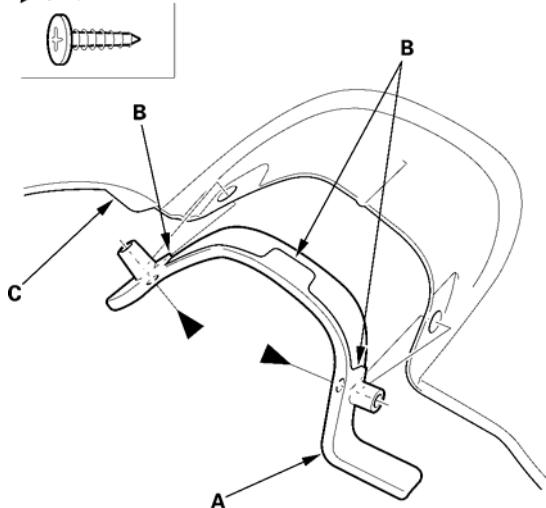


3. 按照与拆卸相反的顺序安装装饰件。

后保险杠反光片的更换

说明:

- 戴上手套, 以保护双手。
- 小心不要刮伤后保险杠与车身。

1. 拉出卡夹(A), 并松开卡钩(B), 然后从后保险杠(D)上拆下后保险杠反光片(C)。

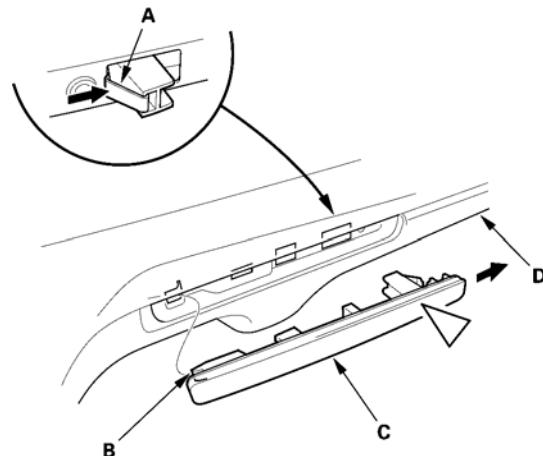

2. 首先, 将卡钩连接至后保险杠, 并将卡夹牢固地推动就位。