




驾驶席侧仪表板下保险/继电器盒(MICU)的拆卸/安装

说明: SRS零组件位于此处。进行维修保养之前, 请查阅SRS零组件的位置(见24-15页)以及注意事项与操作步骤(见24-18页)。

拆卸

1. 断开蓄电池接线柱(见22-117页)。
2. 拆下驾驶席侧仪表板下盖(见20-135页)、仪表板下盖(见20-135页)与驾驶席侧踢脚板(见20-89页)。
3. 从驾驶席侧仪表板下保险/继电器盒(A)的保险丝侧断开插头。

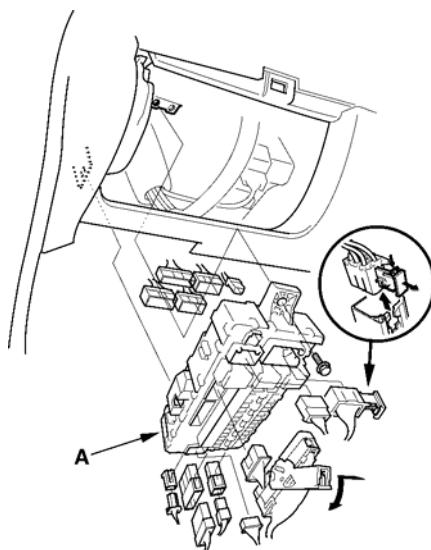

4. 拆下装配螺栓, 并将驾驶席侧保险/继电器盒从车身上拆下。
5. 从驾驶席侧仪表板下保险/继电器盒的后面断开插头, 然后拆下驾驶席侧发动机盖下保险/继电器盒。
6. 撬动继电器基座下部, 小心地拆下继电器。

说明: 不得使用钳子。钳子会损坏继电器, 从而导致发动机失速或不能起动。

安装

1. 安装继电器并将插头与驾驶席侧仪表板下保险/继电器盒连接, 然后按照与拆卸相反的顺序安装驾驶席侧仪表板下保险/继电器盒。
2. 按照与拆卸相反的顺序安装拆下的部件。
3. 按照1-4步重新连接蓄电池接线柱(见22-117页)。
4. 使用HDS注册防起动系统(见22-526页)。

说明: 防起动装置内置于驾驶席侧MICU内, 属于驾驶席侧仪表板下保险/继电器盒的一部分。由于此构造, 防起动系统装置必须要进行注册, 否则, 车辆将不能起动。

5. 按照接下来的步骤, 重新连接蓄电池接线柱(见22-117页)。
6. 确认所有系统工作正常。


仪表板下保险/继电器盒

助手席侧仪表板下保险/继电器盒(MICU)的拆卸/安装

说明: SRS零组件位于此处。进行维修保养之前,请查阅SRS零组件的位置(见24-15页)以及注意事项与操作步骤(见24-18页)。

拆卸

1. 断开蓄电池接线柱(见22-117页)。
2. 拆下助手席侧踢脚板(见20-89页)。
3. 从助手席侧仪表板下保险/继电器盒(A)上断开插头。

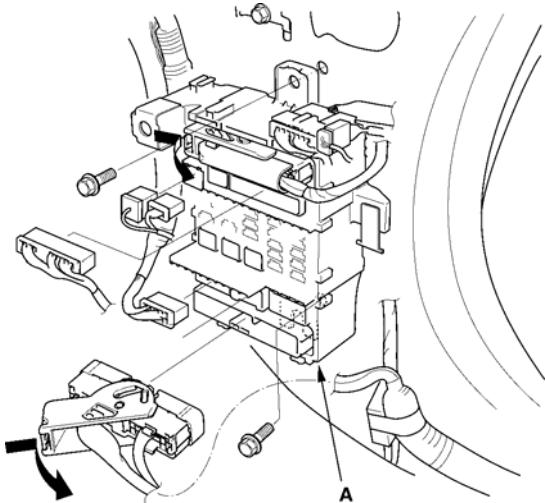

4. 从助手席侧保险/继电器盒下部旋松装配螺栓。
5. 从助手席侧仪表板下保险/继电器盒的上部拆下装配螺栓, 然后拆下助手席侧发动机盖下保险/继电器盒。

安装

1. 安装继电器并将插头与助手席侧仪表板下保险/继电器盒连接, 然后按照与拆卸相反的顺序安装助手席侧仪表板下保险/继电器盒。
2. 按照与拆卸相反的顺序安装拆下的部件。
3. 重新连接蓄电池接线柱(见22-117页)。
4. 确认所有系统工作正常。