
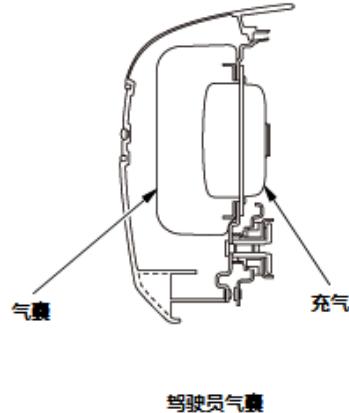


SRS 系统说明 - 驾驶员侧和前排乘客侧气囊

气囊

驾驶员侧气囊位于方向盘内。

前排乘客侧气囊位于仪表板内。

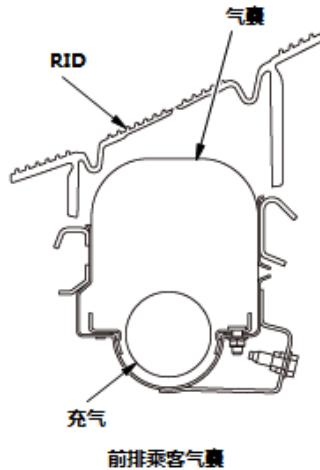

正面碰撞传感器

前碰撞传感器安装在前侧车架外部。当接收的正面碰撞超过常规强度时，前碰撞传感器会将碰撞转换为电子信号并传递给 SRS 单元。

